


Televes

MATV

Fuente alimentación RF
 Fonte alimentação RF
 Alimentation RF
 MATV Power supply


Refs. 5501, 550101, 5504, 550401

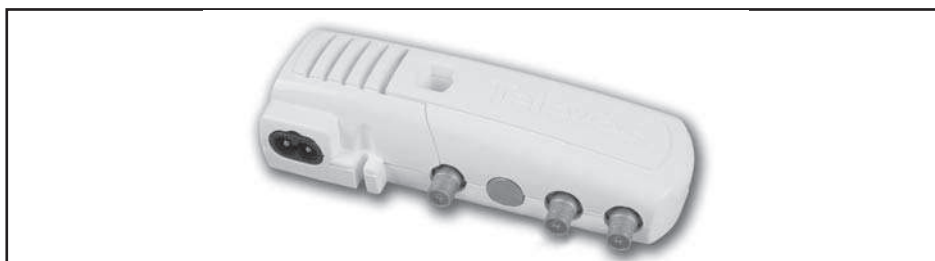

Características técnicas / Características técnicas / Specifications techniques / Technical specifications				5501	550101	5504 *
Referencia	Referência	Référence	Reference			
Margen frecuencia	Margem frequência	Marge fréquence	Frequency margin	5 - 862 MHz		
Pérdidas de paso	Perdas passagem	Pertes passage	Through loss	1 out	Main: 1,5dB typ. / Aux: ----	
				2 out	Main: 4dB typ. / Aux: 4dB typ.	
Tensión de salida	Tensão de saída	Tension de sortie	Output voltage		12 ±1,5 V $\approx$	24 ±1,5 V $\approx$
Corriente máx. salida	Corrente máx. saída	Max. courant sortie	Max. output current		220 mA $\approx$	130 mA $\approx$
Corriente mín. salida	Corrente mín. saída	Min. courant sortie	Min. output current		30 mA $\approx$	
Alimentación	Alimentação	Secteur	Mains voltage		207-253 V~ 50/60Hz	
Consumo máx.	Consumo máx.	Consommat. max.	Max. consumpt.		30 mA~	35 mA~
Índice protección	Índice protecção	Index de protection	Protection level		IP 20	
Tª. funcionamiento	Tª. funcionamento	Temp. fonction.	Working temperature		-10 ... +45 °C	
Tipo de clavija	Tipo de encaixe	Type de clavier	Plug type	UK	EU	

(*) 550401 para Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca
 550401 para a Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca
 550401 pour la Suède, la Norvège, Finlandis and le Danemark
 550401 for Sweden, Norway, Finland and Denmark

Aplicación típica / Aplicação típica / Application typique / Typical application

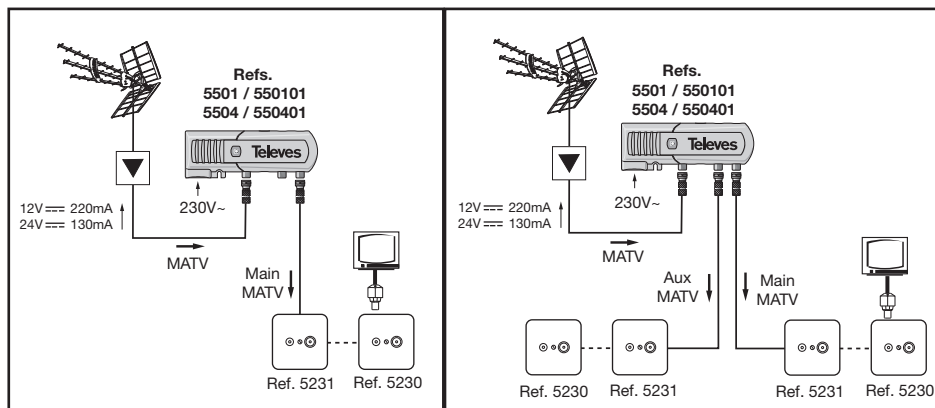

Televes

MATV

Fuente alimentación RF
Fonte alimentação RF
Alimentation RF
MATV Power supply

Refs. 5501, 550101, 5504, 550401

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Condiciones generales de instalación:

- Antes de manipular o conectar el equipo leer éste manual.
- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de agua sobre o cerca del aparato si no se tiene la suficiente protección.
- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

Operación segura del equipo:

- La tensión de alimentación de éste producto es de: 207-253V~ 50/60 Hz.
- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- Para desconectar el equipo de la red, tire del conector, nunca del cable de red.
- No conectar el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.
- La base de enchufe al que se conecte el equipo debe estar situada cerca de éste y será fácilmente accesible.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Condições gerais de instalação:

- Antes de utilizar ou ligar o equipamento leia este manual.
- Para reduzir o risco de provocar fogo ou um choque eléctrico, não exponha o equipamento à luz ou à humidade.
- Não trocar a tampa do equipamento sem o desligar da rede.
- Não obstruir as ranhuras de ventilação do equipamento.
- Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para proporcionar uma ventilação adequada.
- O aparelho não deve ser exposto a possíveis derrames ou salpicos de água. Não colocar objectos ou recipientes com água por cima ou por perto do aparelho se estes não tiverem a suficiente protecção.
- Não colocar o equipamento perto de fontes de calor ou em ambientes com humidade elevada.
- Não colocar o equipamento onde possa estar submetido a fortes vibrações ou sacudidas.

Operação segura do equipamento:

- A tensão de alimentação deste produto é de: 207-253V~ 50/60Hz.
- Se algum líquido ou objecto caia dentro do equipamento, por favor recorra a um serviço técnico especializado.
- Para desligar o equipamento da rede, tire do conector, nunca do cabo de rede.
- Não ligar o equipamento à rede eléctrica até que todas as demais ligações do equipamento tenham sido efectuadas.
- A fonte de ligação à qual se liga o equipamento deve estar situada perto deste e terá de ser facilmente acessível.

Descripción de Simbología de seguridad eléctrica

- Para evitar el riesgo de choque de fuego o choque eléctrico no abrir el equipo.
- Éste símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.
- Éste símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos del marcado CE.



Descrição de simbologia de segurança eléctrica

- Para evitar o risco de choque de fogo ou choque eléctrico não abrir o equipamento.
- Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.
- Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos do marcado CE.

Televes

MATV

Fuente alimentación RF
Fonte alimentação RF
Alimentation RF
MATV Power supply

Refs. 5501, 550101, 5504, 550401

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Conditions générales d'installation:

- Lire la notice avant de manipuler ou brancher l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à des projections d'eau.
- Ne pas retirer le couvercle de l'appareil sans le débrancher.
- Ne pas obstruer les entrées de ventilation.
- Merci de permettre la circulation d'air autour de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des chutes ou projections d'eau. Ne pas placer d'objets ou de récipients contenant de l'eau à proximité immédiate sans protection.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou dans un milieu fortement humide.
- Ne pas placer l'appareil dans un lieu exposé à de fortes vibrations ou secousses.

Utilisation de l'appareil en toute sécurité:

- La tension d'alimentation de ce produit est de: 207-253V~ 50/60 Hz.
- Si un liquide / objet tombe à l'intérieur de l'appareil, référez-en au service technique spécialisé.
- Pour débrancher du secteur, tirez sur la prise et jamais sur le câble.
- Ne pas brancher l'appareil sur le secteur avant que toutes les autres connections aient été effectuées.
- La prise à laquelle l'appareil sera branché doit être située à proximité et facilement accessible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General installation conditions:

- Before handling or connecting the equipment, please read this manual.
- In order to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the equipment to rain or moisture.
- Do not take the cover off the equipment without disconnecting it from the mains.
- Do not obstruct the equipment's ventilation system.
- Please allow air circulation around the equipment
- The equipment must not come into contact with water or even be splashed by liquids. Do not place containers with water on or near the equipment if it is not adequately protected.
- Do not place the equipment near sources of heat or in excessively moisture conditions.
- Do not place the equipment where it may be affected by strong vibrations or knocks.

How to use the equipment safely:

- The powering supply of this product is: 207-253V~ 50/60Hz
- If any liquid or object falls inside the equipment, please contact a specialized technician.
- To disconnect the equipment from the mains, pull from the connector, and never pull from the cable.
- Do not connect the equipment to the mains until all the other connections have been made.
- The mains socket that is going to be used to connect the equipment should be located nearby and should be easily accessible.

Description des symboles de sécurité électrique

- Afin d'éviter le risque de décharge ou d'incendie ne pas ouvrir l'appareil.



- Ce symbole indique que l'appareil répond aux exigences de sécurité des appareils de classe II.



- Ce symbole indique que l'appareil répond aux exigences de la norme CE.



Description of the electrical safety symbols:

- To avoid the risk of fire or electric shock, do not open the equipment.

- This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.

- This symbol indicates that the equipment complies with the CE mark requirements.

Refs. 5501, 550101, 5504, 550401

[illegible][illegible]