



XPERIA™

Xperia™ mini

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Viktig information.....	6
Android™ – vad och varför?.....	7
Program.....	7
Komma igång.....	8
Montering.....	8
Starta telefonen.....	9
Skärmlås.....	9
Inställningsguide.....	9
Konton och tjänster.....	10
Bekanta dig med telefonen.....	11
Telefonen – översikt.....	11
Använda telefonknapparna.....	12
Ladda batteriet.....	12
Använda pekskärmen.....	12
Startskärmen.....	14
Öppna och använda program.....	17
Status och aviseringar.....	18
Telefoninställningsmeny.....	19
Skriva text.....	19
Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen.....	22
Justera volymen.....	23
Anpassa din telefon.....	23
Batteri.....	25
Minne.....	26
Bärbar handsfree med stereoljud.....	27
Inställningar för Internet och meddelanden.....	27
Använda dataövervakaren.....	28
Stänger av all datatrafik.....	29
Dataanslutningar och roaming.....	29
Nätverksinställningar.....	29
Ringa samtal.....	31
Nödsamtal.....	31
Samtalshantering.....	31
Röstbrevlåda.....	32
Flera samtal.....	33
Konferenssamtal.....	33
Samtalsinställningar.....	34
Kontakter	35
Öppna Kontakter för första gången.....	35

Hämta kontakter till din telefon.....	35
Kontakter skärmöversikt.....	36
Hantera dina kontakter.....	36
Kommunicera med dina kontakter.....	38
Dela dina kontakter.....	38
Säkerhetskopiera kontakter.....	39
Meddelanden.....	40
Använda SMS och MMS.....	40
Alternativ för SMS och MMS.....	41
E-post.....	42
Använda e-post.....	42
Använda e-postkonton.....	44
Gmail™ och andra Google™-tjänster	44
Google Talk™	46
Sony Ericsson Timescape™.....	47
Huvudvyn i Timescape™.....	47
Timescape™-widget.....	47
Använda Timescape™.....	48
Timescape™-inställningar.....	50
Komma igång med Android Market™.....	51
Betaltjänstalternativ.....	51
Hämta från Android Market™.....	51
Rensa alla programdata.....	52
Behörigheter.....	52
Tillåta program som inte är från Android Market™.....	53
PlayNow™-tjänst.....	54
Innan du hämtar innehåll.....	54
Betaltjänstalternativ.....	54
Hämta från PlayNow™-tjänsten.....	54
Ordna saker.....	55
Kalender.....	55
Synkronisering.....	56
Synkroniseringstjänsten Google Sync™.....	56
Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna.....	56
Synkronisera och lagra dina kontakter och din kalender.....	57
Ansluta till trådlösa nätverk.....	59
Wi-Fi™.....	59
Virtuella privata nätverk (VPN).....	63
Webbläsare.....	64
Verktögsfält.....	64
Surfa på webben.....	64

Navigera på webbsidor.....	65
Hantera bokmärken.....	65
Hantera text och bilder.....	66
Flera fönster.....	66
Hämta från Internet.....	67
Webbläsarinställningar.....	67
Musik.....	68
Kopiera mediefiler till ditt minneskort.....	68
Använda musikspelaren.....	68
TrackID™-teknik.....	72
Använda resultat från TrackID™.....	72
FM-radio.....	73
FM-radio – översikt.....	73
Byta radiokanal.....	73
Använda dina favoritradiokanaler.....	73
Göra en ny sökning efter radiokanaler.....	74
Växla mellan högtalare och handsfree.....	74
Ta foton och spela in videoklipp.....	75
Kamerakontroller.....	75
Använda stillbildskameran.....	75
Använda videokameran.....	81
Visa dina foton och videoklipp i galleriet.....	85
BRAVIA Engine	85
Arbeta med album.....	85
Arbeta med foton.....	87
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	90
Telefonnamn.....	90
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet.....	90
Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik.....	91
Ansluta telefonen till en dator.....	93
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	93
USB-anslutningslägen.....	93
Överföra filer med medieöverföringsläget via ett Wi-Fi®-nätverk.....	94
PC Companion.....	95
Media Go™	95
Positionsbestämningstjänster.....	96
Använda GPS.....	96
Google Maps™.....	97
Få vägbeskrivningar.....	97
Låsa och skydda din telefon.....	98
IMEI-nummer.....	98

SIM-kortskydd.....	98
Konfigurera ett skärmlås.....	99
Uppdatera telefonen.....	101
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	101
Uppdatera telefonen med en USB-kabelanslutning.....	101
Telefoninställningar – översikt.....	102
Ikoner – översikt.....	103
Statusikoner.....	103
Aviseringsikoner.....	103
Program – översikt.....	105
Användarsupport.....	107
Felsökning.....	108
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	108
Återställa telefonen.....	108
Jag kan inte ladda telefonen.....	108
Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas.....	108
Batteriprestanda är låga.....	108
Jag kan inte överföra innehåll mellan min telefon och datorn när jag använder en USB-kabel.....	108
Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster.....	109
Felmeddelanden.....	109
Juridisk information.....	110
Index.....	111

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! En del av de tjänster och funktioner som beskrivs i denna användarhandbok stöds inte i alla länder och områden eller av alla nätverk och/eller tjänstleverantörer i alla områden. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Android™ – vad och varför?

En Android™-telefon kan utföra många av samma funktioner som en dator kan. Men du kan också justera den så att den bättre passar dina behov, för att få den information som du vill ha och ha roligt samtidigt. Du kan lägga till och radera program, eller göra tillägg i dem för att förbättra funktionaliteten. På Android Market™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-telefon med din egen information och onlinekonton. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina telefonkontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med ändlöst socialt umgänge.

Android™-telefoner utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och din telefon kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera din telefon för att få nya funktioner och de senaste förbättringarna.



Din Android™-telefon är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar telefonen. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.


Program

Ett program är programvara för telefonen som hjälper dig att utföra en uppgift. Det finns exempelvis program för att ringa samtal, ta foton och hämta ännu fler program.

Komma igång


Montering

Ta bort batteriluckan

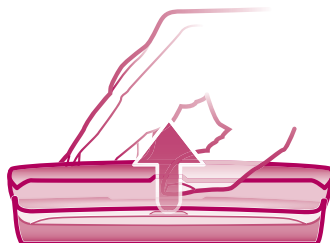

- Sätt din fingerspets eller ett tunt föremål i öppningen på ena sidan av telefonen, mellan telefonen och batteriluckan. Lyft sedan försiktigt upp luckan med ett fast grepp.
- ! Använd inga vassa föremål som kan skada delar av telefonen.


Sätta i SIM-kortet och minneskortet

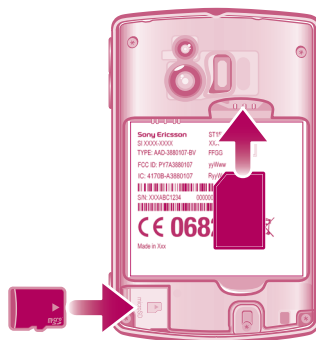

- Ta av batteriluckan, sätt sedan i SIM-kortet och minneskortet i motsvarande kortplatser.

Ta bort minneskortet


- ! Telefonen måste vara avstängd för att du ska kunna ta bort minneskortet på ett säkert sätt. Mer information finns i avsnittet *Ta bort minneskortet på ett säkert sätt* på sidan 27.

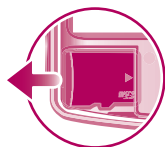

- Ta bort batteriluckan och dra sedan minneskortet utåt för att ta bort det.

Starta telefonen

Starta telefonen

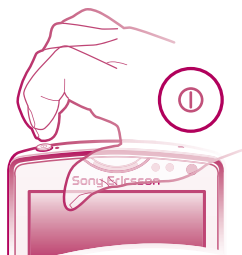

- 1 Håll strömknappen ① högst upp på telefonen intryckt tills telefonen vibrerar.
 - 2 Om skärmen släcks trycker du på  eller trycker snabbt på ① för att aktivera skärmen.
 - 3 Lås upp skärmen genom att dra  åt höger över skärmen.
 - 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
- 💡 Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från menyn **Inställningar**. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på .

Stänga av telefonen

- 1 Tryck på och håll nere ① tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

Skärmlås

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.

Aktivera skärmen

- Tryck på  eller tryck kort på ①.

Låsa upp skärmen



- Dra ikonen  till höger över skärmen.

Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på ①-knappen.

Inställningsguide

När du startar telefonen för första gången öppnas en inställningsguide som förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Konfigurera din telefon så att den uppfyller dina behov. Välj ditt telefonspråk, optimer dina inställningar för trådlös nätverksanslutning, importera dina gamla kontakter och mycket mer.

Inställningsguiden omfattar följande:

- Grundläggande telefoninställningar, t.ex. språk och Internet.
- Wi-Fi®-inställningar – gör din anslutning snabbare och minska kostnaderna för dataöverföringen.

- Programinställningar – hjälper dig att ange inställningar för e-post, konton för onlinetjänster och kontaktöverföringar.
Se även respektive kapitel i användarhandboken på telefonen, som finns tillgänglig genom supportprogrammet på telefonen och på www.sonyericsson.com/support, om du behöver mer hjälp med följande:
 - Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
- 💡 Om du så önskar kan du hoppa över vissa steg och nå inställningsguiden senare från programskärmen eller ändra inställningarna från **Inställningar**-menyn.

Öppna inställningsguiden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Konfigurationsguide**.

Konton och tjänster

Logga in till dina online-tjänstkonton från din telefon och dra fördel av en rad olika tjänster. Kombinera tjänster och få ut ännu mer av dem. Samla exempelvis in kontakter från dina Google™- och Facebook™-konton och integrera dem i din telefonbok, så har du allt på ett ställe.

Du kan logga in till online-tjänster från din telefon såväl som från en dator. När du loggar in för första gången skapas ett konto med ditt användarnamn, lösenord, dina inställningar och din personliga information. Nästa gång du loggar in får du en anpassad vy.

Google™-konto

Ett Google™-konto är nyckeln till din Android™-telefon. Använd Gmail™ för att skicka e-post, Google Talk™ för att chatta med vänner och Android Market™ för att hämta program.

Sony Ericsson-konto



Lagra dina telefonkontakter på en säker Sony Ericsson-server så kommer du alltid att ha en säkerhetskopia online. Du kan också lagra din telefonkalender och dina Internet-bokmärken i ditt Sony Ericsson-konto.

Exchange Active Sync-konto

Synkronisera din telefon med ditt företagskonto hos Exchange Active Sync. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.


Bekanta dig med telefonen

Telefonen – översikt

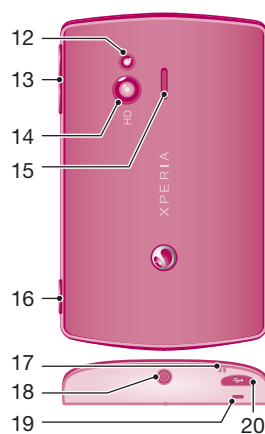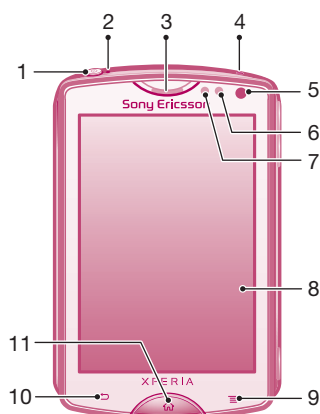

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Strömbrytare/skärlås | 11. Start-knappen |
| 2. Lysdiod för aviseringar/batteristatus | 12. Kamerans lysdiodblxt |
| 3. Högtalare | 13. Knappar för volym/zoom |
| 4. Andra mikrofon | 14. Kameralins |
| 5. Ljussensor | 15. Högtalare |
| 6. Närhetssensor 2 | 16. Kameraknappen |
| 7. Närhetssensor 1 | 17. Remhållare |
| 8. Pekskärm | 18. Headset-uttag |
| 9. Meny-knappen | 19. Huvudmikrofon |
| 10. Knappen Föregående | 20. Uttag för laddare/USB-kabel |

Använda telefonknapparna

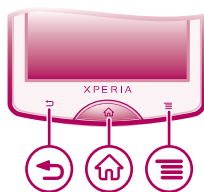

Tillbaka

- Gå tillbaka till föregående skärm
- Stänga skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Aviseringar



Start

- Gå till Startskärmen eller till programskärmen från valfritt program eller valfri skärm
- Håll intryckt för att öppna ett fönster med de program du använt senast



Meny


- Öppna en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en telefonladdare. Du kan använda telefonen när den laddas.



När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

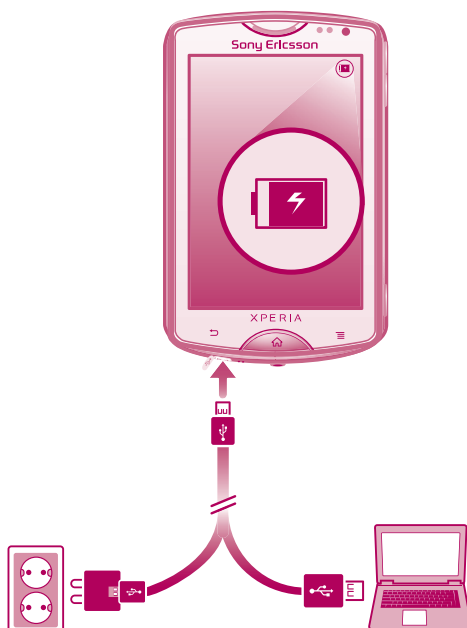

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Ladda telefonen via en dator

- Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.

Använda pekskärmen

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på

pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till ditt telefoninnehåll.

- ! Din telefonskärm är gjord av glas. Vidrör inte skärmen om glaset har spruckit eller är splittrat. Undvik att själv försöka reparera en skadad skärm. Glasskärmar är känsliga för fall och mekaniska stötar. Fall av försumlig vård omfattas inte av Sony Ericssons garantitjänst.

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.



Markerad kryssruta



Avmarkerad kryssruta



Markerat listalternativ



Avmarkerat listalternativ


Zooma

Det finns två sätt att zooma. Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

Zooma

- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut.
- ! Du kan behöva dra skärmen (åt vilket håll som helst) för att zoomikonerna ska visas.

Zooma med två fingrar

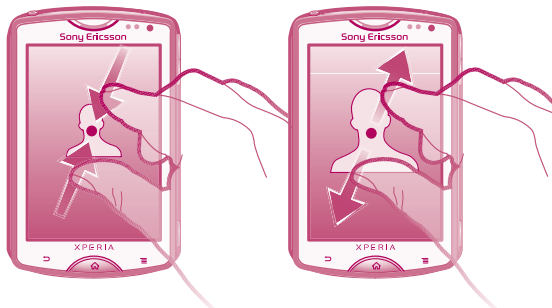


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sära dem (för att zooma in).
- 💡 Använd zoomfunktionen när du visar foton och kartor, eller när du bläddrar på webben.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

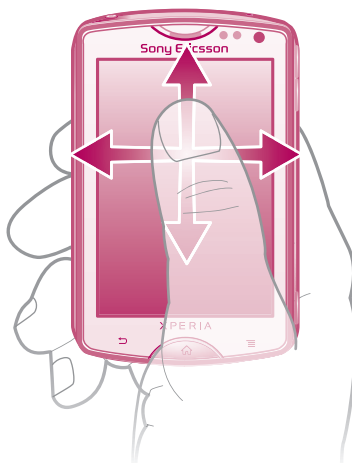

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

Snärta

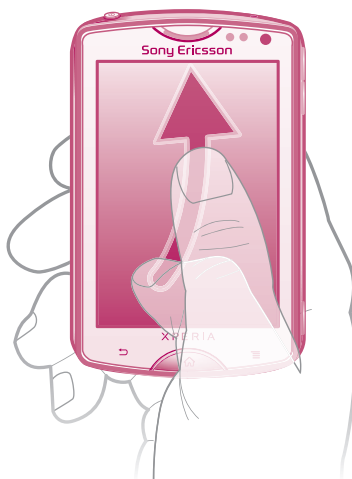

- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn känner av omgivningens ljusnivå och justerar ljusstyrkan på skärmen därefter. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligen aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

Startskärmen

Startskärmen på din telefon motsvarar skrivbordet på en dator. Den är din portal till huvudfunktionerna i telefonen. Du kan anpassa Startskärmen med widgetar, genvägar, mappar, teman, bakgrunder och andra objekt.

De fyra hörnen på Startskärmen hjälper dig att öppna program eller genvägar till webbsidor snabbt.

Startskärmen sträcker sig utöver den vanliga skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster eller höger för att visa innehållet på en av skärmens fyra förlängningar.

□□□□ visar vilken del av Startskärmen du befinner dig på.



Gå till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

Widget

Widget är små program som du kan använda direkt på Startskärmen. Med widgeten **Musikspelaren** kan du t.ex. börja spela upp musik direkt och widgeten Sony Ericsson Timescape™ visar inkommande meddelanden.

Lägga till widgetar på Startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Knacka på en widget.

Få en översikt över alla widgetar på startskärmen

- Knip ihop valfritt område på Startskärmen. Alla widgetar från olika delar av Startskärmen visas nu i en vy.
-  När alla widgetar på Startskärmen kombinerats i en vy knackar du på valfri widget för att gå till den del av Startskärmen som innehåller den widgeten.

Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar till kontakter.

Öppna alternativmenyn för startskärmen

Du kan öppna alternativmenyn för Startskärmen på två sätt:

- Tryck på  på Startskärmen.
- Håll valfri del av Startskärmen intryckt.

Ordna om hörnen på startskärmen

Ordna om objekten i hörnen på startskärmen med de program eller genvägar till webbsidor (bokmärken) som du använder oftast. Du kan lägga till högst fyra genvägar i varje hörn.

Lägga till ett program i ett hörn

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Håll ett program intryckt tills Startskärmen visas och telefonen vibrerar. Dra sedan programmet till ett av hörnen.

Lägga till en genväg till en webbsida i ett hörn

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Genvägar > Bokmärke**.
- 3 Välj ett bokmärke för att lägga till bokmärket på Startskärmen.
- 4 Dra bokmärket till ett av hörnen.

💡 Mer information finns i avsnittet *Lägga till en genväg till en webbsida på startskärmen* på sidan 65.

Radera ett objekt från ett hörn

- 1 Knacka på ett av hörnen på Startskärmen för att förstora hörnet.
- 2 Håll ett objekt i hörnet intryckt tills telefonen vibrerar och dra sedan objektet till .

Flytta ett objekt från ett hörn

- 1 Knacka på ett av hörnen på Startskärmen för att förstora hörnet.
- 2 Håll ett objekt i hörnet intryckt tills telefonen vibrerar och dra sedan bort objektet från hörnet och släpp objektet på ett område på Startskärmen.

Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Genvägar**.
- 3 Sök efter och välj en genväg.

💡 Lägg till programgenvägar direkt från programskärmen genom att röra vid och hålla kvar programmet.

Lägga till en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Mapp**.
- 3 Ange ett namn för mappen, välj en ikon och knacka på **Klar**.

💡 Släpp ett objekt ovanpå ett annat objekt på startskärmen för att skapa en mapp automatiskt.

Lägga till objekt i en mapp

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp

- 1 Knacka på mappen för att öppna den.
- 2 Peka på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och knacka på **Klar**.

Flytta ett objekt på startskärmen

- 1 Tryck på  för att öppna Startskärmen.
- 2 Håll ett objekt intryckt tills det förstoras och telefonen vibrerar och dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till .

Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa Startskärmen till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
 - 2 Knacka på **Bakgrund** och välj sedan en bakgrund.
- 💡 Du kan använda ett foto som du har tagit eller en animering. Gå till Android Market™ och andra källor för att exempelvis hämta levande bakgrunder som ändras under dagen.

Ändra startskärmens tema

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på **Tema** och välj sedan ett tema.

Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din Startskärmen eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärmen, innehåller de program som kommer installerade med din telefon såväl som du program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

Öppna skärmen Program



- Knacka på  från Startskärmen.

Bläddra på skärmen Program

- Öppna programfönstret och snärta till höger eller vänster.

Skapa en genväg till ett program på startskärmen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar ett program tills det visas på din Startskärmen, dra det sedan till önskad plats.

Öppna och stänga program

Öppna ett program

- Knacka på programmet från Startskärmen eller programskrmen.

Stänga ett program

- Tryck på .
- 💡 Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade.

Fönstret Senast använda program


Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Håll  intryckt.

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen  på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

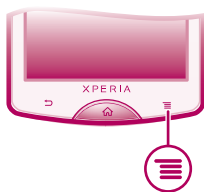

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

Ordna program på programskärmen

- 1 Knacka på  på Startskärmen för att gå till programskärmen.
- 2 Knacka på  och välj ett alternativ.

Flytta ett program på programskärmen


- 1 Öppna programskärmen och knacka sedan på .
 - 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
 - 3 Avsluta redigeringsläget genom att knacka på .
- ! Du kan bara flytta dina program när  är valt.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på . Alla program som kan avinstalleras är markerade med ikonen .
- 3 Knacka på det program som du vill avinstallera och knacka sedan på **OK**.

Status och aviseringar


Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på telefonen. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.

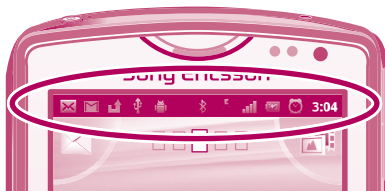

Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter


Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan exempelvis öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs t.ex. musikspelaren.

Öppna panelen Aviseringar

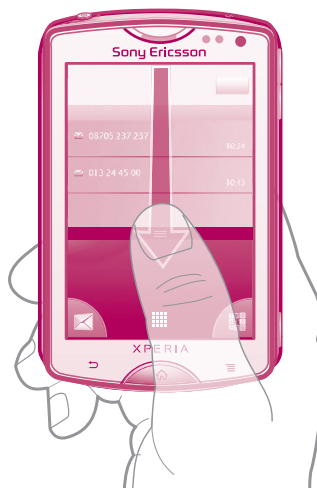

- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar

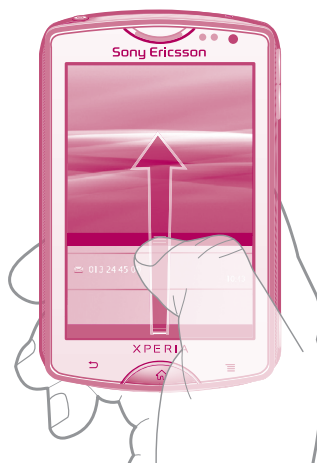

- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- I fönstret Aviseringar knackar du på ikonen för det program som körs för att öppna det.

Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på **Ta bort**.

Telefoninställningsmeny

Visa och ändra dina telefoninställningar från menyn Inställningar.

Öppna telefoninställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar**.

Skriva text

Använd telefonknappsatsen eller det virtuella tangentbordet för att skriva in bokstäver, siffror och andra tecken. Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar medan det virtuella tangentbordet har en QWERTY-layout.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsäggande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

Använda knappsatsen



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning
- 2 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 3 Visa siffror
- 4 Visa symboler och uttryckssymboler
- 5 Ange ett mellanslag
- 6 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra **Inmatningsspråk**. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
- 7 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 8 Radera ett tecken före markören

! Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Visa telefonknappsatsen för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält när du håller telefonen med stående riktning.

Skriva in text med telefonknappsatsen

När du använder telefonknappsatsen kan du välja mellan två inmatningsalternativ:

- När visas på telefonknappsatsen knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Knacka på ordet som visas eller knacka på om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När visas på telefonknappsatsen knackar du på skärmen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Dölja telefonknappsatsen

- Tryck på när du skriver in text med telefonknappsatsen.

Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på eller tills visas innan du skriver ett ord.

Skriva in siffror med telefonknappsatsen

- Knacka på **123** när telefonknappsatsen är öppen. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- Knacka på **&@** när telefonknappsatsen är öppen. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på **x**.

Ange en vagnretur

- När du skriver text, knacka på **↵** för att ange en vagnretur.


Redigera text

- Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- Välj ett alternativ.

Virtuellt tangentbord

Knacka på tangenterna på det virtuella QWERTY-tangentbordet om du vill skriva in text på ett smidigt sätt. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt. Du kan även öppna det här tangentbordet genom att peka på ett textfält.

Använda det virtuella tangentbordet

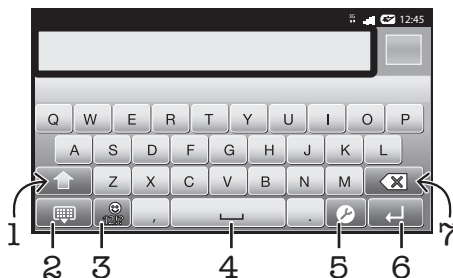

- 1 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 2 Stänga vyn med det virtuella tangentbordet
- 3 Visa siffror och symboler. Rör vid och håll kvar för att visa uttryckssymboler.
- 4 Ange ett mellanslag
- 5 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra **Inmatningsspråk**. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
- 6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 7 Radera ett tecken före markören

- ! Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Öppna det virtuella tangentbordet för första gången

- Håll telefonen vågrätt och knacka på ett textinmatningsfält.
- Om du vill använda det virtuella tangentbordet i stående riktning knackar du på ett textinmatningsfält och knackar sedan på  eller håller  intryckt om du redan har valt fler än ett inmatningsspråk. Knacka på **Stående tangentbord** och välj ett alternativ.

 När du har gjort inställningen kan du aktivera det virtuella tangentbordet genom att knacka på ett textinmatningsfält.

Växla mellan det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen

- 1 När du skriver in text knackar du på  eller håller  intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
 - 2 Knacka på **Stående tangentbord** och välj ett alternativ.
-  Kom ihåg att telefonknappsatsen endast är tillgänglig med stående riktning.

Skriva in text med virtuella tangentbordet

- Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Skriva in siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver in text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas. Knacka på  för att visa fler alternativ.

Infoga en smiley

- 1 Rör vid  och håll kvar när du skriver in text.
- 2 Välj en smiley.

Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen

Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigering.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen knackar du på . Om du har valt fler än ett skrivspråk håller du  intryckt istället.

Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen

- 1 När du skriver in text knackar du på  eller håller  intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
- 2 Knacka på **Inmatningsspråk** och välj de språk du vill använda när du skriver.
- 3 Knacka på  för att växla mellan de valda skrivspråken om du har valt mer än ett inmatningsspråk.

Inställningar för textinmatning

När du skriver in text kan du öppna en meny med inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för textförslag. Du kan exempelvis bestämma dig för hur du vill att telefonen ska presentera ordalternativ och korrigera ord allteftersom du skriver, eller aktivera textinmatningsprogrammet så att det kommer ihåg nya ord som du skriver.

Ändra inställningarna för textinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen knackar du på  eller håller  intryckt.
- 2 Knacka på **Inställningar för textinmatning**.
- 3 Välj önskade inställningar.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Tyst läge**.
- 4 Välj **Vibrera** och välj ett alternativ.

Öka högtalarvolymen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **xLOUD™**.

Anpassa din telefon

Anpassa telefonen till dina behov genom att exempelvis justera din personliga ringsignal, ditt telefonspråk och dina sekretessinställningar.

Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

Ställa in datum manuellt

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Tryck på **Ange datum**.
- 5 Justera datum genom att bläddra upp eller ner.
- 6 Tryck på **Ställ in**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Tryck på **Ange tid**.
- 5 Justera timme och minuter genom att bläddra upp eller ner.
- 6 Tryck på **AM** för att byta till **PM** eller tvärtom.
- 7 Tryck på **Ställ in**.

- ! Om du vill använda **AM** och **PM** måste du avmarkera **Använd 24-tim.format**.

Ställa in tidszon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ställa in datumformat

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Ställa in en telefonringsignal

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.

Aktivera pektoner

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Knappljud** och **Ljud vid val**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud** > **Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal.

Ställa in vibrationssignal

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Välj **Vibrera** och välj ett alternativ.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka den.
- 4 Knacka på **OK**.

 Ljusstyrkenivån påverkar dina batteriprestanda. För tips om hur du förbättrar batteriprestanda, se *Batteriets prestanda* på sidan 25.

Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Haptisk återkoppling**. Skärmen vibrerar nu när du knackar på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Skärm** > **Skärmens tidsgräns**.
- 3 Välj ett alternativ.

 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Behålla skärmen på när telefonen laddas

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Appar** > **Utveckling**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Ändra språk i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Språk och tangentbord** > **Välj språk**.
 - 3 Välj ett alternativ.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och knacka på **Inställningar**-ikonen . Markera sedan uppgiften bredvid  och markera den första posten på följande meny. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Flygplansläge

I flygplansläge stängs telefonens sändtagare för nät och radio av för att förhindra att känslig utrustning störs. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videoklipp och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan också välja **Flygplansläge** på menyn **Telefonalternativ**. Du öppnar menyn **Telefonalternativ** genom att trycka ner och hålla nere strömknappen .

Batteri

Din Android™-telefon håller dig ansluten och uppdaterad var du än är. Detta påverkar telefonens batterilivslängd. Nedan finns det några tips om hur du kan förlänga batteriets livslängd samtidigt som du förblir ansluten och håller informationen uppdaterad.

Batteriets prestanda

- ! Passningstid, en vanlig term när det gäller batteriprestanda, hänvisar till den tid då telefonen är ansluten till nätverket och inte används. Ju längre passningstid för telefonen då den inte används på annat sätt, desto längre varar batteriet.

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda telefonen ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Du kan göra det från **Inställningar för trådlöst och nätverk**. Den här inställningen förhindrar inte att telefonen skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Strömkontroll på Startskärmen. Du behöver inte stänga av 3G.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera dina e-postmeddelanden, din kalender och dina kontakter) till manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka intervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i telefonen för att se vilka program som använder mest energi. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder direktuppspelningsprogram

för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi.

- Stäng och avsluta program som du inte använder eftersom arbete med flera saker samtidigt påverkar batteriprestanda.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
- Stäng av din telefon eller använd **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker telefonen hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony Ericsson för att lyssna på musik. Detta förbrukar mindre batterienergi än när du lyssnar på musik genom telefonens högtalare.

! Mer information om hur du maximerar batteriets prestanda finns på www.sonyericsson.com/support.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteriförbrukning** för att se vilka installerade program som förbrukar mest batteri.

Lägga till widgeten Status switch på din startskärm

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till** > **Widgetar**.
- 3 Välj widgeten **Statusbyte**. Du kan nu lättare slå på och stänga av dina dataanslutningar.

Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

Kontrollera batterinivån

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.

Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

! Du kan flytta vissa program från telefonminnet till minneskortet.

Flytta ett program till minneskortet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Appar** > **Hantera appar**.
- 3 Knacka på önskat program.
- 4 Knacka på **Flytta till SD-kort**.

! Det går inte att flytta vissa program från telefonminnet till minneskortet.

Minneskort

! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

Ta bort minneskortet på ett säkert sätt

Du kan ta bort minneskortet från telefonen på ett säkert sätt när som helst när telefonen är avstängd. Om du vill ta bort minneskortet från telefonen när telefonen är på måste du koppla från minneskortet från telefonen först, innan du fysiskt tar bort minneskortet från telefonen. Det kan förhindra att minneskortet skadas eller att du förlorar data som lagrats på minneskortet.

Koppla från minneskortet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i telefonen för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93.

Formatera minneskortet

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har demonterat minneskortet knackar du på **Radera SD-kort**.

Bärbar handsfree med stereoljud



Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Hämtning av inställningar**.

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn**.

- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera APN-inställningar manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Nytt APN**.
- 5 Knacka på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 7 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .

- ! Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.

Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställningarna**.

Användningsinformation

Av kvalitetsskäl samlar Sony Ericsson in anonyma buggrapporter och statistik om din telefonanvändning. Ingen av den insamlade informationen innehåller personliga uppgifter. Standard är att alternativet att skicka användningsinformation inte är aktiverat. Men du kan välja att aktivera det om du vill.

Skicka användningsinformation

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Användningsdata**.
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata**.

Använda dataövervakaren

Använd dataövervakaren för att hålla reda på mängden data din telefon skickar och tar emot. Det här programmet håller reda på den ungefärliga mängden datatrafik i 2G/3G-nätverk från en i förväg bestämd startdag. Värdena nollställs varje månad. Om startdagen t.ex. är inställd på 15 nollställs datatrafikräknaren den 15:e varje månad. Första gången du startar dataövervakaren är startdagen inställd på 1.

Låt dataövervakaren ge dig en varning när mängden överförda data når en viss gräns. Du kan ange gränser separat för skickade, mottagna respektive total mängd data. Du kan även aktivera dataövervakaren som widget på Startskärmen.

- ! Angivna datamängder är ungefärliga. Tala med tjänstleverantören för att verifiera faktisk dataanvändning.

- 💡 Den håller inte reda på data som skickas eller tas emot via Wi-Fi®- eller Bluetooth™-anslutningar.

Ställa in startdag för dataövervakaren

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck på **Dataräknare**.
- 3 Tryck på **Inställn.** > **Månadsperiod**.
- 4 Justera startdagen genom att bläddra upp eller ner.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.

Konfigurera en dataövervakningsvarning

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck på **Dataräknare**.
- 3 Tryck på klockikonen bredvid **Skickade data**, **Mottagna data** eller **Sammanlagd datatrafik**, beroende på vilken varning du vill ange.
- 4 Justera värdena genom att bläddra upp eller ner.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.

Radera en dataövervakningsvarning

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Dataräknare**.
- 3 Knacka på klockikonen bredvid **Skickade data**, **Mottagna data** eller **Sammanlagd datatrafik** beroende på vilken varning du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Återställ**. Gränsen för varningar har nollställts och varningen har inaktiverats.

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

-  När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Data är aktiverat**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

-  Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon. Ytterligare avgifter kan gälla för dataroaming. Tala med tjänstleverantören.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Dataroaming**.
-  Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats

Nätverksinställningar

Telefonen växlar automatiskt mellan nätverk beroende på tillgängliga nätverk på olika platser. Telefonen är från början konfigurerad att använda det snabbaste läget för mobila

nätverk som är tillgängligt för data. Men du kan konfigurera telefonen manuellt så att den endast använder ett långsammare 2G-nätverksläge för data, för att förlänga batteriets livslängd mellan laddningar. Du kan även konfigurera telefonen så att den använder en helt annan uppsättning nätverkslägen eller fungerar på särskilda sätt vid roaming.

Välja ett nätverksläge

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
 - 3 Knacka på **Sökläge**.
 - 4 När ett meddelande visas knackar du på **Välj manuellt**.
 - 5 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Sökläge**.
- 4 Knacka på **Välj automatiskt**.

Ringa samtal

Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill radera en siffra knackar du på .

 Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är isatt.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att knacka på ett nummer som sparats i telefonens kontaktlista eller genom att knacka på  bredvid ett telefonnummer i din **Logg**.

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring**. Om du vill radera en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal

- Knacka på **Lägg på**.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Håll **0** intryckt tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på **Ring**.

Besvara ett samtal



- Dra  åt höger på skärmen.
- ! Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-utgången för att kunna besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på .

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på .

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck på .

Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på  under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon** > **Logg** så att samtalsloggen visas.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt knackar du på  intill numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer håller du numret intryckt och väljer sedan ett alternativ.

Lägga till ett nummer från loggen i dina kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon** > **Logg**.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Numret till röstbrevlådan finns normalt sparat på SIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör om numret inte finns på SIM-kortet. Därefter kan du skriva in numret manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nr till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Knacka på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Håll **1** intryckt.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal knackar du på **Avsl. påg. samtal och svara**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

Ringa ett andra samtal

- 1 Knacka på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på .
- 3 Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.

- 💡 Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.

Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på .

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Knacka på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret för den andra deltagaren och knacka på .
- 3 Om den andra deltagaren svarar parkeras det första samtalet.
- 4 Knacka på .

- 💡 Om du vill lägga till fler deltagare upprepar du steg 1 till 4.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om samtalet har tre deltagare.
- 2 Knacka på namnet på den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på  under samtalet.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Knacka på **Inakt..**

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Sök och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.

Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Fasta nummer**.

Kontakter

Använd programmet Kontakter för att lagra och hantera alla dina kontakter. Förvara dina telefonnummer, e-postadresser, födelsedagsinformation och annan kontaktinformation på ett ställe. **Kontakter** visar dig all kommunikation med en viss kontakt. Knacka bara på kontakten för att få den här informationen i en enkel översikt.

Du kan lägga till nya kontakter i telefonen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Sony Ericsson Sync-konto, Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andra konton som har stöd för synkronisering av kontakter. **Kontakter** försöker automatiskt koppla ihop nya adresser med befintliga kontakter för att skapa en enda post. Du kan också hantera den här processen manuellt.

Öppna Kontakter för första gången

Den första gången du öppnar programmet Kontakter får du tips om hur du börjar lägga till kontakter i telefonen. Detta är ett bra tillfälle att välja en metod som passar din situation och konfiguration.

Hämta kontakter till din telefon

Det finns flera sätt att få dina befintliga kontakter och annan information till den nya telefonen:



Synkronisera telefonen med kontakter som redan lagrats med en onlinesynkroniseringstjänst, t.ex. Sony Ericsson Sync eller Google Sync™.



Importera kontakter från ett SIM-kort. Du kanske inte kan överföra all information från en telefon till en annan med denna metod på grund av begränsat minne på SIM-kortet.



Importera kontakter från ett minneskort.



Använda en Bluetooth™-anslutning.



Skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster, t.ex. SMS, MMS eller e-post.



Onlinesynkroniseringsmetoden fungerar bäst för flertalet användare. På det sättet har du alltid en säkerhetskopiering online.

Visa dina kontakter

- Knacka på , knacka sedan på från din Startskärmen. Dina kontakter visas här.

Synkronisera dina telefonkontakter med ett synkroniseringskonto

- Knacka på , knacka sedan på från din Startskärmen.
- Tryck på och knacka sedan på **Inställningar > Konton och synkr..**
- Konfigurera ett synkroniseringskonto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen. Om du redan har konfigurerat ett synkroniseringskonto och du vill synkronisera med det kontot, knacka på kontot, tryck på och knacka på **Synkronisera nu**.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- Knacka på , knacka sedan på från din Startskärmen.
- Tryck på och knacka sedan på **Imp. kontakter > SIM-kort**.
- Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du välja att lägga till kontakterna på SIM-kortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda dessa kontakter i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- Importera enskilda kontakter genom att hitta och knacka på kontakten. Importera alla kontakter genom att trycka på , knacka sedan på **Importera alla**.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Imp. kontakter** > **Minneskort**.
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du lägga till de importerade kontakterna på minneskortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda de importerade kontakterna i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Om du har mer än en vCard-fil på SD-kortet visas en lista som visar olika satser med telefonkontakter, med motsvarande datum för när de skapades. Välj den sats som du vill importera.


Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och telefonen är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att bekräfta om du vill få filen, knacka på **Godkänn**.
- 3 Dra ner panelen Aviseringar och knacka på den fil som du fick för att importera kontaktdata.

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Kontakter skärmöversikt

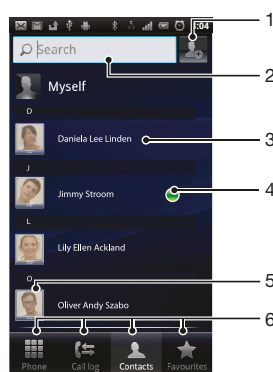

- 1 Tryck här för att skapa en kontakt
- 2 Kontaktsökningsfält
- 3 Rör vid en kontakt för att visa dess detaljer
- 4 Ikon visar kontakts status på snabbmeddelandetjänster
- 5 Knacka på en kontaktminiatur för att få tillgång till snabbmenyn för kontakter
- 6 Genvägsflikar

Hantera dina kontakter

Skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Välj att endast visa de kontakter du vill använda i telefonen. Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

- 1 Knacka på  och sedan på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas markerar och avmarkerar du önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan knacka på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ. Knacka på **OK** när du är klar.

Lägga till en kontakt

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton, välj det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller knacka på **Telefonkontakt** om du bara vill använda denna kontakten i telefonen.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Knacka på **Klar** när du är klar.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Redigera den önskade informationen. Knacka på **Klar** när du är klar.

Associera en bild med en kontakt

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
 - 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
 - 3 Knacka på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden, knacka på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från programmet **Galleri**.

Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Ta bort kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera kont..**
- 3 Markera de kontakter som du vill ta bort eller knacka på **Markera alla** om du vill ta bort alla kontakter.
- 4 Knacka på **Radera > OK**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar **Jag själv** längst upp i kontaktlistan, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Knacka på **Klar** när du är klar.

Undvika dubletter i Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dublettposter i dina Kontakter. Om detta händer

kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Koppla ihop kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar den kontakt som du vill koppla ihop med en annan kontakt, knacka sedan på **Kombinera kontakter**.
- 3 Från den lista som visas, knacka på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten. Knacka sedan på **OK** för att bekräfta. Informationen från den andra kontakten läggs till i den första kontakten, och den andra kontakten visas inte längre i listan Kontakter.

Åtskilja ihopkopplade kontakter

- 1 Knacka på  och sedan på  på Startskärmen.
- 2 Håll den ihopkopplade kontakt du vill redigera intryckt och knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Dela upp**.
- 4 Knacka på **OK**.

Favoriter

Du kan märka en kontakt som en favorit. Fliken **Favoriter** ger dig snabb åtkomst till dina markerade kontakter. I **Favoriter** kan du dessutom hitta en lista med kontakter som du kommunicerar med oftast.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

Snabbmenyn för kontakter

Knacka på en kontakts miniatyr för att visa snabbkommunikationsalternativ för en viss kontakt. Alternativ inkluderar att ringa kontakten, skicka ett SMS eller MMS och börja chatta med **Talk**.

- ! Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet i din telefon. Du kanske t.ex. måste starta programmet **Gmail™** och skriva in dina inloggningsdetaljer innan du kan använda det på snabbmenyn för kontakter.

Dela dina kontakter

Skicka ditt visitkort

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakt** > **OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Knacka på **Skicka**, knacka sedan på **OK** för att bekräfta.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera kontakterna till minneskortet eller SIM-kortet.

Exportera alla kontakter till minneskortet

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kont.** > **Minneskort**.
- 3 Knacka på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kont.** > **SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

Meddelanden

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot SMS från telefonen via SMS-tjänsten (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken. Om du överskrider 160 tecken länkas alla dina enskilda meddelanden och skickas tillsammans. Du debiteras för varje meddelande bestående av 160 tecken som skickas. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Om du vill skicka MMS måste din telefon ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 27.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
- 3 Knacka på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
- 4 Lägg till en mottagare genom att knacka på **Lägg till mottagare** och välja en kontakt eller skriva in hela numret manuellt.
- 5 Om du vill lägga till en mediefil knackar du på  och väljer ett alternativ.
- 6 Om du vill lägga till eller ta bort mottagare innan du skickar meddelandet trycker du på . Knacka på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare. Ta bort en mottagare genom att knacka på **Redigera mottagare** och knacka på  bredvid ett mottagarfält. Knacka på **Klar** när du är klar.
- 7 Knacka på **Skicka** för att skicka meddelandet.

- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka på och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.

- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusfältet. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.

Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra medd..**
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på **Ny konversation** för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Radera meddelande** > **Ja**.

Radera konversationer

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Knacka på , och sedan på **Meddelanden** på Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagarens namn eller nummer längst upp på skärmen.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter knackar du på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter knackar du på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Meddelandesignal** och välja en ljudsignal.
- 4 Om du vill, knacka på **Meddelandevibration** och markera kryssrutan som ska aktiveras.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

- ! ☒ visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > SIM-meddelanden**.

E-post

Använd programmet **E-post** i telefonen för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto eller via ditt företagskonto. Du kan också göra på båda sätten. Telefonen kan hantera flera e-postkonton samtidigt. Du kan konfigurera dessa konton så att de körs genom en kombinerad inkorg, eller genom separata inkorgar.

- ! Gmail™ har sitt eget program, men det kan också kombineras i en inkorg med andra e-postkonton.
- 💡 Dina e-postmeddelanden under din företagsadress hos Microsoft® Outlook® måste lagras på en Microsoft® Exchange-server för att ovanstående funktionalitet ska fungera. Mer information finns under *Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna* på sidan 56.

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Knacka sedan på **Nästa**.
 - 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. För e-post till företagsadressen, välj **Exchange Active Sync** som kontotyp.
 - 💡 Du kan konfigurera mer än ett e-postkonto. Se *Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen* på sidan 44.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Knacka på **Skriv**.
- 5 Knacka på **Till** och börja skriva mottagarens adress. Matcher visas i en dynamisk lista. Knacka på relevant match eller fortsätt skriva den fullständiga e-postadressen. Lägg till fler mottagare genom att skriva ett komma (,) eller ett semikolon (;) och börja skriva ett annat namn. Ta bort en mottagare genom att knacka på knappen .
- 6 Knacka på **Ämne** och skriv in e-postämnet.
- 7 Skriv din meddelandetext i meddelandeområdet.
- 8 Bifoga en fil genom att knacka på **Lägg till bilaga**. Välj typ av fil, knacka sedan på den fil som ska bifogas från listan som visas.
- 9 Knacka på **Skicka**.

Ta emot e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill kontrollera. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, knacka på **Kombinerad Inkorg**.
 - 4 Tryck på , knacka sedan på **Uppdatera** för att hämta nya meddelanden.
- 💡 Om företagskonton är inställda till push-läge behöver du inte uppdatera inkorgen. När push-läge är aktiverat uppdateras din telefon automatiskt när det tas emot nya e-postmeddelanden.

Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto du vill kontrollera. Knacka på **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och knackar på det e-postmeddelande som du vill läsa.

Förhandsgranska och läsa e-post med förhandsgranskningsfönstret

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto du vill kontrollera. Knacka på **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Om det är aktiverat visas förhandsgranskningsfönstret för e-post.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt i inkorgen för e-post och knacka på det e-postmeddelande som du vill läsa. E-postmeddelandet öppnas i förhandsgranskningsfönstret.
- 6 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att dra delningslistan (som finns mellan inkorgen och förhandsgranskningsfönstret) åt motsvarande håll. I helskrämsformat använder du pilarna framåt och bakåt längst upp på skärmen för att läsa nästa eller föregående meddelande.
- 7 Om du vill gå tillbaka till inkorgsvyn drar du delningslistan åt motsvarande håll.

Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på **E-post** från Startskärmen.
- 2 Tryck på , knacka sedan på **Panelen förhandsgranska** och välj ett alternativ.

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Hitta och knacka på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Om det behövs, rulla ner i förhandsgranskningsfönstret för e-post för att se bilagan. Knacka på **Öppna** eller **Spara** vid sidan om det.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Hitta och knacka på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Knacka på namnet på avsändaren längst upp på skärmen.
- 5 Knacka på **OK** när du instrueras att lägga till namnet i dina kontakter.
- 6 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 7 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post, rör vid och håll kvar det meddelande som du vill besvara.
- 4 Knacka på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Skriv ditt svar, knacka sedan på **Skicka**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post, rör vid och håll kvar det meddelande som du vill vidarebefordra.
- 4 Knacka på **Vidarebefordra**.
- 5 Knacka på **Till** och ange mottagarens adress.
- 6 Skriv ditt meddelande och knacka sedan på **Skicka**.

Radera ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post håller du det meddelande som du vill radera intryckt och knackar sedan på **Ta bort**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du har konfigurerat mer än ett e-postkonto, knacka på det konto som du vill justera.
- 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Intervall för e-postkontroll** och välj ett alternativ.

Använda e-postkonton

Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Lägg till konto**.
- 5 Skriv in e-postadress och lösenord. Knacka sedan på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.

-  Om du har mer än ett e-postkonto i telefonen kommer du att se en lista med dina konton när du öppnar programmet **E-post**. Knacka bara på namnet på kontot som du vill öppna.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Kontoinställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**.

-  Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Ta bort ett e-postkonto från telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Gå till steg 4 om du har flera e-postkonton i din telefon. Om du bara har ett e-postkonto, tryck på , knacka sedan på **Konton**.
- 4 Rör vid och håll kvar på det konto du vill ta bort, knacka sedan på **Radera konto** > **OK**.

Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ i din telefon för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto att fungera i telefonen kan du också chatta med vänner med programmet Google Talk™, synkronisera ditt telefonkalenderprogram med din Google Calendar™ och hämta program och spel från Android Market™.

Konfigurera ett Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto. Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
-  Du kan också anmäla dig eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också gå online och skapa ett konto på www.google.com/accounts.

Öppna programmet Gmail™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™** .

Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

Starta Google Talk™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Talk**.

Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ ändrar hur du är i kontakt med andra genom att samla alla dina kommunikationer i en vy. Varje händelse (exempelvis SMS, MMS, obesvarade samtal och webbtjänstuppdateringar) visas som en ruta i kronologisk ordning på skärmen. På så sätt kan du visa en liten förhandsgranskning av händelser innan du öppnar och visar hela innehållet. Du kan också knacka på oändlighetsknappen  och visa innehåll för det objekt som du för närvarande visar i Timescape™.

- ! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

Starta Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™** .
- 3 Första gången du startar Timescape kan du knacka på rutan på välkomstskärmen för att logga in på ditt **Facebook**- eller **Twitter**-konto. Om du inte vill logga in knackar du på **Klar**.

Huvudvyn i Timescape™



- 1 Din status för de webbtjänster som du har valt
- 2 Timescape™-rutor, i kronologisk ordning, med den senaste rutan längst upp
- 3 Timescape™-händelsefilter

Timescape™-widget

Widgeten Timescape™ visar de senaste Timescape™-händelserna. Lägg till Timescape™-widgeten på Startskärmen om du snabbt vill kunna komma åt den. Mer information finns i avsnittet **Startskärmen** på sidan 14.

Timescape™-widgetvy



- 1 Timescape™-ruta
- 2 Uppdatera
- 3 Genväg till huvudvyn i Timescape
- 4 Knacka för att uppdatera din status

💡 Det går inte att förhandsgranska rutor i Timescape™-widgeten.

Använda Timescape™

Bläddra bland rutor i Timescape™

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra bland rutorna.

Förhandsgranska en ruta i Timescape™

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till rutan som du vill förhandsgranska och knacka på den.

Timescape™-händelsefilter

- Alla händelser
- Obesvarade samtal
- Mottagna SMS och MMS
- Uppdateringar från dina kontakter på Twitter
- Uppdateringar från dina kontakter på Facebook

Filtrera händelser som visas i Timescape™

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på eller snärta igenom filterikonerna.

Uppdatera huvudvyn i Timescape™

- När händelsefiltret i Timescape™ är inställt till alla händelser, tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera**.
- 💡 När du uppdaterar huvudvyn ansluter din telefon till Internet för att uppdatera information från webbtjänstkonton som du länkat till Timescape™.

Logga in på Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konfigureratjänster**.
 - 4 Knacka på tjänsten som du vill logga in på.
 - 5 Skriv in inloggningsdetaljerna.
- 💡 När du har loggat in på en webbtjänst kan du uppdatera din status eller visa uppdateringar från webbtjänsten i Timescape™.

Uppdatera din Facebook™- eller Twitter™-status i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på  > **Uppdat. status**.
- 4 Knacka på den tjänst som du vill uppdatera din status för. Om du inte är inloggad på tjänsten måste du logga in innan du fortsätter. När du har valt önskad tjänst knackar du på **Fortsätt**.
- 5 Knacka i textfältet och ange din nya status. Knacka sedan på **Inlägg**.

Logga ut från Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konfigureratjänster**.
 - 4 Knacka på tjänsten som du vill logga ut från.
- ! Din kontoinformation raderas när du loggar ut.

Visa en händelse i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till och knacka på rutan för önskad händelse så att den visas i förhandsgranskningsläge. Knacka sedan på rutan igen.

Ringa tillbaka från Timescape™ när du har ett obesvarat samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på den ruta som representerar det obesvarade samtalet och knacka sedan på rutan igen.
- 4 Knacka på **Ring upp**.

Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Oändlighetsknappen i Timescape™

När du knackar på en ruta visas oändlighetsknappen  i det övre högra hörnet. Om rutan är kopplad till en kontakt kan du komma åt relaterat innehåll genom att knacka på oändlighetsknappen.

Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en ruta för en händelse som gäller en kontakt.
- 4 Knacka på . All kommunikation med kontakten visas.
- 5 Knacka på eller svep bland filterobjekten längst ned på skärmen för att visa kommunikation med kontakten som ägt rum genom andra medier.

Timescape™-inställningar

Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.

Schemalägga uppdateringar av webbtjänstinnehåll i Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Uppdateringsläge**.
- 4 Knacka på önskat alternativ. Om du väljer **Manuell** bokas inga automatiska uppdateringar.

Komma igång med Android Market™

Öppna Android Market™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland de här programmen och spelen efter olika kategorier. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Android Market™ måste du ha ett Google™-konto. Se avsnittet *Konfigurera ett Google™-konto i telefonen* på sidan 45.

- ! Android Market™ kanske inte finns i alla länder eller områden

Öppna Android Market™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Market**.

Betalningsalternativ

När du hämtar betalprogram från Android Market™ går ditt köp genom Google Checkout™. I vissa fall kan du hämta gratisversioner av program via Android Market™ men om du vill fortsätta använda programmet måste hämtning och betalning av fullversionen göras på tillverkarens webbplats.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ är en betalningstjänst via nätet. Den erbjuder t.ex. information om din köphistorik och skyddar dig mot kreditkortsbedrägeri genom att inte ge ut hela kreditkortsnumret till säljaren. Du kan använda ditt konto hos Google™ för att logga in till Google Checkout™ från din telefon. Om du inte har ett konto hos Google Checkout™ kan du anmäla dig till ett nytt konto från din telefon. Betalning kan göras med kredit-, betal- eller presentkort. Vissa säljare accepterar även betalning via hemtelefonen.
- ! Det kanske inte är möjligt att köpa program genom Android Market™ i alla länder eller områden.

Hämta från Android Market™

Du kan hämta alla programtyper från Android Market™, inklusive gratisprogram. Om du betalar för ett program via Google Checkout™ knyts det programmet till ditt Google™-konto så att det kan installeras obegränsat antal gånger på vilken enhet som helst.

Innan du hämtar program

Innan du börjar hämtningen från Android Market™, se till att du har en fungerande Internet-anslutning.

Kom också ihåg att du kan ådra dig datatrafikavgifter när du hämtar innehåll till din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- 3 Om det program du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på telefonen visas en ytterligare skärm med information. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonens funktion kan påverkas allvarligt om du fortsätter. Knacka på **OK** om du godkänner eller på **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna på telefonen för att slutföra köpet.
- 3 Om det program du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på telefonen visas en ytterligare skärm med information. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonens funktion kan påverkas allvarligt om du fortsätter. Knacka på **OK** om du godkänner eller på **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Öppna ett hämtat program

- 1 I Android Market™ trycker du på  och knackar sedan på **My apps**.
- 2 Knacka på det hämtade programmet.

 Du kan även öppna hämtade program från programskärmen.

Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa allt cacheminne för ett program

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Appar > Hantera appar**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Rensa cacheminne**.
-  Det är inte möjligt att nollställa cacheminnet för en del program.

Ta bort ett installerat program

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Appar > Hantera appar**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Avinstallera**.
-  Det går inte att ta bort förinstallerade program.

Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.

Visa ett programs behörigheter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Appar > Hantera appar**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.

Tillåta program som inte är från Android Market™

Telefonen kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Du kan emellertid ändra den här inställningen och tillåta installationer från okända källor.

- ! Sony Ericsson garanterar inte prestanda för program från andra leverantörer eller innehåll som överförs via hämtning eller annat gränssnitt till telefonen. Sony Ericsson ansvarar inte heller för eventuella skador eller försämrade prestanda på telefonen som kan anses bero på överföringen av innehåll från andra leverantörer. Använd endast innehåll från tillförlitliga källor. Kontakta innehållsleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta installation av program som inte kommer från Android Market™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

PlayNow™-tjänst

Du kan använda tjänsten PlayNow™ till att hämta program, spel och musik. Tjänsten PlayNow™ erbjuder hämtningar som både är gratis och inte gratis.

💡 Tjänsten PlayNow™ finns inte i alla länder.

Innan du hämtar innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Du kan också behöva ett minneskort i telefonen för att hämta innehåll som musik, ringsignaler och teman.

! När du hämtar innehåll till telefonen kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

Starta PlayNow™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på .

Betalningsalternativ

Det finns ett enda sätt att betala för program och annat innehåll du har köpt från PlayNow™:

- **WAP-debitering** – betala med hjälp av den mobila Internetanslutningen när du befinner dig i ditt hemland. Du måste inte vara en registrerad användare för att betala med WAP-debitering. Betalningen läggs till på din räkning från mobiltelefonioperatören. När köpet har bekräftats kan du börja hämta innehållet.
- ! Det är inte säkert att betalningsalternativen är tillgängliga i alla länder eller att de erbjuds av alla operatörer.

Hämta från PlayNow™-tjänsten

Hämta en mängd innehåll från PlayNow™-tjänsten direkt till telefonen. Välj bland massor av program, spel, musik, ringsignaler och annat innehåll.

Hämta ett PlayNow-objekt till telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Store**.
- 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 4 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 5 Klicka på "Köp nu!" för att starta inköpsprocessen. När ditt inköp har verifierats kan du börja hämta innehållet.

Ordna saker

Kalender

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisering* på sidan 56.

Ställa in kalendervyn

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på **Kalender** på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och välj ett alternativ.

Visa flera kalendrar

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på **Kalender** på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Mina kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Knacka på  och sedan på **Kalender** på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ny händelse**.
- 3 Skriv in ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 4 Om du vill väljer du ett annat alternativ under **Upprepn..**
- 5 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen knackar du på .
- 6 Knacka på **Spara**.

💡 När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Knacka på  och sedan på **Kalender** på Startskärmen.
- 2 Knacka på den händelse som du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 Knacka på  och sedan på **Kalender** på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Inställningar**.
- 3 Knacka för att öppna den inställning du vill ändra och redigera efter önskemål.

Synkronisering

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med telefonen från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på telefonen. När du synkroniserar din telefon med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad.

Du kan:

- nå Gmail™, Google Calendar™ och Google™-kontakter.
- nå e-post, kontakter och kalender för företagsadressen.
- synkronisera din telefon med en Internetserver med SyncML™.
- synkronisera, lagra och hantera dina kontakter på Sony Ericssons webbplats och hämta dem till en ny telefon eller till flera telefoner med Sony Ericsson Sync.

💡 Se till att du har säkerhetskopior av allt som du vill spara innan du synkroniserar din telefon.

Synkroniseringstjänsten Google Sync™

Med hjälp av synkroniseringstjänsten Google Sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina Google™-kontakter.

! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara konfigurerat i telefonen. Se *Konfigurera ett Google™-konto i din telefon för synkronisering* på sidan 56.

Konfigurera ett Google™-konto i din telefon för synkronisering

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto** > **Google**.
- 5 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 6 Knacka på ditt nyligen skapade Google™-konto och knacka sedan på de objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett Google™-konto från telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

! Du kan ta bort alla dina Google™-konton från kontolistan, förutom det första. Du måste återställa din telefon fullständigt för att kunna ta bort det första kontot. Se *Återställa telefonen* på sidan 108.

Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna

Få tillgång till dina e-postmeddelanden hos företaget, kalendermöten och kontakter direkt från telefonen. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste din företagsinformation lagras på en Microsoft® Exchange-server.

Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företagsadressen i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 6 Knacka på **Nästa**.
- 7 Följ stegen för att konfigurera kontot och välj vilka typer av data du vill synkronisera till telefonen, t.ex. kontakter och kalender. Om inställningarna för e-postkontot för företagsadressen inte hittas automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt. Kontakta företagets nätverksadministratör om du behöver mer information.
- 8 När konfigurationen är klar anger du ett namn för detta företagskonto, så att det är enkelt att identifiera det, och knackar sedan på **Klar**.
- 9 Om du uppmanas att göra det aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att din företagsserver styr vissa säkerhetsfunktioner i din telefon. Enhetsadministratörer för din telefon är vanligtvis e-post, kalender eller andra program som du ger behörighet att implementera säkerhetsprinciper på telefonen när du ansluter till företagstjänster som kräver denna behörighet.

Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Ändra inställningarna så att de passar dina behov. Du kan t.ex. bestämma:
 - hur ofta telefonen ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.
 - att få din kalender och dina kontakter för företagsadressen till din telefon.
 - serverinställningar i **Inkommande inställningar**.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Knacka på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett företagskonto från telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera och lagra dina kontakter och din kalender

Använd Sony Ericsson Sync för att synkronisera dina kontakter med en Sony Ericsson-webbsida på www.sonyericsson.com/user.

På det här sättet lagras dina kontakter på ett ställe och du kan enkelt överföra dem till andra telefoner. Och du har alltid en säkerhetskopia online. Du behöver ett Sony Ericsson-konto för att denna metod ska fungera.

Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Logga in om du redan har ett Sony Ericsson-konto eller registrera dig och följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett.
- 6 Knacka på **Synkroniseringsinterv.** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
- 7 Knacka på **Klar**.

Synkronisera manuellt med Sony Ericsson Sync

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Redigera ditt Sony Ericsson-konto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 4 Om du behöver ändra dina kontoinställningar knackar du på **Kontoinställningar**, redigerar önskad information och knackar på **Klar**.

Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

Ta bort ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
 - 3 Knacka på **Ta bort konto**.
 - 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.
- ! Kontot tas bort från telefonen, men det finns fortfarande kvar på Sony Ericsson-servern. Du kan använda din kontoinformation för att logga in till webbplatsen Sony Ericsson på www.sonyericsson.com/user.

Ansluta till trådlösa nätverk

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Då kan du t.ex. få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Innan du använder Wi-Fi™

Innan du kan surfa på Internet med hjälp av Wi-Fi™-anslutningen måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk och därefter öppna webbläsaren. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™ för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi™-nätverk.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk måste du ange ett lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi™-nätverk som du har anslutit till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.

💡 På vissa platser kan det vara nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi™-nätverksadministratör för mer information.

Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.

Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi™-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi™-nätverk identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Aktivera Wi-Fi® om det inte redan är aktiverat.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.

Avancerade Wi-Fi™-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi™ i din telefon.

Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
 - 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
 - 5 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Knacka på **Spara**.
- ! Kontakta Wi-Fi™-nätverksadministratören för att få **Nätverks-SSID** namn och **Lösenord** för trådlöst.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när telefonen ska växla från Wi-Fi till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder telefonen en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på telefonen).

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.

Ställa in en statisk IP-adress

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den informationen som behövs för ditt Wi-Fi™-nätverk:
 - **IP-adress**
 - **Gateway**
 - **Nätmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .

Anslutna enheter

Dela mediefiler i din telefon med andra enheter över en delad Wi-Fi®-anslutning. När din telefon är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi® och har **Anslutna enheter** på, kan andra klientenheter som är anslutna till samma hemnätverk öppna, visa och spela upp bilder som sparats på din telefon. En klientenhet kan exempelvis vara en dator med klientprogramvara, en kamera, TV eller en PlayStation®3. Alla enheter måste vara DLNA™-certifierade (Digital Living Network Alliance).

Använda Anslutna enheter

- 1 Anslut din telefon till ett Wi-Fi®-nätverk.
 - 2 Knacka på  hitta och knacka sedan på **Anslutna enheter** på din Startskärmen.
 - 3 Knacka på **Ändra servernamn** och redigera ditt telefonnamn om det behövs. Detta namn visas på en eller flera av dina klientenheter senare för att identifiera din telefon.
 - 4 Markera kryssrutan **Medieserver**.  visas i statusfältet. Din telefon kan nu fungera som medieserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra klientenheter till samma Wi-Fi®-nätverk.
 - 6 Aktivera klientprogramvara som är installerad på datorn. Hitta och välj telefonen som server.
 - 7 En avisering visas i telefonens statusfält. Knacka på det och ange behörigheter för åtkomst.
 - 8 Överför till och visa din telefons innehåll på klientenheter. Det kan ta ett par minuter att visa allt innehåll på klientenheterna om många foto- eller musikfiler sparas på telefonen.
 - 9 Minimera **Anslutna enheter** genom att trycka på . **Anslutna enheter** förblir igång i bakgrunden.
 - 10 Koppla från servern genom att gå till vyn **Anslutna enheter** i telefonen och avmarkera kryssrutan **Medieserver**.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Hänvisa dessutom till användarhandboken för din klientenhet. Om enheten inte kan ansluta, kontrollera att ditt hemnätverk fungerar.

Ändra namnet på en klientenhet

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på **Anslutna enheter** på din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lista över klientenheter**.
- 3 Välj den klientenhet som är ansluten till din telefon och välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Ange ett nytt namn för klientenheten.

Ändra åtkomstnivå för en klientenhet

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på **Anslutna enheter** på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lista över klientenheter** och välj den klientenhet som är ansluten till din telefon.
- 3 Knacka på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få mer information om Anslutna enheter

- I **Anslutna enheter** knackar du på **Om** för att få information om meddelandeikoner i statusfältet.

Dela din telefons mobila dataanslutning

Du kan dela din telefons mobila dataanslutning med en enda dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-delning (på engelska: tethering). Du kan också dela telefonens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot.

När din telefon delar sin dataanslutning kan följande ikoner visas i statusfältet eller i meddelandepanelen:



USB-delning är aktiv



Bärbar Wi-Fi®-hotspot är aktiv



Både USB-delning och bärbar hotspot är aktiva

Dela din telefons dataanslutning med en USB-kabel

- 1 Använd den USB-kabel som medföljde telefonen för att ansluta telefonen till en dator.
 - 2 Knacka på från din Startskärmen.
 - 3 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
 - 4 Markera kryssrutan **USB-sammanlänkning**. Telefonen börja dela sin mobila nätverksdataanslutning med datorn via USB-anslutningen. Ett pågående meddelande visas i statusfältet och i meddelandepanelen.
 - 5 Avmarkera kryssrutan **USB-sammanlänkning** eller koppla från USB-kabeln för att stoppa delning av din dataanslutning.
- ! Du kan inte dela din telefons dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt. Om du använder din USB-anslutning för att göra ditt SD-kort tillgängligt för din dator måste du först avaktivera denna anslutning innan du kan börja dela din telefons dataanslutning. Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93.
- 💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Gå till android.com/tether för senaste information om vilka operativsystem som har stöd för Internetdelning med USB (tethering) och hur du konfigurerar dem.

Dela din telefons dataanslutning som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**. Telefonen börjar sända sitt Wi-Fi®-nätverksnamn (SSID). Du kan nu ansluta till detta nätverk med upp till åtta datorer eller andra enheter.
- 4 Avmarkera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** när du vill sluta dela din dataanslutning via Wi-Fi®.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Se till att kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** är markerad.
- 4 Knacka på **Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt** > **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
- 5 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 6 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 7 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 8 Knacka på **Spara**.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din telefon för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i telefonen. Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93 för mer information om hur man överför innehåll till telefonen. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till VPN**.
- 4 Välj den typ av VPN du vill lägga till.
- 5 Ange VPN-inställningar.
- 6 Tryck på  och knacka på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på det VPN du vill ansluta till i listan med tillgängliga nät.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Knacka på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Webbläsare

Använd din webbläsare för att visa och navigera på webbsidor, lägga till sidor som bokmärken och skapa genvägar till din startskärm. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

Öppna webbläsaren

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

Verktysfält

Alternativen i verktysfältet gör det enkelt att använda webbläsaren:

	Öppna ett nytt webbläsarfönster
	Lägga till, öppna eller redigera ett bokmärke. Visa de mest besökta webbsidorna eller öppna webbsidor från webbläsarhistoriken
	Visa öppna fönster
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Gå framåt en sida i webbläsarhistoriken
	Öppna en meny för att se fler alternativ

Öppna verktysfältet

- Tryck på  i webbläsaren.

Surfa på webben

Söknings- och adressfält

Använd söknings- och adressfältet för att bläddra på webben:



- 1 Visa hämtningsförloppet för den aktuella webbsidan
- 2 Skriv in ett sökord för att söka en webbsida eller skriv in en webbsidesadress för att ladda en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

- 💡 När en sida har hämtats kan du skapa ett bokmärke för den genom att knacka på bokmärkesikonen  bredvid söknings- och adressfältet.

Gå till en webbsida

- 1 I webbläsaren, knacka på textfältet i sök- och adressfältet för att aktivera knappsatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på .

Söka på en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på .

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

Navigera på webbsidor

Välja en länk

- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken. Den valda länken markeras i orange och webbsidan laddas när du släpper fingret.
- 💡 Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du avmarkera den genom att dra fingret bort tills länken inte längre är markerad.

Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

Zooma in eller ut på en webbsida

Använd en av följande metoder för att zooma in eller ut på en webbsida:

- Peka på ett område på sidan med två fingrar samtidigt och knip ihop dem för att zooma ut eller sära dem för att zooma in.
- Dra fingret på skärmen för att visa zoomkontrollen. Knacka på ikonen  för att zooma in eller knacka på  för att zooma ut.
- Dubbelknacka för att zooma in på webbsidan eller dubbelknacka igen för att zooma ut.

Uppdatera den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Uppdatera**

Lägga till en genväg till en webbsida på startskärmen

- 1 När du visar en webbsida trycker du på .
- 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg t..**
- 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen. Knacka på **OK**.
- 4 Håll bokmärket intryckt för att öppna en meny.
- 5 Knacka på **Lägg till genväg till Start**.

Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 2 Knacka på **Mer > Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg t..**
- 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen.
- 4 Knacka på **OK** när du är klar.

- 💡 Om du snabbt vill skapa ett bokmärke för en webbsida kan du också knacka på ikonen  till höger om söknings- och adressfältet.

Öppna ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på det bokmärke som du vill öppna.

Redigera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Redigera bokmärke**.
- 5 Redigera namnet och webbadressen efter önskemål.
- 6 Knacka på **OK**.

Ta bort ett bokmärke

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Ta bort bokmärke** om du vill ta bort det valda bokmärket.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på fliken **Historik** eller fliken **Mest besökta** för att visa en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 4 Knacka på ikonen  till höger om den webbsida du vill lägga till som bokmärke.

Hantera text och bilder

Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Mer > Sök på sidan**.
- 3 Skriv din söktext. Matchande tecken visas markerade med grönt.
- 4 Knacka på vänster- eller högerpilen för att gå till föregående eller nästa matchande objekt.
- 5 Knacka på  när du vill stänga sökfältet.

Kopiera text från en webbsida

- 1 Leta upp den text du vill kopiera.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Mer > Markera text**.
- 4 Placera fingret i början av den text du vill markera och dra det till önskad slutpunkt. Den markerade texten blir rosa.
- 5 Knacka på den markerade texten om du vill kopiera den.
- 6 Om du vill klistra in text i ett e-postmeddelande, SMS eller MMS håller du textfältet intryckt i relevant program och knackar på **Klistra in** på menyn som visas.

Spara en bild

- 1 Rör vid och håll kvar önskad bild tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Spara bild**.

Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Nytt fönster**.

Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Rör vid och håll kvar en länk tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Öppna i nytt fönster**.

Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Fönster** för att se en lista med alla öppna fönster.
- 3 Knacka på det fönster som du vill växla till.

Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.

Avbryta en pågående hämtning

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.
- 3 Markera kryssrutan för hämtningsfilen.
- 4 Knacka på **Radera**.

Webbläsarinställningar

Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  på **Webbläs.**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar**.

Anpassa webbsidor automatiskt

Alternativet för automatisk anpassning gör det lättare för dig att läsa stora webbplatser med text och bilder, så som webbplatser med nyheter. Om du t.ex. zoomar in på en webbsida när automatisk anpassning är aktiverat, justeras texten automatiskt till den nya skärmstorleken. Om automatisk anpassning är inaktiverat kanske du behöver bläddra sidledes för att läsa en fullständig mening.

Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar > Autoanpassa sidor**.

Musik

Få ut det mesta av musikspelaren. Lyssna på och ordna musik, ljudböcker och poddsändningar som du har överfört till minneskortet från en dator, eller köpt och hämtat från onlinebutiker.

- Installera programmet Media Go™ på datorn och överför innehåll till och från minneskortet i din telefon. Media Go™ kan hämtas från www.sonyericsson.com/support. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93.

Kopiera mediefiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Bara anslut telefonen till en dator med en USB-kabel och använd en av följande metoder:

- Använd ett filhanterarprogram, exempelvis Utforskaren i Windows. Se *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln* på sidan 93
- Använd datorprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på sidan 95


Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

Använda musikspelaren

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på  på Startskärmen. Om  inte visas på Startskärmen, knacka på , hitta och knacka sedan på .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  för att bläddra i ljud efter artist. Knacka på  för att bläddra efter album. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
- 5 Knacka på en låt för att spela upp den.

Musikspelaren – översikt

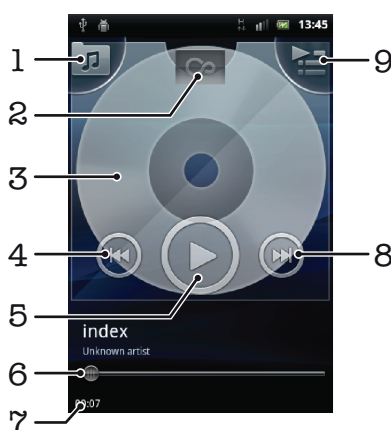

- 1 Bläddra bland musiken på ditt minneskort
- 2 Oändlighetsknappen: hitta relaterat material online
- 3 Omslag (om tillgängligt)
- 4 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningsskön eller snabbspola tillbaka

- | | |
|---|---|
| 5 | Uppspelnings- och pausknapp |
| 6 | Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka |
| 7 | Förfluten tid för aktuell låt |
| 8 | Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt |
| 9 | Visa aktuell uppspelningskö |

Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.

Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in  eller  i musikspelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen i musikspelaren.

Förbättra ljudet med equalizer

- Knacka på  i musikspelaren.
- Knacka på **Equalizer**.
- Välj en musikstil.

Visa aktuell uppspelningskö

- Knacka på  i musikspelaren.

Minimera musikspelaren

- I musikspelaren, tryck på  för att byta skärm, eller tryck på  för att gå till Startskärmen. Du kan nu använda andra program medan musikspelaren spelas upp i bakgrunden.

Gå tillbaka till musikspelaren när den används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
 - Öppna musikspelaren genom att knacka på låttiteln.
- 💡 Om du nyligen har använt musikspelaren kan du även öppna den genom att trycka på och hålla in  och sedan knacka på .

Ta bort en låt

- När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
 - Knacka på **Radera**.
- 💡 Du kan också ta bort album på det här sättet.

Ta bort en eller flera låtar samtidigt

- Knacka på  i musikspelaren.
- Tryck på .
- Knacka på **Radera flera**.
- Knacka på en eller flera låtar som du vill ta bort.
- Knacka på **Radera**.

Dela en låt

- 1 När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
- 2 Knacka på **Skicka**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på det här sättet.

! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela en eller flera låtar samtidigt

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland dina spår i musikspelarbiblioteket.
- 2 Knacka på **Skicka flera**.
- 3 Knacka på en eller flera låtar som du vill dela.
- 4 Knacka på **Skicka**.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp låtar i slumpmässig ordning

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och navigera till ett album eller knacka på  och bläddra till en spellista.
- 3 Öppna albumet eller spellistan genom att knacka på dess namn.
- 4 Knacka på .

💡 Du kan också knacka på  och blanda alla låtar i listan.

Spellistor

Musikspelaren skapar automatiskt **Smarta spellistor** på fliken med spellistan  i musikspelarbiblioteket. I musikspelaren skapas även en spellista (som kallas för **Mest spelade**) med de mest spelade låtarna för varje artist i musikbiblioteket. Du kan skapa egna spellistor med musiken på minneskortet.

Dessutom kan du kopiera spellistor från en dator till minneskortet om du har programmet Media Go™ installerat på datorn. När du ansluter och monterar telefonen till datorn med en USB-kabelanslutning visas ditt minneskort i programmet Media Go™ på datorn. Mer information finns i avsnittet **Ansluta telefonen till en dator** på sidan 93.

Spela upp smarta spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Spela upp en artists mest spelade låtar

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och sedan på en artist.
- 3 Knacka på **Mest spelade**. Det visas upp till tio låtar från en artist.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Skapa din egen spellista

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Lägg till en artist, ett album eller en låt i en spellista, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller titeln på albumet eller låten för att öppna en meny.
- 3 Knacka på **Lägg till i spellista** > **Skapa ny spellista**.
- 4 Skriv in namnet på spellistan och knacka på **OK**. Du har nu skapat en spellista och lagt till en artist, ett album eller en låt i den spellistan. Visa dina spellistor genom att knacka på  i musikspelarbiblioteket.

Lägga till låtar till en spellista

- 1 När du bläddrar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller namnet på albumet eller låten som du vill lägga till.
- 2 Knacka på **Lägg till i spellista**.
- 3 Knacka på namnet på spellistan som du vill lägga till artisten, albumet eller låten i. Artisten, albumet eller låten läggs till i spellistan.

Spela upp egna spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista.
- 4 Knacka på en låt för att spela upp den.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Knacka på **Radera från spellista**.

Radera en spellista

- 1 Knacka på  och välj sedan **Spellistor** i musikspelaren.
- 2 Håll spellistan som du vill radera intryckt.
- 3 Knacka på **Ta bort**.
- 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort** igen.

TrackID™-teknik

Använd musikigenkännings tjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in ett kort exempel på låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan också köpa låtar som identifieras av TrackID™. Använd TrackID™-teknik i ett tyst område för bästa resultat. Om du inte kan använda detta program, se *Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster* på sidan 109.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID™** .

Söka efter låtinformation

- 1 Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet **TrackID™** öppnas.
- 2 Knacka på **Spela in**. Resultaten visas som låtinformation på resultatskärmen.
- 3 Tryck på  för att återgå till startskärmen för **TrackID™**.

Visa listor i TrackID™

- 1 När programmet **TrackID™** är öppet, knacka på fliken **Listor**. Den första gången du visar en lista är den inställd till ditt eget område.
- 2 Knacka på  > **Regioner** för att se listor med de mest populära sökningarna i andra områden.
- 3 Välj land eller område.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en TrackID™-sökning. Du kan välja att köpa låten, rekommendera den på Facebook, hitta relaterat innehåll på tjänsten YouTube™ eller få mer information om låtens artist.

Köpa en låt med TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en låttitel när programmet **TrackID™** är öppet.
 - 2 Knacka på **Hämta** på låtinformationsskärmen.
 - 3 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna i telefonen.
- ! Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.


FM-radio

Du kan söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du kan lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare. Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som FM-radions antenn. När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna.

Starta FM-radion

- 1 Anslut en bärbar handsfree eller hörlurar till din telefon.
 - 2 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 3 Leta reda på och knacka på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! Du måste ansluta en bärbar handsfree eller hörlurar eftersom de fungerar som antenn.

FM-radio – översikt

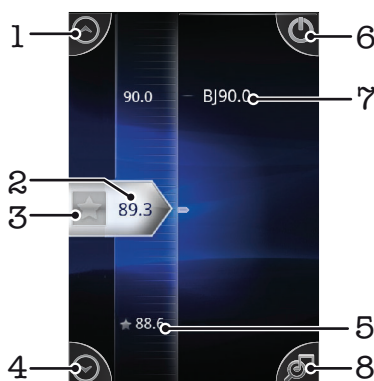

- | | |
|---|---|
| 1 | Gå uppåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |
| 2 | Aktuell frekvens |
| 3 | Ange eller ta bort en kanal som favorit |
| 4 | Gå nedåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |
| 5 | En tilldelad favoritkanal |
| 6 | På/av-knapp för radio |
| 7 | RDS-information (Radio Data System) – inte tillgängligt i alla länder/områden |
| 8 | Öppna programmet TrackID™ |

Byta radiokanal

Du kan byta kanal genom att:

- Snärta upp och ned
- Dra.
- Knacka på en kanal eller RDS-informationen om den finns tillgänglig (stationsidentifiering).

Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du spara som favorit.
- 2 Knacka på .

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort ur favoriterna.
- 2 Knacka på .

Byta mellan favoritkanaler

- Knacka på  eller  när radion visas.
- ! Du måste lagra minst två kanaler som favoriter för att kunna byta mellan favoriter.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla mellan högtalare och handsfree

Du kan välja att lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare.


Växla mellan högtalare och handsfree

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Spela upp i högtalaren**.
- 3 Om du vill spela upp ljudet i din bärbara handsfree eller hörlurarna igen trycker du på  och knackar på **Spela upp i handsfree**.

Ta foton och spela in videoklipp

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp med kameran i telefonen. Du kan hålla kameran horisontellt eller vertikalt. Fotografier och videoklipp sparas automatiskt på minneskortet. Dela foto eller videoklipp med vänner, eller ladda upp foton och videoklipp till en webbtjänst.

Kamerakontroller

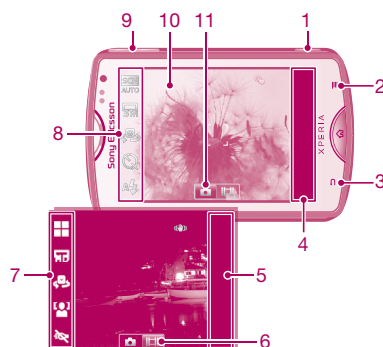

- | | |
|----|--|
| 1 | Kameraknappen. Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp |
| 2 | Visa alla inställningar |
| 3 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 4 | Visa foton och videoklipp (stillbildskamera) |
| 5 | Visa foton och videoklipp (videokamera) |
| 6 | Aktivera videofunktionen |
| 7 | Inställningsfält (videokamera) |
| 8 | Inställningsfält (stillbildskamera) |
| 9 | Zooma in eller ut |
| 10 | Huvudkameraskärm |
| 11 | Aktivera funktionen för stillbildskamera |

Aktivera kameran

- Håll kameraknappen intryckt.

Stänga kameran

- Tryck på .

Använda stillbildskameran

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs för att aktivera autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt.

Ta ett foto genom att knacka på skärmen

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
 - 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
 - 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
 - 4 Knacka på **Vidrör skärmen för att ta kort** och välj **På** om det inte redan är markerat.
 - 5 Knacka på det område på skärmen där du vill placera fokus. Fotot tas så fort du släpper med fingret.
- ! Var försiktig så att du inte pekar på ,  eller andra ikoner när du knackar på skärmen för att ta ett foto.

Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen för att zooma in eller ut.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck på  när kameran är öppen.
- 2 Knacka på **Blixt** och välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Visa foton

- 1 När kameran är öppen drar du miniatyrfältet åt vänster. Miniatyrfältet finns till höger på skärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att bläddra bland dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .
- 3 Knacka på det foto som du vill visa.
- 4 Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra bland andra foton och videoklipp.

Radera ett foto

- 1 När kameran är öppen drar du miniatyrfältet åt vänster för att visa alla foton och videoklipp. Miniatyrfältet finns till höger på skärmen.
- 2 Knacka på det foto som du vill radera.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på .

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En gul ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Ställa in ansiktsavkänning

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Bildläge > Normal**.
- 5 Knacka på **Fokusläge > Ansiktsigenkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsigenkänning** är inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Knacka på den ram du vill välja som fokus. Knacka inte om du vill att kameran ska välja fokus automatiskt.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 4 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

Leendeavkänning

Med funktionen för leendeavkänning kan du ta en bild av ett ansikte precis när personen ler mot dig. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för

leendeavkänning och autofokus. En grön ram visar vilket ansikte som är valt. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Aktivera leendeavkänning

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Bildläge > Leendeavkänning**.
- 5 Knacka på **Leendenivå** och välj en inställning.

Ta ett foto med leendeavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Leendeavkänning** är inställt. Varje identifierat ansikte får en ram (upp till fem ansikten) Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 2 När personen som är i fokus ler tar kameran ett foto automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen helt om du vill ta ett foto.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Geotagg**.
- 3 Knacka på **På**.
- 4 Knacka på **OK** om du vill aktivera GPS och/eller trådlösa nätverk.
- 5 Markera de alternativ du vill välja under **Min plats**.
- 6 När du har bekräftat inställningarna trycker du på  för att gå tillbaka till kameraskärmen.
- 7 Kontrollera att din position har hittats. När  visas på kameraskärmen finns din position tillgänglig och ditt foto kan geotaggas.

Använda inställningar för stillbildskamera

Göra inställningar för stillbildskamera

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på den inställning du vill välja.

Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

- 1 När kameran är öppen trycker du på  om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Bildläge

Välj på vilket sätt du vill fotografera

 **Normal**



Motiv-igenkänning

Kameran fastställer vilket motiv som är det mest lämpliga. En motivikon och text visas när motivet har valts.



Leendeavkänning

Fånga ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas fotot automatiskt.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är aktiverat justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.



Enkelt autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är aktiverat. När kameraknappen trycks ned halvvägs blir den vita fokusramen grön när fokus har ställts in.



Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. När kameraknappen trycks ned halvvägs blir ramen grön runt det område där fokus är inställt. Kontinuerligt autofokus är av.



Makro

Autofokus för extrema närbilder. Kontinuerligt autofokus är aktiverat. När kameraknappen trycks ned halvvägs blir den vita fokusramen grön när fokus har ställts in.



Ansiktsigenkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på kameraskärmen. Fokus ställs automatiskt in på det ansikte som är närmast. Du kan också välja vilket ansikte du vill fokusera på genom att trycka på det ansiktet på skärmen. När kameraknappen trycks ned halvvägs visar en grön ram vilket ansikte som är valt och i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är aktiverat.



Oändlighet

Används vid fotografering på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga. Kontinuerligt autofokus är av.



Pekfokus

Peka på ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. När kameraknappen trycks ned halvvägs blir den vita fokusramen grön när fokus har ställts in.



Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Exponerings-värde



Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.



Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus i den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.



Mitten

Justera exponeringen till mitten av bilden.



Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.



Område

Justera exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.



Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.



Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Starkt ljus

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.



Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

! Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt när du tar ett foto. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.



På

Bildstabilisatorn är aktiverad. Det tar längre tid att spara tagna bilder när den här funktionen är aktiverad.



Av

Fotografera med stabilisatorn avstängd.

! Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Av

Kameran justerar inställningarna för ett foto automatiskt.



Porträtt

Används för porträttfoton. Inställningarna optimeras för att ge mildare hudtoner.



Landskap

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll. När **Landskap** valts, ändras fokusläget till **Oändlighet**.



Nattmotiv

Används för att fotografera i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blix). Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta. När **Nattmotiv** valts, ändras fokusläget till **Oändlighet**.



Nattporträtt

Används för porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer (med eller utan blix). Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Strand och snö

Används i ljusa miljöer för att undvika underexponerade foton.



Sport

Används för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Används för fotografering inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Dokument

Används för fotografering av text eller ritningar. Ökar och förstärker kontrasten i fotot. När **Dokument** valts, ändras fokusläget till **Makro**.

! Den här inställningen är bara tillgänglig i bildtagningsläget **Normal**.

Blix

Använd blixten för att fotografera vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus



Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blix.

**Fyllnadsblix**

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.

**Av**

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blix, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blix. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.

**Reducering av röda ögon**

Reducerar den röda färgen i ögonen när du fotograferar.

Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar en bild. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

**5MP 4:3**

Bildstorlek på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan breddbilsformat eller skriva ut med hög upplösning.

**3MP 16:9**

Bildstorlek på 3 megapixel med bildformatet 16:9. Ett breddbilsformat med hög upplösning. Har högre upplösning än full HD. Lämpligt för foton som du vill visa på breddbildsskärmar.

**2 MP 4:3**

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan breddbilsformat.

**2 MP 16:9**

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på breddbildsskärmar.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppafoton där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under fotograferingen.

**På (10 sekunder)**

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.

**På (2 sekunder)**

Ställ in 2 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.

**Av**

Fotot tas så fort du trycker på kameraknappen.

Vidrör skärmen för att ta kort

Identifiera ett visst fokusområde genom att peka på kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du tar bort fingret.

**På**

Tryck på ett område på skärmen om du vill ta ett foto.

**Av**

Du kan bara ta ett foto genom att trycka på kameraknappen.

Leendenivå

Använd funktionen för leendenivå för att avgöra vilken typ av leende kameran ska reagera på innan du fotograferar.

**Stort leende**

Fotot tas bara när ett stort leende identifieras.

**Normalt leende**

Fotot tas när ett normalt leende identifieras.

**Svagt leende**

Fotot tas när ett litet leende identifieras.

Geotagg

Tagga foton med information om var de togs.



På

När geotagging är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i dina foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Se avsnittet **Positionsbestämningstjänster** på sidan 96.

Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när  visas på kameraskärmen. När telefonen söker efter din position visas .



Av

När geotagging är inaktiverat kan du inte visa information om var fotot togs.

Slutarljud

Välj det ljud som ska höras när du trycker på kameraknappen eller kameraskärmen för att ta ett foto.

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela kameraskärmen genom att komma så nära motivet som möjligt.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund

Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen

Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameralinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Använda videokameran

Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

Spela in ett videoklipp genom att knacka på skärmen

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Vidrör skärmen för att ta kort** och välj **På** om det inte redan är markerat.
- 5 Börja spela in genom att knacka på skärmen.
- 6 Sluta spela in genom att knacka på skärmen.

Visa dina inspelade videoklipp

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
 - 2 Dra miniatyrfältet (till höger på skärmen) åt vänster för att visa alla foton och videoklipp.
 - 3 Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra bland dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .
 - 4 Knacka på det videoklipp som du vill visa.
 - 5 Knacka på  för att spela ett videoklipp.
- 💡 När ett videoklipp är pausat kan du trycka på  för att visa andra foton och videoklipp.

Radera ett inspelat videoklipp

- 1 När kameran är öppen drar du miniatyrfältet (till höger på skärmen) åt vänster för att visa alla foton och videoklipp.
- 2 Knacka på det videoklipp som du vill radera.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på .

Använda videokamerainställningar

Göra inställningar för videokamera

- 1 Knacka på  och leta sedan reda och knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på den inställning du vill välja.

Anpassa inställningspanelen för videokameran

- 1 När videokameran är öppen trycker du på  om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
- 💡 Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för videokamera – översikt

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Av

Kameran justerar inställningarna för ett videoklipp automatiskt.



Porträtt

Används för porträttinspelningar. Inställningarna optimeras för att ge mildare hudtoner.



Landskap

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll. När **Landskap** valts, ändras fokusläge till **Oändlighet**.



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Strand och snö

Används i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp.



Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus



På



Av

Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.



Enkelt autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.



Ansiktsgenkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att knacka på det på skärmen. När kameraknappen trycks halvvägs ned visar en grön ram vilket ansikte som är valt och i fokus. Ansiktsgenkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.



Oändlighet

Används vid inspelning av videoklipp på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga.

Videostorlek

Justera videostorleken för olika format



HD 720p

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9. 1280×720 bildpunkter.



Fullbredds-VGA

Full Wide VGA-format med bildformatet 16:9. 864×480 bildpunkter.



VGA

VGA-format med bildformatet 4:3. 640×480 bildpunkter.



QVGA

Quarter VGA-format med bildformatet 4:3. 320×240 bildpunkter.



MMS

Spela in videoklipp som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat till att få plats i ett MMS.

Självtlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i telefonen. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakning under videoinspelningen.



På (10 sekunder)

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoklippen börjar spelas in.



På (2 sekunder)

Ställ in 2 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoklippen börjar spelas in.



Av

Videoklippen börjar spelas in så snart du trycker på kameraknappen.

Exponerings-värde



Med denna inställning kan du avgöra mängden ljus på bilden du tar. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena

**Auto**

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

**Starkt ljus**

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.

**Lysrör**

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.

**Dagsljus**

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

**Molnigt**

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus på de bilder du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering

**Mitten**

Justera exponeringen till mitten av bilden.

**Medel**

Beräkna exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

**Område**

Justera exponeringen till ett litet område av bilden du vill ta.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser

**På**

Du kan spela in ett videoklipp med stabiliseraren på.

**Av**

Du kan spela in ett videoklipp med stabiliseraren av.

Vidrör skärmen för att ta kort

Identifiera ett visst fokusområde på kameraskärmen. Videoklippet börjar spelas in direkt när du släpper med fingret.

**På**

Börja spela in genom att knacka på skärmen.

**Av**

Du kan bara spela in videoklipp genom att trycka på kameraknappen.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

**På****Av**

Slutarljud

Välj det ljud som låter när du trycker på kameraknappen eller knackar på kameraskärmen för att spela in ett videoklipp.

Visa dina foton och videoklipp i galleriet

Använd Galleri för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med din telefonkamera, eller för att visa liknande innehåll som du har hämtat eller kopierat till minneskortet. I Galleri kan du också visa foton och videoklipp som du har överfört till en onlinetjänst, exempelvis ett Picasa™-webbalbum eller tjänsten YouTube. Om du använder **Facebook™** kan du visa dina **Facebook™**-foton i galleriet.

Från Galleri kan du även dela dina favoritfoton och -videoklipp med vänner, via trådlös Bluetooth™-teknik, e-post eller meddelanden. Och du kan utföra grundläggande redigeringsuppgifter på foton och ställa in dem som bakgrund eller kontaktbilder. Du rekommenderas att använda programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från minneskortet i din telefon. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 93.

BRAVIA Engine


Förbättra kvaliteten på dina bilder och videoklipp med Mobile BRAVIA Engine. Funktionerna för filtret för skärpa och brusreduktion hjälper dig att få mer levande resultat.

Aktivera Mobile BRAVIA Engine

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Mobile BRAVIA Engine** om den inte redan är markerad.

Öppna galleriet och visa dina album

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Galleri**. Foton och videoklipp på ditt minneskort, inklusive dem som du tagit med kameran och dem du hämtat från webben eller andra platser, visas i album. Om du har ett Picasa™-konto som är associerat med ett Google™-konto som du har lagt till i din telefon, och om du har konfigurerat det så att det synkroniseras med Picasa™, visas även dina Picasa™-webbalbum i galleriet.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar** > **Skärm**.

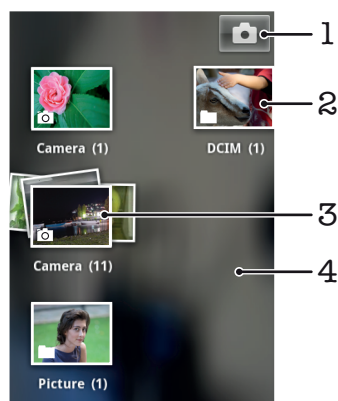


- 1 Knacka för att öppna kameran
- 2 Ett album med de foton och videoklipp som du har tagit med kameran
- 3 Titta i en hög genom att peka på den med två fingrar och sedan sära på fingrarna
- 4 Snärta åt vänster eller höger på skärmen för att visa fler album

Arbeta med album

Album är grupper med foton och videoklipp i mappar på ditt minneskort eller i Picasa™-webbalbum.

Öppna ett album i galleriet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 3 Knacka på det album som du vill visa. Albumet öppnas och dess foto- och videoinnehåll visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Överst på skärmen visas namnet på albumet.

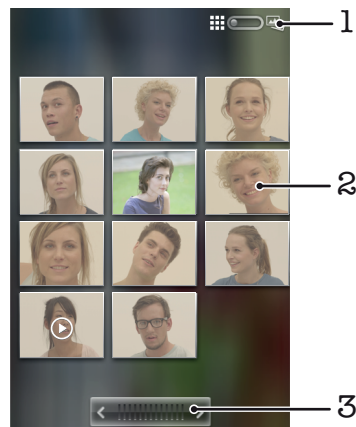

- 1 Knacka för att växla från rutnätsvy till vy med högar
- 2 Knacka på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 3 Knacka på en pil för att bläddra en skärm åt gången. Dra åt vänster eller höger för att bläddra snabbt.

Visa foton och videoklipp i galleriet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 3 Knacka på ett album.
- 4 Foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Knacka på ett foto eller videoklipp för att visa det. Videoklipp visas med .
- 5 Snärta åt vänster i fotovisaren för att visa nästa foto eller videoklipp. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Skärm**.

Visa Facebook™-foton i galleriet

- 1 Kontrollera att du är inloggad på **Facebook™**.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 4 Knacka på ett album med ikonen . Första gången du knackar på ett **Facebook™**-album kopieras dina **Facebook™**-foton till Galleri.
- 5 Foton visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Knacka på ett foto för att visa det.
- 6 Snärta åt vänster i fotovisaren för att visa nästa foto eller videoklipp. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

Ändra hur innehållet i ett album visas i galleriet

- 1 När du visar ett album i galleriet drar du albumvyknappen  åt höger för att visa innehållet i albumet i högar.
- 2 Dra albumvyknappen  åt vänster för att visa albuminnehållet i ett kronologiskt rutnät.

Arbeta med album i galleriet

I tillägg till att arbeta med hela album och med enskilda foton kan du välja ett eller flera foton eller videoklipp i ett album för att arbeta på dem satsvis, för att exempelvis skicka ett par foton från ett album till en vän.

Arbeta med satser med foton eller videoklipp i galleriet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 3 Öppna albumet med det innehåll som du vill arbeta med.
- 4 Tryck två gånger på .
- 5 Markera eller avmarkera de objekt som du vill arbeta med. Du kan avmarkera alla objekt du har markerat genom att trycka på  och knacka på **Avmarkera alla**.
- 6 Använd kontrollerna längst ned på skärmen för att justera de markerade objekten. Tillgången till kontroller beror på blandningen av de objekt du har valt.

Dela ett album i galleriet

- 1 Tryck två gånger på  på huvudgalleriskärmen.
 - 2 Markera de album som du vill dela och tryck sedan på .
 - 3 Knacka på **Dela**.
 - 4 I den meny som öppnas knackar du på det program som du vill använda för att dela de valda albumen. Det program som du valt öppnas med foton eller videoklipp från valda album eller länkar, bifogade med ett nytt meddelande.
- ! Om du delar ett album via Gmail™ ska du inte radera den ursprungliga bilagan innan meddelandet har skickats i sin helhet. Annars skickas inte bilagan.

Radera ett album i galleriet

- 1 Tryck två gånger på  på huvudgalleriskärmen.
- 2 Markera eller avmarkera de album som du vill radera och tryck sedan på .
- 3 Knacka på **Radera**. Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialogruta som öppnas.

Arbeta med foton

Använd Galleri för att visa foton som du tagit med kameran, hämtat, kopierat till minneskortet eller lagrat i onlinewebbalbum. Du kan också redigera foton på minneskortet och dela dem med vänner.

Visa foton i albumet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 3 Knacka på ett album för att öppna det och knacka sedan på ett foto.
- 4 Snärta åt vänster för att visa nästa foto i albumet. Snärta åt höger för att visa föregående foto.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto i fotovisaren dubbelknackar du på ett foto, eller kniper ihop två fingrar eller sårar dem, för att zooma in eller ut. Dra sedan i fotot för att visa olika delar av det.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Galleri**.
- 3 Knacka på ett album för att öppna det och knacka sedan på ett foto och tryck på .
- 4 Knacka på **Bildspel** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 5 Knacka på ett foto för att avsluta bildspelet.

Rotera ett foto

- 1 Knacka på fotot för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Mer** och sedan på **Rotera åt vänster** eller **Rotera åt höger**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Använd som > Kontaktbild** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj den kontakt som du vill associera med fotot.
- 4 Beskär fotot om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Använd som > Bakgrund** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Beskär fotot om det behövs.
- 4 Knacka på **Spara**.

Beskära ett foto

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Mer > Beskär** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av ramen för att ändra dess storlek.
- 4 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt och drar sedan i ramen.
- 5 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 6 Knacka på **Spara** för att spara en kopia av fotot som du har beskärts det. Den ursprungliga ej beskurna versionen finns kvar på ditt minneskort.

Dela ett foto

- 1 Tryck på  om det inte visas några kontroller när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Dela** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

Radera ett foto

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Radera** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialogruta som öppnas.

Visa dina foton på en karta

Du kan visa på en karta den position där ett foto togs. Allt du behöver göra är att ställa in din kamera så att geografisk positionsinformation läggs till. Visa vänner och familj var du befinner dig, eller hitta tillbaka till platsen en annan gång.

- !
- Visa ett foto som tagits med kameran på en karta genom att aktivera platsavkänning (under platsinställningar på menyn för kamerainställningar) innan du tar fotot. Du måste också aktivera platsfunktioner under **Inställningar > Plats och säkerhet**. Mer information finns i avsnittet *Positionsbestämningstjänster* på sidan 96.

Visa dina foton på en karta

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Mer > Visa på karta**.

Arbeta med videoklipp

Använd Galleri för att titta på videoklipp som du tagit med kameran, hämtat eller kopierat till minneskortet. Du kan också dela dina videoklipp med vänner, eller överföra dem till YouTube™.

Spela upp ett videoklipp

- 1 I galleriet öppnar du ett album och knackar på ett videoklipp.
 - 2 Vrid telefonen för att visa videoklippet i upprätt (porträtt) eller sidledes (landscape) orientering.
 - 3 Knacka på videoklippet för att visa uppspelningskontrollerna.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Skärm**.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Knacka på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
 - 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.
- 💡 Du kan också knacka på  eller .

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Dela ett videoklipp

- 1 Öppna ett gallerialbum som innehåller ett videoklipp.
 - 2 Tryck två gånger på .
 - 3 Markera det eller de videoklipp som du vill dela.
 - 4 Tryck på .
 - 5 Tryck på **Dela**.
 - 6 I den meny som öppnas trycker du på det program du vill använda för att dela det valda videoklippet.
- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt kanske inte heller går att skicka om filstorleken är för stor.

Radera ett videoklipp

- 1 Öppna ett gallerialbum som innehåller ett videoklipp.
- 2 Tryck två gånger på .
- 3 Markera det eller de videoklipp som du vill radera.
- 4 Tryck på .
- 5 Knacka på **Ta bort**.
- 6 Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialogruta som öppnas.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Använd Bluetooth™-funktionen till att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den.

! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth**.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Knacka på  från din Startskärmen.
- 3 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar** > **Enhetens namn**.
- 4 Ange ett valfritt telefonnamn.
- 5 Knacka på **OK**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenhet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
 - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
 - 6 Telefonen och Bluetooth™-enheten har nu kopplats. Vissa enheter behöver även anslutas innan du kan börja använda dem. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- ! En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du först kopplar ihop din enhet och sedan ansluter till andra Bluetooth™-enheter innan en anslutning kan upprättas.
- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Anslut**.

Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Rör vid och håll kvar namnet på den anslutna Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Koppla ifrån**.
- ! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt med Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Se till att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har Bluetooth™ aktiverat och är i läge som går att upptäcka.
- 2 I telefonen, öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och vilket objekt du vill skicka, kan du t.ex. behöva röra vid och hålla kvar på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du blir ombedd att göra det.
- 7 Under **Bluetooth-enheter**, knacka på namnet för den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
 - 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.
 - 6 **Sändande enhet:** Skicka ett eller flera objekt till din telefon med Bluetooth™.
 - 7 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
 - 8 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
 - 9 Knacka på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
 - 10 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
 - 11 Öppna ett mottaget objekt direkt genom att dra statusfältet nedåt och knacka på relevant meddelande.
- ! Din telefon måste ha ett minneskort infogat för att kunna ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är att använda en USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik.

När du ansluter telefonen till datorn med en USB-kabel instrueras du att installera programmet PC Companion på datorn. Med PC Companion kan du få tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av telefonen, synkronisering av telefoninnehållet och mer.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och telefonen för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna anslutits kan du dra och släppa innehåll mellan dem genom att använda datorns filutforskare. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till telefonen, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. MediaGo konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.

Dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Ansluten i läget **Medieöverföring** visas i statusfältet.
- 3 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills telefonens minneskort visas som en extern disk i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 4 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonen och datorn.

USB-anslutningslägen

De två vanligaste metoderna att dela data mellan telefonen och andra enheter med en USB-kabel är MTP-läge (Media Transfer Protocol) och MSC (masslagringsläge).

- **Medieöverföringsläge (MTP)** – det vanligaste protokollet för kommunikation med Windows-datorer. Detta läge är normalt aktiverat som standard.
- **Masslagringsläge (MSC)** – det vanligaste sättet att ansluta telefoner till medieenheter så som TV, bilsatser och MAC OS/Linux-datorer som inte har MTP-stöd.

Ange masslagring som standardläge för USB-anslutning

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Anslutning > Läget USB-anslutning**.
 - 3 Knacka på **Läget Masslagring (MSC)**.
 - 4 Knacka på **OK**.
- ! Medieöverföringsläge är normalt aktiverat som standard.

Ansluta telefonen till datorn med masslagringsläge

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Dra statusfältet nedåt.
 - 3 Knacka på **Ansluta din telefon > Anslut telefonens minneskort**.
- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

Koppla från USB-kabeln i masslagringsläge

- ! Koppla inte från USB-kabeln under överföring av innehåll eftersom detta kan skada innehållet.

- 1 **Dator:** Använd funktionen *Säker borttagning av maskinvara* för att inaktivera USB-kabelanslutningen.
 - 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt.
 - 3 Knacka på **Telefonens minneskort anslutet**.
 - 4 Knacka på **Koppla från** i den skärm som öppnas.
 - 5 Koppla från USB-kabeln från båda enheter.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

Överföra filer med medieöverföringsläget via ett Wi-Fi®-nätverk

Du kan överföra filer mellan din telefon och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din telefon och en dator, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. MediaGo konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.

- 💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Koppla din telefon trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på telefonen. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** När telefonnamnet visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
 - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
- ! Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.

Ansluta kopplade enheter trådlöst i medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på telefonen. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Knacka på  på Startskärmen.
 - 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Anslutning**.
 - 4 Knacka på den kopplade enhet som du vill ansluta till under **Betrodda enheter för trådlös medieöverf..**
 - 5 Knacka på **Anslut**.
- ! Kontrollera att telefonens Wi-Fi-funktion är aktiverad.

Koppla från en trådlöst kopplad enhet i medieöverföringsläget

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Anslutning**.
- 3 Knacka på den kopplade enhet som du vill koppla från under **Betrodda enheter för trådlös medieöverf..**
- 4 Knacka på **Koppla från**.

Ta bort en koppling till en annan enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Anslutning**.
- 3 Knacka på den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Glöm**.

PC Companion

PC Companion hjälper dig att öppna och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till din telefon så att du kan överföra musik, video och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du behöver en dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Innan du kan installera och använda PC Companion måste du ansluta telefonen till din dator med en USB-kabel.

Installera PC Companion på en dator

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Knacka på **Installera** i installationsfönstret för PC Companion.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt efter ett par sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

💡 Installationen av PC Companion är aktiverad som standard på din telefon. Du kan inaktivera detta alternativ i dina telefoninställningar.

Starta PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** **Ansluten i läget Medieöverföring** visas i statusfältet.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.

💡 Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra innehåll och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns under *PC Companion* på sidan 95.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel innan du kan överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns under *Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln* på sidan 93.

💡 Det finns mer information om hur du använder programmet Media Go™ i hjälpavsnittet på huvudmenyn för programmet Media Go™.

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** **Ansluten i läget Medieöverföring** visas i statusfältet.
- 3 **Dator:** Programmet PC Companion startar automatiskt. I PC Companion, klicka på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
- 4 Dra och släpp filer mellan datorn och telefonen med gränssnittet i Media Go.

! Media Go™ kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Positionsbestämningstjänster

Använd telefonen för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder: GPS eller trådlösa nätverk. Det är bäst att aktivera alternativet med trådlösa nätverk om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den snabbt. Om du vill ha en mer exakt position, och kan se himlen, aktivera GPS-alternativet. Du kan aktivera båda alternativ för att försäkra dig om att du hittar var du befinner dig där ett nätverk är svagt.

- ! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

Aktivera GPS

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS-satelliter**.

Aktivera trådlösa nätverk

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd trådlösa nätverk**.


Använda GPS

Din telefon har en GPS-mottagare (ett globalt positioneringssystem), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig.

- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

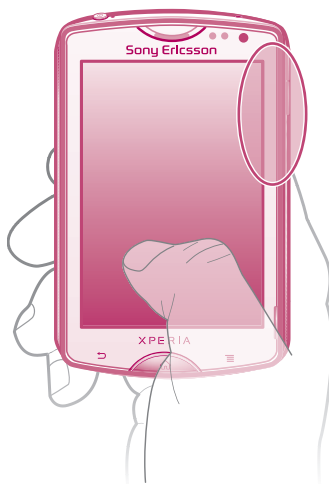

Google Maps™

Håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller områden.

Använda Google Maps™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Maps**.
- ! Om du vill använda din position, aktivera minst en av de tillgängliga positionsmetoderna under **Inställningar > Plats och säkerhet**.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder **Maps**, tryck på  och knacka sedan på **Mer > Hjälp**.

Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

Få vägbeskrivningar

Programmet Google Maps™ kan ge vägbeskrivningar för resa på fot, med offentliga kommunikationsmedel eller bil. Du kan lägga till en genväg till en destination på din startskärm så att du lätt kan röra vid genvägen för att få vägbeskrivning till den platsen var du än befinner dig.

När du visar en karta kan du göra en Internet-anslutning och data överförs till telefonen. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster.

Använda navigeringsprogrammet

Få vägbeskrivningar till olika ställen. Vägbeskrivningarna ges i både talat format och visas på skärmen.

- ! Det är inte säkert att navigering finns tillgängligt på alla marknader.

Starta navigering

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Navigering**.

Använda programmet Wisepilot™

Få vägbeskrivningar med röst till olika ställen. Du kan också hantera dina resor och dela vägbeskrivningar och positioner med vänner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

- ! Det är inte säkert att Wisepilot finns tillgängligt på alla marknader. Mer information, inklusive en användarhandbok för Wisepilot, finns på www.sonyericsson.wisepilot.com.

Starta Wisepilot™


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot**.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

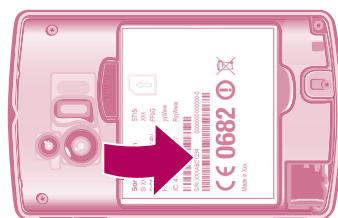

- IMEI-numret sitter under batteriet.

Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa IMEI-numret.

SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.

Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kortet

- 1 När **Ditt SIM-kort är PUK-låst**. Ange PUK-koden om du vill låsa upp det. visas anger du PUK-koden och knackar på **OK**.
 - 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
 - 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK**.
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Du måste då ta kontakt med din operatör för att få ett nytt SIM-kort.

Konfigurera ett skärmlås

Ställa in ett skärmlås

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** från din Startskärmen.
 - 2 Välj ett alternativ.
- 💡 Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmet denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Hänvisa till ditt Sony Ericsson Call Center för mer information.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** > **Grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmet ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.
- ! Om upplåsningsmönstret du ritar på skärmen avvisas fem gånger i rad kan du välja att antingen vänta i 30 sekunder innan du försöker igen eller svara på säkerhetsfrågan du har valt.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.

Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningsmönstret för skärmen.
- 3 Knacka på **Ingen**.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** > **PIN** på din startskärm.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Bekräfta din PIN-kod och knacka på **OK**.

Inaktivera PIN-koden för skärmutplåsning

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset** från din Startskärmen.
- 2 Ange din PIN-kod och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Knacka på **Ingen**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** > **Lösenord** från din Startskärmen.
- 2 Ange ett lösenord. Lösenordet måste innehålla minst en bokstav och måste vara minst fyra tecken långt.
- 3 Knacka på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta ditt lösenord och knacka på **OK**.

Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset** från din Startskärmen.
- 2 Ange ditt lösenord och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Knacka på **Ingen**.

Uppdatera telefonen

Uppdatera telefonen med den senaste versionen av programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Använd programmet Uppdateringscenter för att hämta uppdateringar direkt till telefonen. Du kan köra uppdateringar automatiskt eller manuellt via både 2G- och 3G-anslutningar, eller via ett Wi-Fi®-nätverk.

I vissa fall kanske du måste använda programmet PC Companion på en dator för att köra uppdateringar. Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel, så får du instruktioner om resten i programmet PC Companion.

- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Uppdatera telefonen på trådlös väg

Hämta programvaruuppdateringar manuellt

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Centrum för uppdatering**.
- 3 Välj önskat alternativ för program- eller systemuppdateringar och följ instruktionerna på skärmen.

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Centrum för uppdatering**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Automatisk uppdatering**.

- 💡 När funktionen **Automatisk uppdatering** har ställts in visas en avisering i statusfältet med information om program- eller systemuppdateringar.

Uppdatera telefonen med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. Du måste använda programmet PC Companion på en dator för att starta den här typen av programvaruuppdatering. Och du måste ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel. PC Companion kan även hämtas från www.sonyericsson.com.

Hämta programmet PC Companion från din telefon

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 När du uppmanas att göra det följer du anvisningarna i telefonen och påbörjar installationen av PC Companion på datorn.

- 💡 PC Companion kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Hämta programvaruuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter en stund identifieras telefonen av PC Companion och PC Companion söker efter ny programvara till telefonen.
- 4 När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

Telefoninställningar – översikt

Lär känna inställningarna i telefonen så att du kan anpassa dem till dina egna behov.

Trådlöst och nätverk	Hantera dina trådlösa anslutningar och anslutningsinställningar
Samtalsinställningar	Konfigurera inställningar för att exempelvis lyssna på och hantera din röstpost.
Ljud	Konfigurera hur telefonen ringer, vibrerar eller varnar dig på andra sätt när du får kommunikationer. Du kan också använda dessa inställningar för att ange volym för musik eller andra medier med ljud, och vissa relaterade inställningar.
Skärm	Välj att växla orientering när du roterar telefonen eller ställ in ljusstyrkan på skärmen
Plats och säkerhet	Ange navigeringsinställningar och skydda telefonen genom att konfigurera olika lås och lösenord
Appar	Hantera och radera installerade program
Konton och synkronisering	Aktivera dina program så att de synkroniseras automatiskt och tillåt program att synkronisera data i bakgrunden, oavsett om du aktivt arbetar i dem eller ej
Sekretess	Hantera din personliga information, återställ dina inställningar och andra data när du installerar ett program och radera alla dina personliga data från intern telefonlagring
Lagring	Se hur mycket tillgängligt utrymme det finns i telefonens interna lagring och på SD-kortet. Du kan också radera SD-kortet eller demontera det för säker borttagning
Språk och tangentbord	Välj telefonspråk och justera textinmatningsalternativ
Röstindata och -utdata	Konfigurera röstinmatningsfunktionen så att du kan föra in text genom att tala
Tillgänglighet	Aktivera dina installerade hjälpmedelsprogram och justera relaterade inställningar
Datum och tid	Ställ in tid och datum eller välj att använda de värden som tillhandahålls av nätverket. Välj standardformat för datum och tid.
Om telefonen	Visa information om din telefon exempelvis modellnummer, version av inbyggd programvara och batteristatus

Ikoner – översikt

Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth™-funktionen är aktiverad
	Ansluten till en annan Bluetooth™-enhet
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering
	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS
	Nytt röstmeddelande
	En kommande kalenderhändelse
	En sång spelas upp
	Telefonen är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Varningsmeddelande
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Pågående samtal
	Parkerat samtal
	Vidarekoppling aktiv
	Tillgängliga programvaruuppdateringar
	Hämtar data
	Skickar data
	Flera (ej visade) aviseringar

Program – översikt

	Alarm	Ställa in ett alarm
	Webbläsare	Surfa på webben och hämta nya program och filer
	Miniräknare	Göra enklare beräkningar
	Kalender	Hålla reda på dina avtalade tider
	Kamera	Ta foton och spela in videoklipp
	Kontakter	Hålla reda på vänner och kollegor
	Dataräknare	Hålla reda på din datatrafik
	Hämtningsbara filer	Öppna dina hämtade program
	E-post	Skicka och ta emot e-postmeddelanden
	FM-radio	Lyssna på radio i telefonen
	Galleri	Visa dina bilder och foton
	Gmail™	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Gmail™
	Sök på Google	Hitta information i telefonen och på Internet
	Latitude	Visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela med dig av var du befinner dig och annan information med dem
	Maps	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	Market	Gå till Android Market™ för att hämta gratis- och betalprogram till telefonen
	Anslutna enheter	Dela mediefiler i telefonen med andra enheter över en delad Wi-Fi®-anslutning
	Meddelanden	Skicka och ta emot SMS och MMS
	Musik	Spela upp musik och spellistor
	Navigering	Navigera med talad vägbeskrivning
	News and Weather	Visa nyheter och väderprognoser
	Telefon	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal, skapa konferenssamtal och visa samtalshistoriken
	Places	Söka efter platser. Du kan exempelvis söka efter restauranger.
	Store	Hämta nytt spännande innehåll till din telefon
	Inställningar	Anpassa telefonens inställningar
	Inställningsguide	Förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att ange nödvändiga inställningar
	Synkronisera	Synkronisera kontakterna, kalendern och annan information
	Support	Få mer information om hur du använder din telefon
	Talk	Chatta online

	TrackID™	En tjänst för musikigenkänning
	Timescape™	Hålla reda på alla dagliga kommunikationer
	Röstuppringning	Ringa telefonsamtal med röstkommandon
	YouTube™	Dela och visa filmer från hela världen

- ! Vissa program stöds inte av alla nätverk och/eller alla operatörer i alla områden.
- 💡 Program du hämtar visas automatiskt på programskärmen.

Användarsupport

Få tillgång till användarsupport direkt i din telefon genom supportprogrammet. Du kan exempelvis öppna en användarhandbok med anvisningar om hur du använder din telefon. Du kan också få felsökningshjälp och annan hjälp från Sony Ericssons supportzon och från våra Contact Center.

- **Supportprogramfunktioner:**
 - Verktyg – förbättra prestanda för batteri och programvara, och förbättra kommunikation.
 - Användarhandbok i telefonen – läs och sök i en utökad användarhandbok.
 - Utbilda dig själv – läs tipsen, få senaste nyheter och titta på videoklipp med instruktioner.
 - E-postsupport – skicka ett e-postmeddelande till vårt supportteam.
 - **Supportzon** – gå till www.sonyericsson.com/support för allomfattande support för att få ut det mesta av din telefon.
 - **Felsökning** – hitta vanliga problem och felmeddelanden i slutet av våra användarhandböcker och i supportzonen.
 - **Call center** – om inget annat fungerar. Relevanta nummer finns med i den medföljande broschyren *Viktig information*.
- ! En utökad användarhandbok finns även tillgänglig på www.sonyericsson.com/support.

Öppna supportprogrammet

- 1 Leta reda på och knacka på  på programskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

Felsökning

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonen. Om du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Se *Uppdatera telefonen* på sidan 101 för mer information.
- Återställa telefonen.



Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under återställningen, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Tvångsstänga ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvinga fram en stängning**.



Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Vänta**.

Återställa telefonen

Du kan återställa din telefon till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Det är möjligt att återställa telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Men innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

Återställa telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sekretess**.
- 3 Knacka på **Återställ standardinst.**
- 4 Markera kryssrutan **Radera SD-kort** för att inte bara ta bort den interna lagringen utan även andra användardata så som bilder och musik.
- 5 Knacka på **Återställ telefonen**.
- 6 Bekräfta genom att knacka på **Radera allt**.

Jag kan inte ladda telefonen

Laddaren är inte korrekt ansluten, eller så är batteriets kontakter smutsiga. Ta bort batteriet och rengör kontakterna.

Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Batteriprestanda är låga

Följ våra tips för hur du får mer ut av ditt batteri. Se *Batteriets prestanda* på sidan 25.

Jag kan inte överföra innehåll mellan min telefon och datorn när jag använder en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Gå till www.sonyericsson.com/support för detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt.

Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföringar ingår i ditt abonnemang och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 27 för mer information om hur du aktiverar datatrafik, dataroaming och hämtning av Internetinställningar. Kontakta din nätoperatör för mer information om dina abonnemangsinställningar.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är avstängt.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 31 för mer information.

SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

Juridisk information

Sony Ericsson ST15i/ST15a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publikationsnummer: 1252-0188.1

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler.

Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avisar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

Index

A	
album	
radera	87
Android Market™	51
Android™	7
animerad bakgrund	16
ansiktsavkänning	76
användningsinformation	28
avisering	18, 103
panel	18
ringsignal	24
B	
bakgrund	16
använda ett foto som	88
batteri	12
lucka	8
ta bort	8
beskära	
foton	88
bildspel	87
blanda musik	70
blixt	
använda när du tar foton	76
BRAVIA	85
byta spår	69
C	
caps lock	19
chatt	46
D	
Dataövervakaren	28
datum	
format	23
dela	
foton	88
foton och videoklipp	87
musik	70
E	
e-post	42
fler än ett konto	44
e-post hos företaget, kalendern och kontakterna	56
equalizer	69
F	
Facebook™	47
logga in på	49
statusuppdatering	49
fast uppringning	34
favoriter	
flytta omkring i radion	74
spara radiokanaler som	74
ta bort radiokanal ur	74
felsökning	108
filter	
händelser i Timescape™	48
flygplansläge	25
FM-radio	
favoriter	74
fotoalbum	85
radera	87
visa	85
foton	87, 88
använda som bakgrund	88
använda som en kontaktbild	88
beskära	88
bildspel	87
dela	87, 88
fotovisare	86
lägga till den geografiska positionen	77
lägga till i kontakt	37
radera	88
rotera	87
ta	75, 76, 77
visa	76, 85, 86, 87
visa på en karta	88
visa samma plats	77
zooma	87
fönstret senast använda program	17
Förbättra foton med BRAVIA Engine	85
förinställningar	
spara radiokanaler som	74
ta bort radiokanal ur	74
förlängningar	14
G	
Galleri	85
visa Facebook™-foton	86
ändra vyer	86
öppna	85
öppna album	86
geotagging	
av foton	77
Gmail™	44
Google Latitude™	97
Google Maps™	97
Google Talk™	46
GPS	96
H	
handsfree	27
använda	27
HD-video (High Definition)	82
hämta	
Internetinställningar	27
händelser	
i Timescape™	48
kalender	55
I	
ikon	103
ikoner	103
i kameran	82
importera SIM-kontakter	35
inställningar	9
Internet	27
kamera	77, 82
meddelanden	27
MMS	27
samtal	34
stillbildskamera	77
Timescape™	50
videokamera	82
inställningsguide	9
Internet	
inställningar	27
styra datatrafik	28
webbläsare	64
J	
justera volym	69
K	
kalender	55
skapa en händelse	55

kamera	75, 77	byta spår	69
ansiktsavkänning	76	dela	70
använda blixtn	76	justera volym	69
geotagging	77	köpa	72
HD-video (High Definition)	82	ljudböcker	68
ikoner	82	lägga till låtar i spellistor	71
inställningar	77, 82	pausa uppspelning	69
kameraskärm	75	poddsändningar	68
kontinuerligt autofokus	77, 82	skapa spellistor	71
kontroller	75	spela i slumpmässig ordning	70
leendeavkänning	77	spela upp	68
spela in videoklipp	81	spelaröversikt	68
stänga	75	spellistor	71
ta foton	75, 76, 77	sök med TrackID™	72
video	81	ta bort	69
visa foton	76	musikspelare	68
visa videoklipp	82	equalizer	69
zoom	76	minimera	69
översikt	75	skapa spellistor	71
kameran på framsidan	75	smarta spellistor	70
konferenssamtal	33	spellistor	70
konfigurera Google™-konto	45	spellistor som du har skapat	71
kontakter	35	ta bort låtar	69
bild	37, 88	topplista	70
dela	38		
favoriter	38	N	
importera från SIM-kort	35	Navigering	97
kopiera	39	Navigeringsprogram	97
koppla ihop kontaktinformation	37		
skicka	38	O	
säkerhetskopiera	39	oändlighetsknappen	
konton	10	i Timescape™	49
Google™	10		
Microsoft® Exchange (företagsadress)	10	P	
Sony Ericsson	10	pausa uppspelning	69
köpa		personlig information	35
musik	72	PIN-kod	98
		plats	77
L		positionsbestämningstjänster	96
ladda	12	program	7
lagra kontakter	57	skärm	17
lampa	18	översikt	105
larmnummer	31	PUK	98
Latitude	97		
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	24	R	
leendeavkänning	77	radera	87
levande bakgrund	16	foton	88
ljud		videoklipp	89
justera volym	69	radio	73
spela musik i slumpmässig ordning	70	byta kanal	73
spela upp	68	favoriter	74
ljudböcker	68	lyssna genom högtalaren	74
ljusstyrka	24	navigering	73
lås		söka efter kanaler	74
aktivera skärmen	9	välja kanal	73
låsa skärmen	9	öppna	73
skärmlås	9	översikt	73
		ringa	27
M		rotera	
<i>mail Se e-post</i>		foton	87
Maps	97	rutor	47
meddelanden		röstbrevlåda	32
inställningar	27		
Media Go™	95	S	
MMS		samtal	31, 34
inställningar	27	flera	33
Mobile BRAVIA Engine		inställningar	34
BRAVIA Engine	85	logg	32
musik	27, 68, 73	missade	32
använda equalizer	69	nödsituationer	31
använda handsfree	27	omdirigera	34

vidarekoppla	34	telefon	25
väntar	33	batteri	25
SIM-kort	98	prestanda	25
exportera kontakter till	39	uppdatera	101
importera kontakter från	35	telefonbok	35
sätta i	8	<i>telefoni Se samtal</i>	12
självpporträtt	75	telefonknappar	12
skicka	87, 88	Telefonknappsats	19, 20
kontakter	38	inställningar	22
visitkort	38	tema	16
skicka objekt med Bluetooth™	91	textinmatningsmetod	19
skärm	24	tid	23
garanti	12	tidseffektivisering	55
glas	12	Timescape™	47
sprucket	12	filterikoner	48
skärmupplåsningsmönster	98	inställningar	50
smarta spellistor		oändlighetsknappen i	49
spela	70	skärmöversikt	47
snabbmeddelanden	46	widget	47
Sony Ericsson Sync	57	tjänster	10
SOS Se larmnummer		topplista	
spela in videoklipp	75	spela	70
med kameraknappen	81	TrackID™-teknik	72
spela upp		använda resultat	72
musik	68	köpa en låt	72
spellistor	70	söker efter låtinformation	72
lägga till en låt	71	visa listor	72
radera	71	öppna	72
skapa	71	Trådlös Bluetooth™-teknik	90
smarta (skapas automatiskt)	70	trådlösa nätverk	96
spela egna	71	Twitter™	47
ta bort låtar	71	logga in på	49
topplista	70	statusuppdatering	49
språk	25	tyst läge	23
skriva	22		
starta	9	U	
Startskärmen	14	uppdatera	
anpassa	15	status	49
ordna om	15	uppdatera telefon	101
status	18, 103	USB-anslutning	93
stillbildskamera	75		
använda blixtn	76	V	
inställningar	77	vibration	24
storleksändra		videoalbum	85, 87
foton	88	visa	85
ström	9	videokamera	75, 81
stänga av	9	HD-video (High Definition)	82
svarstjänst	32	inställningar	82
symboler	19	kontinuerligt autofokus	82
synkronisering	56	spela in videoklipp	81
Google Sync™	56	videoklipp	88
kontakter	57	anpassa volym	89
Microsoft® Exchange, kontakter, kalender, ...		dela	89
e-post	56	pausa	89
Synkronisering med Microsoft® Exchange	56	radera	89
Synkroniseringstjänsten Google Sync™	56	skicka	89
säkerhetskopiera		snabbspolning framåt och bakåt	89
kontakter	39	spela	89
söka		spela in	81
låtinformation	72	visa	82, 85, 86, 87
musik som använder TrackID™	72	videospelaren	
		pausa ett videoklipp	89
T		virtuellt tangentbord	21
ta bort		visa	
låtar	69	foton	76
ta emot objekt med Bluetooth™	91	videoklipp inspelade med kameran	82
ta foton	75	visitkort	
genom att knacka	76	skicka	38
med ansiktsavkänning	76	volym	
med kameraknappen	75	justera video	89
med leendeavkänning	77	knapp	23

vägbeskrivningar	97
------------------------	----

W

webbläsare	64
hantera bokmärken	65
inställningar	67
verktygsfält	64
<i>webbsökning - se webbläsare</i>	
Wi-Fi™	59
widget	15
Timescape™	47
Wisepilot™	97

Z

zoom	76
zooma	
foton	87

Å

återställa	108
------------------	-----

Ö

översikt	
musikspelare	68