



XPERIA™

X10

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Användarsupport.....	6
Användarhandbok i telefonen.....	6
Program för användarsupport.....	6
Upplev mer. Upptäck hur.....	6
Komma igång.....	7
Montering.....	7
Starta och stänga av telefonen.....	8
Inställningsguide.....	8
Bekanta dig med telefonen.....	9
Telefonen – översikt.....	9
Ladda batteriet.....	9
Använda telefonknapparna.....	10
Startskärmen.....	10
Statusfältet.....	14
Panelen Aviseringar.....	16
Fönstret Senast använda program.....	16
Lysdiod för aviseringar.....	17
Sensorer.....	17
Använda pekskärmen.....	17
SIM-kort.....	19
Minne.....	19
Bärbar handsfree med stereoljud.....	19
Skriva in text.....	20
Telefoninställningar – översikt.....	21
Inställningar för Internet och meddelanden.....	23
Datatrafik.....	24
Nätverksinställningar.....	25
Ringa samtal.....	26
Nödsamtal.....	26
Samtalshantering.....	26
Röstbrevlåda.....	27
Flera samtal.....	27
Konferenssamtal.....	28
Samtalsinställningar.....	29
Telefonboken	30
Hämta kontakter till din telefon.....	30
Telefonboken skärmöversikt.....	31
Hantera dina kontakter.....	32
Kommunicera med dina kontakter.....	33

Dela dina kontakter.....	34
Säkerhetskopiera kontakter.....	34
Multimedia och textmeddelandefunktionen.....	35
Använda meddelandefunktionerna för SMS och multimedia.....	35
Alternativ för SMS och MMS.....	36
E-post.....	37
Ställa in e-post.....	37
Använda e-post.....	37
E-postkonton.....	38
Gmail™	39
Google Talk™	40
Facebook™.....	41
Facebook™ – översikt.....	41
Sony Ericsson Timescape™.....	42
Startskärmen för Timescape™.....	42
Timescape™-navigering.....	42
Använda Timescape™.....	43
Timescape™-inställningar.....	45
Webbtjänstkonfiguration i Timescape™.....	45
Program och innehåll.....	46
Innan du hämtar program och innehåll.....	46
Android™ Market.....	46
PlayNow™.....	47
Hämta från Internet.....	48
Hantera program.....	48
Upphovsrättsskyddat material.....	49
Ordna saker.....	51
Kalender.....	51
Alarmklocka.....	51
Synkronisering.....	53
Sony Ericsson Sync.....	53
Synkroniseringstjänsten Google Sync™.....	54
Synkronisering med Microsoft® Exchange.....	54
Ansluta till trådlösa nätverk.....	57
Wi-Fi™.....	57
Virtuella privata nätverk (VPN).....	59
Webbläsare.....	60
Verktysfält.....	60
Surfa på webben.....	60
Navigera på webbsidor.....	61
Hantera webbsidor.....	61

Hantera bokmärken.....	61
Hantera text och bilder.....	62
Flera fönster.....	62
Hämta från Internet.....	48
Webbläsarinställningar.....	63
Ansluta telefonen till en dator.....	64
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	64
PC Companion.....	64
Media Go™	65
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	66
Telefonnamn.....	66
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet.....	66
Skicka och ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.....	67
Säkerhetskopiering och återställning	69
Innehåll som kan säkerhetskopieras.....	69
Sony Ericsson Mediascape.....	71
Utforska relaterat medieinnehåll.....	71
Visa detaljerad information om medieinnehåll.....	71
Musik i Sony Ericsson Mediascape.....	72
Startskärmen för musik.....	72
Bläddra bland ljudinnehåll som lagras lokalt.....	73
Musikspelaren – översikt.....	74
Använda musikspelaren.....	74
Poddsändningar.....	76
TrackID™-teknik.....	77
Foton i Sony Ericsson Mediascape.....	78
Ställa in konton för onlinetjänster.....	78
Startskärmen för foton.....	78
Bläddra bland foton som lagrats lokalt.....	79
Fotovisning – översikt.....	80
Programmet Touchnote™.....	81
Lägga till namn på ansikten i bilder.....	82
Videoklipp i Sony Ericsson Mediascape	83
Startskärmen för video.....	83
Bläddra bland videoklipp.....	83
Videospelaren – översikt.....	84
Kamera.....	86
Sökaren och fotoknapparna.....	86
Använda kameran.....	86
Positionsbestämningstjänster.....	95
Använda GPS-teknik.....	95

Google Maps™.....	95
Få vägbeskrivningar.....	96
Låsa och skydda din telefon.....	97
IMEI-nummer.....	97
SIM-kortskydd.....	97
Skärmlås.....	98
Upplåsningssmönster för skärmen.....	98
Uppdatera telefonen.....	99
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	99
Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel.....	99
Felsökning.....	100
Vanliga frågor.....	100
Felmeddelanden.....	101
Juridisk information.....	102
Index.....	103

Användarsupport

Användarhandbok i telefonen

I din telefon finns en utökad användarhandbok.

- ! Du kan också hämta användarhandboken från www.sonyericsson.com/support.


Öppna användarhandboken i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på  **Användarhandbok**.
- 💡 Om det medföljande minneskortet inte är isatt i telefonen kan du öppna användarhandboken genom att välja alternativet **Onlinehandbok** när du har knackat på **Användarhandbok** i steg 2.

Program för användarsupport

Supportprogrammet är ditt fönster mot Sony Ericsson-support. Titta på videoklipp som visar hur man gör, få senaste supportnyheterna, gå in i supportzonen eller få den senaste programvaran till telefonen.

Öppna programmet för användarsupport

- Snärta genom den vågräta listan med widgets i **Startskärm**, och knacka på **Användarsupport** .

Upplev mer. Upptäck hur.

Gå till www.sonyericsson.com/support för att lära dig hur du får mest ut av telefonen.

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Komma igång


Montering

Sätta i SIM-kortet och minneskortet



- Skjut in SIM-kortet och minneskortet med de guldfärgade kontaktarna nedåt.

Ta bort minneskortet

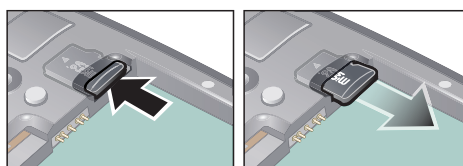

- Ta bort batteriluckan och tryck sedan på kanten på minneskortet för att lossa och ta bort det.




Sätta i batteriet




- Sätt i batteriet med etiketterna nedåt och kontaktarna vända mot varandra.

Starta och stänga av telefonen

Starta telefonen

- 1 Tryck in och håll ner -knappen högst upp på telefonen.
 - 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
 - 3 Följ instruktionerna på välkomstmenyn första gången du startar telefonen.
-  PIN-koden får du från din nätoperatör. Om du vill ändra en felaktig inmatning när du anger PIN-koden trycker du på .



Stänga av telefonen

- 1 Tryck och håll in  tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

Inställningsguide

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide som hjälper dig att komma igång med alla grundläggande telefoninställningar. Ta tillfället i akt att ange inställningarna så att du kan använda telefonen till fullo. I den här inställningsguiden kan du också lära dig några av telefonens funktioner.


Inställningsguiden hjälper dig med:

- Grundläggande telefoninställningar så som språk, Internet, tid och datum.
 - Den trådlösa nätverksanslutningen eller Wi-Fi™-inställningarna, påskyndar anslutningen och minskar kostnaderna för dataöverföringen.
 - Programinställningar så som e-postinställningar, konton för onlinetjänster och överföring av dina kontakter på minneskort eller SIM-kort. Du kan skriva in dina personliga detaljer för alla tillgängliga konton för onlinetjänster på ett ställe.
-  Du måste konfigurera synkroniseringskontot först innan du kan använda de kontakter som du importerar från ditt minneskort eller SIM-kort med ett synkroniseringskonto. Om du inte vill att dina kontakter på ditt minneskort eller SIM-kort ska synkroniseras, då ska du importera kontakterna från minneskortet eller SIM-kortet innan du konfigurerar synkroniseringskontot.
-  Om du hoppar över inställningsguiden kan du öppna den senare från programskärmen.


Bekanta dig med telefonen

Telefonen – översikt

- 1 Uttag för laddare/USB-kabel
- 2 3,5 mm hörlursuttag
- 3 Strömbrytare/skärlås
- 4 Ljussensor
- 5 Högtalare
- 6 Närhetssensor
- 7 Lysdiod för aviseringar
- 8 Pekskärm
- 9 Knappen Föregående
- 10 Start-knappen
- 11 Meny-knappen

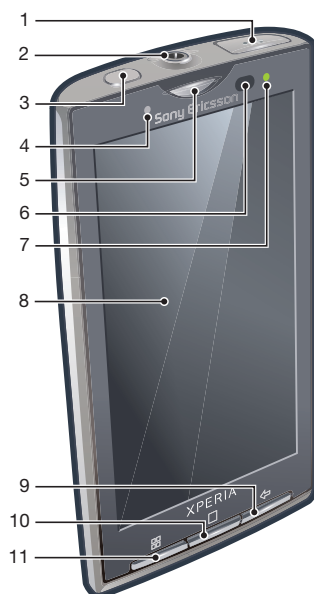

- 12 Kameralins
- 13 Knappar för volym/zoom
- 14 Kameraljus
- 15 Kameraknappen
- 16 Remhållare

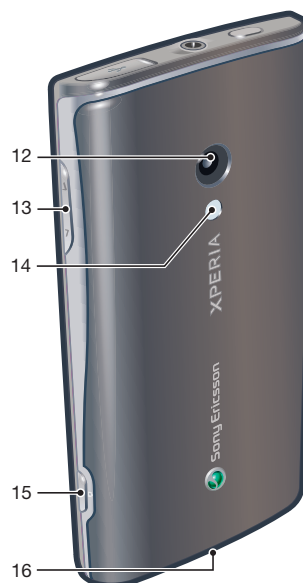

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen när du ansluter telefonen till en strömkälla. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.




Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.


Ladda telefonen via en dator




- 1 Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.
- 2 Knacka på **Ladda telefon**.

Kontrollera batterinivån

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Om telefonen > Status**.

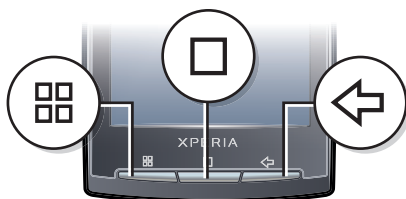Använda telefonknapparna



	Meny	• Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet
	Start	• Går till Startskärm eller till programskärmen från valfritt program eller valfri skärm • Öppnar fönstret för nyligen använda program
	Tillbaka	• Går tillbaka till föregående skärm • Stäng skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Meddelanden



Startskärmen

Startskärm fungerar som utgångspunkt när du använder telefonen. Du kan anpassa **Startskärm** genom att lägga till program, genvägar och widgets, eller genom att ändra bakgrunden. **Startskärm** är bredare än bildskärmen, vilket ger dig mer utrymme för dina egna objekt.

- ! När du går till **Startskärm** fortsätter vissa program att köras i bakgrunden. Om du inte vill att program ska köras i bakgrunden ska du avsluta alla program du har öppnat innan du öppnade **Startskärm**.



Visa den utökade startskärmen

- 1 Bläddra åt vänster genom att knacka på  på vänster sida av skärmen.
 - 2 Bläddra åt höger genom att knacka på  på höger sida av skärmen.
- 💡 Antalet punkter till vänster och höger om skärmen visar vilken del av den utökade **Startskärm** du befinner dig i.

Flytta ett objekt till ett område på den utökade startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett objekt på **Startskärm** tills det förstoras och telefonen vibrerar.
- 2 Dra objektet till vänster eller höger.

Live bakgrunder

Animerade bakgrunder ger dig möjlighet att lysa upp din **Startskärm**. Vissa live bakgrunder förändras enligt dag och natt.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Tryck på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Bakgrund**.
- 3 Knacka på **Rörliga bakgrunder** för att få animerade bakgrunder.


Lägga till widgetar på startskärmen

- 1 Tryck på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Välj en widget.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- 1 Peka och håll objektet tills  visas längst ned på skärmen.
- 2 Dra objektet till  och håll kvar tills nederdelen av skärmen lyser upp.
- 3 Släpp objektet.

Lägga till en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Lägg till > Mapper**.
- 3 Välj den mapptyp du vill lägga till.

Lägga till objekt i en mapp

- 1 Peka och håll kvar fingret på en programikon tills den förstoras och telefonen vibrerar.
- 2 Dra programikonen till mappen.

Ändra namn på en mapp

- 1 Knacka på mappen för att öppna den.
- 2 Peka och håll kvar fingret på mappens namnfält för att öppna dialogrutan **Byt namn på mappen**.
- 3 Skriv in **Mappnamn** och knacka på **OK**.

Skapa en genväg från skärmen Program

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det visas på **Startskärm**.

Skärmen Program




Med skärmen Program får du tillgång till de program som finns installerade i telefonen.

Öppna skärmen Program
















- Knacka på  på **Startskärm**.

Stänga skärmen Program

- Knacka på .
- Tryck på  eller .

Programöversikt

	Alarmklocka	Ställa in ett alarm
	Webbläsare	Bläddra på webbplatser och hämta nya program och filer från Internet
	Miniräknare	Gör enklare beräkningar som addition, subtraktion, multiplikation och division
	Kalender	Hålla reda på möten
	Kamera	Ta foton och spela in videoklipp
	Creatouch	Designa din egen bakgrund
	Telefon	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal och skapa ett konferenssamtal
	E-post	Skicka och ta emot e-postmeddelanden. Du kan också använda fler än ett konto
	Facebook™	Facebook för Android™ gör det enkelt att hålla kontakten och att dela information med vänner
	Gestverktyget	Skapa en uppsättning fördefinierade rörelsekommandon
	Gmail™	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Gmail™
	Google Maps	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	Talk	Chatta online

	Market	Med tjänsten Android™ Market kan du hämta och köpa nya program till telefonen
	Mediascape	Hantera mediefiler som musik, foton och videoklipp
	Meddelanden	Skicka och ta emot SMS och MMS
	Moxier Calendar	Öppna din företagskalender i Microsoft® Exchange
	Moxier Contacts	Öppna dina företagskontakter i Microsoft® Exchange
	Moxier Mail	Öppna dina e-postmeddelanden hos företaget i Microsoft® Exchange
	Moxier Sync	Synkronisera din företagsinformation i Microsoft® Exchange med din telefon
	Moxier Tasks	Öppna dina företagsuppgifter i Microsoft® Exchange
	OfficeSuite	Bläddra i och läs textdokument
	Telefonboken	Hålla reda på dina vänner och kollegor
	PlayNow™	Hämta nytt och spännande innehåll till din telefon
	Inställningar	Anpassa telefonens inställningar
	Sony Ericsson Sync	Synkronisera, lagra och använd till fullo dina kontakter på Sony Ericssons webbplats
	Timescape™	Håll reda på all daglig kommunikation och alla dagliga mediehändelser i telefonen och med dina onlinetjänster
	Touchnote	Skicka tryckta vykort till familj och vänner
	TrackID™	En tjänst för musikigenkänning
	Användarhandbok	Du kan läsa den utökade användarhandboken i telefonen
	Wisepilot	En GPS-navigeringstjänst
	YouTube	Publicera och visa videoklipp från hela världen



! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

💡 Program du hämtar visas på programskärmen.

Programmet Creatouch™

Blanda olika bakgrunder, färger och former och skapa dina egna bakgrundsbilder. Du kan också göra bilder på frihand eller lägga till text eller bilder. Dela med dig av dina bakgrundsbilder och skicka dem till Facebook™ eller Picasa™.

Öppna Creatouch™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på  **Creatouch**.

Menyn Creatouch™ – översikt

Välj mellan många olika färger, bakgrunder, former och element:



- 1 Välj olika former, siffror, text eller frihandsverktyget. Du kan också välja radergummit om du vill korrigera någonting
- 2 Välj vilket färgschema du vill använda när du skapar din bakgrundsbild
- 3 Skapa bakgrunden genom att välja ett foto från ditt kameralbum, eller välj en fördefinierad färg
- 4 Skicka bakgrundsbilden till Facebook™ eller Picasa™
- 5
 - Rensa arbetsytan
 - Spara den aktuella bilden som en bakgrundsbild
 - Spara den aktuella bakgrundsbilden på minneskortet
 - Stäng av ljudet
 - Visa information om Creatouch™

Lägga till former och text i dina bakgrunder

- 1 Rör vid och håll kvar eller för att bläddra till höger respektive vänster, och välj vilken startskärmsruta du vill börja arbeta med.
- 2 Knacka på ikonen för att öppna menyn.
- 3 Välj vilken form eller text du vill lägga till i bakgrunden. Om du knackar på textikonen måste du också knacka på textinmatningsfältet och skriva in texten.
- 4 Knacka på ikonen för att gå tillbaka till arbetsytan.
- 5 Knacka på skärmen för att använda formerna eller texten i den aktuella rutan. Du kan också dra med fingret över skärmen för att ta bort formerna eller texten.

Statusfältet




I statusfältet högst upp på skärmen visas information om telefonens status och meddelanden. Meddelandeikoner visas till vänster i statusfältet. Telefonstatusikoner visas till höger. Du kommer åt meddelandepanelen via statusfältet.



Statusikoner













Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming

	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläge är aktiverat
	En headset är ansluten
	Bluetooth aktiverat
	Ansluten till en annan Bluetooth-enhet
	SIM-kortet är låst
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Ljudet till telefonhögtalaren är avstängt
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Datatrafikavisering är på

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:


	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS
	Problem med att ta emot SMS eller MMS
	Nytt snabbmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	En kommande kalenderhändelse
	En sång som spelas upp
	Problem med inloggning eller synkronisering
	Minneskortet är fullt
	Wi-Fi™-anslutningen är aktiverad och trådlösa nätverk är tillgängliga
	Telefonen är ansluten till en dator med en USB-kabel
	Felmeddelande

-  Obesvarat samtal
-  Samtal väntar
-  Vidarekoppling aktiv
-  Hämtar data
-  Skickar data
-  Flera (ej visade) meddelanden

Panelen Aviseringar

På panelen Aviseringar visas aviseringsikoner i en detaljerad vy. Du kan öppna aviseringar, till exempel påminnelser eller händelsemeddelanden direkt från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs, t.ex. musikspelare och radion.

Öppna panelen Aviseringar

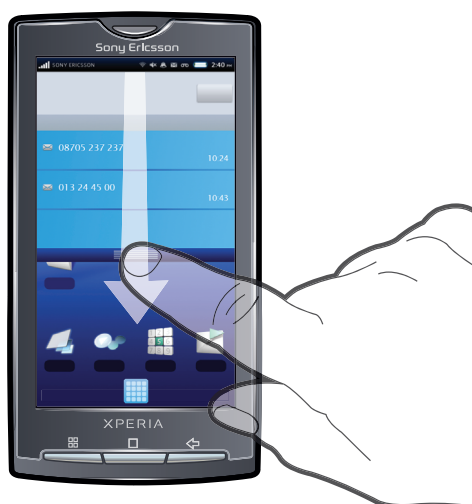

- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar

- Tryck på .
- Dra panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- I fönstret Aviseringar knackar du på ikonerna för det program som körs för att öppna det.

Rensa panelen Aviseringar

- Knacka på **Ta bort** på panelen Aviseringar.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck och håll ned  i ett av programmen.

Lysdiod för aviseringar

Överst på telefonen sitter en lysdiod som används för aviseringar. Den ger information om telefonens status och väntande aviseringar.

Lysdioder

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full
Blinkande grön	Ett meddelande väntar eller har du missat ett samtal

- 💡 Om batterinivån fortfarande är låg medan telefonen laddas visas inga lysdiodsignaler för väntande meddelanden.

Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn känner av omgivningens ljusnivå och justerar ljusstyrkan på skärmen därefter. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligen aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ


- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.

<input checked="" type="checkbox"/>	Markerad kryssruta
<input type="checkbox"/>	Avmarkerad kryssruta
<input checked="" type="checkbox"/>	Markerat listalternativ
<input type="checkbox"/>	Avmarkerat listalternativ



Panorera

- Panorera genom att dra i skärmen, när alternativet är tillgängligt.

Zooma

Du kan zooma på två sätt beroende på vilket program du använder. I t.ex. webbläsaren används  och , och i kameraalbumet pekar, håller och drar du för att zooma.

Zooma


- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut.
- Peka på, håll och dra uppåt eller nedåt för att zooma in och ut.
- ! Du kan behöva dra fingret på skärmen (åt valfritt håll) för att zoomikonerna ska visas.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

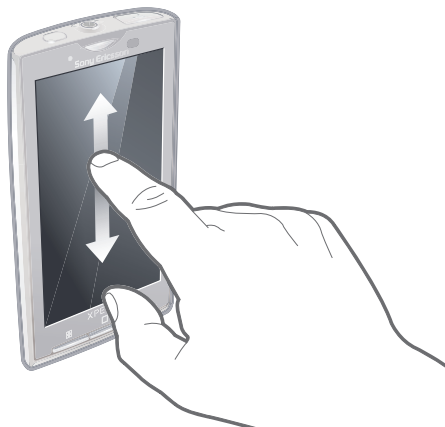

- Dra upp eller ned för att bläddra.

Snärta

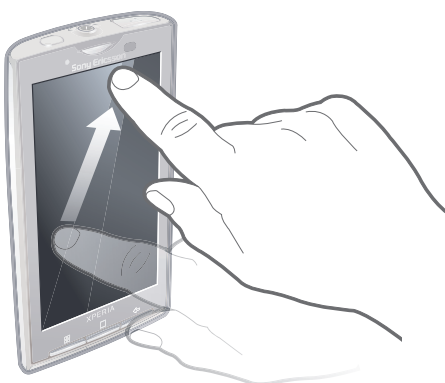



- Snärta för att bläddra snabbt. Du kan vänta tills bläddringen stannar eller stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Listor

Du kan använda indexikonen för att bläddra i alfabetiska listor.



Använda indexikonen

- 1 Visa  genom att snärta upp eller ned i valfri alfabetisk lista.
- 2 Peka på, håll och dra i  upp eller ned för att bläddra till en indexbokstav.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet.

PIN-kod

Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om den inte börjar med siffrorna i något av de internationella larmnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan ringa ett larmnummer utan att ange en PIN-kod.

Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

Minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.


- ! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

Formatera minneskortet

Telefonens minneskort kan formateras, t.ex. för att frigöra minne.

- ! Allt innehåll på kortet går förlorat. Se till att säkerhetskopiera allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Du kan t.ex. kopiera filerna till datorn. Mer information finns i kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Formatera minneskortet

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Inställningar för lagring på SD-kort och i telefonen > Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har kopplat från minneskortet knackar du på **Formatera SD-kort > Radera allt**.

Bärbar handsfree med stereoljud



Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

Skriva in text

Använda tangentbordet

Tangentbordet visas när du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.

Visa tangentbordet för att skriva in text

- Knacka i ett textinmatningsfält.

Dölja tangentbordet

- Knacka på  när du skriver text.


Använda liggande tangentbord

- Vänd telefonen på sidan när du matar in text.
- 💡 För att knappsatsen ska stödja den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge, och inställningarna för skärmorientering måste vara inställda på automatiskt.

Skriva in text

- Skriv in ett tecken som från tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en bokstavsvariant genom att röra vid en vanlig tangentbordsbokstav och hålla kvar för att få en lista med alternativ. Välj önskad bokstav i listan. Om du till exempel vill skriva "é" rör du vid "e" och håller kvar tills listan visas och väljer "é" i listan.

Växla mellan versaler och gemener

- Knacka på  innan du skriver en bokstav.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  till  visas innan du skriver ordet.

Skriva siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas.

Infoga en smiley

- 1 Rör vid  och håll kvar när du skriver in text.
- 2 Välj en smiley.



Redigera text

- 1 Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- 2 Välj ett alternativ.





Tangentbordsinställningar

Du kan välja inställningar för tangentbordet, t.ex. inmatningsspråk och automatisk förutsägande inmatning.



Öppna tangentbordsinställningarna

- Knacka på  när du skriver text. Om du har valt mer än ett skrivspråk, rör vid  och håll kvar istället.

Ändra skrivspråk

- 1 Knacka på  när du skriver in text eller rör vid  och håll kvar.
- 2 Knacka på **Inmatningsspråk**.
- 3 Välj de språk du vill använda när du ska skriva. När du är klar trycker du på  flera gånger för att återgå till att skriva in text.
- 4 Knacka på  om du har valt mer än ett skrivspråk, för att välja mellan de valda skrivspråken.

Ändra inställningar för snabbinmatning

- 1 Knacka på  när du skriver in text eller rör vid  och håll kvar.
- 2 Knacka på **Inställningar för snabbtext**.
- 3 Välj önskade inställningar.

Telefoninställningar – översikt

Du kan göra inställningar i telefonen så att funktionerna passar just dig, t.ex **Datum och tid**, **Trådlöst och nätverk** och **Konton och synkronisering**.

Öppna telefoninställningarna

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar**.


Öppna inställningsguiden

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Konfigurationsguide**.


Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

Ställa in tid och datum manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange datum**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum.
- 6 Knacka på **Ställ in**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange tid**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra timme och minut.
- 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ in**.

! Om du vill använda **FM** och **EM** måste du avmarkera **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in tidszon



- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ställa in datumformat


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar


Välja en telefonringsignal

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Telefonens ringsignal**.
 - 3 Välj en ringsignal.
-  Om telefonen är i **Tyst läge**, avmarkera kryssrutan **Tyst läge** innan du anger ringsignalen.


Aktivera pektoner

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera **Ljud vid val** eller **Knappljud**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal och knacka på **OK**.

Ställa in vibrationssignalen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Telefonvibration**.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen


- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Tryck på volymknappen till lägsta nivå. Telefonen försätts i tyst läge, men vibrerar fortfarande.
- 2 Tryck på volymknappen ytterligare ett steg nedåt för att stänga av vibreringsläget.

Skärminställningar




Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka ljusstyrkan.
- 4 Knacka på **OK**.

Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Haptisk återkoppling**. I vissa program vibrerar skärmen när du knackar på den.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Skärmens tidsgräns**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .



Behålla skärmen på när telefonen laddas

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Program** > **Utveckling**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.




Ändra språk i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Språk och tangentbord** > **Välj språkkod**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, gå till www.sonyericsson.com/support för att få hjälp.

Flygplansläge

I flygplansläge avger inte telefonen några radiosignaler.

Inaktivera flygplansläge

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan även trycka på och hålla in  för att aktivera flygplansläget.

Inställningar för Internet och meddelanden




För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.


Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Hämta inställningar**.






Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställningarna** .

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera Internetinställningar manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
 - 3 Tryck på .
 - 4 Knacka på **Nytt APN** .
 - 5 Knacka på **Namn** och skriv namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
 - 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
 - 7 Knacka och uppge all övrig information som krävs av nätoperatören.
 - 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .
- 💡 Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.


Datatrafik

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Datatrafik**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- ! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon.

Aktivera dataanslutningar och roaming


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Roaming**.

Nätverksinställningar


Telefonen växlar automatiskt mellan nät beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer ger dig möjlighet att växla nät manuellt, t.ex. om du reser utomlands och vill använda ett visst nät.

För att spara på batteriet kan du begränsa telefonen så att endast GSM-nät används. Att hämta och överföra data kommer att gå långsammare. Om du ska hämta eller överföra stora datamängder rekommenderar vi att du byter till en annan typ av nät eller ansluter till Internet via Wi-Fi™.


Använda endast GSM-nät

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj **Endast GSM**.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
 - 3 Knacka på **Välj manuellt**.
 - 4 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Välj automatiskt**.


Ringa samtal

Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett nåts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på **Telefon** på **Startskärm**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .


 Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är infogat.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering

Ringa

- 1 Knacka på **Telefon** på **Startskärm**.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal


- Knacka på **Avsl. samt..**

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på **Telefon** på **Startskärm**.
- 2 Peka och håll ned **0** till ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på **Ring upp**.

Besvara ett samtal



- Dra  till höger över skärmen.
- ! Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-utgången för att kunna besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.



Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på **Högtalare**.

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på **Ljud av**.

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck på .
- Tryck inte på , eftersom det gör att samtalet avslutas.



Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.


Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa obesvarade samtal

- 1 När du har missat ett samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på **Missat samtal**.

Ringa upp ett nummer från samtalsloggen

- 1 Knacka på **Telefon** > **Samtalshistorik** på **Startskärm**.
- 2 Om du vill ringa ett nummer direkt, knacka på  bredvid numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer, rör vid och håll kvar på önskat nummer, välj sedan önskat alternativ.


Lägga till ett nummer från loggen i dina kontakter

- 1 Knacka på **Telefon** > **Samtalshistorik** på **Startskärm**.
- 2 Knacka på och håll kvar fingret på numret, knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 3 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Numret till röstbrevlådan finns normalt sparat på SIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör om numret inte finns på SIM-kortet. Därefter kan du skriva in numret manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Inställningar för röstbrevlådan**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Knacka på **OK**.


Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Knacka på **Telefon** på **Startskärm**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på **1**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Ersätt**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

Ringa ett andra samtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**.
- 3 Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.

- 💡 Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.

Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på **Avsl. samt.**


Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret för den första deltagaren och knacka på **Ring upp**.

Lägga till en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**.
- 3 När den andra deltagaren svarar knackar du på .

Skapa ett privat samtal med en deltagare

- 1 Knacka exempelvis på **2 deltagare** under pågående konferenssamtal.
- 2 Knacka på namnet för önskad deltagare.
- 3 Knacka på  för att återgå till konferenssamtalet.

Avsluta samtalet med en deltagare

- 1 Knacka exempelvis på **2 deltagare** under pågående konferenssamtal.
- 2 Knacka på  bredvid deltagaren.

Avsluta ett konferenssamtal


- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

Samtalsinställningar


Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.


Stänga av vidarekoppling

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Knacka på **Inaktivera**.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.


Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.


Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående och inkommande samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > FDN-lista**.

Telefonboken

I programmet **Telefonboken** kan du ange information om dina personliga kontakter, t.ex. telefonnummer och e-postadresser. När du visar en kontakt kan du snabbt och enkelt kommunicera på flera olika sätt med den kontakten.

- 💡 Om du har konfigurerat din telefon för användning med ett konto hos en synkroniseringstjänst, kan du synkronisera dina telefonkontakter till kontokontakterna. När du skapar eller importerar kontakter ombeds du att välja om du vill synkronisera de nyligen skapade eller importerade kontakterna till kontot, eller om du bara vill använda dem i telefonen (**Telefonkontakt**). Se *Synkronisering* på sidan 53.

Visa dina kontakter

- På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 💡 Den första gången du öppnar **Telefonboken** blir du ombedd att ställa in telefonen så att kontakter synkroniseras med en onlinetjänst och du kan importera kontakter från SIM-kortet eller minneskortet. Om du vill använda kontakterna som du importerar från ditt SIM-kort med ett synkroniseringskonto, måste du konfigurera synkronisering med kontot innan du importerar kontakterna från SIM-kortet.




Hämta kontakter till din telefon

Du kan hämta befintlig kontaktinformation till din telefon på flera olika sätt.

- Du kan använda en synkroniseringstjänst som Sony Ericsson Sync eller Google Sync™. På det sättet kan du hantera dina kontakter både direkt i telefonen eller genom att använda en dator. Om du vill använda kontakter med ett synkroniseringskonto senare, men du vill överföra kontakterna genom att använda någon av nedanstående metoder, se till att du upprättar synkroniseringen innan du överför kontakterna till din telefon.
- Du kan importera kontakter från ett SIM-kort. Det är kanske inte möjligt att överföra all information från en telefon till en annan på det här sättet, på grund av begränsat minne på ett SIM-kort. Dessutom har vissa telefoner inte stöd för export av kontakter till ett SIM-kort.
- Du kan importera kontakter från ett minneskort. Det kanske inte är möjligt att överföra kontakter från en telefon till en annan på det här sättet, eftersom vissa telefoner inte har stöd för import eller export av kontakter på ett minneskort.
- Du kan använda en Bluetooth™-anslutning. Om du vill använda den här metoden för att överföra kontakter från en telefon till en annan, notera att vissa telefoner behöver ha ett infogat SIM-kort för att kunna använda Bluetooth™-funktionen.
- Du kan skicka kontakter med meddelandefunktionstjänster så som SMS, MMS eller e-post. Det är inte alla telefoner som har stöd för att skicka kontakter med meddelandefunktionstjänster.




Synkronisera dina telefonkontakter till ett konto

- 💡 Om du vill överföra kontakter från din gamla telefon till din telefon med den här metoden, måste du synkronisera dina gamla telefonkontakter till kontot först. Se användarhandboken för din gamla telefon.


- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **Synkronisera data**.
- 3 Konfigurera ett konto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ instruktionerna på skärmen. Synkronisera till ett konto som du redan har konfigurerat genom att knacka på kontot, trycka på  och knacka på **Synkronisera nu**.



Importerar kontakter från SIM-kortet

- 💡 Om du vill överföra kontakter från din gamla telefon till din telefon med denna metod, måste du exportera dina gamla telefonkontakter till SIM-kortet först. Se användarhandboken för din gamla telefon.


- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Importera kontakter > SIM-kort**.
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett konto, välj om du vill använda denna kontakt för kontot, eller om du bara vill använda det i telefonen.
- 4 Importera en kontakt genom att knacka på kontakten. Importera alla kontakter genom att trycka på , knacka sedan på **Importera alla**.

Importera kontakter från minneskortet

 Om du vill överföra kontakter från din gamla telefon till din telefon med denna metod, måste du exportera dina gamla telefonkontakter till minneskortet först. Se användarhandboken för din gamla telefon.


- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Importera kontakter > Minneskort**.
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett konto, välj om du vill använda dessa kontakter med kontot, eller om du bara vill använda det i telefonen.
- 4 En lista visas med olika satser med telefonkontakter, samt med de datum då de skapades. Välj önskad sats.

Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

 Innan du kan ta emot data från andra enheter med Bluetooth™-teknik måste du ha Bluetooth™-funktionen på och telefonen inställd till synlig. Om du vill använda den här metoden för överföring av kontaktdata från din gamla telefon med Bluetooth™-teknik, se användarhandboken för din gamla telefon.

- 1 När du ombeds att tillåta en Bluetooth™-anslutning till telefonen, knacka på **OK**.
- 2 När du ombeds att spara kontakterna, knacka på **OK**.

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

 Om du vill använda den här metoden för överföring av kontaktdata från din gamla telefon, se användarhandboken för din gamla telefon.

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, multimediameddelande eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Telefonboken skärmöversikt



- 1 Välj vilka kontakter som ska visas
- 2 Knappen Lägg till kontakt
- 3 Fältet Sök kontakt
- 4 En kontakt. Om den läggs till visas miniatyrbild och webbtjänststatus för kontakten



- 5 Kontaktens närvarostatus på en snabbmeddelandetjänst
- 6 Alfabetiskt index för att bläddra bland kontakter
- 7 Kontaktminiatyrbild. Knacka för att öppna snabbmenyn för kontakter
- 8 Genvägar

Hantera dina kontakter



Skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Välj att endast visa de kontakter du vill använda i telefonen. Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.


Välja vilka kontakter som ska visas

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på .
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat kontakterna med ett konto, visas det kontot i listan. Du kan knacka på kontot för att expandera listan med alternativ ytterligare. Knacka på **OK** när du är klar.



Lägga till en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
 - 2 Knacka på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med mer än ett konto, välj det konto som du vill använda denna kontakt för, eller knacka på **Telefonkontakt** om du bara vill använda denna kontakten i din telefon.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Knacka på **Klar** när du är klar.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.


Redigera en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Redigera den önskade informationen. Knacka på **Klar** när du är klar.


Lägga till en kontaktbild

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
 - 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
 - 3 Knacka på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden, knacka på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från programmet **Album**.



Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.



Koppla ihop kontakter

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar den kontakt som du vill koppla ihop med en annan kontakt, knacka sedan på **Kombinera kontakter**.
- 3 Välj kontakten som du vill koppla ihop med från listan med förslag, eller knacka på **Visa alla kontakter** och välj mellan alla kontakter.
- 4 Knacka på **OK**.


Separera kontakter

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Dela upp**.
- 4 Knacka på **OK**.

Ta bort kontakter

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ta bort kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill ta bort eller knacka på **Markera alla** om du vill ta bort alla kontakter.
- 4 Knacka på **OK**.



Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar **Mitt nummer** längst upp i kontaktlistan, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Knacka på **Klar** när du är klar.

Favoriter


Du kan märka en kontakt som en favorit. Med fliken **Favoriter** kan du snabbt komma åt de kontakter som du har märkt som favoriter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

Snabbmenyn för kontakter

Knacka på miniatyrbilden för kontakten för snabbkommunikation med en kontakt. Följande åtgärder finns tillgängliga från snabbmenyn för kontakter:



Visa kontakten



Ringa kontakten



Skicka SMS eller MMS



Skicka ett e-postmeddelande med programmet **E-post**



Skicka ett e-postmeddelande med programmet **Gmail™**



Starta chatt med programmet **Talk**



Visa personens kontaktadress med programmet **Kartor**



- ! Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet i din telefon. Du kanske t.ex. måste starta programmet **Gmail™** och skriva in dina inloggningsdetaljer innan du kan använda det på snabbmenyn för kontakter.

Dela dina kontakter

Skicka ditt visitkort

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på **Mitt nummer**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka visitkort**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.



Skicka en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill skicka.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka visitkort**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.


Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera kontakterna till minneskortet eller SIM-kortet.

Exportera alla kontakter till minneskortet

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kontakter > Minneskort**.
- 3 Knacka på **OK**.

Exportera kontakter till SIM-kortet

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kontakter > SIM-kort**.
- 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla**.
- 4 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 5 Välj **Lägg till kontakter** eller **Ersätt alla kontakter**.


- ! När du exporterar kontakt till SIM-kortet, kanske inte all information exporteras. Detta beror på begränsat minne på SIM-kortet.

Multimedia och textmeddelandefunktionen




Använda meddelandefunktionerna för SMS och multimedia

Du kan skicka och ta emot SMS från telefonen via SMS-tjänsten (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken. Längre meddelanden delas upp och skickas som flera meddelanden. Du betalar för varje enskilt meddelande. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att meddelanden är grupperade enligt mottagare.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
 - 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
 - 3 Knacka på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 4 Lägg till en mottagare genom att knacka på **Lägg till mottagare**, välj sedan en kontakt eller skriv hela numret manuellt i textinmatningsfältet.
 - 5 Om du vill lägga till en mediefil knackar du på  och väljer ett alternativ.
 - 6 Om du vill lägga till, ta bort eller redigera mottagarna ytterligare innan du skickar meddelandet, tryck på , knacka sedan på **Redigera mottagare**. Knacka på ett mottagarfält för att redigera mottagarnumret, eller knacka på  bredvid ett mottagarfält för att ta bort mottagaren. Knacka på **Klar** när du är klar.
 - 7 Knacka på **Skicka** för att skicka meddelandet.
-  Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.


Läsa ett mottaget meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
 - 2 Knacka på önskad konversation.
 - 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, rör vid och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
-  När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusraden. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.


Svara på ett meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra medd..**
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på Ny konversation för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.




Ta bort ett meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Ta bort meddelande > Ja**.



Radera konversationer

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ta bort flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.


Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande



- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Om numret sparats i dina kontakter, knacka på telefonnumret för den kontakt som du vill ringa upp. Om du inte har sparat numret i dina kontakter, knacka på .

Spara en fil som mottagits i ett meddelande

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, rör vid och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på meddelandet, välj sedan önskat alternativ.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden



- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Aviseringston** och välja en ljudsignal.
- 4 Välj inställningen **Aviseringsvibration** om du vill.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

- ! visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Meddelanden**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **SIM-meddelanden**.

E-post


Du kan använda din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto.

- Du kan också synkronisera din telefon med ditt företags Microsoft® Exchange-server för att visa företagets e-postmeddelanden i telefonen. Du kan sedan använda programmet Moxier™ Mail för att öppna och hantera dessa e-postmeddelanden. Se *Synkronisering med Microsoft® Exchange* på sidan 54

Ställa in e-post





Det första e-postkonto som du skapar med **E-post**-inställningsguiden kan användas tillsammans med Sony Ericsson Timescape™ så att mottagna e-postmeddelanden visas i det programmet.

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen




- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
 - 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och knacka på **Nästa**.
 - 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om din servertyp är POP3 eller IMAP.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Skriv**.
- 5 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress. Lägg till en mottagare under Kopia eller Hemlig kopia och tryck på .
- 6 Knacka på **Ämne** och skriv in ämnet.
- 7 Knacka på **Skriv e-post** och skriv in meddelandetexten.
- 8 Om du vill bifoga en fil, tryck på  och knacka sedan på **Lägg till bilaga** och välj filtypen som ska bifogas.
- 9 Knacka på **Skicka**.

Ta emot och läsa e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill kontrollera om det finns nya meddelanden för.
 - 4 Om du vill uppdatera inkorgen med nya meddelanden trycker du på  och knackar sedan på **Uppdatera**.
 - 5 Knacka på ett meddelande som du vill läsa.
- Om du trycker på  och sedan knackar på **Uppdatera** när du visar alla dina e-postkonton, uppdaterar du **Kombinerad Inkorg** för alla e-postkonton.
 - När du visar ett meddelande som du vill tagga kan du markera det genom att knacka på stjärnikonen. De visas sedan i listan **Stjärnmärkta**.

Spara en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
- 3 Knacka på **Spara** bredvid den bilaga du vill spara. Den bifogade filen sparas på minneskortet.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
- 4 Rör vid och håll kvar avsändarens fält längst upp på skärmen och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.



Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill svara på.
- 4 Knacka på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Redigera meddelandet. Knacka på **Skicka** när du är klar.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande




- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill vidarebefordra.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Vidarebefordra**.
- 5 Redigera meddelandet. Knacka på **Skicka** när du är klar.

Ta bort e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder mer än ett e-postkonto, knacka på önskat konto.
- 4 Tryck på , knacka sedan på **Mappar** och välj önskad mapp.
- 5 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

E-postkonton



Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord och knacka på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, kan du slutföra konfigurationen manuellt.

Ange ett e-postkonto som standardkonto att använda

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på kontot du vill ange som standard.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Kontoinställningar**.
- 5 Markera kryssrutorna **Standardkonto**.

Ta bort ett e-postkonto från telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Om du bara har konfigurerat ett e-postkonto i din telefon, tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 3 Rör vid och håll kvar på det konto du vill ta bort, knacka sedan på **Ta bort konto** > **OK**.

Ändra frekvensen för e-postkontrollen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Sökintervall för e-post** och välj ett alternativ.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda det tillsammans med programmet Gmail™ i telefonen. När du har gjort inställningarna för ditt Google™-konto i telefonen kan du chatta med programmet Google Talk™ och synkronisera kalenderprogrammet med ditt konto på Google Calendar™.

Ställa in ett Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google™**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
 - 4 Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
-  Du kan också konfigurera, eller skapa, ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också skapa ett Google™-konto på sidan www.google.com/accounts i webbläsaren på din dator.

Öppna programmet Gmail™


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™**.

Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

Konfigurera Google Talk™

💡 Om du redan har ställt in ett Google™-konto i telefonen behöver du inte ställa in Google Talk™ separat. När du har ställt in ett Google™-konto i telefonen används det i alla Google™-program.

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Talk**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 4 Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.

Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

Facebook™

Med Facebook för Android™ blir det enklare än någonsin att hålla kontakten och dela med dig av information. Du kan dela statusuppdateringar från din startskärm, kolla in dina nyhetsflöden, titta på dina vänners sidor och visa användarinformation. Du använder ditt vanliga Facebook™-konto för att logga in, och du kan också skapa ett nytt konto när du startar programmet för första gången.

Öppna Facebook™

- På skärmen **Start**, knacka på , knacka sedan på  **Facebook™**.

Facebook™ – översikt

Följande alternativ finns tillgängliga i programmet Facebook™:



- 1 Visa dina vänners statusuppdateringar, och uppdatera din egen status
- 2 Visa dina foton
- 3 Visa din profil och uppdatera din status
- 4 Visa dina vänners profiler och sök efter nya vänner
- 5 Ta ett nytt foto. Det sparas på ditt minneskort.
- 6 Visa dina nyligen mottagna meddelanden

Sony Ericsson Timescape™




Med Sony Ericsson Timescape™ kan du samla all kommunikation i en enda vy, vilket innebär en radikal förändring av hur du använder dina sociala nätverk. Alla händelser (SMS-, MMS- och e-postmeddelanden, webbtjänstuppdateringar) visas som separata rutor i kronologisk ordning på skärmen. Du kan visa en liten förhandsgranskning av en händelse innan du visar hela innehållet. Med oändlighetsknappen kan du visa all kommunikation för en viss kontakt.

- 💡 För att du ska få ut så mycket som möjligt av Timescape™ kan du konfigurera dina konton för e-post och webbtjänster i telefonen. Se *Webbtjänstkonfiguration i Timescape™* på sidan 45.


Starta Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.

Ställa in Timescape™

- 💡 En inställningsguide visar dig vad du behöver göra när du startar Timescape™ för första gången.
- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Om du vill, knacka på **Konfigurera tjänster** och skriv in informationen för ditt webbtjänstkonto. Tryck sedan på  upprepade gånger tills du kan gå vidare och konfigurera Timescape™.
 - 4 Om du inte redan har konfigurerat ett e-postkonto i programmet **E-post**, knacka på **Konfigurera e-postkonto** och skriv in information om ditt e-postkonto. Tryck sedan på  upprepade gånger tills du kan gå vidare för att konfigurera Timescape™.
 - 5 Knacka på **Klar** när du är klar.
- ! Du kan bara konfigurera ett konto för e-post och ett konto för varje webbtjänst som ska användas med Timescape™.

Startskärmen för Timescape™

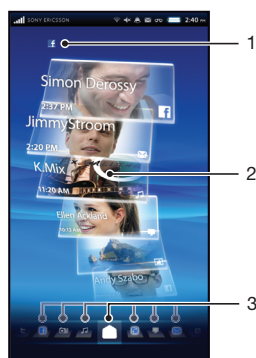

- 1 Din status på de webbtjänster du har valt
- 2 Timescape™-rutor, i kronologisk ordning
- 3 Timescape™-rutfilter

Timescape™-navigering

Bläddra bland rutor i Timescape™

- Snärta upp eller ner för att bläddra genom rutorna.

Förhandsgranska en ruta i Timescape™

- Knacka på rutan.

Ta bort en ruta i Timescape™

- 1 Knacka på rutan.
- 2 Dra rutan tills  visas längst ned på skärmen.
- 3 Dra rutan till ikonen  och vänta tills den aktiveras.
- 4 Släpp rutan.
- 5 Knacka på **OK**.



Händelsefilter

	Alla händelser
	Obesvarade samtal
	Mottagna SMS och MMS
	Mottagna e-postmeddelanden
	Nyligen tagna foton och videoklipp
	Nyligen spelade låtar
	Uppdateringar från dina kontakter på Twitter
	Uppdateringar från dina kontakter på Facebook


Filtrera händelser som visas i Timescape™

- Knacka på eller svep igenom filterikonerna.

Uppdatera startskärmen i Timescape™

- Tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera**.
-  När du uppdaterar startskärmen ansluter telefonen till Internet för att uppdatera information från dina e-post- och webbtjänstkonton som du använder med Timescape™.

Uppdatera din status i Timescape™

- 1 Tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera status**.
- 2 Skriv in texten och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Markera den tjänst som du vill uppdatera din status för och knacka på **Publicera**.

Använda Timescape™


Rutikoner

Följande ikoner på en ruta anger händelsetyper. När du förhandsgranskar en ruta kan du knacka på ikonen för att visa den relaterade händelsen.


	Ett missat samtal
	Ett SMS- eller MMS-meddelande
	Ett e-postmeddelande
	En Twitter-uppdatering från en vän
	En Facebook-uppdatering från en vän
	Ett nyligen taget foto
	Ett nyinspelat videoklipp

 En nyligen spelad låt


Visa en händelse i Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till och knacka på rutan för önskad händelse så att den visas i förhandsgranskningsläge. Knacka sedan på rutan igen.

Ringa tillbaka från Timescape™ när du har missat ett samtal

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på den ruta som representerar det missade samtalet och knacka sedan på rutan igen.
- 4 I listan med samtal knackar du på önskat nummer.

Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Svara på ett e-postmeddelande i Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en e-postmeddelanderuta, knacka sedan på den igen.
- 4 Knacka på **Svara**.
- 5 Skriv in texten och knacka på **Skicka**.

Oändlighetsknappen i Timescape™


När du knackar på en ruta visas oändlighetsknappen  i det övre högra hörnet (utom för nyinspelade videoklipp). Om rutan är kopplad till en kontakt kan du komma åt relaterat innehåll genom att knacka på oändlighetsknappen.

Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en ruta för en händelse som gäller en kontakt.
- 4 Knacka på . All kommunikation med kontakten visas.
- 5 Knacka på eller svep bland filterobjekten längst ned på skärmen för att visa kommunikation med kontakten som ägt rum genom andra medier.

Visa innehåll i ett fotoalbum som relaterar till ett nyligen taget foto

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på rutan för ett nytaget foto eller videoklipp och knacka sedan på .
- 4 Knacka på eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

 Telefonen visar andra foton som har taggats med samma kontaktnamn, datum eller plats som relaterat innehåll. Relaterade foton kan visas för högst fem kontakter.

Visa telefon- och webbmaterial som relaterar till en nyligen spelad låt



- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på namnet på en nyligen spelad låt.
- 4 Knacka på .

Timescape™-inställningar



Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.

Ändra vilka händelser som visas i Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **Anpassa rutor**.
- 4 Knacka på önskade kryssrutor och sedan på **OK**.




Ändra vilka filterobjekt som visas i Timescape™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **Anpassa Splines™**.
- 4 Markera önskade poster och knacka sedan på **OK**.



Webbtjänstkonfiguration i Timescape™

Du kan konfigurera webbtjänstkonton i din telefon. För vissa av dessa webbtjänster kan du sedan uppdatera din status eller visa poster från dina kontakter i Sony Ericsson Timescape™ och i programmet **Telefonboken**.

Konfigurera ett webbtjänstkonto i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
 - 4 Knacka på **Konfigurera tjänster** och välj önskad tjänst.
 - 5 Skriv in din inloggning och ditt lösenord, och knacka på **Logga in**.
 - 6 Om du vill, välj en tjänst, knacka sedan på **Uppdatera automatiskt** och skriv in ett hämtningsfrekvensintervall för nya poster för denna tjänst.
-  När du har konfigurerat ett webbtjänstkonto så att det fungerar i din telefon kan du uppdatera din status eller visa poster från dina webbtjänstkontakter i Sony Ericsson Timescape™ och även i **Telefonboken**.

Ta bort kontodetaljer från webbtjänst i din telefon

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 4 Knacka på **Konfigurera tjänster** och välj önskad tjänst.
- 5 Knacka på **Ta bort ett konto** och sedan på **OK**.

Program och innehåll

Du kan anpassa telefonen och hitta nya sätt att använda den på genom att hämta ytterligare program och innehåll. Använd tjänsten PlayNow™, programbutiken Android™ Market eller bläddra på webben för att söka efter användbara program, spel, ordlistor, RSS-läsare eller vad som helst som du kan tänka på.

Innan du hämtar program och innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Du kan också behöva ett minneskort i telefonen för att hämta innehåll som musik, ringsignaler och teman.

- ! När du hämtar innehåll till telefonen kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

Android™ Market

När du öppnar Android™ Market stiger du in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland programmen och spelen ordnade i kategorier eller populäraste hämtningar. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.

För att använda Android™ Market måste du ha ett Google™-konto. Se *Ställa in ett Google™-konto i telefonen* på sidan 39.

- ! Android™ Market kanske inte finns i alla länder eller regioner

Öppna Android™ Market

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Market**.

Betalningsalternativ

När du hämtar betalade program från Android™ Market går ditt köp genom Google Checkout™. I vissa fall kan du hämta gratisversioner av program via Android™ Market men om du vill fortsätta använda programmet måste hämtning och betalning av fullversionen göras på tillverkarens webbplats.

- **Google Checkout™** – Google Checkout är en betalningstjänst via nätet. Den erbjuder t.ex. information om din köphistorik och skyddar dig mot kreditkortsbedrägeri genom att inte ge ut hela kreditkortsnumret till säljaren. Du kan använda ditt Google-konto för att logga in på Google Checkout i telefonen eller kan du skaffa ett nytt Google Checkout-konto. Betalning kan göras med kredit-, betal- eller presentkort. Vissa säljare accepterar även betalning via hemtelefonen.
- ! Det går inte att köpa program via Android™ Market i alla länder.

Hämta från Android™ Market

Du kan hämta program från Android™ Market. Om du betalar för ett program via Google Checkout knyts det till ditt Google-konto så att programmet kan installeras obegränsat antal gånger på vilken enhet som helst.


Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android™ Market som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Installera**.
- 4 Ytterligare en skärm kan visas med programmets åtkomstbehörighet till delar av din telefon, t.ex. tillgång till Internet. Knacka på **OK** om du godkänner, eller **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android™ Market som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Köpa**.
- 4 Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Google Checkout. Du kan använda ditt Google-konto för att skapa ett konto på Google Checkout.
- 5 När du har loggat in följer du instruktionerna i telefonen för att slutföra köpet.

Öppna ett hämtat program



- 1 I Android™ Market trycker du på  och knackar sedan på **Hämtningsbara filer**.
 - 2 Knacka på det program som hämtats.
- ! Du kan även starta hämtade program från programskärmen.

PlayNow™

Med tjänsten PlayNow™ kan du hämta program, spel och musik. PlayNow™ erbjuder både material som är kostnadsfritt och material som du betalar för. Du kan hämta innehållet med din telefon eller från datorn.

-  Tjänsten PlayNow™ finns inte tillgänglig i alla länder.



Starta PlayNow™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på .

Skaffa ett PlayNow™-konto

Du kan ladda ner innehåll från PlayNow™-tjänsten utan att ha ett konto, men att skaffa ett konto innebär många fördelar. Du kan betala med ditt kreditkort och granska dina köp och hämtningshistorik. Du kan även hämta all musik två gånger, en gång till mobilen och en gång i MP3-format i hög kvalitet till datorn. Genom att registrera dig kan du använda kuponger.

Skaffa ett PlayNow™-konto

- 1 Knacka på  och tryck sedan på .
- 2 Knacka på **Logga in > Anmälan** i menyn.
- 3 Ange din personliga information och knacka sedan på **Anmälan**.

Betalningsalternativ

Du kan betala för program och annat innehåll du köper från PlayNow™-tjänsten på två sätt:

- **Kreditkort** – betala med kreditkort. Du måste vara inloggad på ditt PlayNow™-konto för att kunna betala med kreditkort. Om du betalar med kreditkort blir priset lägre än om du betalar med Premium-SMS. Alla dina personliga uppgifter överförs på ett säkert sätt med SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). När köpet är godkänt startar hämtning automatiskt.
 - **Betal-SMS** – betala med ett SMS när du är i ditt hemland. Du behöver inte vara registrerad användare för att betala för innehåll med ett Premium-SMS. Det du har köpt hämtas automatiskt till din telefon.
- ! Båda betalningsalternativ är inte alltid tillgängliga i alla länder eller hos alla tjänstleverantörer.


Kuponger

Kuponger är koder som ger åtkomst till gratisinnehåll som musik, program och spel som erbjuds via kampanjer.

Du kommer åt kupongalternativet när du registrerar dig för PlayNow. Be operatören om mer information om kupongerbjudanden i enskilda kampanjer.

- ! Kuponger och kampanjer är inte tillgängliga i alla länder eller i alla nätverk. Om kupongtjänsten inte är tillgänglig i ditt land kommer du inte åt telefonens kupongalternativ.

Lösa in en kupong

- 1 Tryck på  på **PlayNow™**-skärmen.
- 2 Knacka på **Kupong**.
- 3 Ange kupongkoden.
- 4 Knacka på **Lös in kupong**.

! Kuponger erbjuds inte i alla länder eller på alla nätverk.


Hämta från tjänsten PlayNow™

Du kan hämta innehåll från tjänsten PlayNow™ både från telefonen och från webbläsaren på skrivbordet. Välj mellan en rad olika program, spel och musik.

Hämta ett objekt från telefonen

- 1 Öppna PlayNow™-tjänsten och leta reda på ett objekt du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Välj att köpa objektet med hjälp av ditt kreditkort eller ett Premium-SMS. Objektet börjar hämtas automatiskt.

Öppna ett hämtat objekt

- 1 Tryck på  och knacka sedan på **Hämtningsbara filer** i PlayNow™-tjänsten.
- 2 Knacka på det hämtade objektet.

Hämta från Internet


Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.


Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.


Hantera program

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen  på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

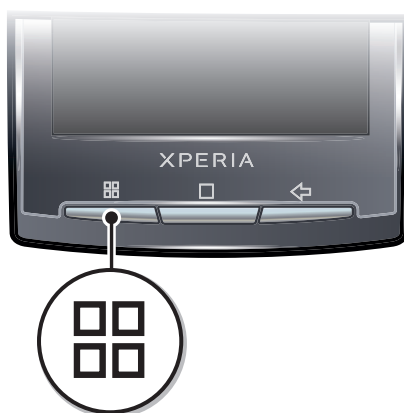


Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa alla data för ett program

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Rensa data**.
- ! Det finns en del program vars data du inte kan ta bort.

Ta bort ett installerat program

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Avinstallera**.
- ! Det går inte att ta bort förinstallerade program.

Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.


Visa ett programs behörigheter

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.

Installera program från okända källor

Om program med okänt eller ej tillförlitligt ursprung installeras kan telefonen skadas. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Men du kan ändra dessa inställningar och tillåta installationer från okända källor.

Tillåta installation av program från okända källor

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Program**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

Upphovsrättsskyddat material


Vissa objekt eller typer av material som du använder, t.ex. program, spel och musikalbum, kan vara upphovsrättsskyddade med DRM-teknik (Digital Rights Management). Du kan behöva köpa eller förnya en licens för att kunna använda upphovsrättsskyddat innehåll. Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

DRM-inställningar

I menyn **DRM-inställningar** kan du ändra dina DRM-inställningar:

- **DRM-återställning** – rensa alla DRM-data, t.ex. information om licenser och licensförbrukning. När DRM-skyddade filer, program eller tjänster har raderats eller inte längre används kan du välja **DRM-återställning** för att frigöra minne i telefonen.

Återställa DRM-data

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **DRM-inställningar**.
 - 3 Knacka på **DRM-återställning**.
-  Om du har köpt DRM-skyddat innehåll som musik, spel eller program, kanske du inte kan använda innehållet när du har återställt dina DRM-data.

Ordna saker

Kalender

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisering* på sidan 53.

- 💡 Du kan också synkronisera telefonen med ditt företags Microsoft® Exchange-server för att visa din företagskalender i telefonen. Du kan sedan använda programmet Moxier™ Calendar för att öppna och hantera denna kalender. Se *Synkronisering med Microsoft® Exchange* på sidan 54.




Ställa in kalendervyn

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och välj **Dag**, **Vecka** eller **Månad**.

Visa flera kalendrar

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Mina kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.


Skapa en kalenderhändelse

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ny händelse**.
- 3 Skriv ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 4 Om du har flera kalenderkonton väljer du önskad kalender.
- 5 Om du vill kan du också ange om händelsen ska upprepas.
- 6 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen knackar du på .
- 7 Knacka på **Färdig**.

Visa en kalenderhändelse



- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Välj den händelse som du vill visa.

Dölja eller fördröja en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
- 2 Knacka på önskad händelse.
- 3 Knacka på **Ta bort alla** eller **Alla snooze**.

- 💡 När meddelandepanelen öppnas visas alla påminnelser. Du kan också knacka på en enda påminnelse och ta bort den från händelseöversikten.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Inställningar**.
- 3 Välj den inställning som du vill ändra.

Alarmklocka

Du kan använda din telefon som en alarmklocka. Du kan använda valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Om telefonen är inställd på tyst läge ljuder inte alarmsignalen.

Öppna alarmklockan


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Alarmklocka**.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Markera en av kryssrutorna.

Ställa in ett alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Tid**.
- 5 Justera tiden genom att knacka på **+** eller **-**.
- 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ alarm**.

 Beroende på telefonens tidsinställningar används 12- eller 24-timmarsformat för alarmet.

Ställa in alarmsignalen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Ringsignal**.
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Knacka på **OK**.

Sätta på vibrationssignalen för ett alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och knacka sedan på **OK**.

Inaktivera ett alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Avmarkera en av kryssrutorna.

Ställa in alarmet i tyst läge

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Tryck på  på skärmen för alarmklocka.
- 4 Knacka på **Inställningar**.
- 5 Knacka på **Alarm i tyst läge**.

Ta bort ett alarm

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på det alarm som du vill ta bort på skärmen Alarmklocka.
- 4 Tryck på  på skärmen Ställ in alarm.
- 5 Knacka på **Ta bort alarm**.

Synkronisering

Att synkronisera information mellan telefonen och datorn är ett enkelt och praktiskt sätt när du vill ha samma innehåll på båda enheterna. Du kan använda programmen i telefonen för att synkronisera olika typer av information:


- Sony Ericsson Sync – synkronisera dina telefonkontakter med din anpassade Sony Ericsson-webbplats. Kontakterna lagras säkert på ett ställe och du kan använda dem med flera telefoner.
- Google Sync™ – synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och Google™-kontakter.
- Moxier™ Sync – synkronisera telefonen med företagets e-post, kontakter och kalender i Microsoft® Exchange så att du kan ha dem med dig alltid.

Sony Ericsson Sync



Använd Sony Ericsson Sync för att synkronisera dina telefonkontakter med en anpassad Sony Ericsson-webbplats på www.sonyericsson.com/user.

På den här webbplatsen kan du säkert lagra och redigera dina kontakter på ett ställe. Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisera kontakterna med flera telefoner eller med en ny telefon. Innan du kan använda webbplatsen måste du ha ett Sony Ericsson-konto. Se *Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen* på sidan 53.


Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Lägg till konto > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Sony Ericsson-konto eller logga in om du redan har ett.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
- 6 Knacka på **Färdig**.
- 7 Knacka på ditt nyligen skapade Sony Ericsson Sync-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.


Synkronisera manuellt med Sony Ericsson Sync

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.


Redigera ditt Sony Ericsson-konto

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 5 Om du behöver ändra dina kontoinställningar knackar du på **Kontoinställningar**, redigerar önskad information och knackar på **Färdig**.

Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

Ta bort ett Sony Ericsson-konto i telefonen


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
 - 4 Knacka på **Ta bort konto**.
 - 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.
- ! Kontot tas bort från telefonen, men det finns fortfarande kvar på Sony Ericsson-servern. Du kan använda det för att logga in till webbplatsen Sony Ericsson på www.sonyericsson.com/user.

Synkroniseringstjänsten Google Sync™

Med hjälp av synkroniseringstjänsten Google Sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina Google™-kontakter.

- ! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara konfigurerat i telefonen. Se *Ställa in ett Google™-konto i telefonen* på sidan 54.

Ställa in ett Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Knacka på **Lägg till konto > Google™**.
 - 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
 - 5 Om du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt med ditt Google™-konto, se till att du har valt **Automatisk synkron.**
 - 6 Knacka på ditt nyligen skapade Google™-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- ! Vilka objekt du kan synkronisera är beroende av vilka Google™-tjänster du har aktiverat i din telefon.


Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Ändra dina synkroniseringsinställningar för Google™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill redigera.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett Google™-konto från telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Knacka på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
 - 4 Knacka på **Ta bort konto**.
 - 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.
- ! Du kan ta bort alla dina Google™-konton från kontolistan, förutom det första. Innan du kan ta bort det första kontot måste du utföra en fullständig återställning av telefonen. Se *Återställa telefonen* på sidan 100.


Synkronisering med Microsoft® Exchange

Du kan synkronisera din telefon med din företagsserver i Microsoft® Exchange och ha dina e-postmeddelanden, kontakter, kalender och uppgifter från företaget tillgängliga i din



telefon alltid. Använd Moxier™-programmen för att konfigurera synkroniseringen och komma åt din information.

- 💡 Moxier™-programmen i din telefon är dina anslutningar till din företagsinformation i Microsoft® Exchange när synkroniseringen har konfigurerats.



Konfigurera Microsoft® Exchange-synkronisering i din telefon

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Moxier Sync**.
- 3 Knacka på > för att starta konfigurationen.
- 4 Skriv in din e-postadress hos företaget.
- 5 Skriv in ditt företagsanvändar-ID.
- 6 Skriv in ditt företagslösenord som matchar ditt användar-ID.
- 7 Knacka på > för att verifiera ditt konto. Om ditt konto hittas, gå vidare till steg 9.
- 8 Om ditt konto inte hittas måste du skriva in serveradressen manuellt. Om du inte känner till serveradressen kontaktar du företagets nätverksadministratör.
- 9 Markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 10 Knacka på **Profil** och välj ett synkroniseringsläge. Knacka sedan på **Spara**.

Välja ett synkroniseringsläge

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Moxier Sync**.
- 3 Knacka på  enligt **Profil**.
- 4 Knacka på listan och knacka sedan på ett synkroniseringsläge:
 - **Manuellt läge** – starta synkroniseringen manuellt (endast tillgängligt för e-post).
 - **Direct Push-läge** – nya objekt återges omedelbart i din telefon.
 - **Avsökningläge** – telefonen söker efter uppdateringar vid de intervall som du anger.
 - **Anpassat läge** – en kombination av direkt push och det avsökningläge som du anger.




Redigera ditt Microsoft® Exchange-synkroniseringskonto

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Knacka på **Moxier Sync**.
 - 3 Knacka på  bredvid den inställning som du vill redigera. Gör ändringarna och knacka på **Spara** när du är klar.
 - 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- ! När du har konfigurerat ett konto för Microsoft® Exchange-synkronisering kan du bara ändra dess lösenord. Om du behöver andra inställningar för ditt konto måste du ta bort aktuellt konto och skapa ett nytt med korrekta inställningar.

Skicka ett e-postmeddelande från företagsadressen via din telefon

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Moxier Mail** för att visa din företagsinkorg för e-posten.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Nytt meddelande**.
- 4 Skriv in e-postadressen för mottagaren eller knacka på  för att välja en adressbok att söka i.
- 5 Skriv ett ämne.
- 6 Skriv in ett meddelande.
- 7 Knacka på **Skicka**.

Lägg till en företagskalenderhändelse via din telefon

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Moxier Calendar** för att visa din företagskalender.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Ny händelse**.
- 4 Skriv in ett ämne för händelsen.
- 5 Knacka på fördefinierat datum och justera det med **+** och **-**.
- 6 Knacka på fördefinierade tider för början och slut och justera dem med **+** och **-**.
- 7 Skriv in en plats.
- 8 Skriv in e-postadresserna för deltagarna, åtskilda med semikolon, eller knacka på  för att välja en adressbok att söka i.
- 9 Skriv in en beskrivning för händelsen.
- 10 Knacka på **Spara**. Händelsen sparas i din kalender och skickas till deltagarna.

Ansluta till trådlösa nätverk

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Då kan du t.ex. få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Innan du använder Wi-Fi™

Innan du kan surfa på Internet med hjälp av Wi-Fi™-anslutningen måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk och därefter öppna webbläsaren. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™ för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi™-nätverk.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk måste du ange ett lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi™-nätverk som du har anslutit till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.

💡 På vissa platser kan det vara nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi™-nätverksadministratör för mer information.


Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.




Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi™-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi™-nätverk identifieras.

Aktivera avisering i Wi-Fi™-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi™.
- 2 Knacka på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.


Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.


Avancerade Wi-Fi™-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi™ i din telefon.

Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
 - 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
 - 5 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Knacka på **Spara**.
- ! Kontakta Wi-Fi™-nätverksadministratören för att få **Nätverks-SSID** namn och **Lösenord för trådlöst**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk




- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi™

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi™ kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk använder telefonen en 2G/3G-mobilanslutning för att ansluta till Internet (om du har konfigurerat och aktiverat mobilanslutning i telefonen).






Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.

Ställa in en statisk IP-adress



- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den informationen som behövs för ditt Wi-Fi™-nätverk:
 - **IP-adress**
 - **Gateway**
 - **Nätmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .

Virtuella privata nätverk (VPN)


Använd din telefon för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. Till exempel används VPN-anslutningar ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i telefonen. Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64 för mer information om hur man överför innehåll till telefonen. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till VPN**.
- 4 Välj den typ av VPN du vill lägga till.
- 5 Ange VPN-inställningar.
- 6 Tryck på  och knacka på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på det VPN du vill ansluta till i listan med tillgängliga nät.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Knacka på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Webbläsare







I webbläsaren kan du visa och gå till olika webbsidor, lägga till dessa som bokmärken och skapa genvägar från programskärmen. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

Öppna webbläsaren

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

Verktysfält

Alternativen i verktysfältet gör bläddringen enkel:

-  Öppna ett nytt webbläsarfönster
-  Lägg till, öppna eller redigera ett bokmärke. Visa dina mest besökta webbsidor eller öppna webbsidor från webbläsarhistoriken
-  Visa öppna fönster
-  Uppdatera den aktuella webbsidan. Det här alternativet syns bara i landskapsläge
-  Gå framåt en sida i bläddringshistoriken
-  Öppna en meny för att se fler alternativ

Öppna verktysfältet

- Tryck på  i webbläsaren.



Surfa på webben

Söknings- och adressfält

Använd söknings- och adressfältet för att bläddra på webben:



- 1 Visa hämtningsförloppet för den aktuella webbsidan
- 2 Skriv in ett sökord för att söka en webbsida eller skriv in en webbsidesadress för att ladda en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

-  När en sida har hämtats kan du skapa ett bokmärke för den genom att knacka på bokmärkesikonen  bredvid söknings- och adressfältet.


Gå till en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på **Kör**.

Söka på en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på **Kör**.

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

Navigera på webbsidor



Välja en länk

- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken. Den valda länken markeras i orange och webbsidan laddas när du släpper fingret.
- 💡 Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du avmarkera den genom att dra fingret bort tills länken inte längre är markerad.


Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

Zooma in eller ut på en webbsida


- 1 Dra med fingret i valfri riktning på skärmen för att aktivera zoomkontrollerna på webbsidan.
 - 2 Knacka på ikonen  för att zooma ut, eller knacka på  för att zooma in.
- 💡 Knacka två gånger var som helst på webbsidan för att snabbt zooma in eller ut.

Uppdatera den aktuella webbsidan


- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Uppdatera**

Hantera webbsidor

Skapa en genväg till den aktuella webbsidan

- 1 När du visar en webbsida, tryck på .
- 2 Knacka på **Mer > Lägg till genväg till startsidan**.
- 3 Ändra det fördefinierade genvägsnamnet om du så önskar.
- 4 Knacka på **Lägg till** för att lägga till genvägen på programskärmen.



Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Mer > Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på .
 - 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg till**.
 - 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen.
 - 4 Knacka på **OK** när du är klar.
- 💡 Om du snabbt vill skapa ett bokmärke för en webbsida kan du också knacka på ikonen  till höger om söknings- och adressfältet.


Öppna ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på det bokmärke som du vill öppna.



Redigera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Redigera bokmärke**.
- 5 Redigera namn och webbadress efter önskemål.
- 6 Knacka på **OK**.

Radera ett bokmärke



- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Ta bort bokmärke** om du vill ta bort det markerade bokmärket.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på fliken **Historik** eller fliken **Mest besökta** för att visa en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 3 Knacka på ikonen  till höger om den webbsida du vill lägga till som bokmärke.

Hantera text och bilder

Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Mer > Sök på sidan**
- 3 Skriv in sökordet och tryck på **Klar**.
- 4 Matchande tecken visas med grönt. Knacka på vänster- eller högerpilen för att gå till föregående eller nästa matchande objekt.
- 5 Knacka på  när du vill stänga sökfältet.

Kopiera text från en webbsida

- 1 Leta upp den text du vill kopiera.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Mer > Markera text**.
- 4 Placera fingret i början av den text du vill kopiera och dra sedan till slutet av texten. Kopierad text markeras med rosa färg.
- 5 Lyft fingret från skärmen.
- 6 Om du vill klistra in text i ett SMS, ett MMS eller ett e-postmeddelande, rör vid och håll kvar på textrutan i meddelandet och knacka på **Klistra in** på menyn.

Spara en bild

- 1 Knacka på och håll kvar på önskad bild tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Spara bild**.

Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.


Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Nytt fönster**.

Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Knacka på och håll ditt finger på en länk tills en meny visas.
- 2 Knacka på **Öppna i nytt fönster**.

Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Fönster** för att se en lista med alla öppna fönster.
- 3 Knacka på det fönster som du vill växla till.


Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.

Avbryta en pågående hämtning

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på en filhämtning för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Avbryt hämtning**.

Webbläsarinställningar

Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  på **Webbläs.**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar**.

Anpassa webbsidor automatiskt

Alternativet för automatisk anpassning gör det lättare för dig att läsa stora webbplatser med text och bilder, så som webbplatser med nyheter. Om du t.ex. zoomar in på en webbsida när automatisk anpassning är aktiverat, justeras texten automatiskt till den nya skärmstorleken. Om automatisk anpassning är inaktiverat kanske du behöver bläddra sidledes för att läsa en fullständig mening.

Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar > Autoanpassa sidor**.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och börja överföra bilder, musik och andra filtyper.

Anslut bara en USB-kabel mellan telefonen och datorn för att starta installationen av programmet PC Companion på datorn. Med programmet PC Companion kan du komma åt fler program för bl.a. överföring och sortering av mediefiler, samt uppdatering av telefonen.

- ! Det kan innebära att det inte går att flytta vissa upphovsrättsskyddade filer mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att hantera filer på telefonen. Sedan kan du dra och släppa innehåll mellan din telefon och datorn via datorns filutforskare. Du kan använda programmet Media Go™ på datorn för att överföra musik, videoklipp och bilder, samt andra mediefiler. Med MediaGo anpassas och överförs filerna till telefonen på ett korrekt och bekvämt sätt.

- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och en dator

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
- 3 **Dator:** Vänta tills minneskortet visas som extern enhet i utforskaren.
- 4 **Dator:** Dra och släpp valda filer mellan telefonen och datorn.

- ! När minneskortet sitter i datorn går det inte att komma åt det i telefonen. Vissa funktioner och program i telefonen, t.ex. kameran, kan inte användas.
- ! Du kan överföra filer med en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för ett USB-masslagringsgränssnitt.

Koppla från USB-kabeln på ett säkert sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Kontrollera att maskinvaran kan kopplas från på ett säkert sätt.
 - 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt.
 - 3 Knacka på **Inaktivera USB-lagring**.
 - 4 Knacka på **Inaktivera**.
 - 5 Koppla från USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

PC Companion

Med PC Companion kan du komma åt och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till telefonen, t.ex. programmet Media Go™, för att överföra musik, videoklipp och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel för att installera och använda PC Companion.

Installera PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Knacka på **Starta** i installationsfönstret för PC Companion.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

Använda PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
 - 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.
- ! Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.
- 💡 Om du vill installera PC Companion på en annan dator senare, kan du aktivera installationen i Sony Ericsson-inställningarna.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns i avsnittet *PC Companion* på sidan 64.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste först ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att kunna överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns i avsnittet *Dra och släpp innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 64.

- 💡 Mer information om hur du använder Media Go™ finns i hjälpaavsnittet i huvudmenyn i programmet Media Go™.

Överföra innehåll med programmet Media Go™



- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
 - 3 **Dator:** Klicka för att starta Media Go™ i PC Companion. Om det är första gången du startar Media Go™ måste du kanske installera programmet för att kunna gå vidare.
 - 4 Använd Media Go™ för att flytta filer mellan din telefon och datorn.
- ! Media Go™ kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) utan några större föremål mellan enheterna. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den.

- 💡 Du kan också skicka filer till andra enheter via e-post, eller överföra dem till datorn med hjälp av en USB-kabel.


Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Knacka på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar** > **Enhetens namn**.
- 4 Ange ett valfritt telefonnamn.
- 5 Knacka på **OK**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet


När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenshet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.


En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
 - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
 - 6 Telefonen och Bluetooth™-enheten har nu kopplats. Vissa enheter behöver även anslutas innan du kan börja använda dem. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.


Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- ! En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du först kopplar ihop din enhet och sedan ansluter till andra Bluetooth™-enheter innan en anslutning kan upprättas.
- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Anslut**.

Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Koppla ifrån**.
- ! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik



Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webb sidor

Skicka objekt med Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Se till at Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har Bluetooth™ aktiverat och är i läge som går att upptäcka.
- 2 I telefonen, öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och vilket objekt du vill skicka, kan du t.ex. behöva röra vid och hålla kvar på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du blir ombedd att göra det.
- 7 Under **Bluetooth-enheter**, knacka på namnet för den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
 - 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.
 - 6 **Sändande enhet:** Skicka ett eller flera objekt till din telefon med Bluetooth™.
 - 7 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
 - 8 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
 - 9 Knacka på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
 - 10 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
 - 11 Öppna ett mottaget objekt direkt genom att dra statusfältet nedåt och knacka på relevant meddelande.
- ! Din telefon måste ha ett minneskort infogat för att kunna ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.

Säkerhetskopiering och återställning


Du kan använda programmet **Säkerhetskopiering och återställning** på din dator för att säkerhetskopiera innehållet till ditt minneskort. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa telefoninställningar om data förloras eller raderas.

Innehåll som kan säkerhetskopieras


Följande typ av data kan säkerhetskopieras med hjälp av programmet **Säkerhetskopiering och återställning**:

- Kontakter
 - Samtalshistorik
 - Bokmärken i webbläsaren
 - SMS och MMS
 - Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym, datum/tid-format)
- ! Musikfiler och foton eller videoklipp som tagits med kameran sparas automatiskt på minneskortet och behöver inte säkerhetskopieras.


Säkerhetskopiera telefoninnehåll manuellt

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Säkerhetskopiering och återställning**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Skapa en ny säkerhetskopia genom att knacka på **Lägg till ny**, ange ett namn för säkerhetskopian och knacka på **Fortsätt**. Ersätt innehållet i en tidigare säkerhetskopia genom att knacka på önskad säkerhetskopia och sedan knacka på **Ersätt**.
- 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka på **Fortsätt**.


Schemalägga automatisk säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Säkerhetskopiering och återställning**.
 - 3 Knacka på **Säkerhetskopiera > Schemalägg**.
 - 4 Välj önskat återkommande intervall och önskad starttid för säkerhetskopieringen och knacka sedan på **Fortsätt**.
 - 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka på **Fortsätt**.
- ! Varje gång en säkerhetskopia skapas vid en schemalagd säkerhetskopiering skrivs den tidigare versionen av filen över.


Inaktivera schemalagd säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Säkerhetskopiering och återställning**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera > Schemalägg > Aldrig > Fortsätt**.

Återställa telefoninnehåll

- ! Om du ändrar ett objekt efter att du har säkerhetskopierat det skrivs ändringarna över när du återställer objektet.
- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Säkerhetskopiering och återställning**.
 - 3 Knacka på **Återställ**.
 - 4 Knacka på den säkerhetskopia du vill använda för återställningen.
 - 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill återställa och knacka på **Fortsätt**.
- ! Du blir kanske ombedd att starta om telefonen för att slutföra återställningen.

Radera en säkerhetskopia från minneskortet


- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Säkerhetskopiering och återställning**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Rör vid den säkerhetskopia du vill radera och håll kvar, knacka sedan på **Ta bort**.

Sony Ericsson Mediascape


Med Sony Ericsson Mediascape har du en plats för allt ditt medieinnehåll. Du kan bläddra efter kategorierna musik, video och foto. Du kan använda Sony Ericsson Mediascape för att bläddra efter lokalt medieinnehåll på ditt minneskort, till exempel musik, ljudböcker, poddsändningar, foton och video. Du kan också komma åt innehåll online, till exempel söka efter och köpa musik från tjänsten PlayNow™ eller genom att söka efter relaterat innehåll på YouTube™.

- Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Öppna Sony Ericsson Mediascape

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Musik** , **Video**  eller **Foto**  längst ned på skärmen, beroende på vad du vill använda. Första gången du öppnar någon av startskärmarna kanske innehållet inte visas.
- 3 Om du vill bläddra i innehållet på minneskortet knackar du på **Mer** i den övre delen av skärmen.

Utforska relaterat medieinnehåll

I Sony Ericsson Mediascape kan du söka efter och utforska medieinnehåll som är relaterat till den artist du lyssnar på eller ett foto som du visar, genom att knacka på oändlighetsknappen .

När du bläddrar eller lyssnar på musik kan du söka efter musikinnehåll som är relaterat till en viss artist. I Sony Ericsson Mediascape visas sökresultat från:

- minneskortet i din telefon
- tjänsten PlayNow™ eller en annan likvärdig onlinetjänst
- tjänsten YouTube™

När du visar ett foto som har tagits med kameran i telefonen kan du söka efter andra foton som tagits på samma dag, på samma plats eller där samma person finns med i bilden.


Utforska relaterat medieinnehåll

- Knacka på .

Visa detaljerad information om medieinnehåll

Peka och håll på skärmen i den spelare du använder för att visa detaljerad information om ljud-, foto- och videoinnehåll. Vilken information som visas beror på vilken typ av innehåll du spelar eller visar.

Visa mer information om medieinnehåll

- 1 Peka och håll i mitten av skärmen i musik-, foto- eller videospelaren tills informationsrutan visas.
- 2 Knacka på  för att utforska närliggande medieinnehåll (om det finns).
- 3 Ta bort fingret för att stänga informationsrutan.

Musik i Sony Ericsson Mediascape

Du kan bläddra och lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar med Sony Ericsson Mediascape. Du kan också köpa musik från onlinetjänster (om de är tillgängliga) med Sony Ericsson Mediascape.


- ! Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Bläddra i ljudinnehållet på minneskortet

- 1 Knacka på **Start** på **Mediascape**-skärmen.
- 2 Om startsidan för musik inte visas knackar du på **Musik** . Första gången du öppnar startsidan för musik kan det hända att din musik inte visas i de fördefinierade spellistorna.
- 3 Knacka på **Mer** i den övre delen av skärmen.
- 4 Svep till vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.

Startskärmen för musik

Startskärmen för musik har två delar, den övre delen innehåller lokalt lagrat ljudinnehåll, och den nedre visar ljudinnehåll som finns online. Om ditt onlineinnehåll inte är tillgängligt visas lokalt innehåll även i den nedre delen.

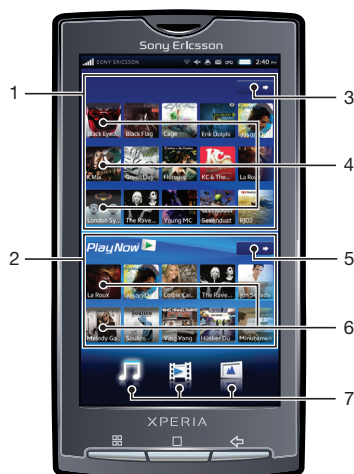

- ! Innehåll som visas i den här användarhandboken visas bara i instruktivt syfte och levereras inte med enheten.

- 1 Lokalt ljudinnehåll (på minneskort)
- 2 Ljudinnehåll online
- 3 Knappen Mer (för lokalt innehåll). Bläddra i musik efter kategori
- 4 Fördefinierade spellistor
- 5 Knappen Mer (för onlineinnehåll). Gå till PlayNow™ eller andra tillgängliga onlinetjänster
- 6 Markerat onlineljudinnehåll. Om onlinetjänsterna inte är tillgängliga visas lokalt innehåll
- 7 Mediekategorier

PlayNow™ och andra onlinetjänster

I telefonen finns programmet PlayNow™ som du kan använda för att söka efter, köpa och hämta musik. Du kan lyssna på musiken innan du köper och hämtar den till telefonen.

- ! Tjänsten PlayNow™ är inte tillgänglig i alla länder eller i alla nätverk.

Om tjänsten PlayNow™ inte finns i ditt land, kan din operatör eventuellt erbjuda alternativa tjänster som motsvarar PlayNow™. Om du inte har tillgång till en motsvarande alternativ tjänst, visas automatiskt genererade spellistor i den nedre delen av startsidan för musik i Sony Ericsson Mediascape.

Kontakta operatören för mer information om alternativa tjänster.

💡 Mer information om PlayNow™ finns på www.sonyericsson.com/support.

Visa innehåll i PlayNow™ eller andra onlinetjänster

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** 🎵.
- 3 Tryck  och knacka på **Inställningar för Start-skärmen för Musik**.
- 4 Markera kryssrutan **Visa onlinetjänsten** och knacka på **Välj tjänst**.

Bläddra bland ljudinnehåll som lagras lokalt

Du kan bläddra bland ljudinnehållet efter kategorier.



- 1 Startknappen. Går tillbaka till startsidan för musik
- 2 Sökfält (inte tillgängligt för alla kategorier)
- 3 Innehållslista. Visar innehåll beroende på vilken kategori som är markerad
- 4 Knappen Spelas nu. Går tillbaka till musikspelaren. Tillgänglig när ett spår spelas upp eller när uppspelningen är pausad
- 5 Alfabetfältet. Går till innehåll som börjar med en viss bokstav
- 6 Ljudkategorier. Går till en kategori

Ljudkategorier

När du knackar på den lokala innehållsknappen **Mer** på startskärmen för musik, kan du bläddra bland ditt ljudinnehåll efter kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

Nyligen spelade	Ljudspår på minneskortet som du har spelat under de senaste sju dagarna
Nyligen tillagda	Ljudspår på minneskortet som du har lagt till under de senaste sju dagarna
Favoriter	Ljudspår på minneskortet som du har markerat som favoriter
Artister	Ljudspår ordnade efter artist
Album	Ljudspår ordnade efter album
Spår	Ljudspår efter låtnamn
Spellistor	Spellistor på minneskortet. Spellistor som genererats automatiskt behöver inte finnas på minneskortet

Poddsändningar Poddsändningar med musik i mappen \musik\podcast på minneskortet

Ljudböcker Ljudspår där genren är "audiobook", "audio book" eller "audiobooks"

Genrer Ljudspår ordnade efter genre

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
 - 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** 🎵.
 - 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
 - 4 Svep till vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
 - 5 Bläddra till ett spår.
 - 6 Knacka på ett spår för att spela upp det.
- 💡 Du kan också spela upp spår genom att knacka på omslaget i spellistorna **Nyligen spelade**, **Nyligen tillagda** och **Favoriter** på startskärmen för musik.

Musikspelaren – översikt





- 1 Startknappen. Gå till startsidan för musik
- 2 Oändlighetsknappen. Hitta relaterat material på minneskortet och online
- 3 Omslag (om tillgängligt). Visa kontroller eller aktuell uppspelningsskö genom att knacka på
- 4 Knappen Föregående. Gå till föregående låt eller till början på låten i nuvarande uppspelningsskö
- 5 Förloppsindikator. Snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka
- 6 Låtnummer i nuvarande uppspelningsskö
- 7 Knappen Nästa. Gå till nästa låt i aktuell uppspelningsskö
- 8 Knappen Spela/Pausa
- 9 Dela (om materialet inte är skyddat). Skicka låten med en av de tillgängliga överföringsmetoderna
- 10 Favorit. Markera låten som favorit
- 11 Slumpa. Spela låtar i aktuell uppspelningsskö i slumpvis ordning
- 12 Upprepa. Starta om aktuell uppspelningsskö när den sista låten slutar

Använda musikspelaren

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Utforska relaterat ljudinnehåll

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa resultatet i tillgängliga onlinetjänster (operatörsberoende).
- 3 Tryck på  för att gå tillbaka till musikspelaren.

Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.



Snabbspola musik framåt och bakåt

- Dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Visa aktuell uppspelningsskö

- Knacka på skivomslaget i musikspelaren när kontrollerna visas.


Minimera musikspelaren

- 1 Tryck på  för att växla skärm, eller tryck på  för att gå till **Start**-skärmen.
- 2 Bläddra bland mediefiler, eller använd andra program när musikspelaren spelar i bakgrunden.

Återvända till musikspelaren när den används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt så att panelen Aviseringar öppnas.
- 2 Öppna musikspelaren genom att knacka på låtnamnet.


Markera en låt som favorit

- I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen. Du kan nu visa låten i musikkategorin **Favoriter** när du bläddrar i ditt bibliotek. Den kommer också att visas på spellistan **Favoriter** på startskärmen för musik.


Ta bort en låt från Favoriter

- I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen. Låten tas bort från musikkategorin **Favoriter** och spellistan.



Dela en låt

- 1 I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen.
 - 2 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.
- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Ta bort en låt


- 1 Tryck på  när du visar eller spelar upp ett spår i musikspelaren.
- 2 Knacka på **Ta bort**.

Hämta omslag

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Tryck på  och knacka på **Hämta skivomslag**. Sony Ericsson Mediascape söker automatiskt efter omslag för alla album som inte redan har ett omslag.

- 💡 Du kan också hämta omslag för enstaka låt eller album genom att välja **Hämta skivomslag** i musikspelaren.

Använda en låt som ringsignal

- 1 Tryck på  när du spelar en låt i musikspelaren.
- 2 Tryck på **Ange som ringsignal**.

Söka i ditt ljudbibliotek

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
- 4 Svep till vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
- 5 Knacka på **Sök**. Tangentbordet visas.
- 6 Skriv in ett ord. Du kan se dina resultat inom den valda kategorin.
- 7 Knacka på ett resultat för att flytta eller spela det.

Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp spår i slumpmässig ordning

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .

Spela upp ett spår flera gånger

Du kan repetera uppspelningen av ett visst spår, eller spela upp en spellista flera gånger. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Upprepa alla låtar i den aktuella spellistan

- 1 Knacka på  eller  tills  visas.
- 2 Knacka på låtnamnet eller .


Upprepa den aktuella låten

- 1 Knacka på  eller  tills  visas.
- 2 Knacka på låtnamnet eller .

Spellistor

Vissa spellistor i Sony Ericsson Mediascape skapas automatiskt baserat på musiken på minneskortet. Du kan själv skapa spellistor med Media Go™ på datorn. Spellistor som du har skapat själv är i formatet M3U och kopieras till telefonens minneskort. När du ansluter telefonen till datorn med USB-kabeln och monterar telefonen som en enhet visas minneskortet i programmet Media Go™. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Kopiera spellistor till minneskortet

- 1 **Dator:** Starta programmet Media Go™ på datorn.
- 2 **Telefon:** Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du ombes installera PC Companion trycker du på . PC Companion kan konfigureras senare för att hjälpa dig hantera din telefon på datorn.
- 3 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
- 4 **Dator:** Leta upp minneskortet i programmet Media Go™.
- 5 **Dator:** Kopiera befintliga spellistor från datorn till minneskortet genom att dra dem från datorn och släppa dem i telefonen.

Poddsändningar

Poddsändningar består av digitalt innehåll som du kan prenumerera på med webbflöden (RSS-flöden), till exempel radioprogram. Du kan hämta sådant innehåll till datorn med poddsändningsfunktionen i programmet Media Go™. Sedan kan du kopiera poddsändningen till minneskortet i telefonen med programmet Media Go™ på datorn. Om du installerar en RSS-läsare i telefonen kan du även börja prenumerera på en webbplats med ljudflöden. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Spela upp poddsändningar i telefonen

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Välj en kategori beroende på vilken typ av poddsändning du vill lyssna på, till exempel **Musik** 🎵.
- 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
- 4 Snärta vänster eller höger för att gå till **Poddsändningar**.
- 5 Knacka på ett objekt för att spela upp eller visa det.


TrackID™-teknik

TrackID™ är en tjänst för musikigenkänning. Du kan söka efter namn på låttitel, artist och album när du hör en låt spelas i en högtalare. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst. Du kan rekommendera låtar till andra. Du kan också använda TrackID™-tekniken för att köpa låtar du hittar. Du kan söka efter och visa närliggande innehåll på YouTube™. Se *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 100 om du inte kan använda TrackID™ -tekniken.

Öppna programmet TrackID™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID™** 📱.

Söka efter låtinformation

- 1 Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet **TrackID™** öppnas.
- 2 Knacka på **Spela in**. Resultaten visas som låtinformation på resultatskärmen.
- 3 Tryck på  för att återgå till startskärmen för **TrackID™**.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en sökning och i en historiklista. När en låt har hittats med TrackID™-teknik kan du köpa låten, rekommendera den eller hitta närliggande innehåll för låten på YouTube™-tjänsten.

Köpa en låt med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en av knapparna på låtinformationsskärmen för att köpa, rekommendera eller visa låten på YouTube™.
 - 2 Knacka på en låt i historiklistan för att öppna låtinformationsskärmen. Knacka på **Listor** för att öppna låtinformationsskärmen från valfri lista.
- ! Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.

Foton i Sony Ericsson Mediascape

Du kan bläddra bland och visa dina bilder och kamerafoton med Sony Ericsson Mediascape. Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Bläddra bland dina foton

- 1 Knacka på **Start** på **Mediascape**-skärmen.
- 2 Om startsidan för foton inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Knacka på **Mer** i den övre delen av skärmen.
- 4 Svep åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.

Ställa in konton för onlinetjänster

Du kan dela dina foton via sociala nätverk och fotodelningstjänster när du använder Sony Ericsson Mediascape. Du måste registrera dig hos respektive tjänst innan du kan använda den.

Aktivera onlinetjänster för foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för foto inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Inställningar för Start-skärmen för Foto**.
- 5 Knacka på **Visa onlinetjänster**.
- 6 Knacka på **Konton för onlinetjänster** och registrera dig för de tjänster som du vill använda.

Välja vilken onlinefototjänst som ska visas

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för foto inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Inställningar för Start-skärmen för Foto**.
- 5 Knacka på **Välj tjänster** och välj en eller två tjänster.

Startskärmen för foton

Startskärmen för foton består av två delar. I den övre delen finns foton som är lagrade lokalt på telefonen, och i den nedre delen visas foton som finns online. Om ditt onlineinnehåll inte är tillgängligt visas lokalt innehåll även i den nedre delen.



- 1 Lokalt lagrade foton
- 2 Foton online
- 3 Knapp för mer lokalt innehåll. Bläddra bland foton efter kategori
- 4 Fördefinierade fotolistor. Visa foton genom att knacka
- 5 Knapp för mer innehåll online. Gå till webbalbum online
- 6 Webbalbum online. Visa ett onlinefoto i fotovisningsprogrammet. Om onlinetjänsterna inte är tillgängliga visas lokalt innehåll
- 7 Mediekategorier. Ändra startskärmen för kategori

Bläddra bland foton som lagrats lokalt

Du kan bläddra bland dina fotografier efter kategorier.




- 1 Startknappen. Går tillbaka till startsidan för fotografier
- 2 Innehållslista. Visar innehåll beroende på vilken fotokategori som är markerad
- 3 Fotokategorier

Fotokategorier

När du knackar på den lokala innehållsknappen **Mer** på startskärmen för foto, kan du bläddra bland ditt fotoinnehåll efter kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

Visat nyligen	Foton i Kamerarulle och Mina album som du har visat under de senaste sju dagarna
Favoriter	Foton i Kamerarulle och Mina album som du har markerat som favoriter
Kamerarulle	Foton som du har tagit och som finns i mappen DCIM på ditt minneskort
Mina album	Foton som inte tagits med kameran och fotoalbummappar som du har skapat på minneskortet (inte i mappen DCIM)
Vänner	Foton som är länkade till dina kontakter

Visa foton



- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
 - 2 Om startskärmen för foto inte visas knackar du på **Foto** .
 - 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
 - 4 Svep åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.
 - 5 Knacka på fotominiatyren eller en fotolista, beroende på kategori.
 - 6 Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående foto.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Riktning** under **Inställningar > Ljud och skärm**.
- 💡 Du kan också visa foton från listorna **Visat nyligen**, **Nyligen tagna** och **Favoriter** på startskärmen för foto.

Fotovisning – översikt



- | | |
|----|--|
| 1 | Startknappen. Går till startsidan för foton |
| 2 | Oändlighetsknappen. Sök efter relaterade foton på minneskortet |
| 3 | Knappen Föregående. Går till föregående foto |
| 4 | Knappen Nästa. Går till nästa foto |
| 5 | Knappen Spela. Startar ett bildspel |
| 6 | Zooma ut |
| 7 | Zooma in |
| 8 | Favorit. Markera det här fotot som en favorit |
| 9 | Dela. Skicka fotot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna |
| 10 | Använd som. Använd fotot som bakgrund eller som bild för en kontakt |
| 11 | Menyknappen. Välj bland fler fotofunktioner |

Visa relaterade foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startskärmen för foto inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
- 4 Svep åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.
- 5 Visa ett foto i fotovisaren.
- 6 Knacka på .
- 7 Bläddra till **Samma datum** för att visa foton tagna på samma datum, **Samma plats** för att visa foton tagna på samma plats eller till en namntag för att visa en lista över alla foton på en viss person på minneskortet.

Visa kontrollerna i fotovisaren

- Knacka på skärmen i fotovisaren.


Starta ett bildspel

- Knacka på  i fotovisaren.


Anpassa inställningarna för bildspel

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Inställningar för bildspel**.


Markera ett foto som en favorit

- När du visar ett foto i fotovisningsprogrammet knackar du på  i verktygsfältet längst ned på skärmen. Du kan nu visa fotot i kategorin **Favoriter**.


Dela ett foto

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Tryck på **Ange som bakgrund**.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Ange som kontaktbild**.
- 4 Beskär foto om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.
- 6 Välj en kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.

Beskära ett foto

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Beskär**.
- 3 Om du vill justera beskärningsramen pekar du och håller kvar fingret på beskärningsramens kant. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av ramen för att ändra dess storlek.
- 4 Om du vill bevara beskärningsramens proportioner när du ändrar storleken pekar du och håller kvar fingret på ett av de fyra hörnen och drar sedan i ramen.
- 5 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.

Överföra ett foto till ett webbalbum online

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj en fotodelningstjänst och följ instruktionerna på skärmen.

Programmet Touchnote™

Du kan skicka fysiska vykort från telefonen i programmet Touchnote™. När du har skapat ditt personliga vykort av ett foto från kameraalbumet och text skriver du bara in postadressen så trycks vykortet och skickas.

- ! Programmet Touchnote™ är en betaltjänst.




Öppna Touchnote™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Touchnote**.


Skicka ett vykort

- 1 Knacka på **Gå till mina foton** i Touchnote™.
- 2 Välj ett foto från kameraalbumet och knacka sedan **Fortsätt**.
- 3 Knacka i textfältet och skriv ett meddelande, knacka sedan på **Klar**.
- 4 Knacka på **Lägg till adress** och sedan på **Jag kan deras gatuadress**. Ange den adress du vill skicka vykortet till.
- 5 Granska vykortet och knacka sedan på **Skicka vykort** när du är redo att skicka det.

Lägga till namn på ansikten i bilder

När du tar en bild där det finns ett eller flera ansikten skapas automatiskt ansiktsavkänningstaggar för de ansiktena. Du kan sedan koppla samman ett ansikte och ett namn genom att skapa en kontakt i din telefonbok för den person som ansiktet tillhör. När du har skapat ett namn för ett ansikte lägger ansiktsavkänningen till namntaggar på alla foton av den personen. När du visar ett foto kan du knacka på den personens namntagg i bilden, och sedan knacka på  för att visa alla foton där den personen finns med. Om det inte gick att känna igen ett ansikte visas taggen . Du kan knacka på  och koppla ansiktet till en kontakt i din telefonbok.

Lägga till namn på ansikten i foton

- 1 Kontrollera att du har skapat en kontakt i din telefonbok för den person som du vill länka till en ansiktstagg i ett foto.
- 2 Knacka på ansiktstaggen  samtidigt som du visar fotot.
- 3 Knacka på **Ändra namn**.
- 4 Välj en kontakt.

Ändra namn på en befintlig ansiktstagg

- 1 Knacka på ansiktstaggen i fotot.
- 2 Knacka på **Ändra namn**.
- 3 Markera den kontakt som du vill länka ansiktstaggen till.

Kommunicera med en kontakt genom att knacka på dess ansiktstagg

- 1 Knacka på en ansiktstagg med ett namn samtidigt som du visar ett foto.
- 2 Knacka på **Visa kontakt**.
- 3 Knacka på ett telefonnummer om du vill ringa upp eller knacka på **Meddelanden** eller en e-postadress om du vill skicka ett meddelande.

Videoklipp i Sony Ericsson Mediascape

Med Sony Ericsson Mediascape kan du bläddra bland och visa dina videoklipp. Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 64.

Bläddra bland dina videofilmer

- 1 Knacka på **Start** på **Mediascape**-skärmen.
- 2 Om startsidan för video inte visas knackar du på **Video** .
- 3 Knacka på **Mer** i den övre delen av skärmen.
- 4 Svep till vänster eller höger för att visa videofilmerna efter kategori.

Startskärmen för video

Startskärmen för video innehåller lokalt lagrade videoklipp.



- 1 Knappen Mer. Bläddra bland videoklipp efter kategori
- 2 Förinställda videolistor
- 3 Mediekategorier. Ändra startskärm för kategori

Bläddra bland videoklipp

Du kan bläddra bland dina videoklipp efter kategorier.






- 1 Startknappen. Går tillbaka till startsidan för videoklipp
- 2 Sökfält (inte tillgängligt för alla kategorier)
- 3 Innehållslista. Visar innehåll beroende på vilken kategori som är markerad
- 4 Alfabetfältet. Går till innehåll som börjar med en viss bokstav
- 5 Videokategorier. Välj en kategori.

Videokategorier


När du knackar på den lokala innehållsknappen **Mer** på startskärmen för video kan du bläddra bland dina videoklipp efter kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

Visat nyligen	Videoklipp på minneskortet som du har visat under de senaste sju dagarna
Nyligen tillagda	Videoklipp på minneskortet som du har lagt till under de senaste sju dagarna
Favoriter	Videoklipp på minneskortet som du har markerat som favoriter
Videorulle	Videoklipp som du har spelat in och som ligger i DCIM-mappen på minneskortet
Filmer	Videoklipp som inte har spelats in med kameran och som inte är poddsändningar
Poddsändningar	Videoklipp i mappen \video\podcast på minneskortet

Spela ett videoklipp

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
 - 2 Om startsidan för video inte visas knackar du på **Video** .
 - 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
 - 4 Svep till vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
 - 5 Klicka på ett videoklipp för att spela upp det.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Riktning** under **Inställningar > Ljud och skärm**.
 -  Du kan också spela videoklipp genom att svepa och knacka på miniatyrerna i listorna **Visat nyligen**, **Nyligen tillagda**, **Favoriter**, **Mest visade** och **Blanda** på startskärmen för video.


Videospelaren – översikt

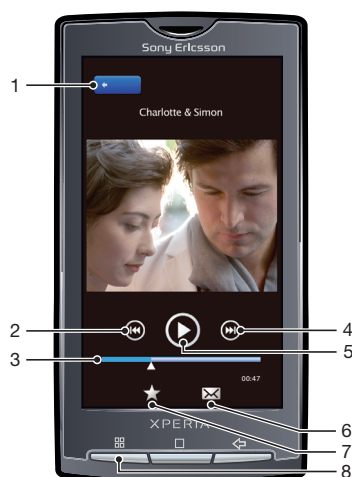


- 1 Startknappen. Gå till startskärmen för videoklipp
- 2 Knappen Föregående. Gå till föregående videoklipp
- 3 Förloppsindikator. Snabbspola framåt eller bakåt genom att knacka eller dra
- 4 Knappen Nästa. Gå till nästa videoklipp

- 5 Knappen Spela/Pausa
- 6 Dela. Skicka videoklipp med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna
- 7 Favorit. Markera videoklippen som en favorit
- 8 Menyknappen. Visa filinformation eller radera videoklippen

Markera ett videoklipp som en favorit

- 1 Knacka på skärmen i videospelaren om kontrollerna inte visas.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen. Du kan nu visa videoklippen i videokategorin **Favoriter** när du bläddrar i biblioteket.


Dela ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen i videospelaren om kontrollerna inte visas.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.


Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Ta bort ett videoklipp

- 1 Tryck på  samtidigt som du tittar på ett spår i videospelaren.
- 2 Knacka på **Ta bort**.

Söka efter ett videoklipp

- 1 Knacka på **Mediascape** på **Start**-skärmen.
- 2 Om startsidan för video inte visas knackar du på **Video** .
- 3 Knacka på **Mer** på skärmens övre del.
- 4 Slep till vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
- 5 Knacka på **Sök**. Tangentbordet visas.
- 6 Skriv in ett ord eller en fras. Du kan se resultaten medan du skriver.
- 7 Knacka på ett resultat för att se det.

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- Dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Kamera

Du kan ta bilder eller spela in video genom att knacka på skärmen eller genom att använda kameraknappen. Du kan hålla kameran horisontellt eller vertikalt. Fotografier och videoklipp sparas automatiskt på minneskortet.

Sökaren och fotoknapparna



- | | |
|----|---|
| 1 | Fotoknapp. Aktivera kameran/Ta foton/Spela in video |
| 2 | Zooma in eller ut |
| 3 | Välj bildinställningar (stillbildskamera) |
| 4 | Välj upplösning (stillbildskamera) |
| 5 | Välj motiv (stillbildskamera) |
| 6 | Välj fokusinställningar (stillbildskamera) |
| 7 | Välj videostorlek (videokamera) |
| 8 | Välj motiv (videokamera) |
| 9 | Välj inspelningsinställningar (videokamera) |
| 10 | Växla mellan stillbildskamera och videokamera |
| 11 | Visa eller spela upp nytagna foton eller inspelade videoklipp |
| 12 | Justera ljusstyrka |
| 13 | Visa foton eller videoklipp som du har tagit eller spelat in |
| 14 | Statusikoner för valda inställningar |
| 15 | Välj fler inställningar |
| 16 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |

Använda kameran

Aktivera kameran



- Håll kameraknappen intryckt.

Stänga kameran


- Tryck på .

Använda stillbildskameran

Ta ett foto genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på det område i sökaren där du vill placera fokus. Fotot tas direkt när fokus har ställts in. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.


Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs för att använda autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.


Zooma

- Tryck på volymknappen.

Anpassa exponeringsnivån

- 1 Knacka på  i sökaren.
- 2 Knacka på fältet för att anpassa nivån.

Visa nyligen tagna foton

- Knacka på en av de fem miniatyrerna i fälten i botten på sökaren. Videoklipp identifieras med .

Visa alla foton som tagits med kameran

- 1 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 2 Knacka på .

- 💡 Du kan även visa foton i kategorin **Kamerarulle** i Sony Ericsson Mediascape.

Ansiktsavkänning

Om du vill fokusera på ett ansikte som inte är i mitten av bilden kan du använda ansiktsavkänning. Kameran kan automatiskt identifiera upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En grön ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Ställa in ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på inställningsknappen för fokus i sökaren.
- 4 Knacka på .


Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv med **Ansiktsigenkänning** aktiverat. Varje identifierat ansikte får en ram.
- 2 Knacka på den ram du vill använda för fokus. Om du inte knackar väljer kameran vilket ansikte som hamnar i fokus.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 4 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

Leendeavkänning

Med funktionen för leendeavkänning kan du ta en bild av ett ansikte precis när personen ler mot dig. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. En gul ram visar vilket ansikte som är markerat. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Ställa in leendeavkänning




- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .

Ta ett foto med leendeavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv med **Leendeavkänning** aktiverat. Varje identifierat ansikte får en ram (upp till fem ansikten) Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras. En gul ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 2 När personen som är i fokus ler tar kameran ett foto automatiskt. Fotot sparas på minneskortet.
- 3 Om du vill ta ett foto även om personen inte ler trycker du ned kameraknappen helt.

Använda inställningar för stillbildskamera

Göra inställningar för stillbildskamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på en av de fyra inställningsikonerna i sökaren för snabb åtkomst till de vanligaste inställningarna.
- 4 Tryck  och knacka på **Avancerade inställningar** om du vill göra fler inställningar.
- 5 Knacka på ett alternativ för den valda inställningen.
- 6 Tryck på  för att återgå till sökaren när du har ställt in **Avancerade inställningar**.

Inställningar för stillbildskamera

Bildläge

Välj hur du vill ta fotot



Normal



Motivigenkänning

Kameran fastställer vilket motiv som är det mest lämpliga. En motivikon visas när motivet har ställts in.



Leendeavkänning

Fånga ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.



Fota genom att peka

Använd detta när du vill bestämma var i sökaren du vill placera fokus. Rör vid den punkt där du vill placera fokus. Fotot tas så fort du rör vid skärmen.

Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.



8 MP 4:3

Bildstorlek på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan bredbildsformat eller skriva ut med hög upplösning.



6 MP 16:9

Bildstorlek på 6 megapixel med bildformatet 16:9. Ett bredbildsformat med hög upplösning. Har högre upplösning än full HD. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar med bredbildsformat.



2 MP 4:3

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan bredbildsformat.



2 MP 16:9

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar med bredbildsformat.

Motiv

Med Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Normal

Kameran justerar inställningarna för ett foto automatiskt.



Porträtt

Används för porträttfoton. Ansiktsgenkänning är aktiverat. Inställningarna anpassas för att ge lite mjukare hudtoner.



Landskap

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på avlägsna objekt.



Nattmotiv

Används för att fotografera i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blix). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Nattporträtt

Används för att porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blix). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Strand och snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade foton.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Fotografierna blir skarpa med hög kontrast.

Fokusläge

Fokus avgör vilken del av fotot som får fokus.



Enkelt autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Den vita ramen blir grön när fokus har ställts in. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran justerar fokus under förutsättning att kameraknappen är halvvägs intryckt.



Multiautofokus

Kameran fokuserar automatiskt på flera områden i sökaren. Vita fokusbildramar blir gröna när fokus är inställt. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran justerar fokus under förutsättning att kameraknappen är halvvägs intryckt.



Makro

Autofokus för extrema närbilder. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran justerar fokus under förutsättning att kameraknappen är halvvägs intryckt.



Ansiktsgenkänning

Kameran kan automatiskt identifiera upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En grön ram anger vilket ansikte som har valts när autofokus används. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast kameran. Ansiktsgenkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran justerar fokus under förutsättning att kameraknappen är halvvägs intryckt.



Oändlighet

Används vid fotografering på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Motiv som är nära kameran kan då bli suddiga.

Avancerade inställningar

Välj fler inställningar för stillbildskamera

Kameralampa

Använd lampan för att ta bilder vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus.



På

Av

Kameralampan är avstängd. Ibland blir fotokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga. Du måste vara stadig på handen för att ta ett bra foto utan att använda lampan. Du kan använda självutlösaren för att undvika en suddig bild.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd den för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under fotograferingen.



På

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker på kameraknappen.

Mätning

Den här funktionen mäter ljuset i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering

Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren

Medel

Beräkna exponeringen efter ljuset i hela sökaren

Område

Justera exponeringen till en liten del av sökaren

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena

Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena

Starkt ljus

Justera färgbalansen för ljusa förhållanden, t.ex. om det finns glödlampor ovanför motivet, eller om ljusförhållandena ändras snabbt

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning

Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i ljusa miljöer utomhus

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt när du tar en bild. Stabilisatorn hjälper till genom att kompensera för små handrörelser



På

Du bör ha stabilisatorn på

Av

Med stabilisatorn avstängd kan de foton du tar se suddiga ut.

Leendenivå

Bestäm vilken sorts leende som funktionen Leendeavkänning ska reagera på innan ett foto tas med Leendeavkänning.

Stort leende

Fotot tas bara om ett stort leende kan identifieras.

Normalt leende

Fotot tas när ett normalt leende identifieras.

Svagt leende

Fotot tas även om bara ett svagt leende kan identifieras.

Geotagg

Tagga foton med information om var de togs.



På

När geotagging är på läggs den ungefärliga geografiska positionen till i dina foton när du tar dem. Den geografiska platsen bestäms antingen med hjälp av ett trådlöst nätverk (mobila nätverk eller Wi-Fi) eller GPS-teknik. Du kan välja båda alternativ samtidigt. För att använda geotagging måste du även aktivera platsfunktioner i **Inställningar**. Se **Positionsbestämningstjänster** på sidan 95. Platsen måste avgöras innan du tar fotot för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. När telefonen söker efter din position visas . Din plats avgörs när visas.

Trådlösa nätverk

Du kan använda trådlösa nätverk för att avgöra platsen när satelliterna inte kan nås, exempelvis inomhus. Din plats avgörs snabbare när trådlösa nätverk används, men noggrannheten är mindre exakt än vid användning av GPS-teknik

GPS-satelliter

Om du vill använda GPS-teknik ska du kontrollera att GPS-mottagaren är aktiverad och att du har fri sikt mot himlen. Om du har aktiverat **Trådlösa nätverk** och det inte går att nå satelliterna, används det trådlösa nätverket för att avgöra platsen

Av

När funktionen är avstängd kan du inte visa den position där ett foto togs.

Slutarljud

Välj ett ljud som låter när du trycker på kameraknappen för att ta ett foto.

Återställ inställningar

Återställ alla kamerainställningar till originalinställningarna

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela sökaren genom att komma så nära motivet som möjligt.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund


Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen



Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameralinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Använda videokameran


Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Tryck på kameraknappen.

Spela in video genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .
- 5 Börja spela in genom att knacka på skärmen.
- 6 Knacka på skärmen för att stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt på minneskortet.

Visa nyligen inspelade videoklipp

- Knacka på en av de fem miniatyrerna i fälten i botten på sökaren. Videoklipp identifieras med .




Visa alla inspelade videoklipp

- 1 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 2 Knacka på .

 Du kan även visa inspelade videoklipp i kategorin **Videorulle** i Sony Ericsson Mediascape.

Använda videokamerainställningar

Göra inställningar för videokamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på en av de tre inställningsikonerna för snabb åtkomst till de vanligaste inställningarna.
- 4 Tryck  och knacka på **Avancerade inställningar** om du vill göra fler inställningar.
- 5 Knacka på ett alternativ för den valda inställningen.
- 6 Tryck på  för att återgå till sökaren när du har ställt in **Avancerade inställningar**.

Inställningar för videokamera

Videostorlek

Justera videostorleken för olika format



HD

HD-format (High Definition) med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 1280×720 bildpunkter



Fullbredds-VGA

Full Wide VGA-format med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 854×480 bildpunkter



VGA

VGA-format med bildformatet 4:3. 640×480 bildpunkter



Quarter VGA-format med bildformatet 4:3. 320×240 bildpunkter



Multimediedelning

Spela in videoklipp som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat till att få plats i ett MMS

Motiv

Med Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet



Normal

Kameran justerar inställningarna för ett videoklipp automatiskt. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Porträtt

Används för porträttinspelningar. Inställningarna anpassas för att ge lite mjukare hudtoner. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Landskap

Används för landskapsinspelningar. Kameran fokuserar på avlägsna objekt



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre



Strand och snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Sport

Använd den här inställningen för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden ger minimal rörelseoskärpa. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Fest

Använd den här inställningen för inspelningar i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras

Bildläge

Välj hur du spelar in ett videoklipp



Normal

Inspelningen startar direkt när du trycker på kameraknappen



Fota genom att peka

Inspelningen startar direkt när du pekar på skärmen

Avancerade inställningar

Välj fler videokamerainställningar

Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus



På

Av

Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga. Du måste vara stadig på handen för att spela in ett bra videoklipp utan att använda lampan

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i telefonen. Använd den här inställningen för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.



På

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoinspelningen börjar.

Av

Videon spelas in så snart du trycker på kameraknappen

Mätning

Den här funktionen mäter ljuset i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering

Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren

Medel

Beräkna exponeringen efter ljuset i hela sökaren

Område

Justera exponeringen till en liten del av sökaren

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena

Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena

Starkt ljus

Justera färgbalansen för ljusa förhållanden, t.ex. om det finns glödlampor ovanför motivet, eller om ljusförhållandena ändras snabbt

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning

Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i ljusa miljöer utomhus

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt under en videoinspelning. Stabilisatorn hjälper till genom att kompensera för små handrörelser



På

Du bör ha stabilisatorn på

Av

Med stabilisatorn avstängd kan de videoklipp du spelar in se suddiga ut

Slutarljud

Välj ett ljud som låter när du trycker på kameraknappen för att spela in ett videoklipp

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp

Återställ inställningar

Återställ alla kamerainställningar till originalinställningarna


Positionsbestämningstjänster

Du kan fastställa platsen där du befinner dig med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik. Tekniken bakom trådlösa nätverk ger snabbt din position, men noggrannheten kan variera. Om du använder GPS-teknik tar det lite längre tid men du får den exakta positionen. Du kan aktivera både trådlösa nätverk och GPS för att dra nytta av båda teknikerna när du försöker bestämma din position.

Använda GPS-teknik

Telefonen innehåller en GPS-mottagare som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Vissa GPS-funktioner utnyttjar Internet. Vanliga trafik- och anslutningskostnader gäller.


När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen. Om GPS-mottagaren inte kan beräkna din position efter någon minut, kan du försöka med att förflytta dig till en annan plats. När GPS-mottagaren söker efter en signal bör du stå still och inte blockera GPS-antennen. GPS-antennens placering visas i nedanstående bild. När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta upp till 10 minuter innan din position beräknas.

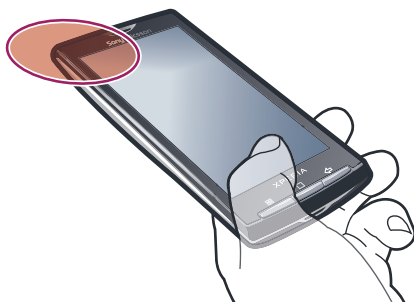

💡 Om du inte kan använda alla GPS-funktioner kan du läsa mer i *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 100.

! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

Aktivera GPS-mottagaren

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS-satelliter**.

Bestämma din position med trådlösa nätverk

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Trådlösa nätverk**.

Google Maps™

Med programmet Google Maps™ kan du visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar. När du startar programmet Google Maps™ visas din ungefärliga position med hjälp av information från mobilnät nära dig. Platsinformationen blir mer exakt när GPS-mottagaren hittar din position.

! Kontrollera att platsinställningarna är aktiverade innan du försöker fastställa din position.


💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen kan du ändra detta i telefonen skärminställningar.

Använda Google Maps™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kartor**.
-  Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla regioner.

Få vägbeskrivningar

Med programmet Wisepilot™ får du röstinstruktioner som vägleder dig till resmålet. En utvärderingsversion av Wisepilot kan finnas förinstallerad på telefonen. Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i vägbeskrivningstjänster, inklusive men inte begränsat till sväng-för-sväng-navigeringstjänster.

-  Det är inte säkert att Wisepilot finns tillgängligt på alla marknader. För mer information, gå till www.sonyericsson.wisepilot.com. På den här webbplatsen kan du även hitta användarhandboken för Wisepilot.

Starta Wisepilot™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot**.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer


Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer



- IMEI-numret sitter under batteriet.

Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 3 Rulla till för att visa -numret.


SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.


Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.


Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 När **SIM-kortet är låst** Ange PUK-koden som du fick av din operatör visas anger du PUK-koden och knackar på **OK**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK**.



Skärmlås

Skärmlåset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder telefonen. När telefonen lämnas ledig under en viss tid låses skärmen automatiskt.


Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på -knappen.

Låsa upp skärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka på .
- 2 Dra ikonen  längs skärmlåsbanan till den andra sidan.

Ställa in tidsintervall för det automatiska skärmlåset

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Skärmens tidsgräns**.
- 3 Välj ett alternativ.

Upplåsningsmönster för skärmen



Du kan skydda data i telefonen med ett upplåsningsmönster för skärmen som endast du vet hur man ritat. Telefonen lagrar detta mönster och när du startar telefonen eller aktiverar skärmen blir du ombedd att rita det.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg ditt upplåsningsmönster. Om du glömmer det är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Hänvisa till ditt Sony Ericsson kontaktcenter.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ange grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmer ditt upplåsningsmönster för skärmen.


Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera telefonen genom att trycka på  eller .
- 2 Dra med fingret och rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Byt grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.

Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Begär grafiskt lösenord**.
- 4 Rita ditt skärmlåsmönster.


Uppdatera telefonen

Du kan uppdatera telefonen med den senaste programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Uppdateringarna kan hämtas trådlöst direkt från din telefon via Internet med en 2G/3G-dataanslutning eller genom en Wi-Fi™-nätanslutning. Om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel kan du även hämta uppdateringar från programmet PC Companion.

- ! Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du använder en 2G/3G-dataanslutning för att ansluta till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- ! Se till att du har säkerhetskopierat och sparat alla data i telefonen innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatera telefonen på trådlös väg

Hämta programvaruuppdateringar trådlöst

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- 3 Knacka på **Uppdatera nu**. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.

Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel

Du kan uppdatera din telefon med en USB-kabel och programmet PC Companion. PC Companion finns tillgängligt om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel. Se avsnittet *PC Companion* på sidan 64 för mer information om hur du startar PC Companion.

Hämta programuppdateringar med hjälp av en USB-kabel


- ! Koppla inte från USB-kabeln när du uppdaterar telefonen, eftersom det kan skada innehållet. Kontrollera att maskinvaran kopplas från på ett säkert sätt från datorn när du är klar.
 - 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om det är första gången du använder PC Companion måste du installera programmet för att kunna gå vidare. Följ instruktionerna i menyn som visas på telefonen för att installera PC Companion.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten** > **Montera**.
 - 3 **Dator:** Vänta en liten stund medan PC Companion startas. Du kan också starta programmet manuellt från Start-menyn på datorn. Klicka på **Supportzon** och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- ! När du använder PC Companion visas även meddelanden om eventuella programuppdateringar för telefonen automatiskt.

Felsökning


Vanliga frågor

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:

- Starta om telefonen.
 - Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
 - Uppdatera telefonen. Om du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Se *Uppdatera telefonen* på sidan 99 för mer information.
 - Återställa telefonen.
-  Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under återställningen, det kan ge permanenta skador på telefonen.


Tvångsavsluta ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvingad avslutning**.
-  Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Avbryt**.

Återställa telefonen

Om du återställer telefonen raderar du all information i den, inklusive program som du har hämtat. Telefonen återställs till det läge den befann sig i innan du startade telefonen för första gången. Se till att du säkerhetskopierar viktig information som finns i telefonen innan du återställer den.

Återställa telefonen

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Inställningar för lagring på SD-kort och i telefonen > Återställ standardinst. > Återställ telefonen**.
- 3 Knacka på **Radera allt**.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Det går inte att överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Mer detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt finns på www.sonyericsson.com/support.

Det går inte att använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföring ingår i ditt abonnemang, och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 23 för mer information om hur du aktiverar datatrafik, dataroaming och hämtar Internetinställningar. Kontakta nätoperatören om du mer information om dina abonnemangsställningar.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är inaktiverat.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 26 för mer information

SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

Juridisk information

Sony Ericsson X10i/X10a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1234-4971.3

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarig för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådan program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation t.ex. CE-märkningen.

Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta varumärke av Sony Ericsson sker under licens.

Logotyperna Liquid Identity och Liquid Energy, Creatouch, PlayNow, Xperia, TimeScape och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ drivs av Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc.

Sony och "make.believe" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Media Go är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Electronics Inc.

microSD är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör SD Card Association.

PictBridge är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Twitter, Inc.

Moxier är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Mobile Systems, Inc.

SyncML är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Open Mobile Alliance LTD.

3GPP är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör ETSI.

Wi-Fi är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

PLAYSTATION är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot är ett varumärke som tillhör Appello Systems AB och dess produkter tillhör Appello Systems AB och deras användning skyddas av varumärkeslagstiftning.

Yahoo! och Flickr är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc.

Facebook är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

NeoReader är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NeoMedia Technologies Inc.

Touchnote är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Touchnote Ltd.

Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media och ActiveSync är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Java, JavaScript och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Åganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekomplera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Index

lås	98
skärmlås	98
A	
aktivera skärmen	8
alarm	51
Android Market	46
anpassa volym	74
ansiktsavkänning	82, 87
ändra namntag	82
avisering	
panel	16
ringsignal	22
B	
bakgrund	
använd foto som	81
Bakgrunder	
animerade	11
batteri	9
beskåra	
foton	81
bildmeddelanden	35
bildspel	81
anpassa inställningar	81
blanda musik	76
byta spår	75
C	
caps lock	20
chatt	40
D	
dataskydd	98
datatrafik	24
datum	
format	21
dela	
foton	81
musik	75
DRM	49
DRM-	
inställningar	50
E	
e-post	37
fler än ett konto	38
ställa in	37
exponering	87
F	
Facebook™	42
konfigurera i Timescape™	45
statusuppdatering	43
fast uppringning	29
favoriter	75, 81, 85
felsökning	100
filter	
händelser i Timescape™	43
flygplansläge	23
foton	78, 81
aktivera onlinetjänster	78
anpassa inställningar för bildspel	81
ansiktsavkänning	82
använd som bakgrund	81
använda som en kontaktbild	81
beskåra	81
bildspel	81
bläddra	79
dela	81
fotovisning – översikt	80
kommunicera med ansiktstaggar	82
lägga till i kontakt	32
lägga till namn på ansikten	82
markera som favorit	81
startskärm översikt	78
ta	87, 88
visa relaterade foton	80
överför till webbalbum	81
fotovisning	80
fönstret senast använda program	16
G	
Gmail™	39
Google Maps™	95
Google Talk™	40
GPS	95
H	
handsfree	19
använda	20
HD-video (High Definition)	92
hämta	
Internetinställningar	23
program och innehåll	46
händelser	
i Timescape™	43
kalender	51
I	
ikoner	
i kameran	92
importera SIM-kontakter	30
inmatningsmetod	20
inställningar	8
videokamera	92
Internet	23
kamera	88, 92
meddelanden	23
MMS	23
samtal	29
stillbildskamera	88
Timescape™	45
inställningsguide	8
Internet	
inställningar	23
webbläsare	60
K	
kalender	51
skapa en händelse	51
kamera	86
ansiktsavkänning	82, 87
exponering	87
göra inställningar	88, 92
HD-video (High Definition)	92
ikoner	92
inställningar	88, 92
knappar	86
kontinuerligt autofokus	88, 92
leendeigenkänning	88
ljusstyrka	87
spela in videoklipp	92
stänga	86
sökaren	86
ta bilder	87, 88

video	92	öppna	71
visa foton	87	översikt	71
visa inspelade videoklipp	92	mediefiler	71
visa nyligen inspelade videoklipp	92	MMS	35
zoom	87	inställningar	23
översikt	86	multimedia	71
konferenssamtal	28	visa information	71
konfigurera Google™-konto	39	multimediemeddelanden	35
kontakter	30	musik	19, 72
dela	34	anpassa volym	74
favoriter	33	använda handsfree	20
importera från SIM-kort	30	bläddra	72, 73
kopiera	34	byta spår	75
MMS	32, 81	dela	75
skicka	34	hämta omslag	75
säkerhetskopiera	34	markera en låt som favorit	75
köpa		pausa uppspelning	75
musik	77	podsändningar	76
		snabbspola framåt och bakåt	75
L		spela	74
ladda	9	spela i slumpmässig ordning	76
larmnummer	26	spelaröversikt	74
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	22	söker	76
leendeigenkänning	88	ta bort	75
ljud		upprepa alla låtar	76
anpassa volym	74	upprepa den aktuella låten	76
podsändningar	76	utforska relaterat innehåll	75
ljusstyrka	22	översikt över startskärmen	72
lås		musikspelare	74
mönster	98	minimera	75
upplåsningmönster för skärmen	98	oändlighetsknappen	75
låsa skärmen	8	spellistor	76
låt			
använda som ringsignal	75	N	
		namn	
M		lägga till på ansikten i foton	82
mail Se e-post		navigering	17
meddelanden			
inställningar	23	O	
MMS	35	omslag	75
multimedia	35	onlinetjänster	45, 78
skicka genom att knacka på ansikten i foton	82	oändlighetsknappen	71
SMS	35	foton	80
Media Go™	65	i Timescape™	44
Mediascape		musik	75
bläddra bland foton	79	P	
bläddra bland ljudinnehåll	73	pausa uppspelning	75
bläddra bland videoklipp	83	personlig information	30
bläddra i musik	72	PIN-kod	19, 97
favoritmusik	75	podsändningar	76
foton	78	spela	77
fotovisning	80	positionsbestämningstjänster	95
hämta omslag	75	program	
komma åt innehåll online	78	hantera	48
musik	72	översikt	12
podsändningar	77	programfält	12
relaterat medieinnehåll	71	Programmet Creatouch™	13
spela musik	74	PUK	97
spela musik i slumpmässig ordning	76	R	
spela videoklipp	84	ringa	19
startskärmen för foton	78	använda ansiktstaggar	82
startskärmen för musik	72	ringsignal	51
startskärmen för video	83	ställa in låt som	75
ställa in onlinetjänster	78	ruta	42, 43
söker musik	76	röstbrevlåda	27
ta bort spår	75		
videoklipp	83	S	
videospelaren, översikt	84	samtal	26, 29
visa information	71	flera	27
visa relaterat innehåll	71	inställningar	29

logg	27	tangentbord	20
missade	27	inställningar	20
nödsituationer	26	telefonbok	30
omdirigera	29	telefonen	
vidarekoppla	29	uppdatera	99
väntar	28	<i>telefoni Se samtal</i>	
SIM-kort	97	telefonknappar	10
exportera kontakter till	34	textinmatning	20
importera kontakter från	30	textmeddelanden	35
sätta i	7	tid	21
skicka	81	tidseffektivisering	51
kontakter	34	Timescape™	42, 45
visitkort	34	filterikoner	43
skicka objekt med Bluetooth™	67	inställningar	45
skriva in text	20	navigering	42
skydda data	98	oändlighetsknapp	44
skärm	22	rutikoner	43
skärmupplåsningsmönster	97	skärmöversikt	42
SMS	35	ställa in	42
snabbmeddelanden	40	Touchnote™	81
snabbspola framåt och bakåt		TrackID™-teknik	77
musik	75	använda resultat	77
sociala webbplatser		köpa en låt	77
konfigurera för användning med Timescape™	42	söker efter låtinformation	77
konfigurera i Timescape™	45	öppna	77
Sony Ericsson Sync	53	Trådlös Bluetooth™-teknik	66
SOS Se larmnummer		Twitter™	42
spela in videoklipp	86	konfigurera i Timescape™	45
med kameraknappen	92	statusuppdatering	43
spellistor		tyst läge	22
kopiera till minneskortet	76		
skapa	76	U	
språk	23	uppdatera	
skriva	20	status	43
starta	8	uppdatera telefonen	99
Startskärmen	10	upphovsrättsskydd	49
statusfält	14	USB-anslutning	64
stillbildskamera	86, 87		
inställningar	88	V	
ström	8	vibration	22, 51
stänga av	8	video	
svarstjänst	27	översikt över startskärmen	83
symboler	20	videokamera	86, 92
synkronisering	53	HD-video (High Definition)	92
Google Sync™	54	inställningar	92
Microsoft® Exchange-information	54	kontinuerligt autofokus	92
Moxier™ Sync	54	spela in videoklipp	92
Sony Ericsson Sync	53	videoklipp	83
Synkronisering med Microsoft® Exchange	54	anpassa volym	85
Synkroniseringstjänsten Google Sync™	54	bläddra	83
säkerhetskopiera		dela	85
kontakter	34	markera som favorit	85
säkerhetskopiera innehåll	69	skicka	85
söka		snabbspola framåt och bakåt	85
låtinformation	77	spela	84
musik som använder TrackID™-teknik	77	spela in	92
sökaren	86	söker efter	85
söker		ta bort	85
musik	76	videospelaren	84
		visa	
T		foton	87
ta bilder	86	inspelade videoklipp	92
genom att knacka	87	visa	
med ansiktsavkänning	87	inspelade videoklipp	92
med kameraknappen	87	visitkort	
med leendeavkänning	88	skicka	34
ta bort		volym	
ett alarm	51	justera video	85
låtar	75	knapp	22
widget	10	vägbeskrivningar	96
ta emot objekt med Bluetooth™	67		

W	
webbläsare	60
hantera bokmärken	61
inställningar	63
verktygsfält	60
<i>webbsökning - se webbläsare</i>	
Wi-Fi™	57
Wisepilot™	96
Z	
zoom	87
Å	
återställa	100
återställa innehåll	69
Ö	
översikt	
musikspelare	74