



XPERIA™

X10 mini

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Komma igång.....	5
Användarhandbok i telefonen.....	5
Montering.....	5
Starta telefonen för första gången.....	5
Starta och stänga av telefonen.....	7
Bekanta dig med telefonen.....	9
Telefonen – översikt.....	9
Ladda batteriet.....	10
SIM-kort.....	10
Minne.....	11
Bärbar handsfree med stereoljud.....	11
Lysdiod för aviseringar.....	11
Sensorer.....	12
Justera volymen.....	12
Använda telefonknapparna.....	12
Statusfältet.....	13
Använda pekskärmen.....	14
Startskärmen.....	16
Programfönster.....	17
Fönstret Senast använda program.....	20
Telefoninställningar – översikt.....	20
Inställningar för Internet och meddelanden.....	22
Skriva in text.....	24
Ringa samtal.....	26
Nödsamtal.....	26
Samtalshantering.....	26
Röstbrevlåda.....	27
Flera samtal.....	27
Konferenssamtal.....	28
Samtalsinställningar.....	28
Kontakter	30
Skärmen Kontaktinformation.....	31
Favoriter	32
Meddelanden.....	34
SMS och MMS.....	34
E-post.....	36
Google Talk™	38
Sony Ericsson Timescape™.....	39
Startskärmen för Timescape™.....	39

Använda Timescape™	39
Timescape™-inställningar	41
Timescape™-widget	42
Program och innehåll	43
PlayNow™	43
Android™ Market	45
Hantera program	45
Upphovsrättsskyddat material	46
Ordna saker	47
Kalender	47
Anteckningar	49
Alarmklocka	49
Synkronisering	51
Sony Ericsson Sync	51
Google™ sync	52
Wi-Fi™	53
Innan du använder Wi-Fi™	53
Wi-Fi™-nätverksstatus	53
Avancerade Wi-Fi™-inställningar	54
Webbläsare	56
Innan du använder webben	56
Surfa på webben	56
Verktysfält	57
Webbläsarinställningar	58
Ansluta telefonen till en dator	59
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel	59
PC Companion	59
Media Go™	60
Trådlös Bluetooth™-teknik	61
Telefonnamn	61
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet	61
Musik	63
Använda musikspelaren	63
Poddsändningar	65
TrackID™-teknik	65
FM-radio	67
FM-radio – översikt	67
Byta radiokanal	67
Använda favoritkanaler på radio	67
Göra en ny sökning efter radiokanaler	68
Växla mellan högtalare och handsfree	68

Videoklipp	69
Använda videospelaren.....	69
YouTube™.....	70
Kamera	71
Sökaren och kameraknapparna.....	71
Använda kameran.....	71
Kameraalbum	75
Dela foton och videoklipp.....	76
Positionsbestämningstjänster	77
Använda GPS-teknik.....	77
Google Maps™.....	77
Få vägbeskrivningar.....	78
Låsa och skydda din telefon	79
IMEI-nummer.....	79
SIM-kortskydd.....	79
Skärmupplåsningssmönster.....	80
Uppdatera telefonen	81
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	81
Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel.....	81
Felsökning	82
Vanliga frågor.....	82
Felmeddelanden.....	83
Juridisk information	84
Index	85

Komma igång

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användarhandbok i telefonen


I din telefon finns en utökad användarhandbok. Den utökade användarhandboken och mer information finns också på www.sonyericsson.com/support.

Öppna användarhandboken i telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Användarhandbok** .

Montering

Sätta i SIM-kortet och minneskortet

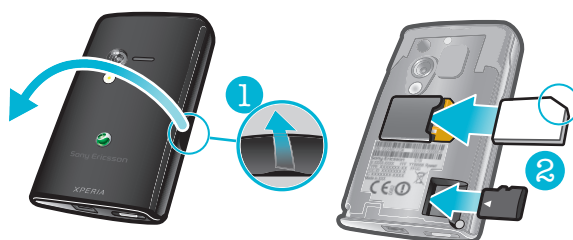

- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Skjut in SIM-kortet med de guldfärgade kontaktarna nedåt och minneskortet med kontaktarna uppåt.

Fästa batteriluckan



- Fäst luckan på telefonens baksida.

Starta telefonen för första gången

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide där du anger grundläggande telefoninställningar, importerar kontakter och ställer in konton för e-post och onlinetjänster. Du kan öppna den här guiden senare via telefoninställningarna.

Ställa in språk

- 1 Rulla genom listan med tillgängliga språk.
- 2 Knacka på det språk som du vill använda i telefonen. Språket markeras.
- 3 Knacka på **Spara**.

Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka meddelanden och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning. För de flesta mobiltelefonoperatörer är inställningarna för meddelanden och Internet förinstallerade i telefonen, eller så kan inställningarna hämtas till telefonen när du startar den för första gången med ett giltigt SIM-kort. Du kan också gå till www.sonyericsson.com/support från datorn och hämta inställningarna till telefonen. Om du vill lägga till eller ändra nätverksinställningarna manuellt kan du läsa mer i avsnittet *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 22.

Importerera kontakter från SIM-kortet

- 1 Knacka på **Import. kontakter** i inställningsguiden.
 - 2 Knacka på **Ja** när du uppmanas bekräfta att du vill importera kontakterna från SIM-kortet till telefonen.
- 💡 Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisera bokmärken, kontakter och kalenderhändelser mellan telefonen och ditt Sony Ericsson-konto. Det innebär att du kan överföra information från din gamla telefon till Sony Ericsson-kontot och sedan överföra samma information till din nya telefon. Du kan konfigurera ett Sony Ericsson-konto via programmet Sony Ericsson Sync i telefonen eller genom att gå till www.sonyericsson.com/user på datorn.

Ställa in tid och datum

- 1 Knacka på **Tid och datum** i inställningsguiden.
 - 2 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
 - 3 Knacka på **Ange datum** eller **Ange tid**.
 - 4 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum, timma och minut.
 - 5 Knacka på **Ställ in**.
- 💡 När du ställer in tiden kan du växla mellan 12- och 24-timmarsformat. Om du vill använda **FM** och **EM** måste du avmarkera **Använd 24-timmarsformat**.

Skapa ett nytt Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på **Google-konto** i inställningsguiden.
- 2 Knacka på **Nästa**.
- 3 Knacka på **Skapa**.
- 4 Ange personlig information och önskat Google™-användarnamn. Knacka på **Nästa**.
- 5 Ange och bekräfta ditt lösenord. Knacka på **Nästa**.
- 6 Välj en säkerhetsfråga och ange ett eget svar som bara du känner till. Dessutom kan du ange en andra e-postadress som Google™-kontoinformationen ska skickas till om du glömmer informationen. Knacka på **Nästa**.
- 7 Knacka på **Jag accepterar, nästa** för att godkänna Googles användningsvillkor.
- 8 Ange säkerhetsordet som visas som en bild. Knacka på **Nästa**.
- 9 Markera kryssrutorna för att tillåta ytterligare Google™-tjänster eller lämna dem tomma om du inte vill använda dem. Knacka på **Nästa**.
- 10 Knacka på **Slutför installationen**. Ditt nya Google™-konto har skapats och konfigurerats för användning med Google™-tjänsterna i telefonen.

Ställa in ett befintligt Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på **Google-konto** i inställningsguiden.
 - 2 Knacka på **Nästa**.
 - 3 Knacka på **Logga in**.
 - 4 Ange ditt användarnamn och lösenord för Google™. Fortsätt genom att knacka på **Logga in**.
 - 5 Markera kryssrutorna för att tillåta ytterligare Google™-tjänster eller lämna dem tomma om du inte vill använda dem. Knacka på **Nästa**.
 - 6 Knacka på **Slutför installationen**. Ditt Google™-konto har ställts in i telefonen
- 💡 I de flesta fall är ditt Google-användarnamn samma som den första delen av din e-postadress hos Google™.

Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Knacka på **E-post** i inställningsguiden.
 - 2 Knacka på **E-postadress**, skriv din e-postadress och knacka på **Nästa**.
 - 3 Ange ditt lösenord och knacka på **Klar**.
 - 4 Knacka på **Fortsätt**.
 - 5 Om det inte går att hämta inställningarna för ditt e-postkonto automatiskt till telefonen, anger du kontoinställningarna manuellt.
- 💡 Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om ditt konto är av typen POP3 eller IMAP.

Inställningar för Sony Ericsson Timescape™

I Sony Ericsson Timescape™ samlas alla kommunikationshändelser på en enda plats och du hålls uppdaterad med meddelanden och missade samtal från dina kontakter och vänner på Facebook™ och Twitter™.

Konfigurera ett Facebook™-konto

- 1 Knacka på **Facebook** i inställningsguiden.
- 2 Knacka på **Användarnamn**, skriv ditt användarnamn och knacka på **Nästa**.
- 3 Ange ditt lösenord och knacka på **Klar**.

Konfigurera ett Twitter™-konto

- 1 Knacka på **Twitter** i inställningsguiden.
- 2 Knacka på **Användarnamn**, skriv ditt användarnamn och knacka på **Nästa**.
- 3 Ange ditt lösenord och knacka på **Klar**.

Avsluta inställningsguiden

- Knacka på **Färdig** när du är klar med inställningsguiden.

Starta och stänga av telefonen


Starta telefonen

- 1 Tryck in och håll ner **⓪/↵**-knappen högst upp på telefonen.
 - 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
 - 3 Följ instruktionerna i inställningsguiden första gången du startar telefonen.
- 💡 PIN-koden får du från din nätoperatör. Om du vill ändra en felaktig inmatning när du anger PIN-koden trycker du på **✕**.


Stänga av telefonen

- 1 Tryck och håll in **⓪/↵** tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

Aktivera skärmen

- Tryck på .


Låsa skärmen

- Tryck på .

Bekanta dig med telefonen

Telefonen – översikt


- 1 Lysdiod för aviseringar
- 2 Högtalare
- 3 Strömbrytare/skärmlås
- 4 Närhetssensor
- 5 Ljussensor
- 6 Volymknapp
- 7 Peksärm
- 8 Meny-knappen
- 9 Start-knappen
- 10 Knappen Föregående
- 11 Kameraknappen

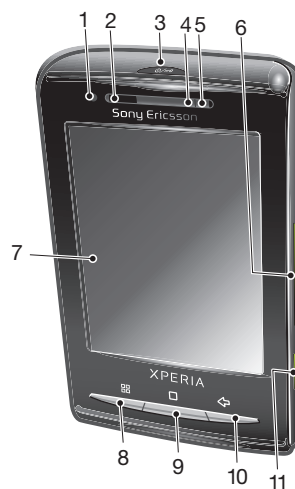

- 12 Högtalare.
- 13 Kameralins
- 14 Kameraljus
- 15 Remhållare
- 16 3,5 mm hörlursuttag
- 17 Uttag för laddare/USB-kabel



Använda remhållaren

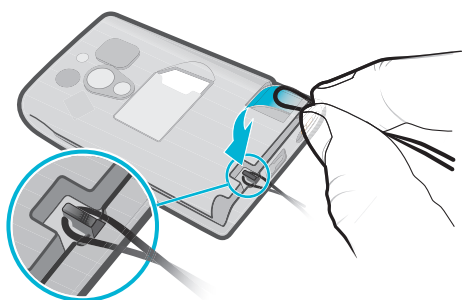


- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Linda remmen runt remhållaren.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan.

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen när du ansluter telefonen till en strömkälla. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

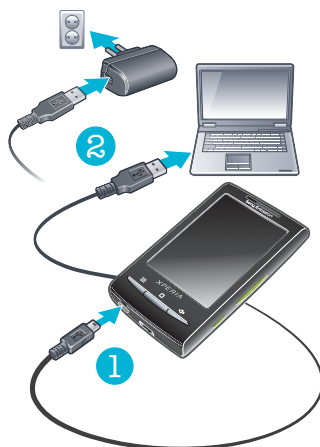

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Ladda telefonen via en dator

- 1 Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.
- 2 Knacka på **Ladda telefonen**.

Maximera batteriets prestanda

Du kan använda följande metoder för att förbättra batteriets prestanda:

- Sänka ljusstyrkan på skärmen.
 - Ladda telefonen ofta. Batteriet räcker längre om du laddar det ofta.
 - Om du befinner dig i ett område utan täckning söker din telefon upprepade gånger efter tillgängliga nätverk. Detta förbrukar ström. Om du inte kan flytta dig till ett område med bättre täckning kan du tillfälligt stänga av din telefon.
 - Stäng av 3G, Bluetooth™ och Wi-Fi™-anslutningen när du inte behöver dessa funktioner.
- 💡 Gå till www.sonyericsson.com/support om du vill lära dig mer om hur du maximerar batteriprestanda.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet.

PIN-kod

Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om den inte börjar med siffrorna i något av de internationella larmnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan ringa ett larmnummer utan att ange en PIN-kod.

Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

Minneskort


- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.
Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.
- ! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

Formatera minneskortet

Telefonens minneskort kan formateras, t.ex för att frigöra minne.

- ! Allt innehåll på kortet går förlorat. Se till att säkerhetskopiera allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Du kan t.ex. kopiera filerna till datorn. Mer information finns i kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

Formatera minneskortet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > SD-kort och telefonlagr. > Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har kopplat från minneskortet knackar du på **Formatera SD-kort > Radera allt**.

Bärbar handsfree med stereoljud



Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

Lysdiod för aviseringar

Överst på telefonen sitter en lysdiod som används för aviseringar. Den ger information om telefonens status och väntande aviseringar.

Lysdioder

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg.
Orange	Batteriet laddas. Nivån ligger mellan låg och full
Blinkande grön	Missat samtal eller meddelande som väntar.

- 💡 Om batterinivån fortfarande är låg medan telefonen laddas visas ingen lysdiodsignal för väntande meddelanden.

Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn används för automatisk bakgrundsbelysning av LCD-skärmen. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligen aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.


Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen




- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- Tryck på volymknappen till lägsta nivå. Telefonen försätts i tyst läge, men vibrerar fortfarande.
- Tryck på volymknappen ytterligare ett steg nedåt för att stänga av vibreringsläget.

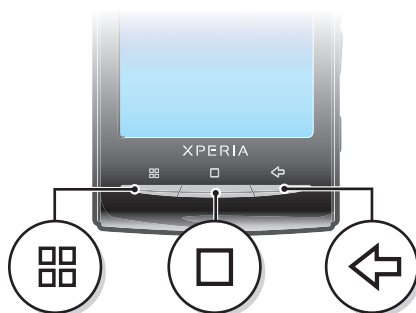Använda telefonknapparna



	Meny	Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet
	Start	<ul style="list-style-type: none">Gå till Startskärmen eller till programfönstren från valfritt program eller skärmÖppnar fönstret för nyligen använda program
	Tillbaka	<ul style="list-style-type: none">Går tillbaka till föregående skärmStäng skärmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Aviseringar

Statusfältet

I statusfältet högst upp på skärmen visas information om telefonens status och meddelanden. Meddelandeikoner visas till vänster i statusfältet. Telefonstatusikoner visas till höger. Du kommer åt meddelandepanelen via statusfältet.



Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS tillgängligt
	Edge tillgängligt
	3G tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar Edge-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläge är aktiverat
	Headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Ansluten till en annan Bluetooth-enhet
	SIM-kortet är låst
	Telefonmikrofonen är avstängd
	Högtalartelefon aktiverad
	Högtalartelefonen är avstängd
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Synkroniseringsfel

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS/MMS
	Problem med att ta emot SMS/MMS
	Nytt snabbmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Kommande kalenderhändelse
	En låt spelas
	Problem med inloggning/synkronisering
	Minneskortet är fullt
	Wi-Fi™-anslutningen är aktiverad och trådlösa nätverk är tillgängliga
	Telefonen ansluten till dator via USB-kabel
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Samtal väntar
	Vidarekoppling aktiv
	Hämtar data
	Skickar data
	Flera (ej visade) meddelanden




Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.

	Markerad kryssruta
	Avmarkerad kryssruta
	Markerat listalternativ
	Avmarkerat listalternativ



Panorera

- Panorera genom att dra i skärmen, när alternativet är tillgängligt.

Zooma

Du kan zooma på två sätt beroende på vilket program du använder. I t.ex. webbläsaren används  och , och i kameraalbumet pekar, håller och drar du för att zooma.

Zooma

- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut.
- Peka på, håll och dra uppåt eller nedåt för att zooma in och ut.
- ! Du kan behöva dra fingret på skärmen (åt valfritt håll) för att zoomikonerna ska visas.

Rulla skärmen

Du kan rulla skärmbilden uppåt och nedåt, och på vissa webbsidor kan du också rulla skärmen i sidled.

- ! Om du drar eller sveper aktiveras ingenting på skärmen.

Bläddra



- Dra upp eller ned för att bläddra.
- Svep med fingret för att bläddra snabbt. Du kan vänta tills bläddringen stannar eller stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Listor

Du kan använda indexikonen för att bläddra i alfabetiska listor.



Använda indexikonen

- 1 Visa ☰ genom att snärta upp eller ned i valfri alfabetisk lista.
- 2 Peka på, håll och dra i ☰ upp eller ned för att bläddra till en indexbokstav.

Panelen Aviseringar

På panelen Aviseringar visas aviseringsikoner i en detaljerad vy. Du kan öppna aviseringar, till exempel påminnelser eller händelsemeddelanden direkt från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs, t.ex. musikspelare och radion.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar

- Tryck på ↵.
- Dra panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt på **Startskärmen** för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Knacka på ikonen för programmet som körs för att öppna det.

Rensa panelen Aviseringar

- Knacka på **Ta bort** på panelen Aviseringar.

Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt när du använder telefonen. Du kan anpassa **Startskärmen** genom att lägga till widgets och ändra bakgrunden och programmen i hörnen. Om du lägger till fler än en widget utökas **Startskärmen** så att den är bredare än den synliga skärmen. **Startskärmens** hörn används för att snabbt komma åt program och bokmärken. Du kan lägga till valfritt program eller bokmärke i hörnen.


- ! När du går till **Startskärmen** fortsätter vissa program att köras i bakgrunden. Om du inte vill att program ska köras i bakgrunden ska du avsluta alla program du har öppnat innan du öppnade **Startskärmen**.





Visa den utökade startskärmen

- Dra med fingret åt sidorna på skärmen*.

Ändra startskärmens bakgrund




- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Byt skrivb.underlägg**.
- 3 Välj ett alternativ.

Lägga till widgetar på startskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Ordna widgets**.
- 3 Snärta genom den vågräta listan med widgets och knacka på **Lägg till widget**.
- 4 Välj en widget i listan.
- 5 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

- 💡 Du kan lägga till fler widgets genom att snärta genom den vågräta listan och knacka på **Lägg till widgets**.

Ta bort en widget från Startskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Ordna widgets**.
- 3 Snärta vågrätt längs skärmen och knacka på den widget som du vill ta bort.
- 4 Knacka på  i widgeten.
- 5 Knacka på **Ja**.
- 6 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

Programfönster

Programfönstren ger tillgång till de program som finns installerade i telefonen. Dessa fönster är bredare än det som visas på skärmen. Du kan skapa nya fönster och ordna om programmen efter behov.



Visar vilket programfönster som används



Öppna programfönstren

- ! Du kan öppna programfönstren på olika sätt.
- Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- Knacka på  på **Startskärmen**.
- Snärta **Startskärmen** uppåt.
- Tryck på  på **Startskärmen**.



Bläddra bland programfönstren

- Snärta till höger eller vänster i programfönstret.

Skapa ett nytt programfönster

- 1 Tryck på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Peka på och håll in ett objekt i det sista fönstret tills objektet börjar vibrera. Dra det sedan åt höger.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .



Flytta ett program


- 1 Tryck på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Peka på och håll in ett objekt tills det vibrerar och dra det sedan till ett av hörnen eller till ett annat programfönster. Om du flyttar ett objekt till det sista programfönstret tas du till nästa fönster.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

- 💡 Objekten i programfönstren är de faktiska programmen och inte genvägar till dem. Om du flyttar ett program från programfönstret till ett hörn eller tvärtom, är det det faktiska programmet som flyttas. Det finns inga genvägar till programmens.




Ordna om hörnen

- ! Hörnen är inte genvägar till programmen, utan de faktiska programmen.

- 1 Tryck på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Peka på och håll in ett objekt i programfönstret och dra det sedan till ett av hörnen. Du kan även byta plats på ett objekt mellan programfönstren och valfritt hörn.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .












 Dessutom kan du lägga till favoritbokmärken som hörn eller dra bort dem från hörnen till programfönstren.

Ta bort ett programfönster

- 1 Tryck på  på **Startskärmen**.
 - 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
 - 3 Peka på och håll in objekten tills de vibrerar och dra dem ett och ett till det vänstra fönstret tills det sista fönstret till höger blir tomt.
 - 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .
-  Innan du flyttar objekt åt vänster ska du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme i det vänstra fönstret.

Program – översikt

	Meddelanden	Skicka och ta emot SMS och MMS
	Musikspelare	Spela upp musik och spellistor
	Samtal	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal, skapa konferenssamtal och visa samtalshistoriken
	Kontakter	Hålla reda på vänner och kollegor
	Webbläsare	Surfa på webben och hämta nya program och filer på Internet
	Kamera	Ta foton och spela in videoklipp
	Album	Visa dina bilder och foton
	E-post	Skicka och ta emot e-postmeddelanden
	Inställningar	Anpassa telefonens inställningar
	Market	Med tjänsten Android™ Market kan du hämta och köpa nya program till telefonen
	Alarmklocka	Ställa in ett alarm
	Kalender	Hålla reda på dina avtalade tider
	Anteckningar	Anteckna
	FM-radio	Lyssna på radio i telefonen
	TrackID™	En tjänst för musikigenkänning
	Video	Visa filmer som finns sparade på telefonen
	PlayNow™	Hämta nytt spännande innehåll till din telefon
	YouTube	Publicera och visa videoklipp från hela världen
	Google Maps	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	Gmail™	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Google Mail™-tjänsten

	Miniräknare	Göra enklare beräkningar
	Google Talk	Chatta online
	Röstaktiverad uppringningsfunktion	Använda rösten för att ringa upp
	Röstsökning	Söka efter information på webben med din egen röst
	Fotoeffekter	Redigera foton
	Timer	Räknar ned tiden
	Stoppur	Hålla reda på tiden
	Sony Ericsson Sync	Synkronisera dina kontakter, kalendern och annat innehåll med SonyEricsson.com
	Timescape™	Hålla reda på alla dagliga kommunikationshändelser i telefonen och i dina onlinetjänster
	Användarhandbok	Du kan läsa den utökade användarhandboken i telefonen
	Dataviz® RoadSync	Synkroniseringsprogramvara. Du kan synkronisera Dataviz® RoadSync i telefonen med Microsoft® Exchange ActiveSync®

! Vissa program stöds inte av alla nätverk och/eller alla operatörer i alla områden.

💡 Du kan också hämta nya program. Dessa program visas också i programfönstren.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck och håll ned  i ett av programmen.


Telefoninställningar – översikt

Du kan göra inställningar i telefonen så att funktionerna passar just dig, t.ex **Datum och tid**, **Trådlösa styrenheter** och **Datasykronisering**.


Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

Ställa in datum

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange datum**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum.
- 6 Knacka på **Ställ in**.


Ställa in tiden

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid**.
 - 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
 - 4 Knacka på **Ange tid**.
 - 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra timme och minut.
 - 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
 - 7 Knacka på **Ställ in**.
- ! Om du vill använda **FM** och **EM** måste du avmarkera **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in tidszon

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ställa in timformat


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid > Använd 24-timmarsformat**.
- 3 Markera kryssrutan för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.

Ställa in datumformat

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid > Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar


Välja en telefonringsignal

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.

Aktivera pektoner

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm**.
- 3 Markera **Välj ljud** eller **Knappljud**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal och knacka på **OK**.

Ställa in vibrationssignalen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Telefonvibration**.


Skärminställningar

Riktning


Skärmens riktning kan ändras från stående till liggande. Som standard är växlingen inaktiverad, men du kan ange att den ska ändras automatiskt.

Ställa in skärmens riktning till automatisk


- 1 Knacka på programfältet på **Startskärmen**
- 2 Knacka på **Inställningar > Ljud och skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Riktning**.



 Om du inte anger att skärmriktningen ska ställas in automatiskt används stående visning.

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka ljusstyrkan.
- 4 Knacka på **OK**.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Skärmens tidsgräns**.
- 3 Välj ett alternativ.


 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Ändra språk i telefonen


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Språkkod och text > Välj språkkod**.
- 3 Välj ett alternativ.



 Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna går du till www.sonyericsson.com/support för att få hjälp.

Flygplansläge

I flygplansläge avger inte telefonen några radiosignaler. Det går inte att aktivera Bluetooth™ och Wi-Fi™ i flygplansläge.

Inaktivera flygplansläge

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter**.
- 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.


 Du kan även trycka på och hålla in  för att aktivera flygplansläget.

Inställningar för Internet och meddelanden

För de flesta mobiltelefonoperatörer är inställningarna för meddelanden och Internet förinstallerade i telefonen, eller så kan inställningarna hämtas till telefonen när du startar den för första gången med ett giltigt SIM-kort. Du kan också gå till www.sonyericsson.com/support från datorn och hämta inställningarna till telefonen. Du kan även lägga till och ändra Internetinställningarna manuellt.






Telefonen växlar automatiskt mellan 2G- och 3G-nät, beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer tillåter att du byter nät manuellt.

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn**.




! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en bock till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera Internetinställningar manuellt


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Nytt APN** .
- 5 Knacka på **Namn** och skriv namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 7 Knacka och uppge all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .

💡 Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.


Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställn.** .

Ändra nätverksläge


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj önskat nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Sök efter nätverk**.
- 4 Välj ett nätverk.

! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket. Vi rekommenderar att du aktiverar automatiskt nätverksval.

Aktivera automatiskt val av nätverk


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Välj automatiskt**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon.

Aktivera dataanslutningar och roaming


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Roaming**.

Skriva in text

Du kan mata in text med flera knackningar  och snabbinmatning . Vid snabbinmatning av text används en inbyggd ordlista.

Använda skärmmknappsatsen


Skärmmknappsatsen visas när du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.

- 💡 Du kan när som helst stänga knappsatsen genom att trycka på .

Visa knappsatsen och skriva text

- Knacka på textfältet så visas knappsatsen.

Växla mellan versaler och gemener

- Knacka på  innan du skriver en bokstav.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  till  visas innan du skriver ordet.

Skriva siffror med knappsatsen

- Dra  åt vänster när du skriver text. En knappsats med siffror visas.

Infoga symboler

- Dra  åt höger när du skriver text.

Använda liggande knappsats

- Vänd telefonen på sidan när knappsatsen är tillgänglig.
- 💡 Liggande läge måste stödjas i programmet som du använder och telefonen måste vara inställd på automatisk skärmriktning för att knappsatsen ska fungera i liggande läge.


Ändra skrivspråk

- 1 Knacka på språki-konen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Välj ett alternativ.

Skriva text med flera knackningar

- 1 Knacka på språki-konen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Knacka på **Vanlig textinmatning** om du vill ändra inmatningsmetod med flera knackningar.
- 3 Om du vill skriva ett ord knackar du på teckenknappen tills önskad bokstav visas.

Skriva text med snabbinmatning

- 1 Knacka på språki-konen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Knacka på **Snabbtext** om du vill ändra till snabbinmatning.
- 3 Om du vill skriva ett ord knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav.
- 4 Knacka på ordet som visas eller knacka på  om du vill välja ett ord i listan.
- 5 Om önskat ord inte finns i listan knackar du på **Stava**, gör nödvändiga ändringar och knackar på **Spara**.

Redigera text





- 1 Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- 2 Välj ett alternativ.

Ringa samtal



Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett nåts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal





- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Ange nödnumret och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .
-  Du kan ringa ett nödsamtal även om SIM-kortet inte sitter i telefonen.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering



Ringa

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Om samtalsloggen visas knackar du på  så att knappsetsen visas.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal

- Knacka på .

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Peka och håll ned **0** till ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på .

Besvara ett samtal



- Dra indikatorn för att .

Avvisa ett samtal

- Dra indikatorn för att .

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.


Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på .

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på .



Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på  under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Knacka på  när du tar emot samtalet.



Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .





Visa obesvarade samtal

- 1 När du har missat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Du kan visa missade samtal på panelen Aviseringar.

Ringa upp ett nummer från samtalsloggen

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Om knappsatsen visas knackar du på  så att samtalsloggen visas.
- 3 Välj numret som du vill ringa upp.


Lägga till ett nummer från loggen i dina kontakter

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Om knappsatsen visas knackar du på  så att samtalsloggen visas.
- 3 Knacka på .
- 4 Knacka en befintlig kontakt som du vill lägga till numret i eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Numret till röstbrevlådan finns normalt sparad på SIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör om numret inte finns på SIM-kortet. Därefter kan du skriva in numret manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Knacka på **OK**.


Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på **1**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsinst. för GSM**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Ersätt**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

Ringa ett andra samtal

- 1 Knacka på .
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på .
- 3 Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.

- 💡 Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.




Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på .

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Knacka på .
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och knacka på .
- 3 Om den andra deltagaren svarar parkeras det första samtalet.
- 4 Knacka på .

- 💡 Om du vill lägga till fler deltagare upprepar du steg 1 till 4.

Avsluta ett konferenssamtal


- Knacka på  under samtalet.

Samtalsinställningar


Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsinst. för GSM > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.


Stänga av vidarekoppling

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsinst. för GSM > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Knacka på **Inaktivera**.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsinst. för GSM > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.


Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående och inkommande samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > FDN-lista**.



Kontakter

I programmet **Kontakter** kan du ange information om dina personliga kontakter, t.ex. telefonnummer och e-postadresser. När du visar en kontakt kan du snabbt och enkelt kommunicera på flera olika sätt med den kontakten. Om du har ett synkroniseringstjänstkonto kan du synkronisera kontakterna i telefonen med kontakterna hos tjänsten. Se *Synkronisering* på sidan 51.

Visa dina kontakter

- Knacka på  för att öppna programmet **Kontakter** från **Startskärmen**.
- 💡 Om du inte har ställt in telefonen för synkronisering med en webbtjänst eller importerat SIM-kontakter, kan du göra det första gången du öppnar **Kontakter**.



Importerera kontakter från SIM-kortet

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Import. SIM-kontakter**.
 - 3 Knacka på **OK**.
- ! Om du redan har importerat kontakterna från SIM-kortet som du använder behöver du inte göra det igen.



Ringa upp en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på kontakten.
- 3 Knacka på önskat telefonnummer för kontakten.



Skicka ett SMS eller MMS till en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Knacka på kontakten.
 - 3 Knacka på  bredvid önskat telefonnummer för kontakten.
 - 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.
- ! Det går endast att skicka SMS och MMS till mobiltelefonnummer.



Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på kontakten.
- 3 Knacka på  bredvid önskad e-postadress för kontakten.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Välja vilka kontakter som ska visas

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Grupp att visa**.
 - 3 Välj vilka kontakter som ska visas.
- ! **Mina kontakter** innehåller dina personliga kontakter. Om du har synkroniserat dina kontakter med en annan tjänst innehåller **Alla kontakter** alla personer och tjänster som du har kontaktat.


Lägga till en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Namn**, skriv namnet och knacka på **Nästa**.
- 4 Ange telefonnumret och knacka på **Klar**.
- 5 Skriv eller välj den information du vill ska finnas för kontakten. Rulla sedan uppåt och knacka på **Spara**. Om du vill lägga till fler informationsfält knackar du på **Lägg till fler**.

 Telefonnummertypen väljs automatiskt. Knacka i nummertyps-fältet om du vill ändra den.

 Du kan även lägga till kontakter från samtalsloggen.

Söka efter en kontakt




- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på **Sök**.
- 3 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet som du söker efter.
- 4 Sökresultatet visas i en lista. Om du får flera träffar kan du visa hela listan genom att knacka på nedåtpilen.
- 5 Rulla till och knacka på önskad kontakt.

Skärmen Kontaktinformation



- | | |
|---|--|
| 1 | Kontaktbild |
| 2 | Kontakten är en favorit |
| 3 | Kontaktens telefonnummer |
| 4 | Oändlighetsknapp för åtkomst till all kommunikation i Timescape™ |
| 5 | Kontakten är länkad till en webbtjänstkontakt |
| 6 | Skicka ett SMS eller MMS till kontakten |
| 7 | Redigera kontakten |


Redigera en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Välj den kontakt som du vill redigera.
 - 3 Rulla nedåt och knacka på **Redigera**.
 - 4 Om du vill lägga till en kontaktbild knackar du på  och väljer en bild eller tar ett foto.
 - 5 Om du vill lägga till ett telefonnummer rullar du nedåt, knackar på **Lägg till fler > Telefonnummer** och anger numret.
 - 6 Om du vill lägga till en e-postadress eller en annan adress rullar du nedåt, knackar på **Lägg till fler** och väljer önskad adresstyp.
 - 7 Om du vill välja en ringsignal för kontakten rullar du nedåt och knackar på **Lägg till fler > Ringsignal**. Välj en ringsignal och knacka på **Klar**.
 - 8 Rulla upp till och knacka på **Spara** när du är klar.
-  Telefonnummertypen väljs automatiskt. Knacka i nummertyps-fältet om du vill ändra den.




Ta bort en kontakt

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill ta bort.
- 3 Rulla nedåt och knacka på **Redigera**.
- 4 Rulla nedåt och knacka på **Ta bort kontakt > Radera**.

Ta bort alla kontakter

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på **Kontaktlagring**.
- 5 Knacka på **Rensa data**.

Lägga till en kontaktbild

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till en bild i.
 - 3 Rulla nedåt och knacka på **Redigera**.
 - 4 Knacka på .
 - 5 Om du vill välja en bild ur kameraalbumet knackar du på **Foton** och väljer en bild. Om du vill ta en bild med kameran knackar du på **Ta ett nytt foto** och tar bilden.
 - 6 Beskär bilden med hjälp av ramen och knacka på **Spara**.
 - 7 Rulla uppåt och knacka på **Spara**.
-  Du kan även lägga till en bild i en kontakt från **Album**.


Visa all kommunikation med en kontakt i Timescape

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill visa kommunikationen för.
- 3 Knacka på . Om du inte har använt Timescape förut knackar du på **Fortsätt**.
- 4 Alla missade samtal, SMS och MMS, Facebook- och Twitter-uppdateringar från kontakten visas i Timescape.


Favoriter

Du kan märka en kontakt som en favorit för snabb åtkomst. Det går endast att lägga till kontakter med bild bland favoriterna.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på **Redigera**.
- 4 Rulla nedåt och knacka på **Favorit**. Om du inte har lagt till någon bild i kontakten uppmanas du att göra detta.
- 5 Knacka på **Spara** när du är klar.

Komma åt favoritkontakter

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på fliken . Favoriterna visas som miniatyrbilder.

Meddelanden

SMS och MMS

Innan du använder SMS och MMS




Du kan skicka textmeddelanden från telefonen via SMS (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett textmeddelanden kan innehålla upp till 160 tecken. Längre meddelanden delas upp och skickas som flera meddelanden. Du betalar för varje enskilt meddelande.

! Om du vill skicka MMS måste telefonen ha rätt inställningar för MMS. Se avsnittet *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 6.

💡 Mer information om hur du skriver in text finns i avsnittet *Skriva in text* på sidan 24.

Använda SMS och MMS

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
 - 3 Knacka på **Skriv meddelande**, skriv meddelandetexten och knacka på **Nästa**.
 - 4 Knacka för att lägga till en mottagare.
 - 5 Om du vill lägga till en mottagare väljer du en kontakt i listan. Du kan även knacka i textfältet, skriva ett nummer och knacka på **Klar**.
 - 6 Om du vill lägga till ett foto eller videoklipp knackar du på  och väljer ett alternativ.
 - 7 Om du vill lägga till, ta bort och redigera mottagare trycker du på  och knackar på **Redigera mottagare** och redigerar sedan mottagarna.
 - 8 Knacka på **Skicka** när du är klar.
- 💡 Om du avbryter meddelandet sparas det som ett utkast. Meddelandetråden märks med ordet **Utkast**.


Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
 - 2 Knacka på en meddelandetråd.
 - 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats knackar du på det och sedan på **Hämta meddelande**.
 - 4 Om det mottagna meddelandet innehåller musik eller ett videoklipp knackar du på objektet och sedan på **Visa video** eller **Spela upp ljud**.
- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusraden. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.


Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Knacka i textfältet så visas knappsatsen.
- 4 Skriv meddelandetexten.
- 5 Knacka på **Skicka**.



Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Knacka på önskat meddelande och sedan på **Vidarebefordra medd. > Ny konversation**.
- 4 Knacka på **Lägg till mottagare** och lägg till en mottagare.
- 5 Knacka på **Skicka**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Knacka på önskat meddelande och sedan på **Ta bort meddelande > Ta bort meddelande**.

Ta bort meddelandetrådar

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ta bort flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de meddelandetrådar som du vill ta bort och knacka sedan på **Radera**.

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Knacka på mottagarfältet längst upp på skärmen och knacka sedan på önskat nummer.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande


- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Knacka på mottagarfältet längst upp på skärmen och knacka sedan på önskat nummer.
- 4 Knacka på .

Använda en bild eller ett videoklipp som tas emot med ett meddelande

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**.
- 2 Knacka på en meddelandetråd.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats knackar du på det och sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Knacka på bilden och sedan på **Visa bild**. Bildvisaren öppnas.
- 5 Knacka på  om du vill använda bilden som kontaktbild eller bakgrund.

Inställningar för SMS och MMS

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Meddelanden**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Meddelandeton** och välja en ljudsignal.
- 4 Välj inställningen **Meddelandevibration** om du vill.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Meddelanden**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

! visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Meddelanden > SIM-meddelanden**.

E-post

Du kan använda din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto. För att komma igång med e-postinställningarna måste du först ha rätt inställningar för Internet i telefonen. Se avsnittet *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 6.


💡 Mer information om hur du skriver in text finns i avsnittet *Skriva in text* på sidan 24.

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **E-postadress**, skriv din e-postadress och knacka på **Nästa**.
- 4 Ange ditt lösenord och knacka på **Klar**.
- 5 Knacka på **Fortsätt**.
- 6 Om det inte går att hämta inställningarna för ditt e-postkonto automatiskt till telefonen, kan du fortsätta genom att ange kontoinställningarna manuellt.

💡 Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om ditt konto är av typen POP3 eller IMAP.

Ta bort e-postkontot från telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > E-post**.
- 3 Knacka på **Avinstallera kontot > OK**.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Skriv nytt**.
- 4 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**. Du kan lägga till fler mottagare på samma sätt eller ta bort en mottagare genom att knacka på .
- 5 Knacka på **Ämne**, skriv ämnet och knacka på **Klar**.
- 6 Knacka på **Skriv e-post**, skriv meddelandetexten och knacka på **Klar**.
- 7 Om du vill bifoga en fil knackar du på  och väljer filtypen som ska bifogas.
- 8 Knacka på **Skicka**.

Ta emot och öppna e-postmeddelanden

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Inkorgen**.
- 4 Om du vill uppdatera inkorgen nya meddelanden trycker du på .
- 5 Om du vill öppna och läsa ett meddelande knackar du på meddelandet.


Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Inkorgen** och sedan på önskat meddelande.
- 4 Knacka i avsändarfältet längst upp på skärmen.
- 5 Knacka på e-postadressen under **Från:** och knacka sedan på **Spara kontakt**.
- 6 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 7 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.


Använda en bilaga från ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Inkorgen** och sedan på önskat meddelande.
- 4 Öppna bilagan genom att knacka på den. Om bilagan ännu inte har hämtats, hämtas den först.



Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Inkorgen** och sedan på önskat meddelande.
- 4 Rulla nedåt i meddelandet och knacka på **Svara** eller på **Svara alla** om det finns många mottagare.
- 5 Knacka i meddelandets textfält, skriv meddelandet och knacka på **Klar**.
- 6 Knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Inkorgen** och sedan på önskat meddelande.
- 4 Rulla nedåt i meddelandet och knacka på **Vidarebefordra**.
- 5 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**.
- 6 Knacka i meddelandets textfält, skriv meddelandet och knacka på **Klar**.
- 7 Knacka på **Skicka**.

Ta bort e-postmeddelanden

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på önskad mapp.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Ta bort flera**.
- 5 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill ta bort och knacka sedan på **Radera**.

E-postinställningar


Ändra e-postkontots inställningar

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > E-post**.
- 3 Välj ett alternativ.


E-post från Google™

Om du har ett Google™-konto kan du använda det tillsammans med programmet Gmail™ i telefonen. När du har gjort inställningarna för ditt Google™-konto i telefonen kan du chatta med programmet Google Talk™ och synkronisera kalenderprogrammet med ditt konto på Google Calendar™.

Ställa in ett Google™-konto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Grundinställningar** > **Konfigurationsguide** > **Google-konto**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
 - 4 Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
-  Du kan också skapa eller ställa in ett Google™-konto i inställningsguiden första gången du använder telefonen. Du kan också skapa ett Google™-konto på sidan www.google.com/accounts i webbläsaren på din dator.

Öppna Gmail™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™**.

Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet. Om du vill kunna använda Google Talk måste du använda rätt inställningar för Internet i telefonen. Se avsnittet *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 6.

Starta Google Talk™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Google Talk**.

Konfigurera Google Talk™

-  Om du redan har ställt in ett Google™-konto i telefonen behöver du inte ställa in Google Talk™ separat. När du har ställt in ett Google™-konto i telefonen används det i alla Google™-program.
- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Google Talk**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
 - 4 Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.

Svara på ett snabbmeddelande med Google Talk


- 1 När någon kontaktar dig via **Google Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

Sony Ericsson Timescape™

Med Sony Ericsson Timescape™ kan du samla all kommunikation i en enda vy, vilket innebär en radikal förändring av hur du använder dina sociala nätverk. Alla händelser – SMS-, MMS- och e-postmeddelanden samt uppdateringar på Facebook och Twitter – visas som separata rutor i kronologisk ordning på skärmen. Du kan visa en liten förhandsgranskning av en händelse innan du visar hela innehållet. Du kan visa all kommunikation för en viss kontakt efter händelsetyp.

- ⚡ Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder och områden och kanske inte heller av alla operatörer i alla områden.

Starta Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
 - 3 Första gången du startar Timescape kan du knacka på **Logga in** och logga in på ditt **Facebook**- eller **Twitter**-konto för att kunna ta emot **Facebook**- och **Twitter**-uppdateringar i Timescape. Om du inte vill logga in knackar du på **Fortsätt**.
- ⚡ Om du redan är inloggad på Facebook, Twitter eller en annan onlinetjänst när du konfigurerar telefonen för första gången, visas inte välkomstsärmen när du startar Timescape™ och du behöver inte logga in igen.
 - ⚡ Om du knackar på **Fortsätt** utan att vara inloggad kan du logga in via Startskärmen genom att knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Timescape™-inställn..**

Startskärmen för Timescape™



- 1 Rutfilterikon
- 2 Statusuppdateringsikon
- 3 Gå till kontakt-ikon
- 4 Uppdateringsikon (visas endast om du är inloggad på ett webbtjänstkonto)
- 5 Timescape™-rutor, i kronologisk ordning
- 6 Rutinnehållsikon

Använda Timescape™

Bläddra bland rutor i Timescape™





- Peka och håll på en ruta och dra den sedan upp eller ned.

Förhandsgranska en ruta i Timescape™



- Rulla till rutan som du vill förhandsgranska.

Rutikoner

Följande ikoner på en ruta anger händelsetyper. När du förhandsgranskar en ruta kan du knacka på ikonerna eller rutan för att visa den relaterade händelsen.

-  Ett missat samtal
-  Ett SMS- eller MMS-meddelande
-  En Twitter-uppdatering från en vän
-  En Facebook-uppdatering från en vän

Uppdatera din Facebook- eller Twitter-status i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Knacka på .
- 4 Knacka på **Välj tjänster**.
- 5 Använd alternativen för att välja vilka tjänster som du vill uppdatera din status för. Om du vill uppdatera din status för en tjänst som du inte är inloggad på knackar du på tjänsten och loggar in. När du har valt önskad tjänst knackar du på **Klar**.
- 6 Knacka på **Redigera status**, skriv din nya status och knacka på **Skicka**.


Visa en händelse i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Rulla till rutan för önskad händelse och knacka sedan på ämnet.




Ringa tillbaka från Timescape™ när du har missat ett samtal

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Rulla till den ruta som representerar det missade samtalet och knacka sedan på rubriken.
- 4 Knacka på .



Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Lägga till ett nummer från en Timescape-ruta i en kontakt


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Rulla till rutan som innehåller numret som du vill lägga till i kontakten.
- 4 Knacka på .
- 5 Markera kontakten som du vill lägga till numret i eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Uppdatera startskärmen i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Knacka på .

-  När du uppdaterar startskärmen i Timescape™ ansluts telefonen till Internet och hämtar uppdaterad information från dina konton på Twitter och Facebook, eller andra onlinetjänster. Det går endast att uppdatera startskärmen om du är inloggad på minst en webbtjänst.

Filtrera händelser som visas i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Knacka på rutfilterikonen i det övre vänstra hörnet.
- 4 Välj de händelsetyper som du vill visa. Du kan filtrera efter webbtjänster, **Meddelanden**, **Missade samtal**, eller visa all kommunikation med en kontakt.


Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape**.
- 3 Rulla till rutan för kontakten som du vill visa.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på kontaktnamnet.


 Det går endast att visa all kommunikation med en kontakt om denna har sparats i **Kontakter**.

Timescape™-inställningar


Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-inställn.**


Ändra vilka händelser som visas i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-inställn.** > **Välj innehåll**.
- 3 Knacka på önskade kryssrutor och sedan på **Klar**. Om du vill välja en webbtjänst som du inte är inloggad på knackar du på tjänsten och anger din inloggningsinformation.


Rensa Timescape™-innehåll


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-inställn.** > **Rensa innehåll**.
- 3 Knacka på det innehåll som du vill rensa och knacka sedan på **OK**.

Schemalägga uppdateringar av webbtjänstinnehåll i Timescape™


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-inställn.** > **Schemalägg uppdat.**
- 3 Knacka på önskat alternativ. Om du väljer **Manuell** utförs inga automatiska uppdateringar.

Logga in på Facebook eller Twitter

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-inställn.** > **Tjänster**.
- 3 Knacka på tjänsten som du vill logga in på.
- 4 Skriv inloggningsinformationen.

 När du har loggat in på en webbtjänst kan du uppdatera din status och visa uppdateringar från webbtjänsten i Timescape™.

Logga ut från Facebook eller Twitter

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Timescape™-inställn. > Tjänster**.
- 3 Knacka på tjänsten som du vill logga ut från och knacka sedan på **Logga ut**.

Timescape™-widget

Lägg till Timescape™-widgeten på **Startskärmen** om du snabbt vill kunna komma åt den. Se avsnittet *Startskärmen* på sidan 16.

Program och innehåll

Du kan hämta program och innehåll via PlayNow™-programmet och programbutiken Android™ Market.

Innan du hämtar något ska du se till att det sitter ett minneskort i telefonen. De program du hämtar sparas i programfönstren och i fönstren för nyligen använda program.

PlayNow™

I telefonen finns programmet PlayNow™ som du kan använda för att söka efter, köpa och hämta musik. Du kan även hämta en rad olika roliga spel och program.

Innan du använder PlayNow™

Innan du börjar använda PlayNow™ kontrollerar du att:



- Det sitter ett minneskort i telefonen.
- Du har ett abonnemang med stöd för Wi-Fi™ eller 2G/3G-dataöverföring.
- Du måste ha en aktiv nätverksanslutning.
- ! Tjänsten PlayNow™ är inte tillgänglig i alla länder eller i alla nätverk. Du kan behöva registrera dig som en Internetanvändare hos din leverantör eller nätverksoperatör.
- ! Mer information om hur du konfigurerar en mobil 2G/3G-dataanslutning finns i *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 6. Mer information om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk finns i *Wi-Fi™* på sidan 53.
- 💡 Mer information om PlayNow™ finns på www.sonyericsson.com/support.

Använda PlayNow™


När du väl har registrerat dig kan du använda alla funktioner i programmet PlayNow™. Registreringen är enkel och gratis. Du kan använda eventuella kuponger för att hämta gratisinnehåll som musik, program och spel.

Det går att söka i PlayNow™. Det finns ett sökalternativ i varje innehållsområde, t.ex. musik, program och spel. Det finns kategorier för de populäraste programmen och spelen, både sådana som du betalar för och sådana som är kostnadsfria.


Starta PlayNow™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på .

Registrera dig för och logga in på PlayNow™

- 1 Knacka på **Logga in** på välkomstskärmen. Skärmen för inloggning och registrering visas.
 - 2 Ange din e-postadress och ställ in lösenordet. Om du registrerar dig för att betala med kreditkort måste du även ange andra referenser, t.ex. namn, telefonnummer och kreditkortsnummer.
 - 3 När du har registrerat dig fortsätter du att vara inloggad. Nu visas dina kontoalternativ i stället för alternativen för registrering och inloggning.
- 💡 Om du väljer att för tillfället inte registrera dig kan du göra det nästa gång genom att trycka på .
 - 💡 Du kan även registrera dig första gången genom att knacka på **Kupong** eller **Använd PlayNow** på välkomstskärmen. Knacka på **Anmälan** eller **Logga in** när PlayNow™-skärmen visas.

Bläddra bland musik

- 1 Knacka på **Musik** på PlayNow-skärmen.
 - 2 Bläddra bland musik efter lista och kategori
 - 3 Om du väljer alternativet Topplista visas en lista med de populäraste låtarna.
 - 4 Om du väljer en kategori visas en lista med de senaste och mest populära albumen i kategorin.
-  Som standard visas de senaste albumen eller låtarna i listvyn.

Bläddra bland program och spel

- 1 Knacka på **Program** eller **Spel** på PlayNow-skärmen.
- 2 Bläddra bland program och spel efter senast tillgängliga och kategori.




Söka efter musik



- 1 Knacka på **Musik** och sedan på **Sök** på PlayNow-skärmen.
- 2 Du kan söka efter en del av ett artistnamn och efter albumnamn och låttitlar.
- 3 Knacka på en listpost på skärmen med sökresultat för att visa en detaljerad vy av albumet med alla låtar.
- 4 Knacka på miniatyrbilden av albumet om du vill visa mer information om det, t.ex. om inköpet av albumet eller låten.

Söka efter program och spel


- 1 Knacka på **Program** eller **Spel** på **PlayNow™**-skärmen.
- 2 Knacka på **Sök**.
- 3 Söka efter namnet på ett program eller spel.
- 4 Knacka på en post i listan med sökresultat för att visa den detaljerade vyn där du kan köpa programmet eller spelet och förhandsgranska bilder från det.



Köpa och spela upp ett musikalbum eller en låt.

- 1 När du bläddrar eller söker kan du knacka på en post i låtlistan om du vill visa information om låten.
- 2 Bilder och låtar kan förhandsgranskas i den detaljerade vyn.
- 3 Köp låten med kreditkort eller betal-SMS.
- 4 När inköpet och hämtningen av filen är klar visas låten under **Hämtningsbara filer** på PlayNow™-skärmen och den läggs även till i musikspelarens ljudbibliotek.
- 5 Tryck på  >  >  om du vill spela upp den inköpta låten i musikspelaren.


-  Det är billigare att betala med kreditkort än med betal-SMS.
-  Alternativet för att betala med kreditkort finns inte i alla länder eller i alla nätverk. Du måste vara registrerad användare för att kunna använda kreditkortsbetalning, om det finns tillgängligt.

Köpa och starta ett program eller spel

- 1 När du bläddrar eller söker efter program och spel kan du knacka på en post i listvyn om du vill visa information om programmet eller spelet.
- 2 Du kan förhandsgranska bilder från programmet eller spelet i den detaljerade vyn.
- 3 Köp programmet eller spelet med kreditkort eller betal-SMS.
- 4 När inköpet och hämtningen har slutförts visas programmet eller spelet under **Hämtningsbara filer** på PlayNow™-skärmen.
- 5 Tryck på  för att starta programmet eller spelet som du har köpt.
- 6 Knacka på **Hämtningsbara filer** och välj önskat program eller spel.
- 7 Du kan även starta det köpta programmet eller spelet från programfönstren.


-  Det är billigare att betala med kreditkort än med betal-SMS.
-  Alternativet för att betala med kreditkort finns inte i alla länder eller i alla nätverk. Du måste vara registrerad användare för att kunna använda kreditkortsbetalning, om det finns tillgängligt.

Redigera ditt konto

-  Ditt kontoalternativ visas endast om du har registrerat dig för ett PlayNow-konto.

- 1 Knacka på **Mitt konto** på **PlayNow™**-skärmen.
- 2 Knacka på **Redigera** om du vill ändra din kontoinformation. Du kan redigera och ta bort kreditkortsinformation och själva kontot.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på PlayNow™-skärmen.
- 2 Knacka på **Hämtningsbara filer**. Listan med hämtat innehåll visas i kronologisk ordning.
- 3 Knacka på objektet och på **Fakturainformation** om du vill kontrollera kvittoinformationen för ett hämtat objekt.

Kuponger

Kuponger är koder som ger åtkomst till gratisinnehåll som musik, program och spel som erbjuds via kampanjer.

Du kommer åt kupongalternativet när du registrerar dig för PlayNow. Be operatören om mer information om kupongerbjudanden i enskilda kampanjer.

- ! Kuponger och kampanjer är inte tillgängliga i alla länder eller i alla nätverk. Om kupongtjänsten inte är tillgänglig i ditt land kommer du inte åt telefonens kupongalternativ.

Komma åt kuponger

- 1 Knacka på **Kupong** på **PlayNow™**-skärmen.
 - 2 Ange kupongkoden.
 - 3 Bläddra i listan med gratisinnehåll och välj sådant som du vill hämta.
- ! Gratisinnehållet är inte tillgänglig i alla länder eller i alla nätverk. Kampanjer för gratisinnehåll kan skilja sig mellan olika operatörer.

Betal-SMS


Ett betal-SMS är ett textmeddelande som kostar mer än ett vanligt SMS. Operatörerna fakturerar dig för SMS-meddelandet på månadsräkningen eller drar summan automatiskt från ditt förbetalda konto.

Android™ Market

Med bara några knackningar öppnar sig Android™ Markets värld fylld med program och spel. Du kan bläddra bland program och spel som är indelade i kategorier och mest hämtade filer. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.


Du måste ha ett e-postkonto hos Google™ för att kunna använda Android™ Market. Skapa ett Google™-konto genom att följa instruktionerna i telefonen eller läs *Ställa in ett Google™-konto i telefonen* på sidan 38.

Öppna Android™ Market

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Market**.


Hantera program

Visa ett programs behörigheter

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program** > **Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.
- ! Alla program har inte angivna behörigheter.

Rensa alla data för ett program

! Innan du rensar alla data för ett installerat program kontrollerar du att du har säkerhetskopierat allt programrelaterat innehåll som du vill spara.

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Knacka på **Rensa data**.

Ta bort ett installerat program

! Innan du tar bort ett installerat program kontrollerar du att du har säkerhetskopierat allt programrelaterat innehåll som du vill spara. Det finns en del program som du inte kan ta bort.


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Knacka på **Avinstallera**.

Hämta andra program

Du kan installera program från andra källor än Android™ Market i telefonen. Du kan även visa och justera inställningar för dina installerade program. Med många program och spel medföljer en guide som hjälper dig att installera programmet.

! Program och spel som hämtas från andra webbplatser än Android™ Market kan ha okänt eller ej tillförlitligt ursprung. Hämta bara program från källor som du litar på, till exempel webbtjänsten Android™ Market, så minskar du risken för att telefonen och din personliga information skadas.


Tillåta installation av andra program

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen-skärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Program**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

Upphovsrättsskyddat material

Vissa objekt eller typer av material som du använder, t.ex. program, spel och musikalbum, kan vara upphovsrättsskyddade med DRM-teknik (Digital Rights Management). Du kan behöva köpa eller förnya en licens för att kunna använda materialet. Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Använda upphovsrättsskyddat material


- Knacka på . Om du vill kunna använda objektet måste köpa eller förnya licensrättigheter.

DRM-inställningar

Från menyn **DRM-inställningar** kan du ändra dina DRM-inställningar:

- **DRM-återställning** – nollställ alla DRM-data, till exempel licenser och licensförbrukningsinformation.

Nollställa DRM-data

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen-skärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > DRM-inställningar**.
- 3 Knacka på **DRM-återställning**.

💡 Om du har köpt innehåll som är DRM-skyddat, till exempel musik, spel eller program, är det inte säkert att du kan använda innehållet efter att du har nollställt alla DRM-data.


Ordna saker

Kalender


I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema.

- ☛ Mer information om hur du skriver in text finns i avsnittet *Skriva in text* på sidan 24.

Öppna kalenderprogrammet


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- ☛ När du öppnar programmet **Kalender** för första gången öppnas det i månadsvy. Om du har använt programmet tidigare öppnas det i den vy som det senast visades i.

Månadsvy i kalendern

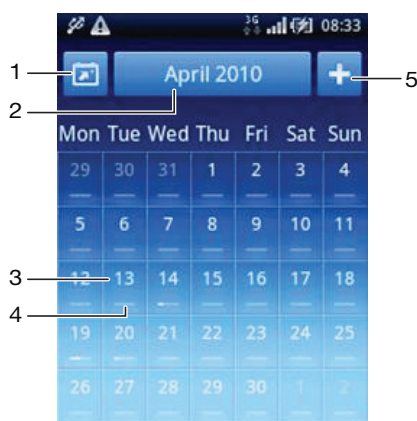

- 1 Visa aktuell månad (endast tillgänglig vid visning av en annan månad än den aktuella).
- 2 Månadsväljare.
- 3 Indikator för aktuell dag.
- 4 Mötesindikator. Ett helvitt fält visar möten under dagen.
- 5 Lägg till avtalad tid.






Växla mellan dags- och månadsvy

- 1 Knacka på önskad dag om du vill växla från månadsvy till dagsvy.
- 2 Knacka på  om du vill växla från dagsvy till månadsvy.

Visa andra dagar och månader

- I månadsvy och dagsvy kan du snärta åt vänster för att visa föregående dag eller månad, och åt höger för att visa nästa dag eller månad.
- ☛ I månadsvy kan du även byta månad genom att knacka på månadsväljaren överst på skärmen.


Skapa en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
 - 3 Knacka på .
 - 4 Knacka på **Ämne**, skriv ett ämne och knacka på **Klar**.
 - 5 Knacka på **Tid**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och välj önskad tid. Knacka på **Klar**.
 - 6 Knacka på **Datum**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och knacka på önskat datum. Knacka på **Klar**.
 - 7 Knacka på **Påminnelse**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och knacka på önskat nummer. Knacka på **Klar**.
 - 8 Knacka på **Plats** och **Beskrivning**, om det behövs.
 - 9 Om du vill ställa in en återkommande avtalad tid knackar du på **Återkommande**, markerar önskat alternativ och knackar på **Klar**.
 - 10 Om du synkroniserar telefonens kalender med flera kalendrar knackar du på **Kalender**, knackar på önskad kalender för den avtalade tiden och knackar på **Klar**.
 - 11 Rulla uppåt och knacka på **Spara**.
-  När den avtalade tiden närmar sig spelas en kort ljudsignal upp på telefonen som påminnelse. Dessutom visas  i statusfältet.
-  Om du har en händelse som varar till nästa dag måste du välja ett start- och slutdatum innan du anger start- och sluttid.


Visa en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.



Redigera en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.
- 4 Knacka på **Redigera**, redigera informationen och knacka på **Spara**.

Ta bort en kalenderhändelse


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.
- 4 Knacka på **Redigera**.
- 5 Rulla nedåt och knacka på **Ta bort möte** längst ned på skärmen.

Dölja en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
- 2 Knacka på önskad händelse.
- 3 Tryck på .

Synkronisera kalendern





Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se avsnittet *Synkronisering* på sidan 51.

-  Om du synkroniserar med Google Calendar™ och kan använda flera delade kalendrar i Google Calendar™, visas alla avtalade tider från alla delade kalendrar i telefonens kalendervy.

Anteckningar

Du kan skriva korta meddelanden och listor i programmet Anteckningar. Dessutom kan du ange påminnelser för anteckningar du skriver.

Lägga till en anteckning

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till ant.**, skriv text och knacka på **Klar**.
- 4 Om du vill ställa in en påminnelse knackar du på . Om du vill ändra ett nummer knackar du på det och knackar sedan på önskat nummer. Knacka på **Klar** när du är klar.
- 5 Om du vill att anteckningen ska visas på Startskärmen knackar du på .
- 6 Tryck på  när du är klar.

Visa och redigera en anteckning

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Rulla genom anteckningarna och knacka på den som du vill redigera.
- 4 Redigera texten och knacka på **Klar**.

Dölja eller fördröja en anteckningspåminnelse

- När påminnelsen ljuder drar du skjutreglaget överst på skärmen åt höger för att stänga av signalen. Du kan även knacka på **Använd snooze** för att fördröja påminnelsen med 10 minuter.


Ta bort en anteckning

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Rulla genom anteckningarna och knacka på den som du vill ta bort.
- 4 Knacka på  och sedan på **Radera**.


Alarmklocka


Du kan använda din telefon som en alarmklocka. Du kan använda valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Om telefonen är inställd på tyst läge ljuder inte alarmsignalen.

Öppna alarmklockan


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och tryck på **Alarm**.

Ställa in ett alarm


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på **Lägg till nytt**.
- 4 Om du vill justera en tid rullar du fältet upp eller ned och knackar på önskad tid.
- 5 Om du använder 12-timmarsformat knackar du på **am** eller **pm** och väljer ett alternativ.
- 6 Knacka på **Klar**.

 Beroende på telefonens tidsinställningar används 12- eller 24-timmarsformat för alarmet.

Lägga till ytterligare ett alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på **Lägg till nytt**.
- 4 Ställ in tiden och knacka på **Klar**.


Inaktivera ett alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Inaktivera ikonen med alarmklockan genom att dra skjutreglaget åt vänster. Alarmet inaktiveras.


Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Aktivera alarmet genom att dra skjutreglaget åt höger.


Ta bort ett alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Radera**.

Ställa in alarmsignalen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Alarmsignal**.
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Knacka på **Klar**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Upprepning**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och knacka sedan på **Klar**.

Namnge ett alarm

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Alarmtext** och skriv något i textfältet.
- 5 Knacka på **Klar**.

Inaktivera eller fördröja ett alarm som ljuder

- När alarmet ljuder kan du dra skjutreglaget till höger för att stänga av det eller knacka på **Snooze** för att fördröja det.

Synkronisering

Om du synkroniserar dina kontakter, meddelanden och kalenderhändelser mellan telefonen och datorn blir det enkelt och praktiskt för dig att dela samma kontakter på båda enheterna. Du kan synkronisera telefonen på flera olika sätt, beroende på vad du föredrar och vilket innehåll du vill synkronisera.

Du kan använda Sony Ericsson sync för att synkronisera kontakter och kalenderhändelser, och Google sync för att synkronisera dina kontakter från Gmail™, Google Calendar™ och Google. Du kan också konfigurera synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync® genom att använda programmet Dataviz® RoadSync™ som finns i telefonen. Mer information finns på www.dataviz.com.


Sony Ericsson Sync

Med programmet Sony Ericsson Sync kan du synkronisera bokmärken, kontakter och kalenderhändelser mellan telefonen och ditt Sony Ericsson-konto. Du kan sedan använda vilken dator som helst med Internetanslutning för att visa, redigera och lägga till information på www.sonyericsson.com/user.



Du kan skapa ett Sony Ericsson-konto med telefonen eller på www.sonyericsson.com/user.

- ! Sony Ericsson Sync kan konfigureras för anslutningar till kompatibla SyncML™-tjänster.


Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på **SonyEricsson.com**.
- 4 Följ anvisningarna i registreringsguiden för att skapa ett Sony Ericsson-konto.
- 5 Markera kryssrutan **Synk.intervall** och ange synkroniseringsintervallet.
- 6 Om du vill synkronisera **Bokmärken**, **Kontakter** och **Kalender**, markerar du kryssrutorna för alternativen.
- 7 Knacka på **Spara**.

Synkronisera med Sony Ericsson Sync


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på synkroniseringsikonen  för att starta synkroniseringen med valfri synkroniseringstjänst som visas.

Konfigurera ett SyncML-konto i Sony Ericsson Sync


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på **Annan**.
- 4 Knacka i rutorna för konto, serveradress, användarnamn och lösenord och ange den information som behövs.
- 5 Markera kryssrutan **Synk.intervall** och ange synkroniseringsintervallet.
- 6 Om du vill synkronisera **Bokmärken**, **Kontakter** och **Kalender**, markerar du kryssrutorna för alternativen.
- 7 Knacka på **Spara**.

- ! Kontakta din tjänstleverantör för SyncML för mer information om dina kontoinställningar.


Redigera ett synkroniseringsobjekt i Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på namnet på den synkroniseringstjänst som du vill redigera.
- 4 Knacka på och redigera den önskade informationen.
- 5 Knacka på **Spara**.

Ställa in synkroniseringsintervall i Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på namnet på den synkroniseringstjänst som du vill redigera.
- 4 Markera kryssrutan **Synk.intervall** och ange synkroniseringsintervallet.
- 5 Knacka på **Spara**.

Ta bort ett synkroniseringsobjekt i Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Knacka på namnet på den synkroniseringstjänst som du vill ta bort.
- 4 Rulla nedåt och knacka på **Ta bort**.

Stoppa en synkronisering i Sony Ericsson Sync


- Knacka på **Avbryt** när du synkroniserar.

Google™ sync




Med hjälp av programmet Google sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina kontakter. Du kan visa och redigera informationen både i telefonen och på datorn.

- ! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara aktiverat i telefonen. Du kan synkronisera manuellt eller ange att telefonen ska synkroniseras automatiskt genom att aktivera dataanvändning i bakgrunden. Mer information finns i avsnittet *Ställa in ett Google™-konto i telefonen* på sidan 38.



Ställa in automatisk synkronisering i Google sync

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datasynkronisering**.
- 3 Markera kryssrutan **Bakgrundsdata**.
- 4 Markera kryssrutan **Automatisk synkron..**
- 5 Markera kryssrutorna för de synkroniseringsobjekt du vill ska synkroniseras automatiskt.

Manuell synkronisering i Google sync

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datasynkronisering**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Synkronisera nu** .

Stoppa en synkronisering i Google sync

- 1 Tryck på  under synkroniseringen.
- 2 Knacka på **Avbryt synkronisering** .

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen.





Innan du använder Wi-Fi™

För att kunna surfa på Internet med hjälp av Wi-Fi™ måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt trådlöst nätverk och därefter öppna webbläsaren. Hur bra anslutning till nätverket du har beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare Wi-Fi-routern kan signalstyrkan öka.


Starta Wi-Fi™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter**.
 - 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker nu efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
 - 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas under **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Detta anges av  eller  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
 - 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk ombeds du ange lösenordet för det Wi-Fi™-nätverket innan du kan ansluta till det.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- ! Information om anslutna Wi-Fi™-nätverk sparas. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.
- 💡 På vissa platser kan det krävas att du loggar in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till Internet. Kontakta Wi-Fi™-nätverkets administratör för att få åtkomst till nätverket.


Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.




Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera avisering i Wi-Fi™-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi.
- 2 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.


Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i området **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.

Avancerade Wi-Fi™-inställningar


Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera Wi-Fi-inställningarna i telefonen.

Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 4 Ange **Nätverks-SSID** för det Wi-Fi-nätverk som du vill lägga till.
- 5 Knacka på fältet **Säkerhet** och välj en säkerhetstyp för det Wi-Fi-nätverk som du vill lägga till.
- 6 Om det krävs anger du ett lösenord för det Wi-Fi-nätverk som du vill lägga till.
- 7 Knacka på **Spara**.

- ! Om du inte känner till **Nätverks-SSID** eller **Lösenord för trådlöst** kontaktar du Wi-Fi-nätverksadministratören.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk




- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Den detaljerade nätverksinformationen visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi™

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi™ kan du välja att inaktivera telefonens Wi-Fi™-funktion när skärmen stängs av. På så sätt maximeras telefonbatteriets prestanda. Du kan också ställa in telefonen så att Wi-Fi-funktionen aldrig stängs av eller så att den aldrig stängs av när telefonen laddas.

- ! Om telefonen inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk använder den en 2G/3G-mobilanslutning för att ansluta till Internet.

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.

Ställa in en statisk IP-adress

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlösa styrenheter** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den nödvändiga informationen för ditt Wi-Fi™-nätverk:
 - **IP-adress**
 - **Gateway**
 - **Nätmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .

Webbläsare

Innan du använder webben

Du kan använda telefonen för att ansluta till Internet med en Wi-Fi-anslutning, eller med en mobil 2G/3G-dataanslutning. Om du vill ansluta till Internet med en mobil 2G/3G-dataanslutning behöver du dels ett abonnemang där dataöverföring ingår, och dels de inställningar som krävs för att använda en mobil 2G/3G-dataanslutning.

I de flesta fall hämtas inställningarna för anslutning till Internet via en 2G/3G-dataanslutning automatiskt till telefonen när du startar telefonen för första gången med ett SIM-kort.

Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi-anslutning måste du vara inom räckvidden för ett Wi-Fi-nätverk, och dessutom måste nätverksadministratören ha gett dig tillgång till nätverket.

Mer information om hur du konfigurerar en mobil 2G/3G-dataanslutning finns i *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 22. Mer information om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk finns i *Wi-Fi™* på sidan 53.




Surfa på webben

I webbläsaren kan du visa och gå till olika webbsidor, lägga till dessa som bokmärken och skapa genvägar från programfönstren. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

Öppna webbläsaren


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

Gå till en webbsida

- 1 Tryck på  och knacka på .
 - 2 Knacka i textfältet så visas knappsatsen.
 - 3 Skriv en webbadress.
 - 4 Knacka på **Kör**.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Riktning** under **Inställningar > Ljud och skärm**.

Zooma in eller ut på en webbsida

- 1 Dra med fingret i valfri riktning på skärmen för att aktivera zoomkontrollerna på webbsidan.
- 2 Knacka på en zoomikon:

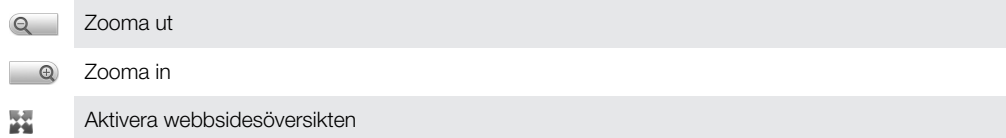


Använda länkar på webbsidor

- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken.
- ! Den valda länken markeras med orange.


Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

Verktysfält

- 💡 Följande alternativ visas om du trycker på -knappen.



Öppna en webbsida eller söka efter något



Öppna flera fönster



Lägga till eller öppna ett bokmärke





Öppna alternativmenyn

Söka


Du kan söka på webben vid valfritt tillfälle med hjälp av webbläsarens sökfunktion.

Söka på en webbsida

- 1 Tryck på  och knacka på .
- 2 Knacka i textfältet så visas knappsatsen.
- 3 Skriv ett sökord.
- 4 Knacka på **Kör**.

Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.

- 💡 Aktuellt antal öppna fönster visas i ikonerna för flera fönster  i verktysfältet.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  och knacka på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på  i det övre vänstra hörnfönstret för att öppna ett nytt fönster.

Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  och knacka på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 En översikt över alla öppna fönster visas. Knacka på det fönster som du vill växla till.






Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på .
- 3 En alfabetisk lista med bokmärken visas.
- 4 Knacka på **Lägg till bokmärke** överst i listan om du vill lägga till den aktuella webbsidan som bokmärke.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
 - 2 Knacka på  och sedan på .
 - 3 Listan med tidigare besökta webbsidor visas.
 - 4 Knacka på  till höger om det webbsidesobjekt som du vill lägga till som bokmärke.
- ! Om  inte visas till höger om webbsidesobjektet har webbsidan redan lagts till bland dina bokmärken.

Redigera eller ta bort ett bokmärke



- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på .
- 3 En alfabetisk lista med bokmärken visas.
- 4 Knacka på  till höger om det bokmärket som du vill redigera eller ta bort.
- 5 Knacka i textfältet för att redigera bokmärkets namn och knacka sedan på **Spara**.
- 6 Knacka på **Ta bort bokmärke** om du vill ta bort det markerade bokmärket.

Alternativ



Följande alternativ öppnas om du knackar på -ikonen i verktygsfältet:

- **Läs in sida på nytt** - Uppdatera sidan.
- **Lägg till i huvudmeny** - Skapa en genväg till ett program från programfönstret.
- **Skicka länk** - Skicka en länk till en vän via e-post eller snabbmeddelande.
- **Hämtningar** - Visa en lista med hämtade filer.



Uppdatera den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på **Läs in sida på nytt**.


Skapa en genväg till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på **Lägg till i huvudmeny**.
- 3 Ändra det fördefinierade genvägsnamnet om du så önskar.
- 4 Knacka på **Lägg till**. Nu visas genvägen i programfönstren.

Skicka en länk

- 1 Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Skicka länk**.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  och knacka sedan på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Hämtningar** för att visa en lista med hämtade filer.

Webbläsarinställningar

Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Webbläsare**.

Ansluta telefonen till en dator

Du kan överföra och hantera filer, t.ex. bilder och musik, genom att ansluta telefonen till en dator. Vissa typer av upphovsrättsskyddat material får inte överföras.

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel eller via trådlös Bluetooth™-teknik. Om du använder en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator kan du installera och använda programmet PC Companion på datorn. Med programmet PC Companion kan du komma åt fler program för bl.a. överföring och sortering av mediefiler, samt uppdatering av telefonen.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att hantera filer på telefonen. Sedan kan du dra och släppa innehåll mellan din telefon och datorn via datorns filutforskare. Du kan använda programmet Media Go™ på datorn för att överföra musik, videoklipp och bilder, samt andra mediefiler. Med MediaGo anpassas och överförs filerna till telefonen på ett korrekt och bekvämt sätt.

- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Vänta tills telefonminnet och minneskortet visas som externa enheter i utforskaren.
 - 4 Dra och släpp valda filer mellan telefonen och datorn.
- ! När minneskortet sitter i datorn går det inte att komma åt det i telefonen. Vissa funktioner och program i telefonen, t.ex. kameran, kan då inte användas.
 - ! Du kan överföra filer med en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för ett USB-masslagringsgränssnitt.

Koppla från USB-kabeln på ett säkert sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Kontrollera att maskinvaran har kopplats från på ett säkert sätt.
 - 2 Koppla från USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

PC Companion

Med PC Companion kan du komma åt och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till telefonen, t.ex. programmet Media Go™, för att överföra musik, videoklipp och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel för att installera och använda PC Companion.

Installera PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Knacka på **Installera PC Companion**.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

Använda PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra innehåll och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns i avsnittet *PC Companion* på sidan 59.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste först ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att kunna överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns i avsnittet *Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn* på sidan 59.

- 💡 Det finns mer information om hur du använder programmet Media Go™ i hjälpavsnittet på dess huvudmeny .



Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Klicka för att starta Media Go™ i PC Companion. Om det är första gången du startar Media Go™ måste du kanske installera programmet för att kunna gå vidare.
 - 4 Använd Media Go™ för att flytta filer mellan din telefon och datorn.
- ! Media Go™ kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Bluetooth™-funktionen skapar en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-enheter, till exempel handsfree-enheter. Vi rekommenderar ett avstånd på högst 10 meter utan några större föremål mellan enheterna. Du måste aktivera Bluetooth™-funktionen för att kunna kommunicera med andra enheter. Du kan också behöva koppla ihop telefonen med andra Bluetooth™-enheter.


Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlösa styrenheter**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

Telefonnamn

Du kan ange det telefonnamn som visas för andra enheter när du använder Bluetooth™-anslutningar.

Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth.
- 2 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlösa styrenheter** > **Bluetooth-inställningar** > **Enhetens namn**.
- 4 Ange telefonens namn.
- 5 Knacka på **OK**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet


När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth-bilenhet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter för att de ska fungera som avsett.


Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Parkoppla telefonen med en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlösa styrenheter** > **Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
 - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
 - 6 Nu kan du börja använda den kopplade Bluetooth™-enheten. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

! En del Bluetooth™-enheter, t.ex. de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du ansluter till Bluetooth™-enheten för att de ska fungera som avsett. Om du vill ansluta till en annan annan Bluetooth™-enhet måste du först koppla enheten till telefonen.


- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Anslut**.

Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Koppla ifrån**.

! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlösa styrenheter > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.









Musik

Du kan bläddra och lyssna på musik, ljudböcker och poddsändning med musikspelaren.

- Använd programmet Media Go™ på din dator för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

Använda musikspelaren

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**-skärmen. Om  inte visas på **Startskärmen** drar du  uppåt och letar sedan reda och knackar på **Musikspelare** .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter artist. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
- 5 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Musikspelaren – översikt



- 1 Bläddra bland musiken på minneskortet.
- 2 Oändlighetsknappen: sök efter relaterat material på Internet
- 3 Omslag (om tillgängligt)
- 4 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka
- 5 Uppspelnings- och pausknapp
- 6 Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka
- 7 Tid som återstår av den aktuella låten
- 8 Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt
- 9 Visa aktuell uppspelningskö

Bläddra i ljudinnehåll

- 1 Knacka på  på **Startskärmen**. Om  inte visas på **Startskärmen** drar du  uppåt och letar sedan reda och knackar på **Musikspelare** .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter artist. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.

Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.

Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in  eller  i musikspelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Justera ljudvolymen


- Tryck på volymknappen.

Visa aktuell uppspelningsskö

- Knacka på  i musikspelaren.



Lyssna på musik samtidigt som du använder andra program

- 1 Tryck på  eller  för att lämna musikspelaren.
- 2 Öppna och använd andra program medan musikspelaren spelar i bakgrunden.

- 💡 Du kan även trycka på och hålla in  för att komma till de senast använda programmen.

Gå tillbaka till musikspelaren när den används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Öppna musikspelaren genom att knacka på låttiteln.

- 💡 Om du nyligen har använt musikspelaren kan du även öppna den genom att trycka på och hålla in  och sedan knacka på **Musikspelare** .





Ta bort en låt

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Ta bort flera**.
- 4 Knacka på en eller flera låtar som du vill ta bort.
- 5 Knacka på **Radera**.


Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp spår i slumpmässig ordning



- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och navigera till ett album eller knacka på  och bläddra till en spellista.
- 3 Öppna albumet eller spellistan genom att knacka på dess namn.
- 4 Knacka på .

Spellistor

I musikspelaren skapas spellistor automatiskt på spellistefliken  i ljudbiblioteket. I musikspelaren skapas även en spellista (som kallas för **Mest spelade**) med de mest spelade låtarna för varje artist i musikbiblioteket. Med programmet Media Go™ kan du hantera ditt musikbibliotek och skapa spellistor på din dator. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

- ! Spellistor som du skapar själv måste kopieras till telefonens minneskort. När du ansluter telefonen till datorn med USB-kabeln visas minneskortet i programmet Media Go™.



Spela upp smarta spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Spela upp en artists mest spelade låtar

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och sedan på en artist.
- 3 Knacka på **Mest spelade**. Det visas upp till tio låtar från en artist.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.


Spela upp egna spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Mina spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.


Kopiera spellistor till minneskortet

- 1 **Dator:** Starta programmet Media Go™ på datorn.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 Knacka på **Anslut telefonen**.
- 4 **Dator:** Leta upp minneskortet i programmet Media Go™. Du kan visa filstrukturen på datorn, minneskortet och telefonminnet i programmet Media Go™.
- 5 **Dator:** Kopiera befintliga spellistor från datorn till minneskortet genom att dra och släppa dem.

Utforska relaterat musik innehåll

När du använder musikspelaren kan du söka efter och utforska medieinnehåll online som är relaterat till den artist du lyssnar på genom att knacka på oändlighetsknappen .




Utforska relaterat ljudinnehåll

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa resultatet i tillgängliga onlinetjänster (operatörsberoende).
- 3 Tryck på  för att gå tillbaka till musikspelaren.

Poddsändningar

Poddsändningar består av digitalt innehåll som radioprogram som du kan prenumerera på med webblöden. Du kan hämta sådant innehåll till datorn med poddsändningsfunktionen i programmet Media Go™. Sedan kan du kopiera poddsändningen till minneskortet i telefonen med programmet Media Go™ på datorn. Om du installerar en RSS-läsare i telefonen kan du även börja prenumerera på en webbplats med ljudlöden. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

Spela upp poddsändningar i telefonen

- 1 Filer som du har hämtat via ljudpoddsändningar, t.ex. radioprogram, finns i musikspelarens ljudbibliotek. Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  eller .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra till fil.
- 4 Knacka på en fil för att spela upp den.



TrackID™-teknik

TrackID™ är en tjänst för musikigenkänning. Du kan söka efter namn på låttitel, artist och album när du hör en låt spelas i en högtalare. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst. Du kan använda TrackID™-tekniken för att köpa låtar

du hittar. Se *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 83 om du inte kan använda TrackID™ -tekniken.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID** .

Söka efter låtinformation

- 1 Öppna programmet **TrackID** och knacka på **Spela in**.
- 2 Håll telefonen nära musikkällan. Resultatet visas på resultatskärmen.
- 3 Snärta åt vänster eller höger för att visa tidigare sökresultat.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en sökning. Du kan köp låtar som identifieras med TrackID™. Tidigare sökresultat sparas.

Köpa en låt med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Knacka på **Hämta** när en låt har identifierats med TrackID™. Tillgängliga köptjänster visas i en lista.
- 2 Knacka på ett tjänstnamn och följ instruktionerna på skärmen.



Visa tidigare sökresultat i TrackID™

- Snärta till vänster eller höger för att bläddra bland sökresultaten när programmet TrackID™ är öppet.


FM-radio

Du kan söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du kan lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare. Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som FM-radions antenn. När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna.

Öppna FM-radion

- 1 Anslut en bärbar handsfree eller hörlurar till telefonen.
 - 2 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 3 Leta reda och knacka på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som radions antenn.

FM-radio – översikt

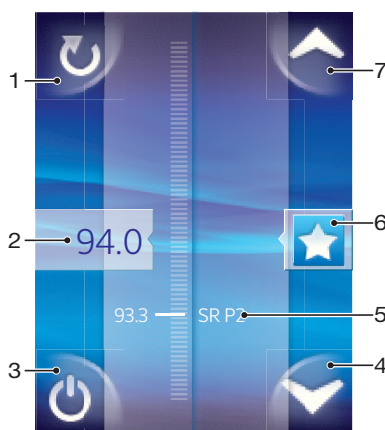

- | | |
|---|---|
| 1 | Sök efter nya kanaler |
| 2 | Aktuell frekvens |
| 3 | På/av-knapp för radio |
| 4 | Gå nedåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |
| 5 | RDS-information (Radio Data System) – inte tillgängligt i alla länder/områden |
| 6 | Ange eller ta bort en kanal som favorit |
| 7 | Gå uppåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |

Byta radiokanal


Du kan byta kanal genom att:

- Snärta upp och ned
- Dra.
- Knacka på en kanal eller RDS-informationen om den finns tillgänglig (stationsidentifiering).

Använda favoritkanaler på radio

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.



Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du spara som favorit.
- 2 Knacka på .

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort ur favoriterna.
- 2 Knacka på .

Byta mellan favoritkanaler

- Knacka på  eller  när radion visas.
- ! Du måste lagra minst två kanaler som favoriter för att kunna byta mellan favoriter.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

- Knacka på  när radion visas. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla mellan högtalare och handsfree

Du kan välja att lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare.

Växla mellan högtalare och handsfree

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Spela upp i högtalaren**.
- 3 Om du vill spela upp ljudet i din bärbara handsfree eller hörlurarna igen trycker du på  och knackar på **Spela upp i handsfree**.

Videoklipp

Du kan bläddra bland och visa dina videoklipp i videospelaren. Videoklipp som du har spelat in med telefonens kamera finns i kameraalbumet. Det går även att spela upp direktuppspelat innehåll i videospelaren. Du startar direktuppspelade videoklipp genom att knacka på en länk på en webbsida som visas i webbläsaren. Dessutom kan du visa direktuppspelade videoklipp i YouTube™-programmet. Du kan använda programmet Media Go™ på din dator för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

Använda videospelaren


Bläddra bland videoklipp

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Video** .
 - 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland klippen.
- ! Videoklipp som du spelar in med kameran finns i **Album** .

Spela ett videoklipp

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Video** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland klippen.
- 4 Klicka på ett videoklipp för att spela upp det. Kontrollerna försvinner efter några sekunder. Du kan visa dem igen genom att knacka på skärmen.



Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Knacka på .



Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- Dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Avsluta videospelaren

- Tryck på  eller .


Återuppta uppspelningen av ett videoklipp

- 1 Om du nyligen har använt videospelaren trycker du på och håller in .
- 2 Knacka på **Video** .
- 3 Bläddra till videoklippen och knacka på det. Uppspelningen av videoklippen återupptas från den plats där den stoppades.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Ta bort ett videoklipp




- 1 Tryck på  när du bläddrar bland klippen i videospelarbiblioteket.
- 2 Knacka på **Ta bort flera**.
- 3 Knacka på en eller flera videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Radera**.

YouTube™

Du kan visa videoklipp i telefonen i YouTube™-programmet. Du kan söka efter videoklipp och överföra egna klipp.

- ! YouTube™-programmet och YouTube™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.


Visa direktuppspelat innehåll i YouTube™-programmet

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **YouTube** .
- 3 Tryck på  för att visa en meny där du kan söka efter videoklipp, hantera kontot och överföra egna videoklipp.

Kamera

Du kan ta bilder och spela in video genom att trycka på kameraknappen. Innan du tar en bild kan du förbättra den genom att använda motivfunktionen. Du kan använda blixten eller lampan när du tar bilder eller spelar in. Dela bilder och videoklipp med vänner eller överför foton och klipp till en webbtjänst. I sökaren kan du visa ett album med alla foton och videoklipp som du har tagit med kameran.

Sökaren och kameraknapparna

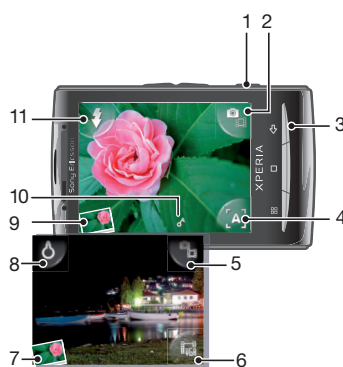

- 1 Kameraknappen: Aktivera kameran/Ta foton/Spela in video
- 2 Växla mellan stillbildskamera och videokamera
- 3 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
- 4 Välj ett motiv (stillbildskamera)
- 5 Växla mellan stillbildskamera och videokamera
- 6 Välj videofORMAT (videokamera)
- 7 Visa foton och videoklipp
- 8 Tänd och släck lampan (videokamera)
- 9 Visa foton och videoklipp
- 10 Geotaggikon: Visar om geotagging görs med GPS-teknik eller via trådlösa nätverk. Om det inte visas någon ikon är geotaggingen inaktiverad
- 11 Aktivera och inaktivera blixten (stillbildskamera)

Använda kameran

Aktivera kameran

- Tryck på kameraknappen.

Växla mellan stillbildskamera och videokamera


- Knacka på  eller  i kameran sökaren.

Stänga kameran



- Tryck på .

Använda stillbildskameran


Ta ett foto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Håll kameran mot motivet och tryck kameraknappen halvvägs för att använda autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt. Fotot sparas automatiskt på minneskortet. Fotot visas i granskningsläget.
- 5 Tryck på kameraknappen om du vill ta ett annat foto.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om du vill att blixten ska utlösas automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.
- 3 Knacka på  om du vill att blixten aldrig ska utlösas oavsett ljusförhållanden.
- 4 Ta fotot.


Visa tidigare tagna foton

- 1 Knacka på miniatyrbilderna nere till vänster i kameran. Sökaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland foton eller videoklipp. Videoklipp visas med .



Ta bort ett foto


- 1 Knacka på skärmen om det inte visas några kontroller när du visar ett foto.
- 2 Knacka på .

Dela ett foto

- 1 Knacka på skärmen om det inte visas några kontroller när du visar ett foto.
- 2 Knacka på .
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

Lägga till geografisk position i foton

När den här geotaggningsfunktionen är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Du kan använda den här informationen senare för att ta reda på var ett foto togs. När  visas i sökaren läggs den geografiska positionen till i fotot med hjälp av GPS-teknik. När  visas läggs den geografiska positionen till i fotot med hjälp av det trådlösa nätverket. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inte aktiverad.

-  Den geografiska platsen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik. Om du vill använda GPS-teknik ska du kontrollera att GPS-mottagaren är aktiverad och att du har fri sikt mot himlen. I annat fall används det trådlösa nätverket för att fastställa platsen.

Aktivera och inaktivera geotaggningsfunktion

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Kamera > Geotaggningsfunktion**.
- 3 Knacka på kryssrutan för att aktivera och inaktivera geotaggningsfunktion.

Förbättra foton med Motiv

Innan du tar ett foto kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Funktionen Motiv används för att säkerställa bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

Motivinställningar



Auto

I kameran används inställningar som passar de flesta förhållanden



Skymning

Används för att fotografera landskapsfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blyxt). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Makro


Används i situationer när du vill använda autofokus för extrema närbilder



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa

Välja motiv

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på ikonen för aktivt motiv längst ned till höger i sökaren, t.ex. .
- 4 Knacka på ett motiv och ta fotot.

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela sökaren genom att komma så nära motivet som möjligt.

Tänk på blyxtens räckvidd

Foton som tas utanför blyxtens räckvidd blir för mörka. Du bör inte gå längre än ungefär fyra steg från motivet vid fotografering med blyxt.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund



Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen

Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameranlinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Använda videokameran


Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Börja spela in genom att trycka på kameraknappen.
- 4 Sluta spela in genom att trycka på kameraknappen. Videoklipppet visas i granskningsläget.
- 5 Knacka på  för att visa videoklipppet.
- 6 Tryck på kameraknappen om du vill spela in ett annat videoklipp.


Använda videokamerans lampa

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  för att tända lampan.
- 3 Knacka på  för att släcka lampan.
- 4 Spela in videoklippet.

Visa tidigare inspelade videoklipp

- 1 Knacka på miniatyrbilderna nere till vänster i kameran. Sökaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland foton eller videoklipp. Videoklipp visas med .




Spela in ett videoklipp som är lämpligt att skicka som MMS.

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på videoformatsikonen längst ned till höger i sökaren.
- 4 Knacka på **För MMS**.
- 5 Börja spela in genom att trycka på kameraknappen. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat och passar bäst för MMS. Du kan granska begränsningen av inspelningstiden via en förloppsindikator i sökarens övre del.

Kameraalbum

Du kan bläddra bland och visa dina bilder och videoklipp som är inspelade med kameran med hjälp av funktionen **Album**. Du kan dela foton och videoklipp och använda foton som bakgrunder och kontaktbilder. Använd programmet Media Go™ på din dator för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 59.

Bläddra bland dina foton och videoklipp

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland dina foton och videoklipp. De visas i kronologisk ordning. Videoklipp visas med .

! Videoklipp som inte har spelats in med kameran finns i **Video** .

Visa foton

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland dina foton. Videoklipp visas med .
- 4 Om du vill visa ett foto i större storlek knackar du på dess miniatyrbild.
- 5 Snärta till vänster eller höger i fotovisaren för att visa nästa eller föregående foto.

Visa kontrollerna i fotovisaren

- Knacka på skärmen i fotovisaren.

Zooma i ett foto



- 1 När du visar ett foto i fotovisaren kan du knacka på och hålla på ett område på skärmen tills förstoringssymbolerna visas.
- 2 Dra uppåt för att zooma in och nedåt för att zooma ut.

💡 Du kan även dubbelknacka på ett foto för att zooma in i det. Dra sedan i fotot för att visa olika delar av det.


Spela upp videoklipp som har spelats in med kameran

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland klippen. Videoklipp visas med .
- 4 Knacka på en videominiatyr om du vill spela upp videoklippen.
- 5 Knacka på .
- 6 Snärta till vänster eller höger i visningsläget för att visa nästa eller föregående videoklipp eller foto.

Ta bort foton och videoklipp

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland foton och videoklipp i **Album** .
- 2 Knacka på **Ta bort flera**.
- 3 Knacka på ett eller flera foton eller videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Radera**.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Kontaktbild**.
- 4 Beskriv foto om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.
- 6 Knacka på den kontakt som du vill tilldela fotot till.

Beskära ett foto

- 1 När beskärningsramen visas pekar du och håller kvar fingret på ramkanten för att justera den. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av ramen för att ändra dess storlek.
- 2 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.
- 3 Knacka på **Spara** om du vill spara det beskärda fotot.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Bakgrund**.
- 4 Beskär foto om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.

Dela foton och videoklipp

Du kan skicka dina foton och videoklipp via e-post och MMS, eller överföra dem till webbtjänster, t.ex. Picasa™ och YouTube™.

- ! YouTube™-programmet och YouTube™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Dela foton och videoklipp

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Knacka på en miniatyrbild av ett foto eller videoklipp
- 4 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna om så behövs.
- 5 Knacka på .
- 6 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Överföra ett foto till ett webbalbum online

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Knacka på ett fotos miniatyrbild.
- 4 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna om så behövs.
- 5 Knacka på .
- 6 Välj en fotodelningstjänst och följ instruktionerna på skärmen.

Positionsbestämningstjänster

Du kan fastställa platsen där du befinner dig med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik. Tekniken bakom trådlösa nätverk ger snabbt din position, men noggrannheten kan variera. Om du använder GPS-teknik tar det lite längre tid men du får den exakta positionen. Du kan aktivera både trådlösa nätverk och GPS för att dra nytta av båda teknikerna när du försöker bestämma din position.

Använda GPS-teknik

Telefonen innehåller en GPS-mottagare som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Vissa GPS-funktioner utnyttjar Internet. Vanliga trafik- och anslutningskostnader gäller.


När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen. Om GPS-mottagaren inte kan beräkna din position efter någon minut, kan du försöka med att förflytta dig till en annan plats. När GPS-mottagaren söker efter en signal bör du stå still och inte blockera GPS-antennen. GPS-antennens placering visas i nedanstående bild. När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta upp till 10 minuter innan din position beräknas.




💡 Om du får problem med GPS-funktionerna kan du läsa mer i avsnittet *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 83.

! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

Aktivera GPS-mottagaren

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Säkerhet och plats**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS**.

Bestämma din position med trådlösa nätverk

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Säkerhet och plats**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd trådlösa nätverk**.

Google Maps™

Med programmet Google Maps™ kan du visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar. När du startar programmet Google Maps™ visas din ungefärliga

position med hjälp av information från mobilnätets basstationer. Platsinformationen blir mer exakt när GPS-mottagaren hittar din position.

- ! Kontrollera att platsinställningarna är aktiverade innan du försöker fastställa din position.

Använda Google Maps™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Google Maps**.


- 💡 Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns tillgängligt på alla marknader.

Få vägbeskrivningar

Med programmet Wisepilot™ får du röstinstruktioner som vägleder dig till resmålet. En utvärderingsversion av Wisepilot kan finnas förinstallerad på telefonen. Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i vägbeskrivningstjänster, inklusive men inte begränsat till sväng-för-sväng-navigeringstjänster.

- ! Det är inte säkert att Wisepilot finns tillgängligt på alla marknader. Mer information finns på www.sonyericsson.wisepilot.com.

Starta Wisepilot™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot**.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer


Anteckna ditt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) och förvara det på ett säkert ställe om din telefon skulle bli stulen.

Visa ditt IMEI-nummer



- IMEI-numret sitter under batteriluckan.

Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 3 Rulla till för att visa -numret.


SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.

Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 När **SIM-kortet är låst** Ange **PUK-koden** som du fick av din operatör visas anger du PUK-koden och knackar på **OK**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Säkerhet och plats > Ställ in lås för SIM-kort > Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Säkerhet och plats > Ställ in lås för SIM-kort > Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.


Skärmutplåsningsmönster

Du kan skydda din information genom att låsa skärmen eller använda ett skärmlåsningsmönster varje gång telefonen startas eller varje gång den aktiveras ur viloläge.


Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Säkerhet och plats** > **Ange grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka på .
- 2 Dra med fingret och rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Säkerhet och plats** > **Byt grafiskt lösenord**.
- ! Om du misslyckas med att rita upplåsningsmönstret på skärmen fem gånger väntar du i 30 sekunder och försöker sedan igen.

Uppdatera telefonen

Du kan uppdatera telefonen med den senaste programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Uppdateringarna kan hämtas trådlöst direkt från din telefon via Internet med en 2G/3G-dataanslutning eller genom en Wi-Fi™-nätanslutning. Om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel kan du även hämta uppdateringar från programmet PC Companion.

- ! Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du använder en 2G/3G-dataanslutning för att ansluta till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- ! Se till att du har säkerhetskopierat och sparat alla data i telefonen innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatera telefonen på trådlös väg

Hämta programvaruuppdateringar trådlöst

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.

Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel

Du kan uppdatera din telefon med en USB-kabel och programmet PC Companion. PC Companion finns tillgängligt om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel. Se avsnittet *PC Companion* på sidan 59 för mer information om hur du startar PC Companion.

- 💡 Du kan även uppdatera telefonen med Sony Ericssons uppdateringstjänst. Du behöver en USB-kabel och en dator med Internetanslutning. För att lära dig hur du hämtar och använder Sony Ericssons *uppdateringstjänst* går du till www.sonyericsson.com/updateservice.

Hämta programuppdateringar med hjälp av en USB-kabel

- ⚠️ Koppla inte från USB-kabeln när du uppdaterar telefonen, eftersom det kan skada innehållet. Kontrollera att maskinvaran kopplas från på ett säkert sätt från datorn när du är klar .
- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om det är första gången du använder PC Companion måste du installera programmet för att kunna gå vidare. Följ instruktionerna i menyn som visas på telefonen för att installera PC Companion.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Vänta en liten stund medan PC Companion startas. Klicka på **Supportzon** > **Programuppdatering** och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- ! När du använder PC Companion visas även meddelanden om eventuella programuppdateringar för telefonen.


Felsökning

Vanliga frågor



Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:


- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Om telefonen hänger sig så att det inte går att starta om den som vanligt kan du tvinga fram en omstart.
- Uppdatera telefonen. Oavsett om du har installerat den senaste programvaran rekommenderas du att uppdatera telefonen eftersom det kan förbättra programstabiliteten och lösa problem. Om du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Mer information finns i *Uppdatera telefonen* på sidan 81.
- Återställa telefonen.

 Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under återställningen, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Tvinga fram omstart

- Tryck på och håll in  och  i fem sekunder. Telefonen startas om automatiskt.


Tvångsavsluta ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvingad avslutning**.
-  Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Avbryt**.

Återställa telefonen

Om du återställer telefonen raderar du all information i den, inklusive program som du har hämtat. Telefonen återställs till det läge den befann sig i innan du startade telefonen för första gången. Se till att du säkerhetskopierar viktig information som finns i telefonen innan du återställer den.

Återställa telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärmen**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > SD-kort och telefonlagr. > Återställ standardinst. > Återställ telefonen**.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Knacka på **Radera allt**.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Det går inte att synkronisera eller överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Gå till www.sonyericsson.com/support för detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt.

Det går inte att använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföring ingår i ditt abonnemang, och att telefonens Internetinställningar är korrekta.

Mer information om hur du hämtar eller ändrar Internetinställningarna finns i *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 6. Du kan också hämta inställningarna från www.sonyericsson.com/support.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är inaktiverat.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 26 för mer information

SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

Juridisk information

Sony Ericsson E10i/E10a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1238-6423.1

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarig för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådan program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta varumärke av Sony Ericsson sker under licens.

Logotyperna Liquid Identity och Liquid Energy, PlayNow, Xperia, TimeScape och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ drivs av Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc.

Sony och "make.believe" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Media Go är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Electronics Inc.

microSD är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör SD Card Association.

PictBridge är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Twitter, Inc.

Moxier är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Mobile Systems, Inc.

SyncML är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Open Mobile Alliance LTD.

3GPP är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör ETSI.

Wi-Fi är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube och YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

PLAYSTATION är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot är ett varumärke som tillhör Appello Systems AB och dess produkter tillhör Appello Systems AB och deras användning skyddas av varumärkeslagstiftning.

Yahoo! och Flickr är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc.

Facebook är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz och Roadsync är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media och ActiveSync är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppdaterar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avisar en uppdatering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Java, JavaScript och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Sun licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompile, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Index

A	
aktivera skärmen	7
alarm	49
Android market	45
anpassa volym	64
avisering	
panel	16
ringsignal	21
B	
bakgrund	
använd foto som	76
batteri	10
beskära	
foton	76
bildmeddelanden	34
blanda musik	64
blixt	
använda när du tar foton	72
byta spår	64
C	
caps lock	24
chatt	38
D	
datum	
format	20
dela	
foton	72
foton och videoklipp	76
direktuppspelning	
i YouTube™	70
DRM	46
inställningar	46
E	
e-post	36
Google™	38
inställningar	37
E-post från Google™	38
F	
Facebook™	39
logga in på	39, 41
statusuppdatering	40
fast uppringning	29
favoriter	
byta i radio	68
spara radiokanaler som	68
ta bort radiokanal ur	68
felsökning	82
filmer	69
<i>filmer - se videoklipp</i>	
FM-radio	
favoriter	68
<i>FM-radio - se radio</i>	
fotodelningstjänster	
överföra till	76
foton	72, 75, 76
använd som bakgrund	76
använda som en kontaktbild	75
beskära	76
dela	72, 76
lägga till den geografiska positionen	72
lägga till i kontakt	32
ta	72
ta bort	75
ta med motiv	73
visa	72, 75
zooma i fotovisaren	75
överför till webbalbum	76
fönstret senast använda program	12, 20
förinställningar	
spara radiokanaler som	68
ta bort radiokanal ur	68
G	
geotagging	
av foton	72
Google Maps™	77
Google Talk™	38
Google™ sync	52
GPS	77
H	
handsfree	11
använda	11
hämta	
Internetinställningar	22
program och innehåll	43
händelser	
kalender	47
I	
inmatningsmetod	24
inställningar	
e-post	37
Internet	22
meddelanden	22
MMS	35
samtal	28
SMS	35
Timescape™	41
inställningsguide	5
Internet	
inställningar	22
webbläsare	56
K	
kalender	47
skapa en händelse	48
synkronisering	48
kamera	71, 72
album	75
använda blixt	72
geotagging	72
knappar	71
motiv	72, 73
spela in videoklipp	73
stänga	71
sökaren	71
ta bilder	72
video	73
visa foton	72
visa videoklipp	74
knappsats	24
konferenssamtal	28
konfigurera Google™-konto	38
kontakter	30
favoriter	32
MMS	32, 75
köpa	
musik	66
L	
ladda	10

lampa		
använda vid inspelning av video	74	
larmnummer	26	
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	22	
ljud		
anpassa volym	64	
poddsändningar	65	
spela	63	
spela musik i slumpmässig ordning	64	
ljusstyrka	22	
lås		
mönster	80	
skärm	80	
upplåsning	80	
låsa skärmen	7	
M		
<i>mail Se e-post</i>		
meddelanden		
inställningar	22	
MMS	34	
multimedia	34	
SMS	34	
Meddelanden	39	
Media Go™	60	
Microsoft® Exchange ActiveSync®	51	
minispelare för musik	12	
MMS	34	
inställningar	35	
spela in videoklipp som är lämpliga för	74	
motiv		
i kamera	72, 73	
inställningar	73	
multimediemeddelanden	34	
spela in videoklipp som är lämpliga för	74	
musik	63, 67	
anpassa volym	64	
använda handsfree	11	
bläddra	63	
byta spår	64	
hämta	43	
ljudböcker	63	
mina spellistor	65	
oändlighetsknappen	65	
pausa uppspelning	64	
poddsändning	63	
poddsändningar	65	
relaterat medieinnehåll	65	
spela	63	
spela i slumpmässig ordning	64	
ta bort	64	
utforska relaterat innehåll	65	
översikt	63	
musikspelare	63	
använda i bakgrunden	64	
minimera	64	
oändlighetsknappen	65	
poddsändningar	65	
smarta spellistor	65	
spellistor	64	
spellistor som du har skapat	65	
ta bort spår	64	
topplista	65	
N		
navigering	12, 14	
O		
oändlighetsknappen	65	
musik	65	
P		
pausa uppspelning	64	
personlig information	30	
PIN-kod	10, 79	
PlayNow™	43	
poddsändningar	65	
spela	65	
positionsbestämningstjänster	77	
program	43	
hantera	45	
översikt	19	
PUK	79	
R		
radio	67	
byta kanal	67	
favoriter	68	
lyssna genom högtalaren	68	
navigering	67	
söka efter kanaler	68	
välja kanal	67	
öppna	67	
översikt	67	
riktning	22	
ringa		
använda handsfree	11	
ringsignal	49	
ruta	39, 40	
röstbrevlåda	27	
S		
samtal	26, 29	
flera	27	
inställningar	28	
logg	27	
missade	27	
nödsituationer	26	
omdirigera	28	
vidarekoppla	28	
väntar	27	
SIM-kort	79	
sätta i	5	
skicka	72, 76	
foton och videoklipp	76	
skärm	22	
lås	79	
låsmönster	79	
smarta spellistor		
spela	65	
SMS	34	
inställningar	35	
snabbmeddelanden	38	
Sociala nätverk	39	
Sony Ericsson Sync	51	
<i>SOS Se larmnummer</i>		
spel	43	
spela		
musik	63	
videoklipp inspelade med kameran	75	
spela in videoklipp	71, 73	
för MMS	74	
spellistor		
kopiera till minneskort	65	
skapa	64	
smarta (skapas automatiskt)	65	
spela egna	65	
topplista	65	
språk	22	
starta	7	
Startskärmen	16	
statusfält	13	

stillbildskamera	71, 72	titta på YouTube™	70
använda blixt	72	visa	74
motiv	73	videospelaren	
ström	7	avsluta	69
stänga av	7	bläddra bland videoklipp	69
svarstjänst	27	bläddra bland videoklipp med kameran	75
symboler	24	pausa ett videoklipp	69
synkronisering	51	spela videoklipp	69
Google™ sync	52	visa	
Sony Ericsson Sync	51	foton	72, 75
söka		videoklipp inspelade med kameran	74
låtinformation	65	volym	
musik som använder TrackID™-teknik	66	justera video	69
sökaren	71	knapp	12
T		vägbeskrivningar	78
ta bilder	71	växla	
ta bort		kamera	71
ett alarm	49	W	
låtar	64	webbläsare	56
widget	16	hantera bokmärken	57
tagna med kameran	75	inställningar	58
telefon		verktygsfält	57
antenn	10	webbsökning - se webbläsare	
uppdatera	81	Wi-Fi™	53
telefonbok	30	widget	
telefoni Se samtal		Timescape™	42
textmeddelanden	34	Wisepilot™	78
tid	20	Y	
tidseffektivisering	47	YouTube™	70
Timescape™	39	Z	
inställningar	41	zooma	
rutikoner	40	foton i fotovisaren	75
skärmöversikt	39	Å	
widget	42	återställa	82
topplista		Ö	
spela	65	översikt	
TrackID™-teknik	65	musikspelare	63
använda resultat	66		
köpa en låt	66		
söker efter låtinformation	66		
visa tidigare resultat	66		
öppna	66		
Trådlös Bluetooth™-teknik	61		
Twitter™	39		
logga in på	39, 41		
statusuppdatering	40		
tyst läge	12		
U			
uppdatera			
status på Facebook™ eller Twitter™	40		
uppdatera telefon	81		
upphovsrättsskydd	46		
USB-anslutning	59		
V			
vibration	21, 49		
video			
använda lampa	74		
videokamera	71, 73		
videoklipp	69, 75, 76		
anpassa volym	69		
bläddra	69		
bläddra bland inspelade med kameran	75		
dela	76		
pausa	69		
snabbspola framåt och bakåt	69		
spela	69, 75		
spela in	73		
spela in för MMS	74		
ta bort	69, 75		