


Din **HTC** Desire S

Användarhandbok

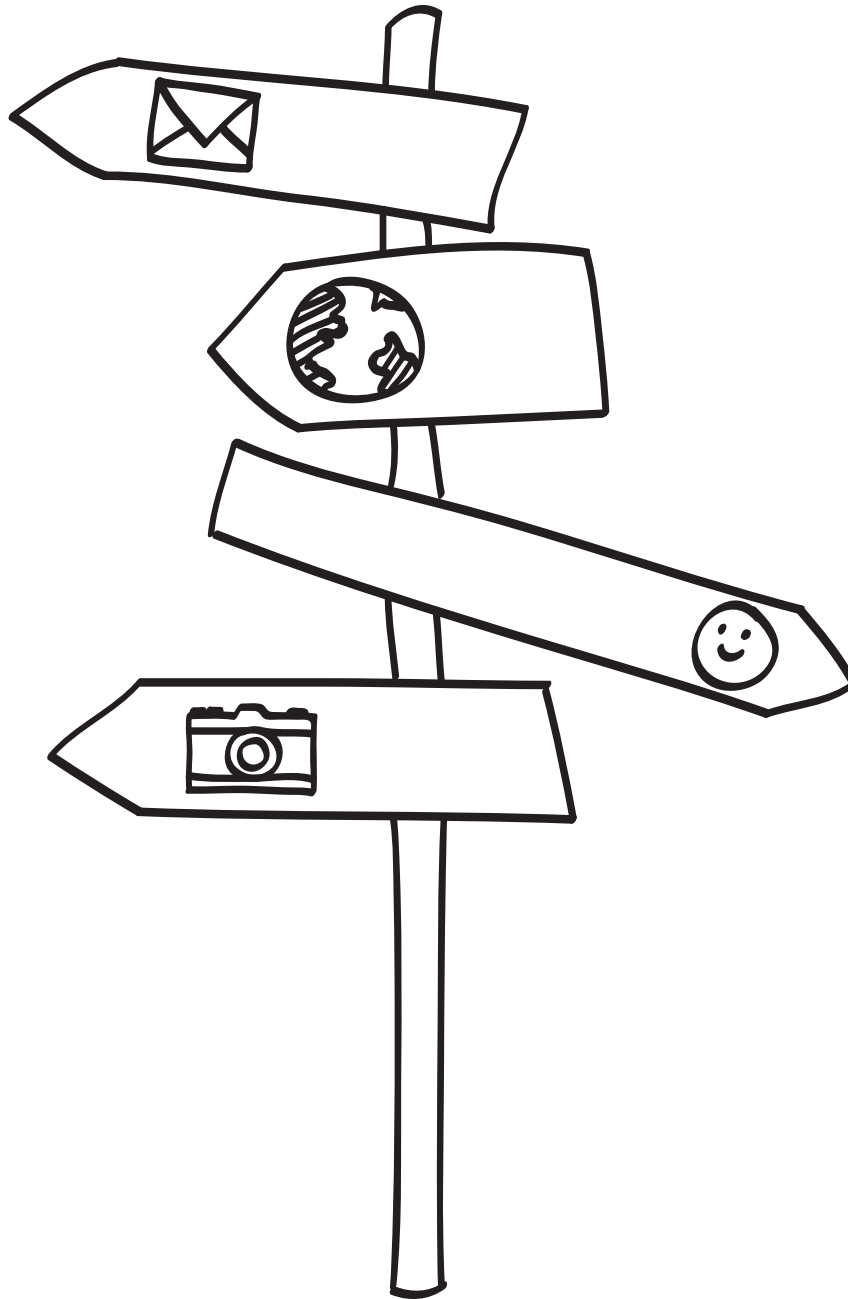

Innehåll

Komma igång

Lådans innehåll	8
Din telefon	8
Lock på undersidan	10
Lucka till batterifacket	12
SIM-kort	13
Minneskort	14
Batteri	15
Slå av eller på telefonen	17
Ange PIN-koden	18
Fingergester	18
Ställa in telefonen första gången	19
Sätt att lägga till kontakter i din telefon	19
Startsida	20

Telefonens grunder

Justera volymen	22
Viloläge	23
Status och meddelanden	24
Meddelandepanelen	27
Ansluta telefonen till datorn	28
Kopiera filer till eller från minneskortet	29
Kopiera text, slå upp information och dela	29

Personanpassa

Göra telefonen precis som du vill ha den	32
Personanpassa telefonen med teman	32
Ändra din bakgrund	33
Använda ett nytt skal	34
Personanpassa Startsidan med widgetar	34
Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan	35
Lägga till mappar på startsidan	36
Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan	36
Ordna om startsidan	37
Använda ljuduppsättningar	38
Ändra ringsignaler och alarm	39
Ordna eller dölja flikar i program	40

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal	41
Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm	41
Använda röstuppringning	42

Ringa ett telefonnummer i ett SMS	42
Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande	43
Ringa ett nödsamtal	43
Ta emot samtal	44
Vad kan jag göra under ett samtal?	45
Ställa in ett konferenssamtal	47
Internetsamtal	47
Använda samtalshistorik	48
Använda Ringa hem	49
Samtalstjänster	50
Slå av och på flygplansläge	51

Meddelanden

Öppna Meddelanden	52
Skicka ett SMS	52
Skicka ett MMS	53
Fortsätta med ett meddelandeutkast	55
Visa och svara på ett meddelande	56
Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande	57
Push-meddelanden	58
Hantera meddelandekonversationer	58
Ställa in meddelandevalternativ	60

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen	62
Om programmet Kontakter	63
Konfigurera din profil	64
Importera kontakter från SIM-kortet	65
Lägga till en ny kontakt	65
Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto	65
Slå samman kontaktinformation	66
Filtrera din kontaktlista	67
Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet	68
Kontaktinformation och konversationer	68
Skicka kontaktinformation som ett vCard	70
Kontaktgrupper	70
Lägga till Kontakter-widgets	73

E-post

Gmail	75
E-post	77

Kalender

Om ""Kalender""	85
Skapa en händelse	85
Ändra ""Kalender""vyer	87
Hantera ""Kalender""händelser	88
Avvisa eller pausa påminnelser om händelser	89
Visa och synkronisera påminnelser	89
Ändra ""Kalender"" inställningar	91
Om widgeten ""Kalender""	92

Sökning och webbläsare

Söka på telefonen och webben	93
Använda telefonens webbläsare	94
Ladda ner från webben	97
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor	97
Ställa in alternativ för webbläsaren	98

Kamera

Kamerans grunder	100
Ta ett foto	101
Spela in video	102
Lägga till effekter	103
Efter infångning	103
Ändra kamerainställningar	103

Bilder, videor och musik

Galleri	105
Musik	113
Mediakällor	118

Konton och synkronisering

Om onlinekonton	120
Synkronisera med ett Google-konto	120
Lägga till ett socialt nätverkskonto	121
Hantera dina onlinekonton	122

Sociala medier

Facebook för HTC Sense	124
Facebook-programmet	125
Twitter på din telefon via Peep	127
Använda Friend Stream	130
Chatta i Google Talk	132

Kartor och position

Positionsinställningar	135
Locations	135
Google Maps	145

Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market	149
Använda Klockann	151
Kontrollera Väder	154
Läsa e-böcker	155
Läsa nyhetsflöden	158
Hålla reda på dina aktier	160
Arbeta med dokument, kalkylblad och presentationer	162
Titta på video på YouTube	163
Lyssna på FM-radio	164
Spela in din röst	165

Använda Lampa	166
Dela spel och program	167

HTC Sync

Om HTC Sync	168
Installera HTC Sync som medföljde på minneskortet	169
Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen	169
Bekanta dig med arbetsytan	170
Konfigurera synkronisering	170
Synkronisera telefonen	173
Installera ett program från datorn till telefonen	174
Synkronisera en annan telefon med datorn	174
Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen	174

HTCSense.com

Registrera ett HTCSense.com-konto	175
Använda HTCSense.com	176
Radera ditt HTCSense.com-konto	178

Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen	179
Mata in ord med prediktiv text	181
Tala in textinmatning	182
Redigera text	183
Justera inställningar för inmatning	184

Internetanslutningar

Dataanslutning	185
Wi-Fi	186
Om anslutningswidgetar	188
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)	188
Använda telefonen som ett modem (USB-sammanlänkning)	190
Anslut telefonen till Internet via en dator (Internetpassage)	190
Använda telefonen som trådlös router	190

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth	192
Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth	193
Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet	194
Skicka information med Bluetooth	195
Ta emot information med Bluetooth	196

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod	198
Skydda telefonen med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord	198

Inställningar

Inställningar på din telefon	201
Ändra skärminställningar	202

Ändra ljudinställningar	204
Ändra telefonspråket	205
Optimera din telefons batteriliv	205
Hantera minne	206
Kontrollera information om telefonen	207

Uppdatera och återställa

Uppdateringar av telefonprogram	209
Starta om telefonen	210
Återställa telefonen	210

Varumärken och copyrights

Index

Konventioner i den här handboken

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer i telefonen när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en telefonfunktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att förhindra eventuella problem med telefonen.

Komma igång


Lådans innehåll

Följande föremål finns i lådan:

- Telefon
- Batteri (isatt på förhand)
- microSD™-kort (isatt på förhand)
- USB-kabel
- 3,5 mm-stereoheadset
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Guide om säkerhet och regelverk
- Kundcenterkort (journsupportkort)
- Garantikort


Din telefon

Frontpanel

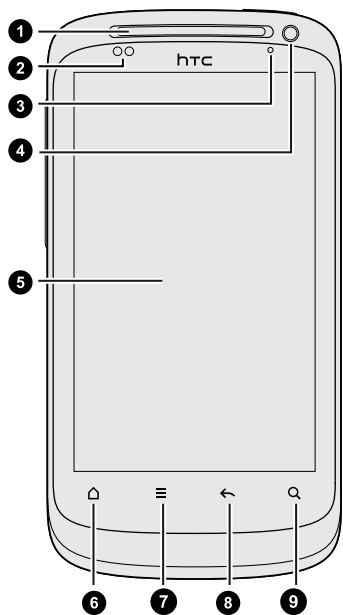


1. Öronsnäcka
2. Närhetssensor
3. Meddelande-LED
4. Framsideskamera
5. Pekskärm
6. STARTSIDA
7. MENU
8. TILLBAKA
9. SÖK

Vänster panel




1. VOLYM UPP
2. VOLYM NER
3. USB-anslutning

Bakpanel

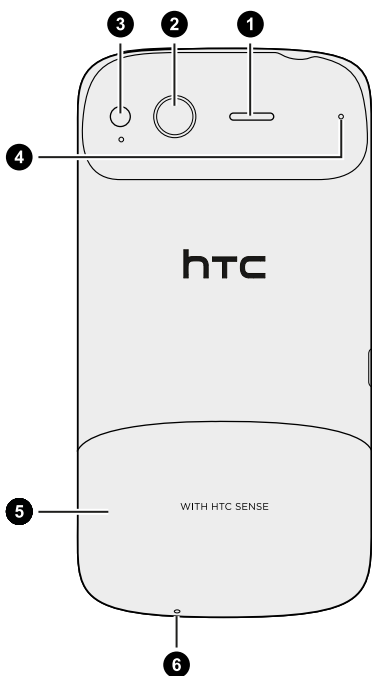

1. Högtalare
2. 5 megapixelkamera
3. LED-blixt
4. Mikrofon
5. Lock på undersidan
6. Mikrofon

Övre panel




1. 3,5mm-headsetjack
2. STRÖM

Lock på undersidan

Ta bort locket på undersidan


Ta bort locket på undersidan så kommer du åt batteriet, SIM-kortplatsen och minneskortplatsen.

1. Ha telefonen avstängd och fatta ett stadigt grepp om den med framsidan vänd nedåt.
2. Använd båda händernas tummar för att trycka ut och ta bort locket på undersidan.

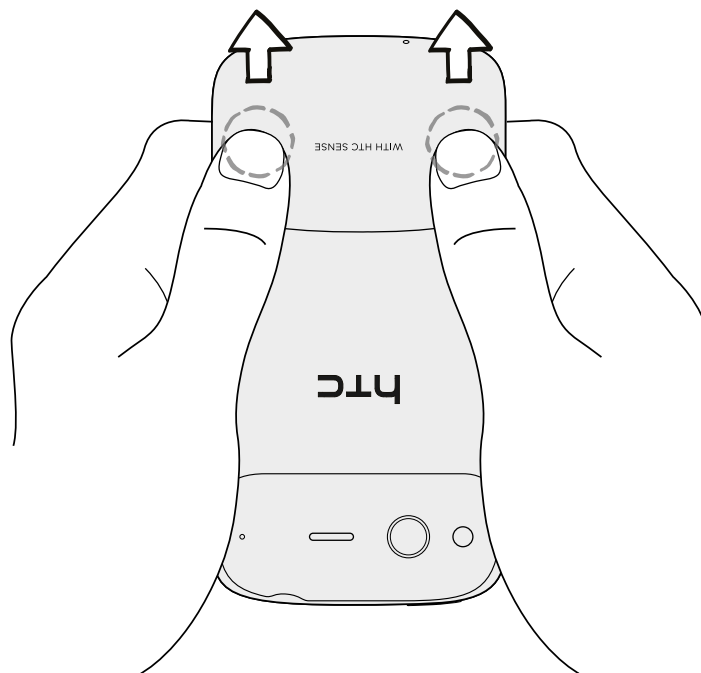


Sätta tillbaka locket på undersidan

1. Passa in de två flikarna under locket på undersidan (en på var sida) mot de två skårorna längst ned på telefonen.

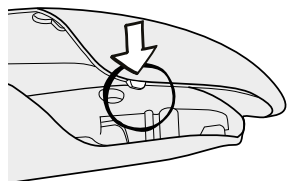

2. Placera locket på undersidan på telefonen och tryck det försiktigt nedåt med tummarna och skjut det sedan inåt tills det klickar fast.

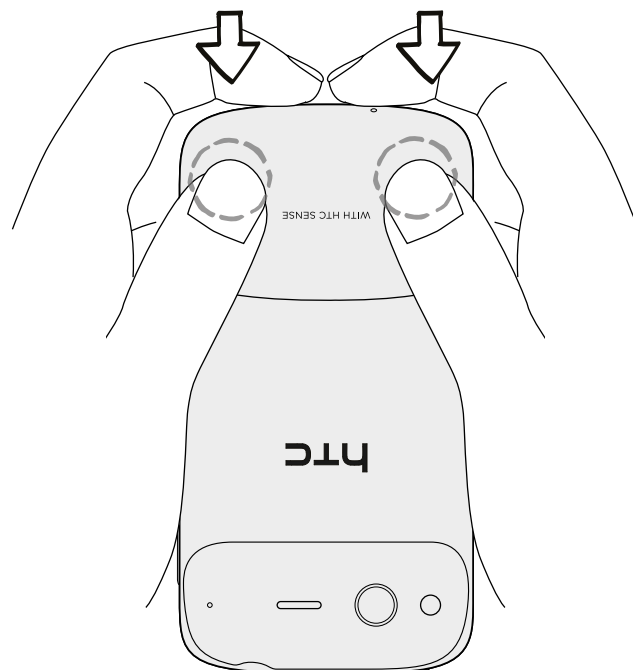


Telefonens antenn placeras under den nedre kåpan. Vi rekommenderar att du sätter fast den nedre kåpan ordentligt på telefonens bakre panel för att få bästa möjliga radiomottagning i telefonen.

Lucka till batterifacket

Öppna luckan till batterifacket

Öppna luckan till batterifacket genom att fälla upp det från höger sida.

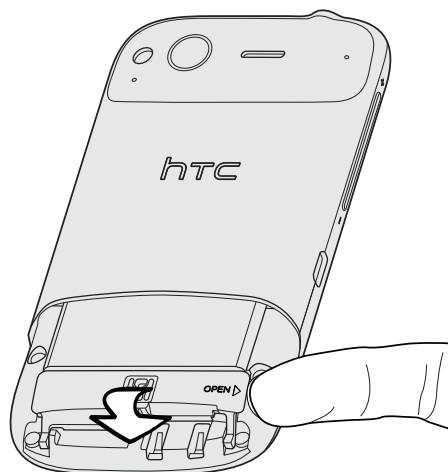

Stänga luckan till batterifacket

1. Fäll tillbaka luckan till batterifacket för att stänga det.
2. Tryck försiktigt på luckan till batterifacket tills den låser fast med ett klick.

SIM-kort


SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. Telefonen har stöd för SIM-kort på både 1,8 V och 3V.



Vissa äldre SIM-kort fungerar inte med telefonen. Du bör kontakta din mobiloperatör om ett nytt SIM-kort. Denna tjänst kan vara förenad med en avgift.

Sätta i SIM-kortet

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet på SIM-kortplatsen.

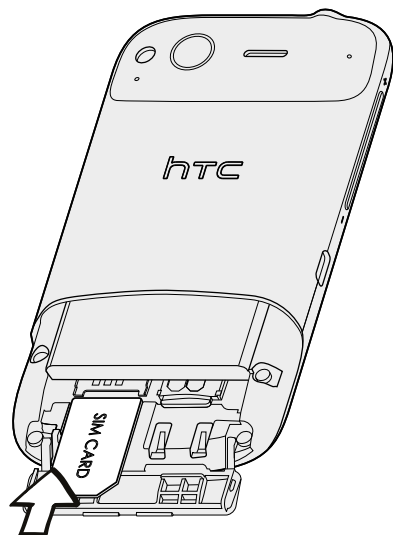

Ta ut SIM-kortet



Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet.

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen med hjälp av tummen.

Minneskort

Använd minneskortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. Minneskortet är redan isatt i telefonen.

Sätta i minneskortet


1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Sätt i minneskortet i kortplatsen med guldkontaktarna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.

Ta bort minneskortet




Om din telefon är på måste du först "avmontera" minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
4. För ut minneskortet från kortplatsen.

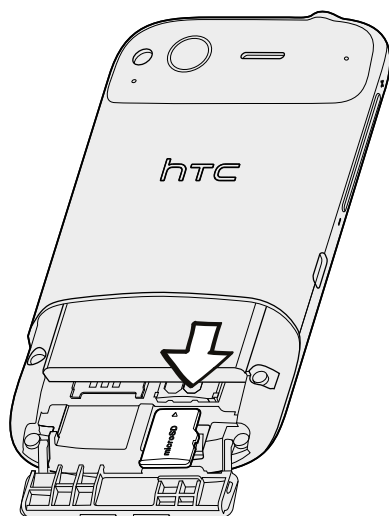

Avmontera minneskortet

Om du vill formatera minneskortet måste du avmontera det först.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Rulla ner för skärmen och tryck på **SD- och telefonlagring**.
3. Tryck på **Montera bort SD-kort**.

Batteri


Telefonen använder ett laddningsbart batteri. Använd bara de originalbatterier och tillbehör som levererades med telefonen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder telefonen. Det handlar bland annat om vilka funktioner och tillbehör du använder (om du exempelvis lämnar Bluetooth™-anslutningen på så drar det mer ström). Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta bort den tunna filmen från batteriet


Innan du tar telefonen ur kartongen för första gången måste du avlägsna den tunna filmen som sitter runt batteriet inuti telefonen.

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Dra den tunna filmen uppåt för att ta bort den.

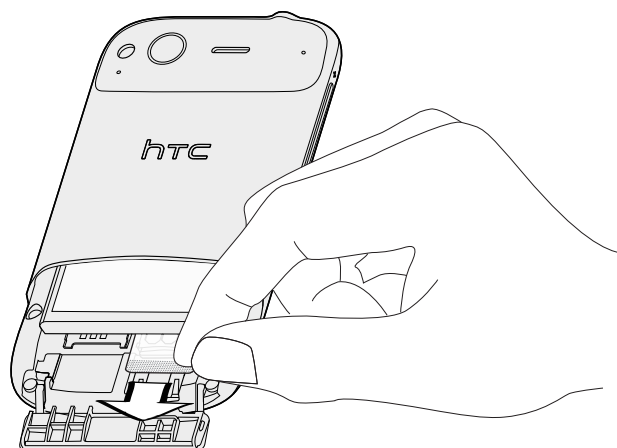


Ta ut batteriet

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Skjut ut batteriet.

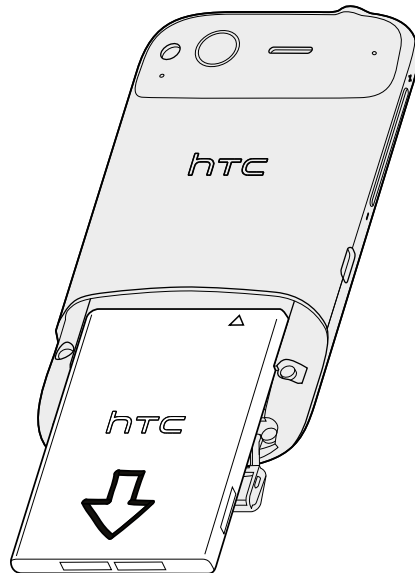

Sätta i batteriet

1. Ta bort locket på undersidan.
2. Öppna luckan till batterifacket.
3. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

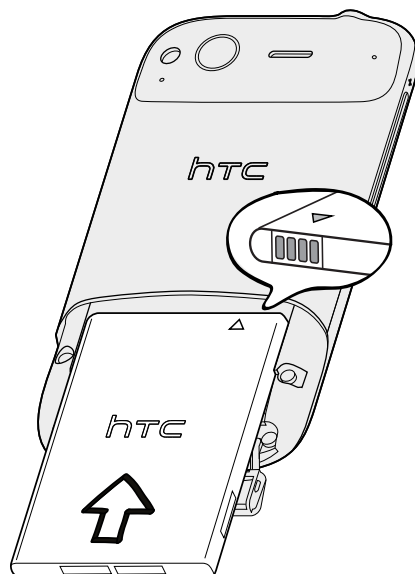


Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Du bör ladda batteriet innan du slår på och använder telefonen. Vissa batterier fungerar bäst när de har laddats fullständigt och sedan laddats ur flera gånger.





- Batteriet är redan isatt i telefonen vid leverans. En tunn film sitter mellan batteriet och batterifacket. Du måste ta bort den här filmen innan du kan ladda batteriet.
- Telefonen får endast laddas med den medföljande nätadaptern och USB-synkkabeln.
- Ta inte ut batteriet ur telefonen medan det laddas med nät- eller biladaptern.

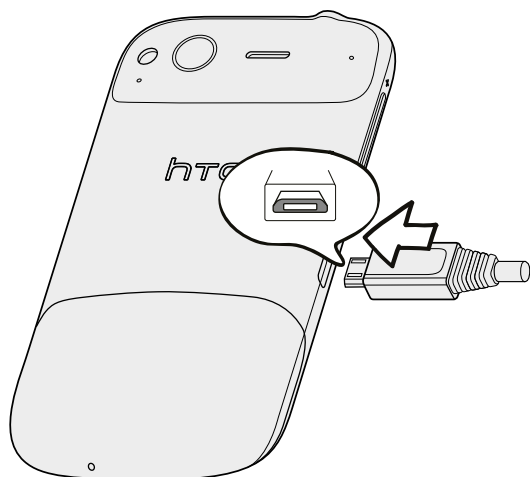1. Anslut strömadaptern till telefonens USB-ingång.



2. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.

Medan batteriet laddas lyser meddelandelysdioden med fast orange sken. Lampan lyser grönt när telefonen är fulladdad.

När batteriet laddas medan telefonen är påslagen visas en laddningsikon  i statusfältet på telefonen. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon .



Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.

Slå av eller på telefonen

Slå på telefonen

Tryck på STRÖM-knappen. Enkelt.



När du slår på telefonen för första gången måste du konfigurera den.

Slå av telefonen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen och låser sedan upp skärmen genom att föra fältet nedåt längs låsskärmen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. När menyn Strömalternativ visas trycker du på **Stäng av**.

Ange PIN-koden

De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**.



Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inga problem. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).

Fingergester

Tryck	När du vill skriva med tangentbordet på skärmen väljer du objekt på skärmen som ikoner för program och inställningar, eller trycker på knappar genom att helt enkelt röra vid dem med fingret.
Tryck på och håll in	För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du på och håller in objektet.
Svepa eller föra	Att svepa eller föra innebär att dra fingret snabbt i lodrät eller vågrät riktning över skärmen.
Dra	Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar att dra. Medan du drar får du inte släppa kontakten med fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.
Slå	Att slå liknar att svepa, men du måste svepa över skärmen med lätta, snabbare snärtiga rörelser. Den här fingergesten utförs alltid i lodrät riktning, till exempel då du slår på kontaktlistan eller meddelandelistan.
Rotera	De flesta skärmarna stöder att du ändrar skärmorientering från stående till liggande genom att vrida telefonen i sidled. När du matar in text kan du vrida telefonen i sidled för att visa ett större tangentbord.
Klämma ihop	I vissa program, som Galleri eller webbläsaren kan du "klämma ihop" skärmen med två fingrar (t.ex. tummen och pekfingret) för att zooma in eller zooma ut på den webbsida eller bild som visas på skärmen.

Ställa in telefonen första gången

När du slår på telefonen för första gången blir du uppmanad att konfigurera den. Du kan välja önskat språk, hur du vill ansluta till Internet och om du vill att telefonen automatiskt ska kunna lokalisera var du befinner dig. Om du fortfarande har kontakter och kalenderhändelser lagrade i din gamla telefon är det enkelt att föra över dem till den nya telefonen med Bluetooth.

Se till att logga in på ditt Google -konto så att du kan använda Google -program som Gmail™ och Android Market™. Du kan även konfigurera andra e-postkonton, favoriter bland sociala nätverk som Facebook och Twitter™ och så vidare.

Följ bara anvisningarna på skärmen så kommer du att kunna börja använda telefonen på nolltid.



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter från din mobiloperatör. Inget att oroa sig för. Du kan aktivera eller inaktivera dem i telefonens inställningar vid ett senare tillfälle.

Sätt att lägga till kontakter i din telefon

Du kan lägga till kontakter i telefonen på flera sätt. Du kan synka din telefon med kontakter från Google-konto, dator Facebook, med mera.

HTC Sync	Synkronisera kontakterna från din gamla telefon till datorn och använd sedan HTC Sync för att synkronisera din nya HTC-telefon med datorns Microsoft Outlook, Outlook Express eller Fönster Kontakter.
Gmail	Google -kontakter importeras till din telefon då du loggat in på ditt Google -konto. Du kan också skapa fler Google -kontakter direkt från din telefon.
Facebook	Logga in på ditt Facebook -konto via Facebook för HTC Sense om du vill importera dina Facebook -vänners kontaktinformation.
Telefonkontakter	Du kan välja att skapa och lagra kontakter i ditt telefonminne eller överföra existerande kontakter från din gamla telefon.
SIM-kort	Kopiera alla dina SIM-kontakter till din telefon.
Microsoft Exchange ActiveSync	Din telefon synkroniserar dina arbetskontakter från Microsoft Exchange ActiveSync -server på din arbetsplats.
Dataöverföring	Använd programmet Dataöverföring om du vill överföra inte bara dina kontakter men även kalenderhändelser och SMS från din gamla telefon till din nya HTC-telefon.

Startsida

Startsidan är där du gör telefonen till din egen. Den levereras med en väderklockswidget som visar tid och väder där du befinner dig. Du kan också lägga till dina favoritprogram, genvägar, mappar och widgets så att de alltid är endast ett tryck bort. Läs mer om detta under [Personanpassa](#) på sidan 32.

Utökad Startsida


Då du börjar göra fler saker med din telefon, kanske du inte tycker att Startsidan är tillräcklig. Inga problem. Du kan använda upp till sex extra skärmar. Det borde vara tillräckligt.

För fingret horisontalt till vänster eller höger så kommer du att upptäcka fler utrymmen för att lägga till ikoner, widgets med mera.



Tryck på  för att återgå till huvuddelen av startsidan (dvs. startsideskärmen i mitten).

Använda Hoppvy

För att hoppa direkt till önskad skärm trycker du på  eller klämmer ihop skärmen som visar Hoppvyn. Den visar alla sju startsidor som miniatyrer.





Tryck bara på den du vill och du hoppar direkt hit.

Telefonens grunder

Justera volymen

Om du justerar ringsignalsvolymen ändras volymnivån på telefonens ringsignal, och om du justerar medievolymen ändras volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videor.

Justera ringsignalsvolymen

- Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
- När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in telefonen på läget Vibrera. Telefonen vibrerar och ikonen för läget vibrera  visas i statusfältet.
- Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen med den tystade högtalaren  visas i statusfältet.


Justera medievolymen

När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knappen VOLYM UPP och VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera medievolymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.

Justera öronsnäckan för telefonsamtal

Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER under pågående samtal.

Justera volymen via inställningar

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Ljud > Volym**.
2. Dra volymreglagen till vänster eller höger för att justera volymnivåerna för telefonens ringsignal, uppspelning av media, alarm och meddelanden. Medan du drar i ett reglage spelar telefonen upp en demonstrationston med justerad volym.
3. Om du vill ha samma volym på ringsignalen och meddelandena väljer du **Använd inkommande samtalsvolym för meddelanden**.
4. Tryck på OK när du är klar.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta telefonen i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd. Det hindrar även oavsiktliga knapptryck när telefonen ligger i fickan eller väskan. Du får fortfarande meddelanden och samtal.

Byta till viloläge

Tryck snabbt på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen och sätta telefonen i viloläge. Telefonen sätts även i viloläge när den inte använts på ett tag.

Aktivera från viloläge

Tryck på STRÖM-knappen om du vill aktivera din telefon manuellt. Du måste låsa upp skärmen.



Telefonen aktiveras automatiskt när du har ett inkommande samtal.

Låsa upp skärmen

Tryck på fältet på låsskärmen och för sedan fingret nedåt för att låsa upp skärmen eller besvara ett inkommande samtal.



Om du har ställt in ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord blir du ombedd att rita mönstret på skärmen eller ange PIN-koden eller lösenordet för att skärmen ska låsas upp.

Status och meddelanden

Statusikoner

Du kan berätta mycket om telefonen genom att kolla ikonerna i statusfältet.



Nedan följer vad varje ikon betyder:

 Signalstyrka	 Batteriet är fulladdat
 GPRS anslutet	 Batteriet laddas
 GPRS används	 Batterinivån är mycket låg (20 % kvar)
 EDGE anslutet	 Batterinivån är mycket låg (10 % kvar)
 EDGE används	 Tyst läge
 3G anslutet	 Läget Vibrera
 3G används	 Telefonens mikrofon är avstängd
 HSDPA anslutet	 Högtalartelefonen är på
 HSDPA används	 Sladdanslutet headset med mikrofon anslutet
 Roaming	 Sladdanslutet headset anslutet
 Ingen signal	 Bluetooth är på
 Inget SIM-kort isatt	 Ansluten till en Bluetooth-enhet
 Ansluten till ett trådlöst nätverk	 Flygplansläge



Datasyncronisering



GPS är på



Nätverksdelning är på



Alarm är inställt

Meddelandeikoner

Ett upptaget liv betyder en upptagen telefon. Meddelandeikoner i statusfältet gör det lätt för dig att hålla dig längst upp bland meddelanden, kalenderhändelser och larm.



Nedan följer vad varje ikon betyder:



Nytt Gmail -meddelande



Allmänt meddelande



Nytt e-postmeddelande i Microsoft Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP



Samtal pågår



Problem med e-postleverans



Missat samtal



Nytt SMS/MMS



Samtalet parkerat



Problem med SMS/MMS-leverans



Vidarekoppling på



Nytt Google Talk - snabbmeddelande



Vidarebefordran av meddelanden på



Nytt röstmeddelande



Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel



Kommande händelse



Wi-Fi är på och det finns tillgängliga trådlösa nätverk



Nya uppdateringar från dina sociala nätverk



Bärbar Wi-Fi Hotspot är på



Träffförslag i kontakter



Laddar upp data (animerad)




Bluetooth-kopplingsförfrågan



Laddar ner data (animerad)

 Uppdatering av telefonens program tillgänglig	 Väntar på uppladdning
 Låt spelas	 Hämtade Android Market - programmet har installerats
 Programmet FM-radio används	 Det finns en uppdatering till ett program som hämtats från Android Market
 Röstinspelning är på	 Säkert att ta bort minneskortet eller så förbereds SD-kortet
 Kompassen behöver orienteras	 Inget minneskort finns installerat i telefonen
 Fler meddelanden (som inte visas)	 Det är ont om lagringsutrymme på minneskortet

Meddelande-LED



Meddelandelysdioden visar en:

- lampa med fast grönt sken när telefonen är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- blinkande röd lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

När du får ett nytt meddelande kan du öppna meddelandepanelen för att se meddelandet, påminnelsen eller händelsemeddelandet. I Meddelandepanelen kan du snabbt växla mellan nyligen öppnade program och även enkelt aktivera inställningar som Wi-Fi och Bluetooth.

Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.



Om du har flera meddelanden kan du rulla ner skärmen för att se alla.



Du kan även öppna meddelandepanelen på startsidan genom att trycka på och sedan trycka på **Meddelanden**.

Växla mellan nyligen öppnade program

I meddelandepanelen kan du enkelt komma åt upp till åtta program som du har öppnat nyligen.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. I avsnittet Senaste program för du fingret åt vänster eller höger för att se nyligen öppnade program.



3. Tryck på ett program för att öppna det.




Tryck och håll nere för att se nyligen använda program.

Använda Snabbinställningar

På fliken Snabbinställningar kan du enkelt aktivera Wi-Fi, Bluetooth, GPS med mera och även använda en genväg till alla telefoninställningar.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på fliken Snabbinställningar.
3. Tryck i kryssrutan bredvid ett objekt för att slå av eller på det.

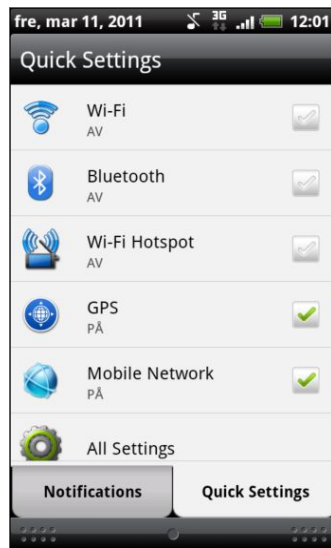

Stänga meddelandepanelen

Tryck på och håll in den nedre listen på Meddelandepanelen och för sedan fingret uppåt på skärmen. Eller tryck bara på .

Ansluta telefonen till datorn

När du ansluter telefonen till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Anslut till PC och låter dig välja typ av USB-anslutning.

Välj bland följande val och tryck på **Klart**:

Bara ladda	Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet medan telefonen är ansluten till datorn.
HTC Sync	Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och telefonen.

Diskenhet	<p>Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort i telefonen. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens minneskort och datorn.</p> <p>När läget Diskenhet är aktiverat medan telefonen är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i din telefon för att komma åt lagringskortet.</p>
USB-sammanlänkning	När du inte har en Internetanslutning på datorn kan du välja det här läget för att dela telefonens mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage	Om du inte har en dataanslutning för telefonen eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med telefonen.

Kopiera filer till eller från minneskortet

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till telefonens minneskort.

1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. På telefonskärmen Anslut till PC trycker du på **Diskenhet** och trycker sedan på **Färdig**. Den anslutna telefonen betraktas som en flyttbar disk i datorn.
3. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den.
4. Gör något av följande:
 - Kopiera filerna från datorn till rotmappen på telefonens minneskort.
 - Kopiera filerna från telefonens minneskort till en mapp i din dator.
5. När du har kopierat filerna avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna telefonen) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av telefonen.
6. Gör något av följande:
 - Koppla från telefonen från datorn.
 - Om du vill att telefonen ska vara ansluten till datorn men ändå kunna komma åt minneskortet öppnar du meddelandepanelen och trycker på **Diskenhet**, väljer ett alternativ förutom **Diskenhet** och trycker sedan på **Färdig**.

Kopiera text, slå upp information och dela

I program som t.ex. webbläsaren och E-post kan du markera text och välja vad du vill göra med den.


När du markerat text kan du:

- kopiera den.
- söka efter den med Google-sökning.

- slå upp den på Wikipedia®, YouTube™ eller i Google ordlista™.
- hämta en översättning av texten från Google översätt™.
- Dela texten i ett nytt e-postmeddelande, MMS eller i din statusuppdatering i ett socialt nätverk.


Markera text

1. Tryck på och håll in ett ord.
2. Dra i start- och slutmarkörerna för att markera omgivande text som du vill markera.

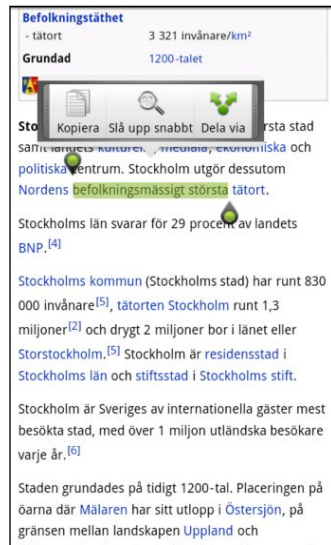


Om du vill markera text i en länk trycker du på och håller in länken och trycker sedan på **Kopiera** webblänken.

Kopiera och klistra in text

1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på .
2. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett meddelande) trycker du på och håller in på punkten där du vill klistra in texten.
3. Tryck på **Klistra in**.

Söka i eller översätta text

1. När du har markerat texten du vill söka efter eller översätta trycker du på .
2. Tryck på någon av följande flikar:



Google-sökning

Leta efter relaterad information med hjälp av Google-sökning baserat på den text som du markerat.



Wikipedia

Sök efter relaterad information på Wikipedia, baserat på texten du markerat.



YouTube

Leta efter videoklipp på YouTube baserat på den text som du markerat.



Google översätt


Översätter texten till ett annat språk.



Google ordlista

Slå upp markerad text i ordlistan.

Klistra in text i ett nytt meddelande eller en statusuppdatering i ett socialt nätverk

1. När du har markerat texten du vill dela trycker du på .
2. Välj om du vill klistra in den markerade texten i ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande i din statusuppdatering i ett socialt nätverk som t.ex. Twitter.

Personanpassa

Göra telefonen precis som du vill ha den

Gör så att din telefon ser ut och låter precis så som du vill. Personanpassa telefonen med olika bakgrunder, skal, ringsignaler och meddelandeljud för händelser som t.ex. inkommande text, e-post och kalenderpåminnelser.

Börja genom att trycka på knappen Anpassa  direkt på startsidan.

Personanpassa telefonen med teman


Din telefon blir flera telefoner i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda på din telefon. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart din telefon till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.




Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar telefonen automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

Din telefon har förinställda teman, som vart och ett har olika bakgrund och en samling widgetar som reflekterar olika tillfällen i ditt liv. Du kan välja ett tema som är lämpligt för arbete, lek, resor eller socialt liv.



1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
3. Tryck på Använd.




Om du vill ladda ned fler teman trycker du på  > Tema > Hämta fler.

Skapa ett nytt tema



När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startsida.

1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. Tryck på  och sedan på Ny.
3. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.
4. Personanpassa temat med widgetar och andra detaljer, ordna layouten på startsidan och byt skal eller bakgrund. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema


1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
3. Tryck på och håll ned en temaminiatur och tryck på **Byt namn**.
4. Ange det nya temats namn och tryck på **Klart**.

Radera teman

1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
4. Tryck på **Radera**.


Ändra din bakgrund

Personanpassa din bakgrund med ditt favoritfoto så kan du snabbt och enkelt ändra känslan på din telefon och ge den en fräsch look. Sök i samlingen av bakgrunder som är inkluderade i telefonen och välj från foton som du har tagit med kameran. Du kan också förändra startsidan genom att använda en animerad bakgrund.

1. På startsidan trycker du på  > Bakgrund.
2. Tryck på något av följande:


HTC-bakgrunder	Välj en förinställd bakgrund och tryck på Förhandsgranska > Använd .
Aktiva bakgrunder	Välj från förinställda animerade bakgrunder. Tryck på Förhandsgranska för att visa animationen och tryck sedan på Använd .
Galleri	Välj ett foto som du har tagit med kameran eller kopierat till ditt minneskort. Beskär fotot och tryck sedan på Spara .




Om du vill hämta fler bakgrunder trycker du på  > Bakgrund > HTC-bakgrunder > Hämta fler.

Använda ett nytt skal

Personanpassa mer än bara startsidan genom att använda ett nytt skal. Skalen är utformade för att skänka ett nytt utseende till telefonens skärmmknappar, programskärmar, alternativmenyer och andra objekt.

1. På startsidan trycker du på  > Skal.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat skal.
3. Tryck på Använd.




Om du vill ladda ned fler teman trycker du på  > Skal > Hämta fler.

Personanpassa Startsidan med widgetar

Med widgetar kan du få lättläst, viktig information och medieinnehåll direkt på Startsidan. Vissa widgetar har redan lagts till på Startsidan för lämplighetens skull. Du kan lägga till fler från tillgängliga val av widgetar eller ladda ner fler widgetar.

Lägga till en widget på Startsidan

1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget.
2. Tryck på  > Widget.
3. Välj önskad widget.
4. De flesta av HTC:s widgetar finns tillgängliga i flera olika utformningar och storlekar så att du lättare hittar en som passar just dig. För fingret över skärmen från höger till vänster för att visa de olika stilarna och tryck sedan på **Välj** för att välja en.

Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller slå av vissa inställningar i telefonen, t.ex. Wi-Fi (trådlöst nätverk), Mobilnät och Bluetooth. Rulla nedåt i listan med widgetar, tryck på **Inställningar** och tryck sedan på önskad widget.

Ändra en widgets inställningar

Grundinställningarna i vissa widgetar (t.ex. widgetarna Kontakter och E-post) går att ändra från startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan. Telefonen vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten till knappen **Redigera** (om den är aktiv).



Skärmen där du kan ändra inställningar för widgeten öppnas då.


3. Anpassa inställningarna för widgeten.

Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan



Placera programikoner på startsidan för att öppna program snabbare. Du kan också lägga till genvägar till inställningar och specifik information såsom en bokmärkt webbsida, någons telefonnummer, en musikspellista, rutter och många andra saker till din startsida.



Vilka genvägar som finns tillgängliga beror på vilka program du har installerade i telefonen.

1. Gå till en del av startsidan som har plats för att lägga till en ny ikon eller genväg.
2. Tryck på  och sedan **Program** för att lägga till en programikon eller en **Genväg** för att lägga till en genväg till en inställning eller information.




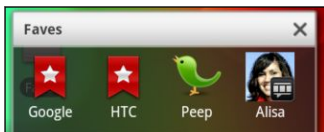
Om du vill lägga till en programikon på startsidan kan du även trycka på   och sedan trycka på och hålla ned en ikon. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till en tom plats på startsidan och släpper sedan upp det.

Lägga till mappar på startsidan

Använd mappar för att gruppera relaterade program och andra genvägar för att hålla rent och städat på startsidan. Du kan också lägga till informationsmappar som visar uppdaterad information såsom filer mottagna via Bluetooth, din telefonbok på Facebook och så vidare.

Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den

1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny mapp.
2. Tryck på  > Mapp.
3. Tryck på Ny mapp.
4. Tryck på och håll ned en programikon eller en genväg som du vill flytta till mappen. Telefonen vibrerar sedan. Håll kvar fingret.
5. Dra programikonen eller genvägen och släpp den ovanpå mappen.



Tryck på mappen för att öppna den så att du kan komma åt programmen och genvägarna inuti mappen.

Byta namn på en mapp

1. Tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck och håll nere mappfönstrets namnlist.
3. Ange ett nytt mappnamn och tryck sedan på OK.

Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan

Ordna om widgetar och ikoner på startsidan för att få plats med fler objekt. Du kan också ta bort widgetar och ikoner som du inte använder så ofta.

Flytta en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill flytta. Telefonen vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till en ny plats på skärmen. Du kan pausa vid den vänstra eller högra kanten av skärmen för att dra widgeten eller ikonen till en annan startside.
3. När widgeten eller ikonen är på önskad plats lyfter du fingret.

Ta bort en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill ta bort. Telefonen vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till knappen **Ta bort**.
3. När widgeten eller ikonen också blir röda lyfter du fingret.

Ordna om startsidan

Ordna om startsidans paneler så att de stämmer med hur du vill använda dem. Du kan till exempel flytta panelerna med de widgetar, genvägar och mappar som du oftast använder närmare huvuddelen av startsidan.



Mittenminiatyren i Hoppvy är alltid huvuddelen av startsidan.



1. Kläm ihop startsidan för att visa hoppvyn.
2. Tryck och håll ned den miniatyr av startsidan som du vill flytta. Telefonen vibrerar sedan. Håll kvar fingret.
3. Dra miniatyren till sitt nya läge och lyft sedan fingret.




Använda ljuduppsättningar

Ljuduppsättningar är olika samlingar av ringsignaler, meddelande- och alarmljud som du kan använda för att personanpassa din telefon. Med hjälp av ljuduppsättningar kan du omedelbart ändra från diskreta ringsignaler och meddelandeljud när du är på kontoret till något roligare när du slappnar av med vänner.


Välja en förinställd ljuduppsättning

1. På startsidan trycker du på  > Ljuduppsättning.
2. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på en ljuduppsättnings namn.
3. Du kan trycka på  för att höra exempel på ringsignalen, meddelandeljuden och alarmen i respektive ljuduppsättning.
4. Tryck på **Använd**.



Om du vill ladda ned fler ljuduppsättningar trycker du på  > Ljuduppsättning > Skaffa fler.

Skapa en ljuduppsättning

1. På startsidan trycker du på  > Ljuduppsättning.
2. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på **Ny ljuduppsättning**.
3. Ange ett namn på den nya ljuduppsättningen och tryck på **Klart**.

Den nyligen skapade ljuduppsättningen läggs nu till i telefonens lista över ljuduppsättningar. Du kan tilldela olika toner till ljuduppsättningen enligt dina önskemål.



Anpassa en ljuduppsättning

Du kan anpassa en ljuduppsättning genom att använda din egen ringsignal och egna meddelandeljud och alarm som kan hämtas från telefonens förvalsalternativ eller minneskortet (förutom meddelandeljuden).



Var noga med att välja den ljuduppsättning du vill innan du ändrar ringsignal, meddelandeljud och alarm, eftersom telefonen automatiskt sparar dina ändringar till den ljuduppsättning som är vald för tillfället.

Radera ljuduppsättningar

1. På startsidan trycker du på  > Ljuduppsättning.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. Tryck på en eller flera ljuduppsättningar som du vill radera.
4. Tryck på **Radera**.


Ändra ringsignaler och alarm

Ändra dina ringsignaler, meddelandeljud och alarm så de passar ditt humör eller din livsstil. Dina ändringar sparas i ljuduppsättningen som är aktiverad för när varande, och skriver över dess inställningar.

Ändra ringsignal

1. På startsidan trycker du på  > Ringsignal.
2. Rulla igenom de tillgängliga ringsignalerna och tryck på önskad signal. Ringsignalen spelas upp kort när den valts.
3. Om ljudfilen finns på ditt minneskort trycker du på **Ny ringsignal** markerar objektet som du vill importera till listan Ringsignaler och trycker på **OK**.
4. Tryck på **Använd**.


Ändra meddelandeljud

1. På startsidan trycker du på  > Meddelandeljud.
2. Välj den typ av meddelande som du vill byta ut.
3. Rulla igenom de tillgängliga signalerna och tryck på önskat objekt. Ett exempelljud spelas upp när du markerar objektet.
4. Tryck på **Använd**.



Även om du inte kan importera meddelandeljud från ditt minneskort kan du trycka på **Hämta fler** för att ladda ner fler ljudfiler från HTC Hub.

Byta alarmljud

1. På startsidan trycker du på  > Alarm.
2. Rulla igenom de tillgängliga signalerna och tryck på önskat objekt. Ett exempelljud spelas upp när du markerar objektet.
3. Om ljudfilen finns på ditt minneskort trycker du på **Nytt alarm** markerar objektet som du vill importera till listan Alarm och trycker på **OK**.
4. Tryck på **Använd**.

Ordna eller dölja flikar i program

Du kan ordna om flikarna längst ned i vissa av programmen i telefonen, för att prioritera de typer av information som du oftast använder eller ta bort de flikar som du inte använder.

1. Öppna ett program som har de vanliga flikarna längst ned (t.ex. skärmen med kontaktinformation i Kontakter).



2. Tryck och håll ned en flik. Lyft fingret när skärmen ändras och ett tomt område visas.
3. Gör något av följande:


Flytta en flik Tryck och håll ned den flik som du vill flytta och dra den sedan till dess nya position.

Ta bort en flik Tryck och håll ned den flik du vill dölja och dra den sedan uppåt. När du ser den färgade rutan lyfter du fingret.

4. Tryck på  när du är klar.

Lägga tillbaka en flik

1. Öppna programmet där du tidigare tagit bort flikar.
2. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och vissa av de flikar du dolt visas lyfter du på fingret.
3. Tryck och håll ned den flik du vill visa och dra den tillbaka ned dit där du vill placera den.

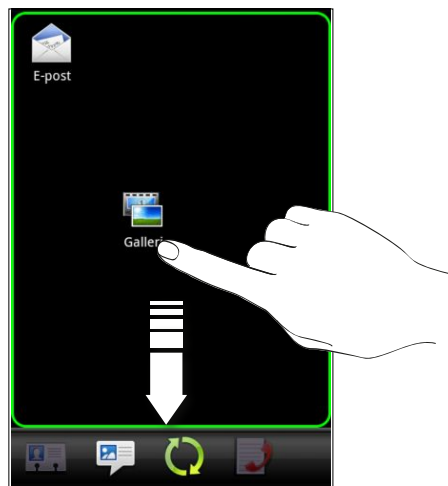

4. Tryck på  när du är klar.

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal

Förutom att ringa samtal från telefonens uppringningsskärm kan du trycka på ett nummer i ett SMS eller ett e-postmeddelande som du vill ringa upp, eller trycka in ett enkelt nummer på telefonen för att snabbt ringa en kontakt.





De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**. Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inget att oroa sig för. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).



Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm

Du kan antingen ringa ett nummer direkt eller starta funktionen Snabbsamtal för att söka efter och ringa upp en kontakt eller ett nummer från Samtalshistorik.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Börja skriva in de första siffrorna i ett telefonnummer eller bokstäverna i en kontakts namn på telefonens knappsats. Uppringningsskärmen i Telefon visar en lista över nummer och namn som matchar.



Om du matar in en felaktig siffra eller bokstav trycker du på  för att radera den. Om du vill radera hela numret trycker du på och håller ned .

3. Tryck på  för att stänga telefonens knappsats och se om det finns några fler matchande nummer eller kontakter.
4. Bläddra genom den filtrerade listan genom att slå genom listan eller långsamt föra fingret uppför eller nerför listan.
5. Gör något av följande för att ringa ett samtal:
 - Tryck på telefonnumret eller kontakten i listan.
 - När du matat in hela numret trycker du på **Ring upp**.
 - Om du vill ringa ett annat telefonnummer som associerats med kontakten trycker du på  till höger om kontaktens namn. På skärmen med kontaktdetaljer trycker du på det nummer som du vill ringa till.

När uppringning eller samtal pågår visas ikonen Samtal pågår i statusfältet .

Vad är Snabbsamtal?

Med Snabbsamtal i telefonens uppringningsfunktion kan du snabbt ringa ett samtal.

Ange bara telefonnumret eller de första bokstäverna i namnet på personen som du vill ringa. Snabbsamtal söker och filtrerar automatiskt din kontaktlista (lagrad i telefonen, på SIM-kortet och i onlinekonton som Google -konto och Exchange ActiveSync) och telefonnumren från samtalshistoriken.


Använda röstuppringning

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck. Du kan t.ex. tilldela en kontakts nummer siffran 2 och helt enkelt trycka och hålla nere 2:an för att slå numret.




Nummer 1 är normalt reserverat för röstbrevlådan. Tryck och håll nere den här tangenten för att ringa röstbrevlådan och få dina röstmeddelanden.

Lägg till en röstuppringningstangent

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Röstuppringning > Lägg till ny**.
3. Ange namnet på den kontakt du vill lägga till. När namnet kommer upp i listan trycker du på namnet.
4. På skärmen för röstuppringning väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en röstuppringningstangent att använda.
5. Tryck på **Spara**.

Ringa ett telefonnummer i ett SMS

1. Tryck på telefonnumret inuti meddelandet.

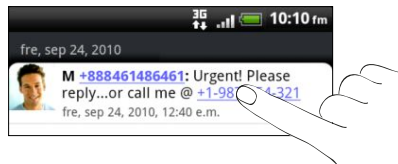

2. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på **Ring**.



För att ringa den som skickat meddelandet trycker du och håller nere sändare eller det mottagna meddelandet och trycker på **Ring** på alternativmenyn.

Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande

Vill du ringa till ett nummer som är i ett e-postmeddelande? Inga problem. Sekvenser på minst 5 siffror tillsammans med följande identifieras som telefonnummer:

- Nummer som börjar med plustecken (+). Till exempel, +1-987-654-32 1 eller +198765432 1.
 - Nummer som börjar med ett riktnummer eller landsnummer inom parentes. Till exempel, (02)98765432 1 eller (02)987-654-32 1.
 - Numren separeras med bindestreck. Till exempel, (02)-987-654-32 1 eller 0987-654-32 1.
1. Tryck på numret i e-postmeddelandet.
 2. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på **Ring**.

Ringa ett nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från telefonen även om det inte finns ett SIM-kort isatt eller om SIM-kortet har blockerats.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Slå in det internationella nödsamtalsnumret där du befinner dig (t.ex. 112) och tryck sedan på **Ring**.



Ytterligare nödnummer kan finnas lagrade på ditt SIM-kort. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset, ditt grafiska lösenord och/eller SIM-kortlåset kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.



Du kan använda telefonens funktioner för diskret ringsignal och fickläge vid mottagning av samtal. Läs mer om detta under [Ändra ljudinställningar](#) på sidan 204.

Besvara ett samtal

För att besvara ett samtal:

- Tryck på **Svara**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, visas låsskärmen. Dra ribban som visar kalendernamnet eller numret neråt.



Avvisa ett samtal

Gör något av följande:

- Tryck på **Avvisa**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, dra ribban uppåt på låsskärmen eller tryck på och sedan **Avvisa**.
- För att avvisa samtalet och skicka ett SMS, tryck på , och sedan på **Skicka meddelande**.



Du kan också trycka på STRÖM-knappen två gånger för att avvisa ett samtal.

Ändra det SMS som skickas ut vid avvisade samtal

1. På uppringningsskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Inställningar > Redigera standardmeddelande**.
3. Ange ett nytt meddelande och tryck sedan på **OK**.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör något av följande:


- Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
- Tryck på STRÖM-knappen.
- Placera telefonen neråt på en jämn yta.



Om telefonen redan ligger neråt kommer den fortsätta ringa då det kommer följande inkommande samtal.

HTC Caller ID

Varje gång du ringer ett samtal eller din vän ringer dig får du se vännens senaste statusuppdatering från sociala nätverk som Facebook eller Twitter direkt på samtalsskärmen. Du missar inte heller människors födelsedagar. Du kommer att se en påminnelse om födelsedag om din väns födelsedag inträffar någon gång inom nästkommande sju dagar.

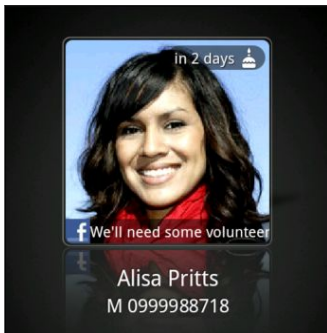

Vad kan jag göra under ett samtal?

När ett samtal pågår använder du knapparna på skärmen för att stänga av och sätta på ljudet i mikrofonen eller för att slå på eller av högtalartelefonen. Du kan även trycka på för att välja om du vill lägga till ett samtal, parkera ett samtal, stänga av ljudet i mikrofonen med mera.

Parkera ett samtal

1. Tryck på och tryck sedan på **Parkera** för att parkera samtalet. När du parkerar ett samtal visas ikonen **Parkera samtal** i statusfältet.
2. Tryck på och tryck sedan på **Häv parkering** för att återuppta samtalet.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och väljer att acceptera det nya samtalet, kan du sedan växla mellan de två samtalen.

1. När du får ett samtal till trycker du på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.



3. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på **Avsl. samt..**

Slå på högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte telefonen mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

Gör något av följande:

- Vrid runt telefonen under ett samtal (försäkra dig om att **Vrid för högtalare** är markerat på > > **Inställningar** > **Ljud**).
- På samtalsskärmen trycker du på .

Ikonen för högtalartelefon visas i statusfältet när högtalartelefonen är på.

Om du vill stänga av högtalartelefonen vrider du bara på telefonen igen och vänder den uppåt. Eller tryck på igen.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsl. samt..**



Om telefonskärmen är avstängd trycker du på **STRÖM** för att slå på skärmen så att du kan trycka på **Avsl. samt..**

- Öppna Meddelandepanelen och tryck på .
- Om du använder det medföljande sladdanslutna headsetet trycker du på knappen för att avsluta samtalet.

Om telefonnumret till den som ringde inte finns i din kontaktlista kan du spara numret i kontaktlistan efter att du har avslutat samtalet.

Ställa in ett konferenssamtal

Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör det första samtalet (eller acceptera ett samtal) och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Se till att ditt SIM-kort är aktiverat för konferenssamtalstjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. Då du kopplats in, tryck på , sedan **Lägg till samtal**, och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren ställs i vänteläge när du ringer upp den andra deltagaren.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck för att sammankoppla .
4. För att lägga till ytterligare en deltagare till konferenssamtalet trycker du på på skärmen för konferenssamtalet och slår sedan numret till den kontakt som du vill bjuda in i konferenssamtalet.
5. Du du kopplats in trycker du på för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet.
6. För att prata privat med en person i konferenssamtalet trycker du på och väljer sedan **Privat samtal** på alternativmenyn.
7. När du är klar trycker du på **Avsl. samt.**.

Internetsamtal

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du ringa och ta emot samtal genom ett Internetsamtalskonto.

Lägga till ett Internetsamtalskonto

Innan du lägger till ett Internetsamtalskonto måste du ha registrerat dig hos en Internetsamtalstjänst som stöder röstsamtal över SIP, Session Initiation Protocol.

1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på **Inställningar > Samtal**.
2. Under Inställningar för Internetsamtal trycker du på **Konton**.
3. Tryck på **Lägg till konto**.
4. Ange din kontoinformation.
5. Tryck på för att spara kontot.
6. Om du vill att telefonen ska ta emot Internetsamtal på ditt tillagda konto markerar du rutan **Ta emot inkommande samtal**.


Ringa ett Internetsamtal

Ring ett Internetsamtal till antingen din kontakts Internetsamtalskonto eller telefonnummer.



Internetsamtal till telefonnummer kan medföra extra avgifter från, eller kanske inte stöds av, din mobiloperatör.

Ring något av följande:

Internetsamtalskonto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Från Kontakter trycker du på en kontakt som har ett Internetsamtalskonto och trycker sedan på Internetsamtal. ▪ Från Samtalshistorik trycker du på en Internetsamtalslogg.
Telefonnummer	Se Olika sätt att ringa ett samtal på sidan 41. Men ställ först in telefonen på att använda Internet för att ringa upp dina utgående samtal. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på Inställningar > Samtal . Tryck på Använda Internetsamtal och markera sedan antingen För alla samtal eller Fråga vid varje samtal .

Använda samtalshistorik

Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

Kontrollera ett missat samtal


Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen för att kolla vem som ringer.
2. Tryck på meddelandet om missat samtal för att ringa tillbaka. Tryck sedan på uppringarens namn eller nummer på skärmen Samtalshistorik.

Kontrollera samtal i Samtalshistorik



På startsidan trycker du på  > **Samtalshistorik**.



Du kan även trycka på  på telefonens uppringningsskärm.

På skärmen Samtalshistorik kan du:

- Trycka på ett namn eller nummer i listan för att ringa upp det.
- Trycka på och hålla ned ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.


- Tryck på  för att kontrollera samtalshistoriken för den kontakten särskilt.
- Tryck på  och sedan på **Visa** för att visa en viss typ av samtal som missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På skärmen Samtalshistorik trycker du på och håller nere telefonnumret som du vill spara och trycker sedan på **Spara i Kontakter**.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt i telefonen.
3. Gör något av följande:
 - När du skapar en ny kontakt anger du kontaktens namn, typ och övriga uppgifter i det tomma kontaktformuläret som visas. Telefonnumret läggs automatiskt till i fältet Mobiltelefon i avsnittet Telefon. Om du vill spara det som en annan typ av nummer, till exempel hemtelefonnummer, trycker du på knappen **Mobiltelefon**.
 - När du sparar numret i en befintlig kontakt trycker du på en kontakt som lagrats i telefonen och väljer sedan numrets typ.
4. Tryck på **Spara**.

Radera listan Samtalshistorik

När skärmen Samtalshistorik visas kan du göra följande:

Ta bort ett namn eller nummer	Tryck och håll nere namnet eller numret och tryck sedan på Radera från samtalshistorik .
Rensa hela listan	Tryck på  och tryck sedan på Radera allt .

Använda Ringa hem

När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma.

Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer vid roaming.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Ange telefonnumret från ditt hemland som du vill ringa till.




Om du anger en nolla i början tas den bort. Om du skriver in ett plustecken (+) före telefonnumret ringer telefonen upp normalt.

Skärmen Ringa hem öppnas och visar landsprefixet som ska läggas till före telefonnumret.

3. Om du vill ändra landsprefixet väljer du önskat land från landvalsrutan.
4. Tryck på **Klart** och ring sedan upp.

Stänga av Ringa hem

Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Samtal**.
2. Markera kryssrutan **Hemland**.

Samtalstjänster

Din telefon kan länka direkt till mobiltelefonnätverk och göra så att du får tillträde och kan ändra inställningarna för flera telefontjänster i din mobil. Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns för din telefon.

På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Ring**.

Fasta nummer	Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. För att aktivera denna funktionen måste du kunna ditt SIM-korts PIN2-kod.
Tjänst för röstbrevlådan	Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan	Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom röstbrevlådenumret på ditt SIM-kort.
Rensa meddelande om röstmeddelande	Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Telefoninställningar	Redigera Avvisa samtal-meddelandet, välj om du vill öppna meddelanderedigeraren eller avvisa ett samtal med ett meddelande och välj om du vill tillåta automatisk sparning av ett okänt kontaktnummer när ett samtal med detta nummer avslutas.
Vidarekoppla samtal	Välj hur du vill att din telefon ska hantera upptaget, inget svar och abonnenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar	Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Övriga samtalsinställningar	Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.
Hemland	Aktivera eller inaktivera funktionen Ringa hem.
Ringa hem	Ange landsprefixet som automatiskt ska läggas till före de telefonnummer du ringer vid roaming.

Konton	Lägg till, ändra eller ta bort Internetsamtalskonton. Du kan även välja om du vill ta emot inkommande Internetsamtal.
Använda Internetsamtal	Välj om du vill använda Internetsamtal för alla samtal du gör, eller enbart för samtal till Internetadresser, eller om du vill bli tillfrågad varje gång vilket alternativ du föredrar.

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av telefonen då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av telefonfunktionen är att växla till flygplansläge.

När du aktiverar flygplansläget, stängs alla trådlösa radiofunktioner på din telefon av, inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.


För att slå på och av flygplansläget trycker du och håller nere STRÖM, och trycker sedan på **Flygplansläge**.


När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge  i statusfältet.

Meddelanden

Öppna Meddelanden

Håll kontakten med personer som är viktiga i ditt liv. Använd programmet Meddelanden för att skapa och skicka textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS).

På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**. Skärmen Alla meddelanden öppnas där alla skickade och mottagna meddelanden är prydligt grupperade i konversationer enligt kontaktnamn eller telefonnummer.

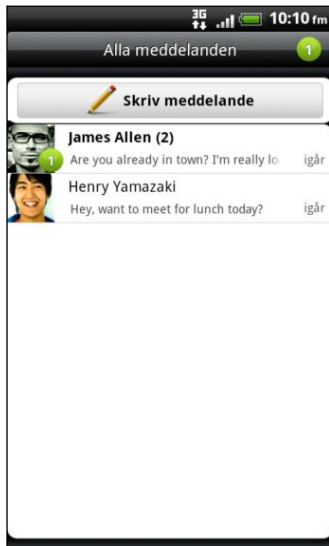



- Rulla upp eller ner i listan med konversationer genom att dra fingret över skärmen.
- Tryck på ett kontaktnamn eller ett nummer för att se meddelandeutbytet.



Du kan även visa meddelanden på startsidan med hjälp av widgeten Meddelanden.

Skicka ett SMS

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på **Skriv meddelande**.


3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer från dina sparade kontakter. Tryck på ett namn eller något av kontaktens nummer.
 - Tryck på  och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på **OK**.
 - Ange hela telefonnumren direkt i fältet Till.
4. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet



- Det finns en gräns för antalet siffror eller tecken för ett SMS (visas ovanför knappen **Skicka**). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, lägger till ett ämne för meddelandet, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

5. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Skicka ett MMS

1. På startsidan trycker du på  > Meddelanden.
2. Tryck på **Skriv meddelande**.










3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer och e-postadresser från dina sparade kontakter. Tryck på en kontakts nummer eller e-postadress. E-postadresserna visas när alternativet **Visa e-postadress** är markerat i Inställningar för mottagarlista.
 - Tryck på  och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på **OK**.
 - Ange hela telefonnumren eller e-postadressen direkt i fältet **Till**.
4. Du kan lägga till en ämnesrad genom att trycka på  och sedan trycka på **Lägg till ämne**.
5. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet
6. Tryck på  och välj sedan typ av bilaga.


Bild	Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Galleri för att bifoga ett foto från minneskortet.
Video	Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.
Ljud	Välj Röstinspelaren för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Musik och ljud för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i ditt meddelande.
Plats	Lägg till din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta, till meddelandet.
Kontakt (vCard)	Välj en kontakt och välj sedan vilka uppgifter du vill bifoga.
Avtalad tid (vCalendar)	Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga.

7. Om du vill se alternativ för att ersätta eller granska bilagan, tryck på . Du kan också trycka på  och sedan trycka på **Ta bort** om du vill börja om igen.
8. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.


Skapa ett bildspel

1. När du har lagt till en bild, en video eller en ljudfil i multimediedelningen du skapar trycker du på  > **Bildspel**.
2. Gör något av följande:


Lägg till en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att lägga till en bild eller video.
Lägg till musik eller en röstinspelning till en bildspelsbild	Direkt efter att du lägger till en bildspelsbild trycker du på  > Ljud .
Lägg till en bildtext till en bildspelsbild	Tryck på textrutan som innehåller texten Lägg till text .
Redigera en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att ersätta, ta bort eller ställa in varaktighet för bildspelsbilden.
Förhandsgranska bildspelet	Tryck på  och sedan på Mer > Förhandsgranskning . Tryck en gång till på förhandsgranskningsskärmen för att visa uppspelningskontrollerna.

3. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast när du är färdig.

Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Utkast**.
2. Tryck på meddelandet för att fortsätta redigera det.
3. Tryck på **Skicka**.

Visa och svara på ett meddelande

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande  visas också i statusfältet.




1. För att öppna och läsa meddelande kan du:
 - Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Tryck sedan på meddelandet om nytt SMS.
 - Öppna programmet Meddelanden för att komma åt att läsa meddelandet.
2. När du läser ett meddelande kan du:


Svara med ett textmeddelande	Tryck på textrutan som innehåller texten Lägg till text , skriv sedan svarsmeddelandet och tryck på Skicka .
Svara med ett multimediameddelande	Tryck på textrutan som innehåller texten Lägg till text , skriv sedan svarsmeddelandet, tryck på  för att välja en bilaga för meddelandet och tryck på Skicka .
Ringa eller spara ett telefonnummer i meddelandet	Tryck på telefonnumret. Välj sedan om du vill slå numret eller lägga till det i dina kontakter.
Öppna en länk i meddelandet	Tryck på länken för att öppna den i webbläsaren.
Skicka till eller spara en e-postadress som finns i meddelandet	Tryck på e-postadressen. Välj sedan om du vill skicka ett e-postmeddelande, ett multimediameddelande eller spara e-postadressen i dina kontakter.
Vidarebefordra ett meddelande	Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Vidarebefordra .
Kontrollera meddelandedetaljer	Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Visa meddelandeinfo .

Skicka svar till ett annat av kontaktens telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer lagrade i telefonen ser du inuti meddelandet vilket telefonnummer som användes. Framför telefonnumret finns även en bokstav i fet stil som anger numrets typ (M står t.ex. för Mobil).

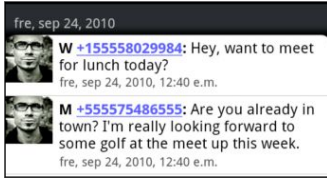

Tänk på att ditt svar skickas till telefonnumret i det senaste meddelandet som du har mottagit från kontakten.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan svarsmeddelandet
3. Tryck på  och tryck sedan på **Mer > Mottagarens telefonnummer**.
4. Markera ett annat telefonnummer som tillhör kontakten och tryck på **OK**.

Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande

Om du är orolig över storleken på dina datanerladdningar, kontrollera först multimediameddelandets storlek innan du laddar ner det.



När **Autohämtning** i MMS-inställningarna är inaktiverat, laddas endast meddelanderubriken ner. För att ladda ner hela meddelandet trycker du på knappen **Ladda ner** på höger sida om meddelandet.

- Om det finns bifogad media såsom ett foto eller en video i ett mottaget meddelande, tryck på det för att se innehållet.
- Om bilagan är en kontakt (vCard) trycker du på den för att visa kontaktinformationen och sedan på **Spara** för att lägga till dina kontakter.
- Om bilagan är en avtalad tid eller en händelse (vCalendar), tryck på den för att välja kalender där du vill spara den och tryck sedan på **Importera**.
- För att spara bilagor på ditt minneskort, tryck och håll nere multimediameddelandet och välj för att spara typ av bilaga från alternativmenyn.

Push-meddelanden



Push-meddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta för att ladda ner en fil som du har begärt, t.ex. en rington.

När du får ett push-meddelande visas en meddelandeikon  i statusfältet.

Öppna och läsa ett nytt pushmeddelande

1. Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på det nya meddelandet.
3. Tryck på **Besök webbplatsen**.

Visa alla dina pushmeddelanden

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på  och sedan på **Pushmeddelanden**.




Detta alternativ syns bara om du tidigare har tagit emot pushmeddelanden.


Hantera meddelandekonversationer

Skydda ett meddelande från borttagning

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på och håll in meddelandet som du vill låsa.
3. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. En låsikon  visas till höger om meddelandet.

Kopiera ett meddelande till ditt SIM-kort


1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck och håll nere meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM**. En SIM-kortsikon  visas till höger om meddelandet.

Ta bort ett meddelande

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på och håll in meddelandet som du vill radera.

3. Om meddelandet är låst trycker du på **Lås upp meddelande** på alternativmenyn och trycker på och håller in meddelandet för att visa alternativmenyn igen.
4. Tryck på **Radera meddelande** på alternativmenyn.
5. Tryck på **OK** när du blir uppmanad att bekräfta.

Radera flera meddelanden i en konversation


1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mer > Radera**.
3. Tryck på **Ta bort efter markering**.



Du kan även trycka på **Ta bort efter telefonnummer** om kontakten har använt flera telefonnummer i konversationen och du vill radera meddelandena från ett visst nummer.


4. Markera de meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

Radera en konversation


1. Gör något av följande:
 - På skärmen Alla meddelanden trycker du och håller nere en kontakt (eller ett telefonnummer) vars meddelanden du vill radera och trycker sedan på **Radera**.
 - Medan du tittar på meddelandeutbytet i en konversation trycker du på  och sedan på **Mer > Radera > Radera tråd**.

Inga låsta meddelanden i konversationstråden tas bort såvida du inte markerar kryssrutan **Ta bort låsta meddelanden**.
2. När du uppmanas att bekräfta trycker du på **OK** för att radera hela tråden.

Radera flera konversationer

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
2. Välj de konversationstrådar du vill ta bort.
3. Tryck på **Radera**. Låsta meddelanden kommer inte att raderas.

Ställa in meddelandeanternativ

På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.

Meddelanden	<ul style="list-style-type: none">▪ Få ett meddelande i statusraden och ställ in att din telefon ska vibrera eller spela upp ett ljud när du får ett meddelande eller ett meddelande inte kan skickas, och välj meddelandeljud.▪ Tillåt att din telefon visar popup-meddelande på skärmen när meddelanden skickats eller inte, eller inaktivera detta alternativ.
SMS (textmeddelanden)	<ul style="list-style-type: none">▪ Få en rapport om meddelandestatus för ditt meddelande.▪ Se eller ändra meddelandets servicenummer som används. (Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan leda till problem att ta emot och skicka meddelanden.)▪ Se eller radera textmeddelanden lagrade på ditt SIM-kort eller kopiera SIM-kortets meddelanden till telefonens minne.

MMS
(multimediameddelanden)

- Få en rapport om meddelandestatus för ditt meddelande.
- Få en rapport om mottagarna har läste meddelandet eller raderat det utan att läsa det.
- Automatiskt ladda ner kompletta MMS-meddelanden inklusive meddelandetexten och bilagor till din telefon i ditt område och vid roaming då du är utomlands.
- Ställa in meddelandeprioritet och största filstorlek på MMS-meddelanden. Om MMS-meddelandefilens storlek överstigs, kommer inte meddelandet att skickas.


Allmänt

- Sök efter och visa historik över skickade meddelanden, samtalshistorik och e-postadresser till lagrade kontakter när du lägger till mottagare för meddelandet.
- Välj högsta antalet SMS- eller MMS-meddelanden som ska lagras i varje konversationstråd (exklusive låsta meddelanden) och aktivera automatisk radering av olåsta äldre meddelanden när inställda gränser har uppnåtts.
- Vidarebefordra mottagna SMS- och MMS-meddelanden till ett annat telefonnummer eller e-postadress. (Detta kan medföra extra avgifter från din mobiloperatör.)

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen


Överför enkelt kontakter från din gamla telefon till din nya HTC-telefon via Bluetooth. Beroende på din telefonmodell kan du även överföra andra typer av data, som kalenderhändelser och SMS, till din nya telefon.

1. På startsidan trycker du på  > **Dataöverföring**.
2. Tryck på **Nästa** för att börja.
3. Välj din gamla telefons namn och modell.
4. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och ställ in den på upptäckbart läge.
5. På din nya HTC-telefon trycker du på **Nästa** för att fortsätta. Din nya telefon slår automatiskt på Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter.
6. Markera din gamla telefon i enhetslistan och tryck på **Nästa**. Din nya HTC-telefon försöker sedan skapa en koppling med din gamla telefon. Nu visas ett säkerhetslösenord på skärmen.
7. Ange denna nyckel på din gamla telefon eller bekräfta den bara.
8. Markera kryssrutan **Kontakter** (och andra typer av data som du vill importera) och tryck sedan på **Nästa**.
9. När din nya HTC-telefon har importerat alla data trycker du på **Färdig**.

Om programmet Kontakter

Med programmet Kontakter kan du enkelt hantera dina kommunikationer med dina kontakter via telefonen, meddelanden och e-post. Du kan även länka dina kontakter med deras sociala nätverkskonton på t.ex. Facebook och Twitter för att se deras uppdateringar och händelser på ett och samma ställe.

Inte nog med det. Om du har samma kontakter från olika ställen kan du via Kontakter föra samman deras kontaktinformation så att du inte har dubbla poster i din kontaktlista.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på någon av följande flikar:



Alla

Ger till tillträde till alla kontakter på din telefon, online-konton med mera.



Grupper


Här kan du associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett SMS, MMS eller e-post till en hel grupp samtidigt.




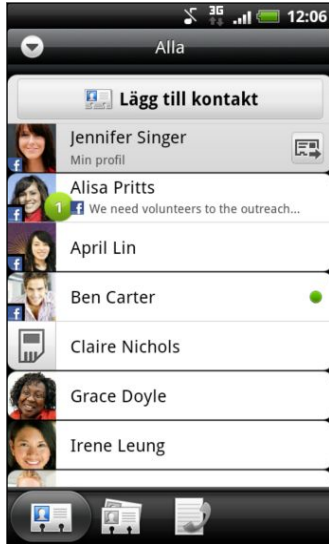
Samtalshistorik

Radar upp alla dina slagna nummer och mottagna och missade samtal.



Din kontaktlista

Fliken Kontakter  i programmet Kontakter visar alla kontakter i din telefon och från de online-konton du är inloggad på.

Din kontaktlista visar också kontakter lagrade på ditt SIM-kort (vanligtvis markerade med SIM-kortsikonen ).




Från fliken Alla kan du:


- Öppna eller uppdatera din kontaktinformation.
- Skapa, redigera eller hitta kontakter.
- Se statusuppdateringar direkt när du har länkat kontakten till hans eller hennes sociala nätverkskonto.
- Tryck på kontaktens namn för att öppna skärmen Kontaktinformation för den kontakten.
- Se en meddelandeikon  när kontakten har skickat ett nytt meddelande till dig, försökt ringa dig, uppdaterat hans eller hennes sociala nätverkskonto eller när det är kontaktens födelsedag.
- Kolla vem som är online på Google Talk™. Onlinestatusikoner visas när du är inloggad på Google Talk på din telefon. Till exempel så betyder  att kontakten är tillgänglig att chatta med.

Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation i **Min profil** så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på **Jag**.






Om du är inloggad på ditt Facebook -konto via Facebook för HTC Sense istället för Jag, ser du ditt Facebook -namn. Tryck på ditt namn och tryck på , sedan **Redigera**.


3. Ange ditt namn och dina kontaktdetaljer.
4. Tryck på **Spara**.

Importera kontakter från SIM-kortet

Du kan kopiera alla dina SIM-kontakter till din telefon. Importera dem som telefonkontakter, Google -kontakter, eller Exchange ActiveSync -kontakter om du har installerat relevanta konton.


1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Importera exporterar > Importera från SIM-kort**.
3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton installerade på din telefon, trycker du på typen för importerade kontakter.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på en eller flera SIM-kontakter som du vill importera.
 - Du kan importera alla kontakter genom att trycka på  och trycka på **Markera allt**.
5. Tryck på **Spara**.

Lägga till en ny kontakt

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på **Lägg till kontakt**.
3. Välj Kontakttyp, t.ex. Google eller Microsoft® Exchange ActiveSync. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.





Vissa fält kanske inte stöds när du lägger till kontakter i SIM-kortet.


4. Tryck på **Namn**-fältet och ange kontaktens för- och efternamn och tryck sedan på **OK**.
5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält. Tryck på  om du vill stänga tangentbordet på skärmen först och enklare rulla genom de andra fälten.
6. Tryck på **Spara**.

Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto

Du kan söka efter en arbetskontakt från ditt Exchange ActiveSync -konto och sedan kopiera den till din telefon.

Du måste ha installerat ditt Exchange ActiveSync-konto på din telefon först.


1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och ange sedan namnet.

- Tryck på . Under Företagskontakter listas matchande namn.
- Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till telefonen och tryck på **Spara i kontakter**.


Slå samman kontaktinformation

Om du har samma kontakter i telefonen, Google-kontot och dina sociala nätverkskonton som t.ex. Facebook och Twitter försöker telefonen kombinera dem automatiskt eller låta dig bestämma vilka kontakter som ska kombineras. Genom att kombinera samma kontakter undviker du att få dubbla poster i kontaktlistan.

Godkänna kontaktmatchförslag

När telefonen hittar kontakter som går att slå samman visas länkikonen  i meddelandefältet i statusfältet.

- För meddelandepanelen nedåt och tryck på **Träffförslag i kontakter**. Telefonen visar förslag på alla kontakter som du kan slå samman.

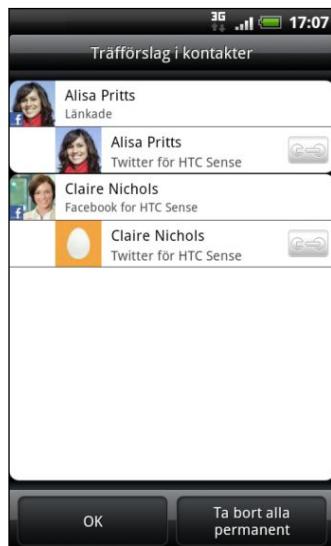



- Tryck på  för att slå samman.
- Tryck på **OK**.







Om du inte vill att några av dina kontakter ska slås samman trycker du på **Ta bort alla permanent**.




Visa en lista över alla dina länkade kontakter

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Länkade kontakter**. Skärmen Alla länkade kontakter öppnas och du kan se vilka konton och informationstyper som har sammanslagits.
3. Du kan välja att bryta länken för en kontotyp eller länka på nytt.
4. Tryck på **OK** när du är klar.

Slå samman kontaktinformation manuellt



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) som du vill länka till.
3. Längst upp till höger på skärmen trycker du på  eller **Länk**  (om det finns länkförslag).
4. På skärmen kan du:
 - Under **Föreslå länkar** trycker du på  för att länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.
5. Tryck på **Färdig**.

Bryta länken

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
3. Längst upp till höger på skärmen trycker du på .
4. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid en kontotyp för att bryta länken.
5. Tryck på **Färdig**.



Filtrera din kontaktlista

När du har lagt till ett nytt konto för att synkronisera med telefonen blir du tillfrågad om du vill lägga till kontakter från det kontot nästa gång du öppnar programmet Kontakter. Du kan välja att visa bara en enda typ av kontakter (till exempel Google-kontakter eller Facebook-kontakter).



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och sedan på **Visa**.

3. Markera de kontakttyper som du vill visa i kontaktlistan.
Du kan även välja hur du vill visa och sortera dina kontakter.
4. Tryck på **Färdig**.

Söka efter en kontakt

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och ange sedan de första bokstäverna i en kontakts namn.
Kontakter som matchar visas.
3. Tryck på kontakten för att öppna hans eller hennes kontaktdetaljer.

Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på , och sedan **Importera/Exportera** > **Exportera till SD-kort**.
3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera och tryck på **OK**.

Importera kontakter från minneskortet

Du kan endast importera kontakter som har exporterats till minneskortet via funktionen **Exportera till SD-kort** på telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på , och sedan **Importera/Exportera** > **Importera från SD-kort**.
3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton installerade på din telefon, trycker du på typen för importerade kontakter.

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på skärmen **Kontakter** öppnas skärmen för kontaktdetaljer och visar dig den information du lagrat eller länkat för denna kontakt.

Skärmen för kontaktdetaljer har följande flikar:



Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkt genom att trycka på någon av de visade metoderna. Om kontakten har ett lagrat jobbtelefonnummer trycker du på **Ring - arbete**.



Meddelanden

Visar dina utbytta SMS-meddelanden med kontakten. Du kan besvara kontaktens meddelande direkt från den här fliken.



E-post

Visar alla e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Tryck på ett e-postmeddelande för att se det.



Uppdateringar och händelser

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton du har länkat som Facebook, Twitter, och Flickr.



Galleri


Visar den länkade kontaktens Facebook och Flickr album och foton.



Samtalshistorik

Radat upp alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Redigera en kontakts information



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera kontakt**.



Du kan inte redigera kontaktinformation för en Facebook -vän.


3. Ange den nya informationen för kontakten.
4. Tryck på **Spara**.


Raderar kontakter

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
3. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Radera**.
4. Tryck vid uppmaning på **OK**.


Skicka kontaktinformation som ett vCard

Dela enkelt din kontaktinformation eller någon annan kontakt på din telefon.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla gör du följande:

För att skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) på den kontakt vars information du vill skicka och trycker sedan på Skicka kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på [Ditt namn] Min profil. 2. Tryck på  och tryck sedan på Skicka min profil.

3. Välj hur du vill skicka det.

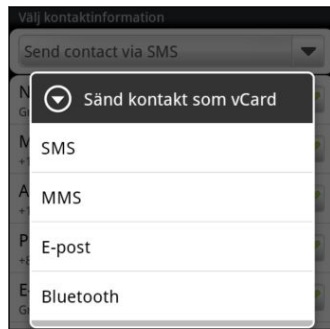


4. Välj den typ av information som du vill skicka och tryck sedan på **Skicka**.

Kontaktgrupper

Associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett meddelande eller e-post till en hel grupp samtidigt. Du kan också synkronisera grupper på din telefon med grupperna i ditt Google -konto, tillgängligt via din dators webbläsare. Vi har lagt till gruppen Ofta som en specialgrupp där de kontakter du ofta ringer eller får samtal från lagras automatiskt.

Skapa en grupp

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupp trycker du på **Lägg till grupp**.
3. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på **Lägg till kontakt i grupp**.

- Välj de kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på **Spara**.



Om listan över kontakter är lång kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter kontakter eller trycka på för att dölja tangentbordet på skärmen och rulla genom listan.

- Tryck på för att välja ett foto till gruppen.
- Tryck på **Spara**.

Redigera en kontaktgrupp

- Från startsidan trycker du på > **Kontakter**.
- På fliken Grupp trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.
- Du kan:
 - Tryck på gruppens namn för att byta namn. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Tryck på ikonerna till vänster om gruppnamnet för att byta eller ta bort gruppfoto.
 - Du lägger till kontakter i gruppen genom att trycka på **Lägg till kontakt i grupp**, markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på **Spara**.
 - Du tar bort en kontakt från gruppen genom att trycka på på höger sida om kontaktnamnet.
- Tryck på **Spara**.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp




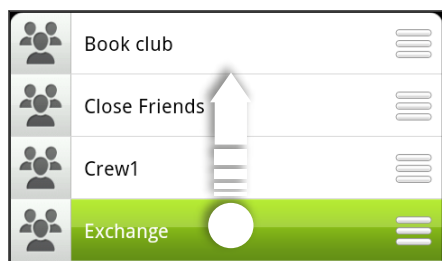
För varje meddelande som skickas tar din mobiltelefonleverantör ut en avgift. Om du till exempel skickar ett meddelande till en grupp med fem deltagare så får du betala för fem meddelanden.

- Från startsidan trycker du på > **Kontakter**.
- På fliken Grupp trycker du på gruppen du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
- Gå till fliken Gruppåtgärd och gör något av följande:
 - Tryck på **Skicka gruppmeddelande** om du vill skicka ett meddelande till gruppen.
 - Tryck på **Sänd grupp** för att skicka e-post till gruppen.

Ordna om dina kontaktgrupper




- Från startsidan trycker du på > **Kontakter**.
- På fliken Grupper trycker du på och trycker sedan på **Ordna**.

- Tryck på och håll ned  i slutet av den grupp du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.



- Tryck på **Spara**.


Ordna om medlemmarna i en kontaktgrupp

- Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
- På fliken Grupper trycker du på gruppen för att se dess medlemmar.
- Tryck på  och tryck sedan på **Ordna**.
- Tryck på och håll ned  i slutet av namnet på kontakten som du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.
- Tryck på **Spara**.

Ta bort en grupp





Du kan bara ta bort grupper som du har skapat.

- Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
- På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen du vill ta bort och trycker sedan på **Radera grupp**.

Lägga till Kontakter-widgets

Håll kontakten med olika vänkretsar eller kollegor i livet. Med widgeten Kontakter kan du med ett endast tryck direkt ringa upp, skicka ett meddelande eller visa information om en favoritkontakt och till och med kontrollera uppdateringar på Facebook och Twitter. Du kan lägga till flera Kontakter-widgets på startsidan, med olika kontaktgrupper på varje widget.

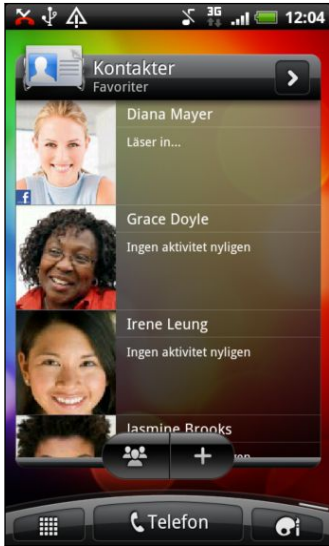


1. På startsidan trycker du på  > Widget > Kontakter.
2. Välj widgettyp och tryck sedan på Välj.
3. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
4. Dra widgeten till ett tomt utrymme på en startsida. När widgeten är på önskad plats lyfter du fingret.
5. Upprepa stegen ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.

Ställa in en standardmetod för kommunikation

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakt på widgeten.
3. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på önskad kommunikationsmetod för kontakten.

Ändra standardmetoden för kommunikation

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på namnet på en kontakt på widgeten för att öppna personens kontaktkort.
3. Tryck på  och tryck sedan på Mer > Ange standardåtgärd.
4. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på önskad kommunikationsmetod för kontakten.

Komma i kontakt med en kontakt

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakt (fotot, inte namnet) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation utförs.



Tryck på namnet på kontakten för att öppna skärmen Kontaktinformation för den kontakten.

E-post

Gmail

Använda Gmail


När du konfigurerar telefonen för första gången ska du logga in på ditt Google-konto för att använda Gmail. Om du inte gjorde det, gå till inställningen **Konton och synkronisering** för att logga in.

Du kan även konfigurera fler än ett Google-konto i telefonen och växla mellan konton i Gmail.

Visa din inkorg i Gmail

All e-post du tar emot levereras till din inkorg.

Från startsidan trycker du på  > Gmail. Din inkorg i Gmail öppnas.

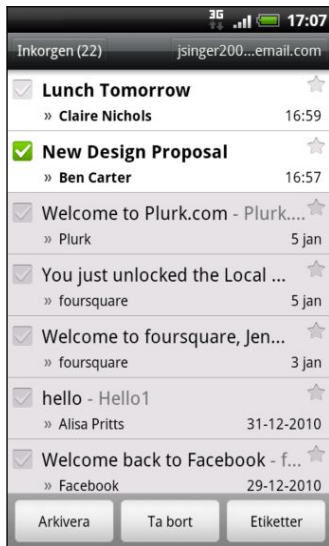

Arkivera eller ta bort flera konversationer

Tryck i kryssrutan () framför e-postmeddelandet eller konversationen. Tryck sedan på knapparna på skärmen längst ned för att välja vad du ska göra med de markerade meddelandena eller konversationerna.


Visa utkast, skickade meddelanden och andra etiketter.

Tryck på **Inkorg** längst upp till vänster på skärmen och sedan på en annan etikett (t.ex. **Sänt** eller **Utkast**, eller en etikett du skapat) för att visa meddelanden och konversationer under etiketten.


Växla till ditt andra Gmail-konto

Tryck på det aktuella kontot längst upp till höger på skärmen och sedan på ett annat konto som du vill växla till.


Uppdatera inkorgen



Tryck på  och sedan på **Uppdatera**.

Skicka ett nytt meddelande



1. I listan Gmail trycker du på  och sedan på **Skriv**.
2. Om du har konfigurerat flera Google-konton i telefonen väljer du vilken Gmail-adress du vill använda för att skicka e-post. Tryck på rutan där din aktuella Gmail-adress visas, och sedan på en annan adress som du vill använda för att skicka.
3. Ange mottagarens e-postadress i fältet **Till**. Om du skickar e-postmeddelandet till flera mottagare ska du separera adresserna med kommatecken.





Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och trycker sedan på **Visa Kopia/Dold kopia**.

4. Ange meddelandets ämne och skriv därefter meddelandet.
5. Om du vill bifoga en bild trycker du på  och trycker på **Bifoga**.
6. Lokalisera och tryck på bilden som du vill bifoga.
7. När du har skrivit meddelandet trycker du på .



Medan du skriver meddelandet trycker du på  för att spara som utkast. Alternativt kan du trycka på  för att avbryta meddelandet.

Besvara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

1. I inkorgen för Gmail trycker du på e-postmeddelandet eller konversationen.
2. Tryck på  om du vill skicka svar till avsändaren. Alternativt trycker du på  och väljer om du vill **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.
3. Gör något av följande:
 - Om du valde **Svara** eller **Svara alla** skriv ditt svarsmeddelande.
 - Om du valde **Vidarebefordra**, ange meddelandets mottagare.



Tryck på **Svara infogat** om du vill att ditt nya meddelande ska integreras med det mottagna e-postmeddelandet. Observera att eventuella bilagor och formatering från ursprungsmeddelandet då försvinner.

4. Tryck på .

Få hjälp

För att läsa mer om hur du använder Gmail trycker du på  och sedan på **Mer > Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Google Mobile.

E-post



Om E-post-programmet

Använd E-post-programmet för att lägga till dina webbaserade e-postkonton och andra POP3 eller IMAP e-postkonton. Du kan också konfigurera och använda din Exchange ActiveSync-e-post i telefonen.



Du kan lägga till widgeten E-post för att visa dina POP3/IMAP eller Exchange ActiveSync-e-postmeddelanden på startsidan.

Lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto

1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Annat (POP3/IMAP)** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer > Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Annat (POP3/IMAP)**.
3. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck på **Nästa**.
4. Om kontotypen som du vill konfigurera inte finns i telefonens databas blir du ombedd att ange fler uppgifter.
5. Ange kontonamn och ditt namn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Lägga till ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan lägga till ett eller flera Microsoft Exchange ActiveSync-konton i telefonen. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senare.




Du kan lägga till upp till 15 Exchange ActiveSync -konton i telefonen.

1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer > Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync-kontot och tryck på **Nästa**. Företagets Exchange Server måste stödja automatisk upptäckt för att telefonen automatiskt ska kunna konfigurera Exchange ActiveSync-kontot. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på **Nästa**. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
4. Välj de typer av information som du vill synkronisera. Välj även hur ofta som du vill uppdatera och synkronisera e-post med telefonen och tryck sedan på **Nästa**.
5. Ange kontonamn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Kontrollera inkorgen i E-post

När du öppnar programmet E-post visas inkorgen för ett av de e-postkonton som du konfigurerat i telefonen.

Om du vill växla mellan e-postkonton trycker du på fältet där ditt aktuella e-postkonto visas och trycker sedan på ett annat konto.

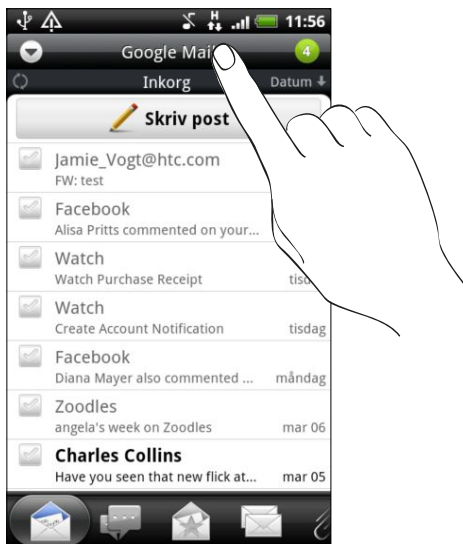

Visa den sammanslagna inkorgen för alla dina e-postkonton

Du kan visa e-postmeddelanden från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton.

Tryck bara på fältet där det aktuella e-postkontot visas och tryck sedan på **Alla konton**. E-postmeddelandena är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka e-postkonton de tillhör.




Upp till 15 e-postkonton kan visas i den sammanslagna inkorgen.

Växla mellan olika vyer av inkorgen



Om du har flera e-postmeddelanden kan det ta lite tid att bläddra igenom den långa listan och hitta ett enda e-postmeddelande eller relaterade e-postmeddelanden. Använd flikarna i programmet E-post för att sortera dina e-postmeddelanden i olika kategorier.

För snabbare skumning genom dina e-postmeddelanden trycker du på en av följande flikar för att ändra inkorgsvyn:

	Inkorg Visar e-postmeddelanden som fristående objekt.
	Samtal Visar e-postmeddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen.
	Grupp Visa alla e-postmeddelande från en kontaktgrupp. För att välja vilken kontaktgrupp du vill visa trycker du på  , Visa och väljer sedan en grupp.
	Olästa Visar olästa meddelanden.
	Markerad (Exchange ActiveSync endast) Visar alla flaggade meddelanden.
	Inbjudningar (Exchange ActiveSync endast) Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.
	Bilagor Visar alla meddelanden med bilagor.


Uppdatera ett e-postkonto

Vad du än har för automatiska synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.

- Medan du är på kontot du vill synkronisera trycker du på  och sedan på **Uppdatera**.
- Om du har flera e-postkonton kan du uppdatera dem alla på samma gång. Gå först till den sammanslagna inkorgen. Tryck sedan på  och tryck på **Uppdatera**.

Sortera e-postmeddelanden

Du kan sortera e-postmeddelanden efter datum då de mottogs, prioritet, ämne eller storlek.

I inkorgen för e-postkontot trycker du på  och sedan på **Sortera** och väljer mellan sorteringsalternativen.

Bläddra snabbt i inkorgen

Om du har en lång lista med e-postmeddelande i inkorgen kanske det inte är lätt att bläddra i listan och hitta det e-postmeddelande du vill åt. Du kan snabbt bläddra genom inkorgen genom att använda fingergester.

1. Välj en sorteringsordning för att visa dina e-postmeddelanden.
2. Tryck och håll ned två fingrar på ett e-postmeddelande och dra sedan uppåt eller nedåt utan att lyfta fingrarna. Skärmen hoppar sedan till e-postmeddelandegruppen enligt din sorteringsordning.

Hantera e-postmeddelanden

Ta bort ett e-postmeddelande

1. I inkorgen trycker du på och håller in det meddelande som du vill radera.
2. Tryck på **Radera** på alternativmenyn.

Markera flera e-postmeddelanden

1. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden för att markera dem.
2. Välj vad du vill göra med de markerade meddelandena: **Markera som oläst**, **Radera** eller **Flytta till en annan mapp**.




Du kan inte flytta e-postmeddelanden när du har den sammanslagna (Alla konton) inkorgen öppen.


Flytta flera e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden som du vill flytta.
3. Tryck på **Flytta till** och tryck sedan på den mapp dit du vill flytta e-postmeddelandena.


Flytta ett e-postmeddelande efter att ha läst det

1. I det öppna meddelandet trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Flytta till**.
2. Tryck på mappen dit du vill flytta e-postmeddelandet.



Radera alla meddelanden

1. Tryck först på kryssrutan för ett e-postmeddelande.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Markera allt**.
3. Tryck på **Radera**.


Växla till andra e-postmappar

1. Tryck på  och sedan på **Mappar**.
2. Tryck på den e-postmapp vars meddelanden du vill visa.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda för att skicka e-post.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på **Skriv post**.
4. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Skriv in e-postadresserna direkt i fältet **Till** åtskilda med kommatecken. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt.
 - Tryck på ikonen  och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare eller söka efter och lägga till kontakter från företagskatalogen om du har konfigurerat ett Exchange ActiveSync -konto i telefonen.



Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och trycker sedan på **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.


6. Du bifogar en fil genom att trycka på , trycka på **Bifoga** och välja mellan följande alternativ:


Bild	Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Galleri för att bifoga ett foto från minneskortet.
Video	Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.
Ljud	Välj Röstinspelaren för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Filer för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill berätta för andra om. Adressen till webbplatsen där programmet kan laddas ned anges i ditt e-postmeddelande.
Plats	Du kan bifoga platsinformation. Skicka din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta.
Dokument	Bifoga en PDF-fil eller ett Office-dokument som t.ex. en textfil eller ett kalkylblad.
Kontakt (vCard)	Bifoga en persons kontaktinformation.
Avtalad tid (vCalendar)	Lägg till en kalenderhändelse.
Fil	Bifoga valfri fil från minneskortet.

7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet direkt eller tryck på **Spara som utkast** om du vill skicka det senare.




Om du saknar Wi-Fi eller dataanslutning, eller om Flygplansläge är aktiverat när du skickar e-post, sparas e-postmeddelandet i mappen Utkorgen. När det finns en Wi-Fi- eller dataanslutning tillgänglig skickas det sparade e-postmeddelandet automatiskt nästa gång telefonen synkroniserar.




Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  och sedan på **Mappar > Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet trycker du på **Skicka**.

Läsa och svara på ett e-postmeddelande


1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.

3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande som du vill läsa.
4. Gör något av följande:

Svara på meddelandet	Tryck på Svara eller Svara alla .
Vidarebefordra meddelandet	Tryck på  och sedan på Mer > Vidarebefordra .
Radera meddelandet	Tryck på  och tryck sedan på Radera .
Markera meddelandet som oläst	Tryck på  och tryck sedan på Markera som oläst .

Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande

Du kan ställa in prioriteten för ett e-postmeddelande som du skickar.



1. Tryck på  när du skriver meddelandet.
2. Tryck på **Ange prioritet**.
3. Välj prioritet för meddelandet.

Om du valde **Hög** eller **Låg** prioritet visas prioriteten under ämnesraden i meddelandet.

Arbeta med Exchange ActiveSync e-post


Om du synkroniserar telefonen med ditt Exchange ActiveSync-konto kan du läsa, svara, hantera och skicka e-post på samma enkla sätt som med ett POP3/IMAP-konto. Du kan också komma åt några kraftfulla Exchange-funktioner.

Flagga ett e-postmeddelande

- Medan du visar inkorgen trycker du på den vita flaggikonen  som visas till höger om ett e-postmeddelande. Flaggan blir röd  då du flaggat e-postmeddelandet.
- Medan du läser ett e-postmeddelande kan du även trycka på flaggikonen i e-postmeddelandet.

Ställa in statusen Utanför kontoret


Du kan ställa in statusen Utanför kontoret och autosvarsmeddelande från telefonen.

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync -konto.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Utanför kontoret**.
3. Tryck på rutan och välj **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och tider för tidsperioden du kommer att vara utanför kontoret.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.
6. Tryck på **Spara**.

Skicka en mötesförfrågan

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync -konto.
2. Gå till fliken Inbjudningar och tryck sedan på **Ny mötesinbjudan**.
3. Ange informationen för mötet.
4. Tryck på **Skicka**.


Ändra e-postkontoinställningar

1. Växla till det e-postkonto vars inställningar du vill ändra.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Inställningar**.
3. Välj bland följande:

Kontoinställningar	Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning.
Grundinställningar	Ange teckensnittstorlek för läsning av e-post, aktivera, inaktivera eller ange signatur, ange kontot som standard-e-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas.
Skicka och ta emot	Ställ in synkroniseringsinställningar för inkommande och utgående e-post som högsta tillåtna storlek, uppdateringsschema och så vidare.
Meddelandeinställningar	Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post.
Radera konto	Tryck för att radera e-postkontot.

4. Tryck på  för att spara ändringarna.

Ta bort ett e-postkonto

1. Växla till det e-postkonto du vill ta bort.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mer > Inställningar > Radera konto**.

Kalender

Om ""Kalender""

Miss aldrig mer ett viktigt datum. Använd programmet ""Kalender"" för att schemalägga händelser, möten och avtalade tider.

Du kan ställa in så att telefonen synkroniseras med följande typer av kalendrar:

- Logga in på ditt Google-konto från telefonen så att du kan synkronisera programmet ""Kalender"" med din Google-Kalender online. Du kan lägga till fler än ett Google-konto.
- Om du använder Microsoft Outlook® på datorn kan du ställa in så att HTC Sync i datorn synkroniserar Outlook Kalender med programmet ""Kalender"".
- Om du har ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto och du har lagt till det i telefonen kan du synkronisera programmet ""Kalender"" med dina kalenderhändelser i Exchange ActiveSync.


Om du har loggat in på dina sociala nätverkskonton som Facebook, så kommer vänners födelsedagar och händelser att visas i ""Kalender"".

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser för att synkronisera med din Google Kalender, datorns Outlook-kalender, eller kalendern i Exchange ActiveSync samt händelser som visas enbart i telefonen.

1. På startsidan trycker du på  > ""Kalender"".
2. Från valfri ""Kalender""-vy trycker du på  och sedan på **Ny händelse**.



Från månads- eller agendavy kan du även trycka på  för att skapa en ny händelse.

3. Om du har fler än en kalender väljer du en kalender där du vill lägga till händelsen:
 - Markera ditt Google-konto för att skapa en Google-kalenderhändelse. Om du har flera Google-kalendrar på nätet väljer du den där du vill lägga till händelsen.
 - Välj **PC Synkronisering** för att skapa kalenderhändelser i din telefon. Du kan synkronisera dem med datorns Outlook-kalender med hjälp av HTC Sync.
 - Välj ditt Exchange ActiveSync-konto för att skapa en kalenderhändelse i Exchange ActiveSync.
4. Ange ett namn på händelsen.

5. Om du vill ange datum och tid för händelsen gör du på något av följande sätt:
 - Om det finns en tidsram för händelsen trycker du på **Från** och **Till** vid datum och tid för att ställa in dem.
 - Om det rör sig om en heldagshändelse ställer du in **Från** och **Till** för datum och markerar kryssrutan **Hela dagen**.
6. Ange en plats och beskrivning för händelsen.
7. Ställ in påminnelsetiden.



Du kan lägga till ytterligare en påminnelsetid i en Google-kalenderhändelse. Tryck på  och tryck sedan på **Lägg till påminnelse**.

8. Om händelsen är regelbundet återkommande trycker du i kryssrutan **Upprepning** och väljer hur ofta händelsen inträffar.
9. Tryck på **Spara**.

Bjuda in gäster till en händelse (endast Google Kalender)



När du bjuder in gäster till en händelse skickas en inbjudan med e-post från ditt Google-konto.

Om du vill bjuda in gäster till händelsen måste du skapa och lägga till händelsen i din Google-kalender.


1. Öppna **""Kalender""** och skapa en ny händelse. Tryck på fältet **Kalender** och välj sedan ditt Google-konto (eller någon av dina andra Google-kalendrar).
2. Lägg till information om händelsen, som datum och tid, plats, med mera.
3. I fältet **Gäster** anger du e-postadresserna till alla du vill bjuda in till händelsen. Separera flera adresser med kommatecken (.). Om de du skickar inbjudningarna till använder Google Kalender får de en inbjudan i **""Kalender""** och via e-post.
4. Tryck på **Spara** för att lägga till händelsen i Google Kalender.

Skicka en mötesförfrågan med **""Kalender""** (endast Exchange ActiveSync)

Om du har ett Exchange ActiveSync-konto konfigurerat i telefonen kan du använda **""Kalender""** för att skapa en avtalad tid för ett möte och skicka e-post med en mötesförfrågan till dem du vill bjuda in till mötet.

1. Öppna **""Kalender""** och skapa en ny händelse. Tryck på fältet **Kalender** och markera sedan ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Lägg till information om mötet som datum och tid, plats, med mera.
3. Tryck på  och sedan på **Mötesinbjudningar**.
4. Tryck på  och välj medlemmar från dina kontakter eller företagskatalogen.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Skicka**.



Ändra "Kalender"vyer

När du öppnar "Kalender" visas månadsvy som standard. Du kan även använda agenda-, dag-, eller veckovy. Tryck på  för att växla mellan vyerna och välj sedan önskad vy.

Använda månadsvy

I månadsvy ser du markörer på dagar som har händelser.

Gör något av följande i månadsvy:

- Tryck på  längst ned till vänster på skärmen för att växla till agendavy. Tryck på  längst ned till höger för att skapa en ny händelse.
- Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
- Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
- För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.


Använda dag- och agendavyerna

Dagsvy visar en lista över händelserna under en dag och visar dessutom väderinformation längst ned på skärmen när du visar aktuella händelser för dagen.



- I dagsvy visas information om väder bara om händelsen inträffar inom ramen för femdygnsprognosen i programmet Väder.
- Väderinformation visas inte i dagsvy när du ändrar dagsvy så att det visas som en tidslista.

Agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.

- De färgade fälten på vänster sida om händelserna anger vilken typ av kalender som händelsen utgör en del av. För att lära dig vad varje färg står för trycker du på  och sedan på **Mer > Kalender**.
- Från dagsvy för du fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller kommande dagar.

Använda veckovy

Veckovy visar en tabell över en veckas händelser.



Från veckovy kan du:

- Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
- Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
- Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.

Hantera ""Kalender""händelser


Visa en händelse

Du kan visa dina egna händelser samt händelser som andra har delat med dig.

1. Tryck på en händelse från dagsvy eller agendavy. Skärmen Händelseinfo öppnas med en sammanfattning av händelsen.
2. Beroende på händelseinformationen gör du något av följande:
 - Lokalisera händelsens kartposition i Maps.
 - Ring valfritt telefonnummer som ingår i händelsens position eller beskrivning.
 - Se efter vilka som deltar i händelsen.
 - Om händelsen skickades som en mötesinbjudan, besvara inbjudan.
 - Om det är en Exchange ActiveSync kalenderhändelse svarar du per e-post till organisatören eller till alla gästerna. Tryck på  och tryck sedan på **Svara** eller **Svara alla**.
 - Markera eventuell text och sök med den på nätet.
 - Tryck på påminnelsetiden för att ändra den. Tryck på  för att spara ändringarna.


Redigera en händelse

Du kan redigera händelser som du har skapat.

1. Medan du visar en händelse trycker du på  och trycker på **Redigera händelse**.
2. Gör önskade ändringar i händelsen.
3. När du är klar med redigeringen trycker du på **Spara**.

Radera en händelse


Gör något av följande:

- Medan du visar sammanfattningen av en händelse på skärmen Händelseinfo, tryck på  och sedan på **Radera händelse**.
- I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned en händelse och tryck på **Radera händelse**.
- Medan du redigerar en händelse, tryck på **Radera**.

Om händelsen är återkommande blir du tillfrågad om du vill radera bara det tillfället, det och alla framtida tillfällen, eller alla tidigare och framtida tillfällen i din ""Kalender"".


Dela en händelse (vCalendar)

Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar till någon annans telefon via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.

1. Medan du visar en händelse trycker du på  och trycker på **Dela vCalendar**.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Bluetooth**. Du blir ombedd att slå på Bluetooth i telefonen och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten.
 - Tryck på **E-post**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en bilaga. Ditt standardkonto för e-post används för att skicka.
 - Tryck på **Meddelande**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en multimedialbilaga.

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser


Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse  i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig om den kommande händelsen.

1. Tryck på statusfältet och för fingret nedför skärmen för att öppna Meddelandepanelen.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Rensa** för att avvisa händelsepåminnelser och alla andra meddelanden. Andra sorters meddelanden, som nya SMS/MMS och missade samtal, raderas också.
 - När du har öppnat Meddelandepanelen trycker du på påminnelsen för kalenderhändelsen. Då visas en lista över alla kommande händelsepåminnelser. Tryck på **Pausa alla** om du vill pausa alla händelsepåminnelser i fem minuter, eller tryck på **Ta bort alla permanent** för att ta bort alla händelsepåminnelser.
 - Tryck på  om du vill behålla påminnelserna i statusfältets meddelandeområde.

Visa och synkronisera påminnelser

Du kan markera vilka kalendrar du vill visa eller dölja i telefonens ""Kalender"" och vilka som du vill behålla synkroniserade.

Visa eller dölja kalendrar

Från valfri ""Kalender"" vy trycker du på , **Mer > Kalendrar** och markerar eller rensar sedan en kalender för att visa eller dölja den.






- Kalendrar behålls synkroniserade i telefonen oavsett om du döljer dem eller inte.
- Tryck på **Alla kalendrar** om du vill visa alla kalendrar.

Lägga till en Google-kalender att synkronisera med

Du kan välja vilka Google-kalendrar som ska hållas synkroniserade med telefonen.






Det går inte att skapa en ny Google-kalender från telefonen. Det går bara att synkronisera med Google-kalendrar som du har skapat eller prenumererat på via nätet.

1. Från valfri ""Kalender"" vy trycker du på  och sedan på **Mer > Kalendrar**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Lägg till kalendrar**.
3. Markera en Google-kalender som du vill lägga till i din kalenderlista och tryck på **OK**.
4. Tryck på  för att uppdatera ""Kalender"".

Sluta synkronisera en Google-kalender

Du kan välja vilka Google-kalendrar som du vill sluta synkronisera.

1. Från valfri ""Kalender"" vy trycker du på  och sedan på **Mer > Kalendrar**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Ta bort kalendrar**.
3. Markera en Google-kalender som du vill ta bort från din kalenderlista och tryck på **OK**.
4. Tryck på  för att uppdatera **Kalender**.

Kalendrarna som du ta bort från din kalenderlista kommer inte längre att synkroniseras med telefonen, men du förblir prenumerant på dem och kan arbeta med dem i Google Kalender på nätet.

Ändra ""Kalender"" inställningar

Du kan ändra inställningarna för ""Kalender"" och ange hur det ska visa händelser och informera om kommande händelser.

Från valfri ""Kalender""vy trycker du på  och sedan på **Mer > Inställningar** för att visa ""Kalender"" inställningarna.

Inställningar för påminnelser

Alla kalendrar	Markera den här kryssrutan för att använda samma inställningar för händelsepåminnelser för alla sorters kalendrar. Om du avmarkerar kryssrutan kan du ställa in olika påminnelseinställningar för varje kalender.
Ställ in varningar och avis.	Konfigurera händelsepåminnelser för att öppna en varning, skicka ett meddelande eller stänga av händelsemeddelanden i telefonen.
Standardtid för påminnelse	Välj hur snart före en händelse som du vill få meddelandet.
Välj ringsignal	Välj vilken ringsignal som ska ljuda när du får en händelsepåminnelse.
Vibrera	Välj om du vill att telefonen ska vibrera när du får ett händelsemeddelande.
Dölj avböjda händelser	Välj om du vill visa eller dölja händelser för vilka du har avböjt inbjudningar.

""Kalender""vyinställningar

Starta om	Välj vilken vy du vill ska visas som standard när du öppnar ""Kalender"".
Dagsvyer	Välj om du vill visa dagsvyn i form av en händelselista eller en tidslista.
Veckans första dag	Välj om månadsvy och veckovy ska börja med söndag eller måndag.
Inkludera väder	Markera den här kryssrutan för att visa väderinformation i händelselistan för dagsvyn.
Ort	Om väder är inkluderat visas vädret på platsen där du befinner dig som standard i dagsvyn. Du kan ändra det så att vädret på en annan ort visas i stället.

Om widgeten ""Kalender""

Du kan också lägga till widgeten ""Kalender"" till din startsida. Widgetarna erbjuder olika kalendervyer.



Om du trycker på en dag eller händelse i widgeten öppnas programmet ""Kalender"".

Sökning och webbläsare






Söka på telefonen och webben

Du kan söka efter information i telefonen och på nätet med hjälp av Google-sökning. Vissa program, t.ex. Kontakter och E-post har en egen sökruta för sökning inom dessa program (programmets ikon är till vänster om sökrutan).

Ställa in sökalternativ




1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Rulla nerför skärmen och tryck på **Sök**.
3. Tryck på **Google-sökning** och gör sedan som följer:
 - Markera **Visa webbförslag** om du vill visa förslag från Google vid sökningarna.
 - Välj **Sökhistorik** om du vill aktivera personlig sökhistorik. För att använda funktionen måste du logga in på ditt Google-konto. Du måste markera kryssrutan **Visa webbförslag** för att alternativet ska aktiveras.
4. Tryck på .
5. Tryck på **Sökbara objekt** och markera sedan de objekt du vill inkludera vid sökningen.

Söka på nätet och i telefonen

1. På startsidan trycker du på .
2. Ange sökord i sökrutan. I takt med att du skriver visas en lista över matchande objekt i telefonen och förslag från Google.
3. Gör något av följande
 - För att begränsa sökningen trycker du på , väljer en annan sökplats (t.ex. **Program**) och trycker på .
 - Om det du söker finns i förslagslistan trycker du på det i listan. Objektet öppnas då i tillhörande program.
 - Om du vill redigera ett objekt i listan trycker du på . Objektet visas i sökrutan där du kan redigera det.
 - Om det du söker inte finns i listan trycker du på  för att söka på nätet. Webbläsaren öppnas med resultaten från Google-sökningen.

Snabbt söka efter information på nätet



Slå upp snabbt hjälper dig lära dig ett nytt ämne omedelbart. När du anger ett nytt ord eller en fras kan du slå upp det på populära webbplatser eller söktjänster som Google sök, Wikipedia, YouTube, Google översätt och Google ordlista.

1. På startsidan trycker du på  > Slå upp snabbt.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. För fingret längs flikarna för att välja var du vill söka efter information. Ange sedan i sökrutan det som du vill söka efter.
4. Tryck på .



När du har letat upp objektet på en flik kan du gå till andra flikar för att automatiskt söka efter samma term där.

Översätta ord till andra språk


1. På startsidan trycker du på  > Slå upp snabbt.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. Gå till fliken Google översätt.
4. Under Från språk väljer du källspråket och skriver sedan in ordet eller frasen som du vill översätta.
5. Under Till språk väljer du ett av de språk som finns tillgängliga för översättning.
6. Tryck på Översätt.

Använda telefonens webbläsare





Telefonen måste ha en aktiv dataanslutning eller Wi-Fi-anslutning för att ansluta till Internet.

Gör något av följande för att öppna webbläsaren och börja surfa på nätet:

- På startsidan trycker du på **Internet**.
- På startsidan trycker du på  > **Internet**.

Gå till en webbsida


1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och sedan på adressfältet högst upp på skärmen.
2. Ange adressen till webbsidan med hjälp av tangentbordet. I takt med att du skriver in adressen visas matchande webbsidesadresser på skärmen.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en adress för att gå direkt till den webbsidan.
 - Fortsätt att skriva in webbsidans adress och tryck sedan på .

Ändra skärmentorieringen

Telefonen ändrar skärmens orientering automatiskt beroende på hur du håller i telefonen.

Vrid telefonen åt sidan för att visa webbläsaren i liggande läge.



Om skärmens orientering inte ändras automatiskt, slår du på automatisk skärmentoriering. Från startsidan trycker du på , trycker på **Inställningar > Skärm** och markerar kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.

Navigera och zooma på en webbsida

- Du kan föra fingret över skärmen för att navigera till och visa andra delar av webbsidan.
- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut. Du kan även dra isär respektive klämma ihop fingrarna för att zooma in och ut.

Markera en länk på en webbsida

Du kan trycka på en länk för att öppna den eller trycka på och hålla in länken för ytterligare alternativ.

Länk	Korrekt åtgärd
Webbsidesadress (URL:er)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck på länken för att öppna webbsidan. ▪ Tryck på och håll in länken för att öppna en meny där du kan öppna, skapa ett bokmärke, kopiera till Urklipp eller dela länken.
E-postadress	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck för att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen. ▪ Tryck och håll in länken och tryck på Kopiera på menyn för att kopiera e-postadressen till Urklipp. Du kan klistra in e-postadressen senare när du skapar en ny kontakt eller skickar ett nytt e-postmeddelande.



Markera en adress eller ett telefonnummer på en webbsida

Du kan visa en adress på kartan eller ringa ett telefonnummer som visas på en webbsida.

Länk	Korrekt åtgärd
Gatuadress	Tryck på adressen för att kopiera den eller visa den på karta med Google Maps.
Telefonnummer	Tryck på telefonnumret för att kopiera det, ringa upp det, skicka SMS eller spara det som en kontakt i Kontakter.


Öppna ett nytt webbläsarfönster

Öppna flera webbläsarfönster så att det blir enklare för dig att växla från en webbplats till en annan.

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Fönster**.
2. Tryck på .

Ett nytt webbfönster öppnas och går till din inställda hemsida.

Växla mellan webbläsarfönster

1. Medan du visar en webbsida gör du något av följande:
 - Tryck på  och sedan på **Fönster**.
 - Kläm ihop skärmen (zooma ut) tills du ser de andra webbläsarfönstren.
2. Markera det webbläsarfönster som du vill visa genom att föra fingret över skärmen från höger till vänster.



3. Tryck på en webbsida för att visa den i helskärmsläge.



Tryck på  om du vill stänga en webbsida.

Ladda ner från webben

Gör mer än att bara navigera på webben. Du kan ladda ner webbfiler såsom foton och program och sedan spara dem på ditt minneskort.

Hämta program från webben

Du kan ladda ner program direkt från dina favoritwebbsidor. Program som hämtas från webben kan komma från okända källor. För att skydda din telefon och din personliga data rekommenderar vi å det starkaste att du endast laddar ner och installerar program du litar på.



Alla nerladdade filer kommer att sparas på ditt minneskort. Innan du laddar ner program från webben, se till att du har ett minneskort i telefonen. Programmet du vill ladda ner ska också vara kompatibelt med din telefon.

1. Öppna din webbläsare, gå sedan till webbsidan där du kan ladda ner programmet du vill.
2. Följ webbsidans instruktioner för att ladda ner programmet.

Innan du kan installera det nerladdade programmet måste du ställa in så att din telefon tillåter installation av tredjepartsprogram. På startsidan trycker du på och trycker sedan på **Inställningar > Program > Okända källor**.

Visa nedladdade filer

Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på **Mer > Nerladdningar**.

Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i telefonen. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.

Bokmärka en webbsida

1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på **Lägg till bokmärke**.
2. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på **Lägg till**.

Öppna ett bokmärke



1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Bokmärken navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.

Redigera ett bokmärke




1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Bokmärken trycker du på och trycker sedan på **Redigera**.

3. Tryck på bokmärket du vill redigera.
4. Ange dina ändringar och tryck sedan på **Redigera**.



Visa en tidigare besökt sida

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Historik  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.




Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Historik  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa historik**.





Visa en sida som du besöker ofta



1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Mest besökta  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Mest besökta  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa alla**.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärke**.
2. På fliken Bokmärken  eller Mest besökta , trycker du på , och tryck sedan **Miniaturer**, **Lista**, eller **Rutnät** för att ändra vyn.


Om du t.ex. är i vyn Miniaturer och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på  **Lista** och trycker sedan på  **Rutnät**.

Ställa in alternativ för webbläsaren

Anpassa webbläsaren till dina surfvanor. Ställ in alternativ för visning, sekretess och säkerhet när du använder webbläsaren.


Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar**.

Ställa in en startsida

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Ange startsida**.
2. Välj den startsida du vill använda.

Visa fullständiga versioner av alla webbplatser

Vissa webbplatser visar en mobil version av sina sidor på telefoners webbläsare. Du kan välja att visa den fullständiga versionen av alla sidor, även för dessa webbplatser.

På webbläsarskärmen trycker du på , trycker på **Mer > Inställningar** och avmarkerar sedan kryssrutan **Mobilvy**.

Välja när du ska visa Flash-innehåll

Välj vilket Flash®-innehåll du vill se på en webbsida och när du vill se det.

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Aktivera tillägg**.
2. Tryck på **På begäran**.

Efter att ha valt **På begäran**, kan du visa Flash-innehållet genom att trycka på  på webbsidan.



Kamera

Kamerans grunder

När du reser i arbetet eller på semester kan du ta foton och spela in videoklipp av resan och mötena med telefonens kamera.



Kontrollera att minneskortet är isatt innan du använder telefonens kamera. Foton och videoklipp som tagits med kameran sparas på minneskortet.










- Om du vill öppna kameran i fotoläge och ta bilder trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Kamera**.
- Om du vill öppna kameran direkt i videoläget så att du omedelbart kan börja spela in videoklipp trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Videokamera**.

Sökarskärmen

När du är i fotoläge och vrider telefonen åt vänster eller höger roteras kamerakontrollerna på skärmen automatiskt åt samma håll som du håller telefonen.

På sökarskärmen hittar du följande kontroller på skärmen:



	Zoomreglage
	Indikator för autofokus
	Foto/video-lägesbrytare
	Blixt-knapp
	Utlösare/ inspelningsknapp
	Effekter-knappen
	Galleri-knapp
 eller 	Knapp för växling mellan framsides- och huvudkameran.

Zooma

Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet.

För helt enkelt fingret uppåt eller nedåt över zoomreglaget för att zooma in eller ut.



När du spelar in video visas zoomreglaget alltid på skärmen. Du kan zooma in och ut som du vill under inspelningen.





Autofokus

När du riktar kameran mot ett motiv eller en plats visas indikatorn för autofokus mitt på sökarskärmen.

Låt kameran fokusera automatiskt på mitten av skärmen. Alternativt kan du trycka på ett annat område av skärmen som du vill fokusera på.

Använda framsideskameran


Ta en bild eller spela in en video av dig själv med framsideskameran.

Om du vill växla till framsideskameran trycker du på  eller  på kameraskärmen. Du växlar tillbaka till huvudkameran genom att trycka på  eller  igen.






Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder framsideskameran, som autofokus, zoomning, blix, registrera ansikten och högupplöst inspelning i 720p.

Ta ett foto


1. På startsidan trycker du på  > Kamera.
2. Innan du tar bilden kan du zooma in eller ut i motivet.

- Tryck flera gånger på blixtknappen för att välja blixtläge beroende på ljusförhållandena.


	Automatisk blyxt
	Blyxt på
	Blyxt av

- Välj inställningar för upplösning och andra önskade kamerainställningar.
- Välj en effekt att använda på bilden.
- Rikta kameran mot motivet och fokusera.

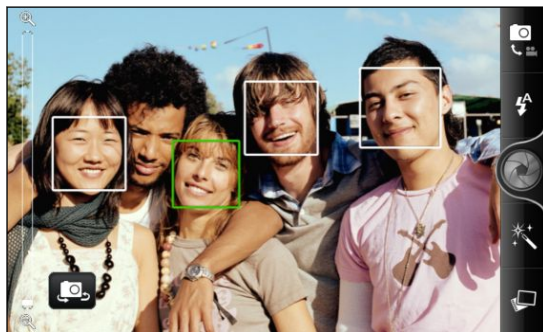

Om du fotograferar personer identifierar kameran automatiskt ansikten och justerar fokus. Du ser rutor på personernas ansikten.




Kontrollera att kryssrutorna **Autofokus** och **Registrera ansikten** är markerade i kamerainställningarna.


- När du är redo att ta bilden trycker du på .
- Välj vad du vill göra med fotot du just har tagit.

Spela in video

- På startsidan trycker du på  > Videokamera.
- Välj inställningar för videokvalitet och andra önskade kamerainställningar. Om du vill spela in högupplöst video ställer du in **Videokvalitet** på **HD 720P (1280 x 720)**. Om du vill dela på nätet väljer du **Webb (HD, 10 minuter)**.
- Välj en effekt att använda på videon.
- Flytta telefonen tills motivet är inramat av sökarskärmen.
- Tryck på  för att börja spela in.
- Du kan zooma in och ut som du vill under videoinspelningen.
- Du kan byta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.

- Tryck på blixtknappen för att slå på eller av kamerans lampa under inspelning.


	Lampa på
	Lampa av

- Avsluta inspelningen genom att trycka på  igen.
- Välj vad du vill göra med den nyinspelade videon.

Lägga till effekter

Vill du göra dina bilder intressantare? Enkelt. Använd de tillgängliga kameraeffekterna om du vill att dina bilder ska se ut som om de tagits genom speciallinser och filter. Du kan även lägga till vissa effekter på videor.






Välj en effekt innan du börjar ta en bild eller spela in video.

- Tryck på .
- Rulla sedan genom de tillgängliga effekterna och tryck på en du tycker om.

När du väljer vissa fotoeffekter som skärpedjup, distorsion eller vinjett ska du dra i reglaget som visas på höger sida av skärmen för att justera effektens intensitet.

Efter infångning

När du tagit ett foto eller spelat in video visas fotot eller startbilden i videoklippet som du just spelat in, på skärmen Granska. Tryck på knapparna på skärmen för att välja vad du vill göra därefter.

	Återgå till skärmen Viewfinder.
	Radera bilden eller videon.
	Skicka bilden eller videon till en annan telefon eller datorn med Bluetooth, skicka den via e-post eller välj ett socialt nätverk som du vill ladda upp det till.
	Välj hur du vill använda bilden, t.ex. som bakgrund
	Titta på videon.

Ändra kamerainställningar

Öppna menypanelen för att komma åt och ändra kamerainställningar.

Öppna kamerainställningarna genom att trycka på .



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder framsideskameran, som autofokus, zoomning, blix och registrera ansikten.


Självutlösare (endast i fotoläge)	Ställ in ett tidsintervall innan kameran automatiskt tar bilden.
Bildjusteringar	För fingret över varje skjutreglage för att justera exponering, kontrast, mättnad och skärpa.
Vitbalans	Vitbalans ger kameran möjlighet att fånga in färger på ett mer exakt sätt genom justeringar enligt olika ljusförhållanden.
Upplösning/Videokvalitet	Välj den bild eller videoupplösning du vill använda.
ISO (endast fotoläge)	Du kan välja en ISO-nivå eller ställa in den på Auto igen. Högre ISO-värden är bättre om du tar bilder i svagt ljus.
Granska efter infångning	Ställ in tiden som ett infångat foto eller video ska visas på gransknings-skärmen innan kameran ändrar tillbaka till Viewfinder-skärmen.
Bredbild (endast fotoläge)	När den här kryssrutan är markerad (standard) har de tillgängliga bildupplösningarna sidförhållandet 5:3 och du kan använda hela sökarskärmen för att rama in motivet. När den inte är markerad kan bara bildupplösningar med standardsidförhållandet 4:3 väljas.
Geo-tag-foton (endast fotoläge)	Välj det här om du vill lagra GPS-positionen i tagna bilder.
Spegelläge (endast framsideskameran)	Välj för att visa den spegelvända bilden på sökarskärmen.
Autoförbättra (endast fotoläge)	Välj när du vill minska bruset vid höga ISO-inställningar och automatiskt justera bildens ljusstyrka.
Autofokus (endast fotoläge)	Aktiverar eller inaktiverar centrerad autofokus.
Registrera ansikten (endast fotoläge)	Välj om du vill att kameran automatiskt ska registrera ansikten och justera fokus när du tar porträtt av människor. Registrera ansikten stängs av om du inaktiverar autofokus.
Slutarljud	Välj om du vill spela upp ett ljud när du trycker ned slutarknappen eller inspelningsknappen.
Rutnät (endast fotoläge)	Välj om du vill att ett rutnät ska visas på sökarskärmen så att du enkelt kan rama in och centrera motivet innan du tar fotot.
Spela in med ljud (endast videoläge)	Välj om du vill spela in ljud när du filmar.
Återställ till standard	Ändra kamerainställningarna tillbaka till standardvärdena.

Bilder, videor och musik

Galleri


Om programmet Galleri


Återupplev alla värdefulla ögonblick när du visar bilder och videor av den senaste resan eller ditt husdjurs nya trick. Tagga dina vänner på Facebook och Flickr så lockar du till dig en publik. Du kan även spela upp media på en teve om du vill.

 Börja använda Galleri, men du måste först se efter om du har bilder eller videor kopierade på minneskortet.

Dessutom kan du redigera och lägga till effekter på dina bilder. Det är lätt att använda en bild som kontaktikon, positionsikon eller bakgrund.

Välja ett album

På startsidan trycker du på  > **Galleri**. Programmet Galleri öppnas på skärmen Album där dina bilder och videor är lämpligt organiserade efter album.

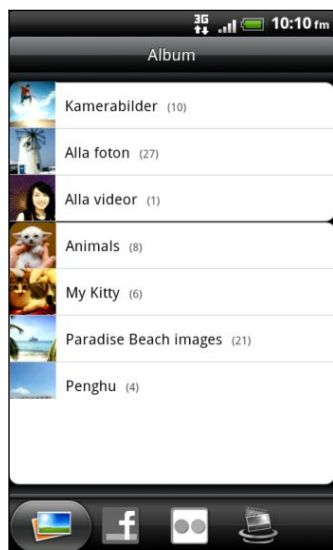

Följande är förinställda album:

- Med **Kamerabilder** kan du visa foton och videoklipp som sparats i kamerans mapp.
- Med **Mina favoriter** kan du gruppera bilder och videor som ställer in som favoriter.
- Med **Alla foton** kan du visa alla foton som sparats i alla mapparna på minneskortet.
- Med **Alla videor** kan du visa alla videoklipp som sparats i alla mapparna på minneskortet.
- Med **Alla nedladdningar** kan du visa foton och videoklipp som du hämtat.

Mappar på minneskortet som innehåller foton och videoklipp behandlas också som album och anges under de förinställda albumen. De riktiga mappnamnen används som albumnamn.



Om det finns foton eller videoklipp under rotsökvägen på minneskortet (som inte finns i mapparna) grupperas de under albumet **Annat**.


Visa bilder

När du har valt ett album kan du bläddra i dina bilder och videor. Beroende på hur du håller telefonen växlar skärmen automatiskt till antingen rutnätsvy eller filmremsevy.

- I rutnätsvy kan du föra fingret uppåt eller nedåt för att rulla igenom miniatyrerna. Tryck på ett foto eller en video för att se den i fullskärm.




- I filmremsevy (med telefonen i liggande läge) för du fingret åt vänster eller höger på skärmen för att bläddra igenom dina bilder och videor. Tryck på ett foto eller en video för att se den i fullskärm.

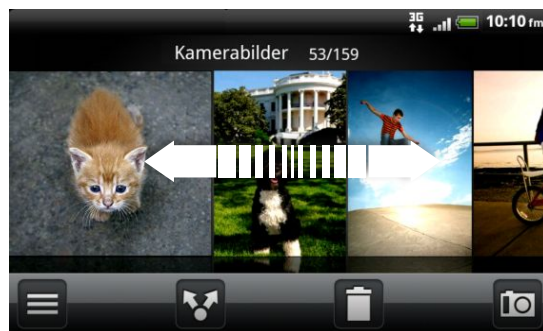

Zooma in eller ut på en foto

Du kan zooma in eller ut på ett foto på två olika sätt.

- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut.
- Tryck med tumme och pekfinger på skärmen och dra sedan isär fingrarna för att zooma in; nyp ihop fingrarna för att zooma ut.

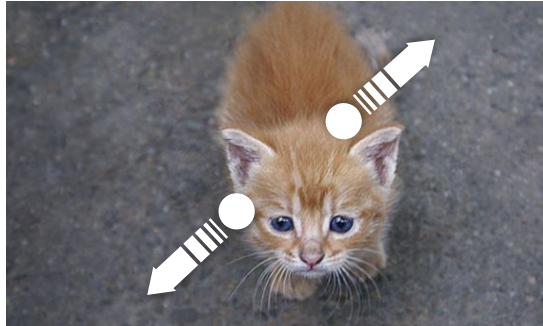

Titta på videor


Videor visas alltid i liggande läge när du spelar upp dem.



Då du söker i ett album, tryck på en video för att spela upp den.



Ytterligare ett sätt att komma åt dina videor är att trycka på  från startsidan och trycka på **Videor**.

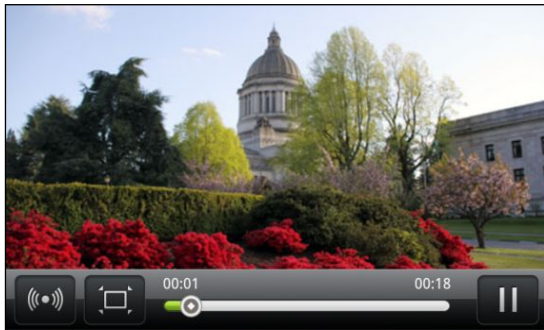- Använd kontrollerna på skärmen för att spela upp, pausa eller stoppa videon.



- Du kan förbättra ljudupplevelsen genom att trycka på  för att aktivera SRS. (Inte tillgängligt när du använder ett Bluetooth-headset.)
- Tryck på  för att växla mellan lägena helskärm och anpassa storlek.

Redigera dina bilder

Du kan utföra enklare redigeringsåtgärder på bilderna, t.ex. rotera och beskär. Du kan även bättra på bilderna med effekter som hög kontrast, klassisk med mera.

Rotera en bild

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill rotera.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på antingen **Rotera vänster** eller **Rotera höger**.

Beskära ett foto

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill beskära.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Beskär**. En beskärningsruta runt bilden visas.
4. Justera beskärningsstorleken genom att trycka på och hålla in kanten av rutan.



5. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
6. Du flyttar beskärningsrutan till den delen av fotot som du vill beskära och drar beskärningsrutan till önskad plats.
7. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.

Den beskurna bilden sparas på minneskortet som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till effekter

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck och håll ned bilden som du vill förse med effekter.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Effekter**. På panelen som öppnas ser du vilka alternativ som är tillgängliga för dig.

4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
5. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.




Den effektpålagda bilden sparas på minneskortet som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Skicka dina foton och videor

Skicka foton och videor via e-post eller MMS eller till en annan telefon eller din dator via Bluetooth.

Skicka bilder eller videor via e-post




Du kan skicka flera foton, videor eller både och i ett e-postmeddelande. De läggs till som bifogade filer i ditt e-postmeddelande.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och sedan **Gmail** eller **E-post**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på  (Gmail) eller **Skicka** (E-post).



Om du valt **E-post** och du har flera e-postkonton, kommer standardkontot att användas.

Skicka en bild eller en video via MMS

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
4. Tryck på fotot eller videon som du vill skicka. Fotot eller videon läggs automatiskt till i MMS-meddelandet.
5. Om du vill lägga till en annan bild eller video till bildspelsbilagan trycker du på  och sedan på **Bild** eller **Video**.
6. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Skicka**.

Skicka bilder eller videor med Bluetooth

Du kan välja flera foton, videor eller båda och skicka dem till någons telefon eller din dator via Bluetooth.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och tryck sedan på **Bluetooth**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.

I nästkommande steg kommer du att ombes att slå Bluetooth på din telefon och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att filerna kan skickas.

Dela bilder och videor på webben

Med programmet Galleri kan du dela bilder och videor på dina sociala nätverk och posta videor på YouTube.



Du kan även använda programmet Kamera eller Videokamera för att dela en bild eller video direkt efter att du tagit den.

Dela bilder eller videor på Facebook




Du måste vara inloggad på ditt konto för att kunna ladda upp bilder eller videor.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklipp du vill dela.
3. Tryck på  och tryck sedan på **Facebook för HTC Sense**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Ange olika bildtexter för varje bild eller video. Du kan även tagga vänner i dina bilder. Tryck på **Tagga det här fotot** och tryck sedan på den del där din vän befinner sig. Från listan som visas väljer du den du vill tagga.
6. För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.
7. Tryck på **Ladda upp**.
8. Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
9. Tryck på **Färdig**.

Dela bilder och videor på Flickr






Du behöver vara inloggad på ditt Flickr -konto för att kunna ladda upp foton eller videor.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklipp du vill dela.
3. Tryck på  och tryck sedan på **Flickr**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Ange olika titlar och beskrivningar för varje bild eller video. Du kan även tagga vänner i dina bilder. Tryck på **Tagga det här fotot** och tryck sedan på den del där din vän befinner sig. Från listan som visas väljer du den du vill tagga.
6. För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.
7. Tryck på **Ladda upp**.
8. Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
9. Tryck på **Färdig**.

Dela bilder på Picasa





Du behöver vara inloggad på ett Google -konto för att kunna ladda upp foton på bildorganiserings tjänsten Picasa .

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna du vill dela.
3. Tryck på  och sedan på **Picasa**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Ange en bildtext till bilderna du laddar upp.
6. Markera det onlinealbum där du vill ladda upp bilderna eller tryck på  för att skapa ett nytt album.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Du kan se foton online på <http://picasaweb.google.com>.

Dela foton på YouTube

Du kan dela dina videoklipp genom att ladda upp dem till YouTube.


1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och sedan på **YouTube**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**. Logga in på ditt YouTube eller Google -konto om du blir ombedd att göra det.
5. Ange en rubrik till videoklippen du laddar upp.
6. Tryck på **Mer information** och skriv in den information som efterfrågas, t.ex. beskrivning och taggar, och välj ett sekretessalternativ.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Visa bilder i dina sociala nätverk

I programmet Galleri kan du kolla vad du och dina vänner har laddat upp till sociala nätverk (endast Facebook och Flickr).

Visa bilder på Facebook


Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att se Facebook-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på fliken **Facebook**.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se foton i kontot.

Du kan se foton på dina online-album på samma sätt som du ser foton på ditt minneskort.

Visa bilder på Flickr


Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att se Flickr-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på fliken **Flickr**. Du kanske blir ombedd att auktorisera programmet att ansluta till Flickrwebbplats. Om detta händer måste du ge auktorisering att tillträda ditt Flickr-konto.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se foton i kontot.

Du kan se foton på dina online-album på samma sätt som du ser foton på ditt minneskort.

Kommentera foton i dina sociala nätverk

Lägg till kommentarer till dina och dina vänners uppladdade bilder.

1. Gör något av följande:
 - Medan du bläddrar i onlinealbum trycker du på och håller ned en bild och trycker på **Lägg till kommentar**.
 - Medan du visar en bild i helskärmsläge trycker du var som helst på skärmen och trycker på .
2. Tryck på rutan som säger "Skriva en kommentar".
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Kommentera**.


Musik

Lyssna på musik

Lyssna på låtar och musik i telefonen med Musik-programmet.



För att kunna använda programmet Musik till musikuppspelning måste du först kopiera musikfiler till minneskortet.

1. Från startsidan trycker du på  > **Musik**. Programmet Musik öppnas på skärmen Spelas nu.
2. Svep med fingret åt vänster eller höger längs skärmen för att gå till nästa eller föregående musikalbum.
3. Tryck på ikonerna på skärmen för att styra musikuppspelningen, välja en låt som ska spelas, upprepa låtar med mera.



	Slå av och på Slumpval. (Blanda är avstängt när knappen är grå.)
	Tryck och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan del av låten.
	Tryck för att kolla aktuella album från HTC Sense.com. (Tillgänglighet beror på i vilket land du bor.)
	Gå till biblioteket.
	Växla mellan listan Spelas nu och skärmen Spelas nu. Du kan ändra låtarnas ordning på listan Spelas nu.
	Njut av att lyssna på din musik med SRS. Alternativt, om du använder ett sladdanslutet headset, kan du välja mellan olika förvalsprofiler med inställningar för equalizern. (SRS och equalizer är inte tillgängliga när du använder ett Bluetooth-stereoheadset).
	Gå igenom repeteringslägena: Repetera alla låtar, Repetera aktuell låt och Repetera inte.

Spela upp musik från låsskärmen

När du lyssnar på musik och skärmen stängs av trycker du på STRÖM för att slå på skärmen igen och kontrollera uppspelningen av musik direkt på låsskärmen.


Om uppspelningskontrollerna inte visas på låsskärmen kan du trycka var som helst på skärmen för att visa dem.




Du kan även pausa uppspelningen av musik direkt från Meddelandepanelen.

Söka efter album i landskapsvy

När du vrider telefonen åt sidan får du en bredare skärmbild och kan snabbare bläddra igenom dina album.

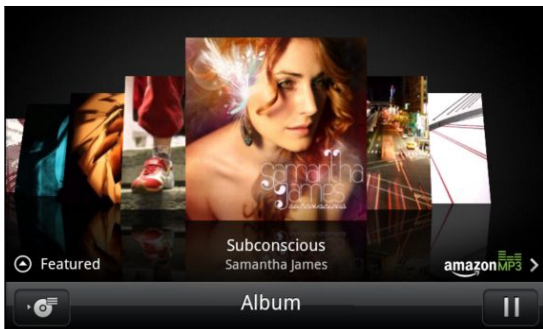


- Om du har flera album kan du snärta åt vänster eller höger över skärmen för att snabbt skumma igenom dem.
- Visa ett album i taget genom att föra fingret åt vänster eller höger.
- Tryck på  om du vill visa låtlistan för aktuellt album.

Om widgeten Musik

Du kan använda Musik-widgeten för att spela musik direkt från din startsida.

Söka musik i biblioteket



1. Tryck på  på Musik-programmets skärm Spelas nu eller listan Spelas nu för att gå till biblioteket. I biblioteket är din musik organiserad efter kategorier som Artister och Album. Välj en kategori genom att trycka på en av flikarna längst ned på skärmen.
2. Tryck på en låt i en kategori för att spela den. Listan Spelas nu uppdateras med låtlistan från din valda kategori.



Du kan lägga till, ta bort eller ordna flikarnas ordning i biblioteket.

Skapa en uppspelningslista

Personanpassa din musik med uppspelningslistor. Skapa en uppspelningslista med dina absoluta favoritlåtar eller skapa en som matchar hur du känner dig just idag. Du kan göra så många uppspelningslistor du vill.

1. Från startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  för att gå till biblioteket.
3. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
4. Tryck på **Lägg till uppspelningslista**.
5. Ange ett namn på uppspelningslistan och tryck sedan på **Lägg till låtar på spelningslista**.
6. Välj en kategori.
7. Markera kryssrutorna för de låtar som du vill lägga till i uppspelningslistan och tryck på **Lägg till**.
8. Tryck på **Spara**.


Spela upp låtarna i en uppspelningslista


1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den.
3. Tryck på den första låten eller en annan låt i uppspelningslistan.

När du trycker på en låt i listan för att spela den uppdateras listan Spelas nu med låtarna från din spelningslista.


Hantera spellistor

Då du skapat en spellista kan du lägga till fler låtar i den, arrangera dem i ordning och mycket mer.

1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den.
3. Tryck på  och välj sedan vad du vill göra:




Lägg till fler låtar i en spellista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Lägg till låtar. 2. Gå till kategorin Låtar eller någon annan kategori. 3. Välj de låtar som du vill lägga till i spellistan och tryck sedan på Lägg till.
Ordna om låtar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Ändra ordningsföljd. 2. Tryck på och håll ned  i slutet av den låttitel du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
Radera låtar från en spellista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Ta bort låtar. 2. Markera de låtar du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.
Ändra spellistans namn	Tryck på Byt namn på uppspelningslista .

Radera spellistor

1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera uppspelningslistor**.
3. Markera de spelningslistor du vill radera och tryck på **Radera**.

Ställa in en låt som ringsignal

Du kan välja en låt från biblioteket i programmet Musik och ställa in den som telefonens ringsignal eller ringsignal för en viss kontakt.



1. Från startsidan trycker du på  > **Musik**.
2. Tryck på  för att gå till biblioteket.
3. I biblioteket väljer du låten som du vill använda som ringsignal och spelar sedan upp den.
4. På skärmen Spelas nu trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Ange som ringsignal**.

- Om du valde en mp3-låt kan du klippa den först och ställa in den del som du klippte som ringsignal.
- I alternativmenyn för **Ange som ringsignal** trycker du på **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**. Om du väljer **Ringsignal för kontakt** måste du välja de kontakter som du vill associera låten med på nästa skärm.

Klippa en mp3-ringsignal


I Musik-programmet finns ett inbyggt klippverktyg för ringsignaler. Du kan klippa en mp3-låt och ställa in en del av den som din ringsignal.

- På skärmen **Spelas nu** trycker du på **MENU** och sedan på **Mer > Ange som ringsignal > Klipp ringsignalen**.
- Använd kontrollerna på skärmen för att klippa ringsignalen.

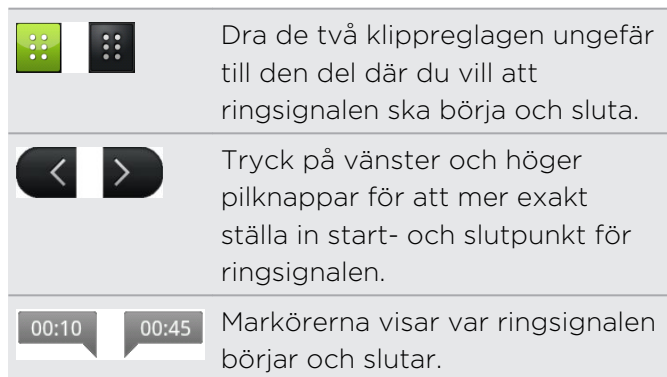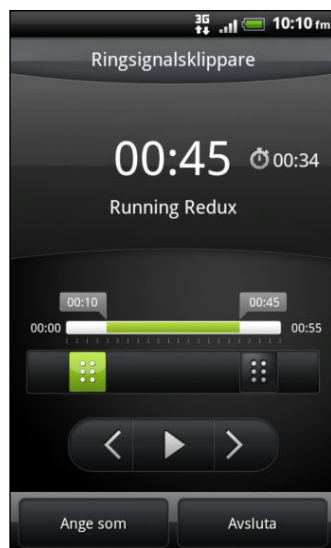

- När du har klippt färdigt trycker du på **Ange som**. Välj sedan om du vill ställa in den klippta låten som din **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**.



Kontrollera om låtet lagts till som ringsignal


- Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
- På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud > Ringsignal**.

Låten ska vara i ringsignalslistan och vald.

Dela musik via Bluetooth


Du kan välja en låt från biblioteket i programmet **Musik** och skicka det till någons telefon eller en dator med hjälp av Bluetooth.

- Från startsidan trycker du på  > **Musik**.
- Tryck på  för att gå till biblioteket.

3. I biblioteket väljer du låten som du vill skicka via Bluetooth och spelar sedan upp den.
4. På skärmen Spelas nu trycker du på  och trycker sedan på **Dela > Bluetooth**.

I nästkommande steg kommer du att ombes att slå Bluetooth på din telefon och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att musik kan skickas.

Hitta musikvideor på YouTube

Du kan hitta musikvideor av låten du lyssnar på i YouTube. Det är enkelt. På skärmen Spelas nu trycker du bara på  och trycker sedan på **Hitta videor**.


Mediakällor


Dela media i ditt hemnätverk

Dela bilder, videor och musik i en större grupp vänner är inga problem för ditt hemnätverk. Anslut helt enkelt telefonen till nätverket så kan du visa dina tagna bilder och inspelade videor på en stor teve, eller strömma din favoritmusik till hifi-högtalare - allt detta med DLNA®. För mer information om DLNA, besök www.dlna.org.

Innan du delar media via nätverket:

- Anslut telefonen till nätverket via Wi-Fi. Om du vill veta hur man ansluter till ett Wi-Fi-nätverk, se kapitlet Internet.
- Anslut teven eller högtalarna till nätverket. Läs dokumentationen till teven eller högtalarna för att se hur man gör.

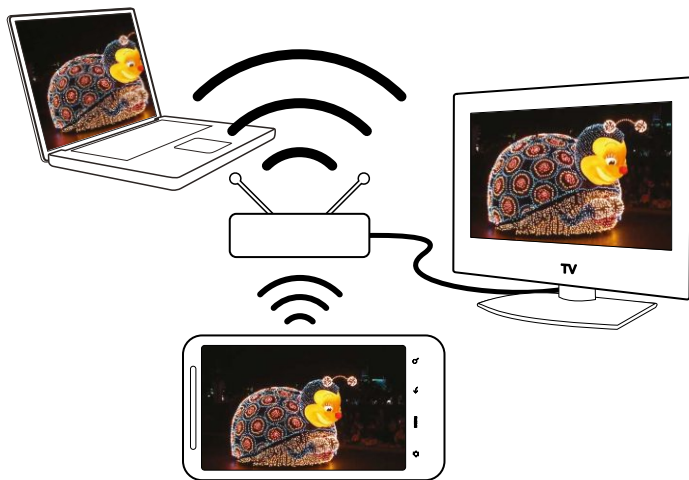


1. Öppna programmet Galleri eller Musik.
2. Lokalisera den mediafil du vill dela och tryck sedan på den.
3. Medan du visar bilden eller spelar upp videon eller låten trycker du på  och sedan på **Välj spelare**.

4. Välj den nätverksenhet som du vill använda för att spela upp mediafilen.
5. När du har anslutit till den andra enheten öppnas kontrollskärmen där du kan:

Kontroller Till	
	Spela upp media på den andra enheten.
	Pausa uppspelning av musik eller video.
	Spela upp föregående bild eller musikspår.
	Spela upp nästa bild eller musikspår.
	Slumpvalsuppspelning ur spelningslistan.
	Välj ett repetitionsläge för bilder eller musikspår.
	Visa tillgängliga mediafiler du kan dela.
	Visa mediainformation som filnamn, titel och längd.
	Anslut till en annan foto-/videoenhet i nätverket.
	Anslut till en annan musikspelare i nätverket.
	Justera volymen för den video eller det musikspår som du spelar upp på den andra enheten. Du kan även dra i skjutreglaget för volym för att ändra volymen.
	Koppla loss telefonen från den andra enheten och sluta dela media.



- Vid uppspelning av media på en annan enhet kan du trycka på  och göra andra saker på telefonen. När du vill återvända till kontrollskärmen öppnar du meddelandepanelen och trycker på den enhet du är ansluten till.
- Tills du bryter anslutningen från telefonen till den andra enheten delas övriga media som du öppnar i programmen Galleri eller Musik på den andra enheten.

Konton och synkronisering

Om onlinekonton

Din telefon kan synkronisera med flera sociala nätverk online och e-postkonton.

Det finns vissa sorters information som telefonen kan synkronisera med onlinekonton:

- Gmail, Exchange ActiveSync, och annan POP3/IMAP-e-post.
- Google och Exchange ActiveSync-kontakter och även dina vänners kontaktinformation från Facebook och profiler i Twitter.
- Kalenderhändelser från dina Google konton, från Exchange ActiveSync och från ditt Facebook -konto.
- Statusuppdateringar och länkar som du delar med dina vänner i sociala nätverk som t.ex. Facebook och Twitter.
- Flickr- och Facebook-fotouppladdningar.



Du kan konfigurera dina Exchange- ActiveSync och POP3/IMAP-konton i telefonen antingen i programmet E-post eller inställningarna Konton och synkronisering.

Synkronisera med ett Google-konto

Genom att logga in på ditt Google -konto kan du synka Gmail och dina Google -kontakter och kalendrar mellan din telefon och internet. Du behöver också logga in på ett Google -konto för att använda Google program såsom Google Talk och Android Market.




Om du hoppade över att logga in på ett Google konto när du först ställde in telefonen kan du stöta på problem då du använder vissa Google -program. Om dessa problem kvarstår kanske du måste återställa telefonen till fabriksinställning och ange Google din kontoinformation när du ställer in telefonen igen.

Lägga till fler Google-konton

Du kan lägga till mer än ett Google-konto på telefonen. Efterföljande Google Google-konton kan dock bara synkronisera kontakter, e-post och kalenderhändelser.

Andra Google -tjänster använder det första Google -kontot du lade till.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > Google**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett konto eller skapa ett nytt konto.

Har du glömt lösenordet till ditt Google-konto?


Om du har glömt bort lösenordet till ditt Google-konto kan du besöka Google webbplats för att försöka få det tillbaka.

1. Öppna webbläsaren i telefonen eller i en dator och gå till <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Ange den e-postadress eller det användarnamn som du använder för att logga in på ditt Google-konto och klicka på **Skicka**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa ditt lösenord.

Om du saknar en alternativ e-postadress eller inte kan komma åt e-postkontot som du använde för att skapa ditt Google-konto kan du återställa ditt Google-konto efter 24 timmar genom att svara på säkerhetsfrågan för återställning av lösenordet.

Lägga till ett socialt nätverkskonto


Om du inte konfigurerade ditt sociala nätverkskonto (t.ex. Facebook, Twitter eller Flickr) när du först slog på och konfigurerade telefonen, kan du fortfarande logga in på dessa konton via telefonens inställningar.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto** och tryck sedan på kontotypen som du vill lägga till.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att mata in kontoinformation.

Ditt sociala nätverkskonto läggs till i listan på skärmen Konton och synkronisering. Beroende på hur du har konfigurerat kontot kan den nya informationen börja synkroniseras med telefonen.


Hantera dina onlinekonton

Ändra allmänna inställningar för synkronisering

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Markera eller avmarkera något av följande:


Bakgrundsdata	Om detta valts kan program skicka och ta emot onlinekontoinformation även om du för närvarande inte använder dem.
Auto-synkning	Om detta valts kan program använda synkroniseringsschemat i kontoinställningarna. Om detta avmarkerats måste du synkronisera konton manuellt.

Synkronisera ett konto manuellt

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
3. Tryck på **Synkronisera nu**.

Ändra kontoinställningar

Du kan ändra inställningar som hur ofta synkronisering ska ske och vilka typer av information som ska synkroniseras, vilka sorters meddelanden du får och sättet kontoinformation ska visas på.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. På skärmen **Konton och synkronisering** trycker du på kontot som du vill redigera.
3. Tryck på den typ av information som du vill synkronisera eller markera ett objekt för att redigera dess inställningar.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera det och all information kopplat till det från telefonen, t.ex. meddelanden, kontakter eller inställningar. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.



Du kan inte ta bort vissa konton, som t.ex. det första Google-kontot du loggade in på på telefonen, förutom genom att ta bort all personlig information på telefonen med en hård återställning.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill ta bort.
3. Tryck på **Ta bort konto** och bekräfta sedan att du vill ta bort kontot.


Sociala medier

Facebook för HTC Sense

Om du är inloggad på ditt Facebook -konto första gången du startade telefonen innebär det att ditt Facebook -konto är länkat till Facebook för HTC Sense i telefonen.

Med Facebook för HTC Sense kan du:

- Se alla dina Facebook -kontakter och deras statusuppdateringar i Kontakter.

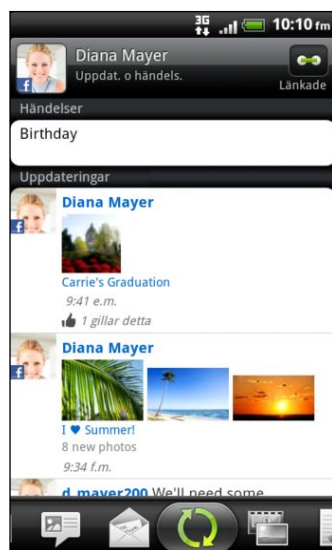

När du trycker på en kontakt på skärmen Alla för du fingret till fliken Uppdateringar och händelser för att se uppdateringar som statusinlägg, uppladdningar och profiländringar.

När det finns ett meddelande om att kontakten fyller år kan du trycka på meddelandet för att skicka en hälsning.

- Visa Facebook-foton direkt i programmet Galleri.



Du kan även ladda upp en eller flera bilder från minneskortet till Facebook och sedan tagga och lägga till bildtexter till det.

När du visar en Facebook-väns album kan du även dela en länk till ett visst album eller kommentera bilderna i albumet.

- Kontrollera dina vänners Facebook-statusuppdateringar i Friend Stream.
- Lägg till dina Facebook-händelser och dina vänners födelsedagar i programmet "Kalender".

Vad är skillnaden mellan Facebook-programmet och Facebook för HTC Sense?

- Facebook för HTC Sense är inte ett fristående program. Det är integrerat i Kontakter, Friend Stream, Galleri och "Kalender" för att ge dig uppdaterad information om dina Facebook-kontakter (deras statusuppdateringar, delade länkar och foton) i dessa program.
- Facebook-programmet är ett fristående program. Använd det här programmet för att göra de flesta av de saker du gör när du använder datorns webbläsare för att komma åt ditt Facebook-konto, som att lägga till en vän och skicka Facebook-meddelanden.
- De två använder inte samma inloggningsuppgifter. När du loggar in på Facebook för HTC Sense blir du alltså inte inloggad på Facebook-programmet, och tvärtom. Om du vill använda samma Facebook-konto till båda måste du logga in på båda, med samma inloggningsuppgifter.



Om du har fler än ett Facebook-konto kan du logga in på Facebook-programmet med ditt andra konto eftersom Facebook-programmet inte delar samma inloggningsuppgifter som Facebook för HTC Sense.

Facebook-programmet

Med Facebook-programmet i telefonen kan du hålla dig uppdaterad och hålla kontakten med dina vänner på Facebook. Det innehåller de flesta funktioner som du är van vid när du använder Facebook på datorn.


Med Facebook-programmet kan du:

- Dela dina tankar och kolla andra personers statusuppdateringar.
- Visa din lista över vänner och skriv i någons logg.
- Kommentera och gilla en väns inlägg.
- Visa någons personliga information, inklusive fotoalbum.
- Kontrollera dina Facebook-meddelanden.
- Ta ett foto och ladda upp det direkt till ditt Facebook-konto.

Använda Facebook-programmet

1. På startsidan trycker du på  > Facebook.
2. Om det är första gången du öppnar Facebook-programmet följer du anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook-konto.
3. På skärmen Nyhetsflöden trycker du på  för att komma åt andra funktioner.



- På Facebook-startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar** för att ange alternativ för uppdatering och meddelanden.
- På vissa Facebook-skärmar kan du trycka på och hålla ned ett objekt för att öppna en alternativmeny.

Lägga till Facebook-widgeten

Lägg till Facebook-widgeten på startsidan så att du enkelt kan lägga upp uppdateringar och kontrollera dina vänners statusuppdateringar.




Widgeten länkar bara till Facebook-kontot som du loggade in på med Facebook-programmet.

Twitter på din telefon via Peep

Du kan skicka och läsa tweets, skicka och ta emot direktmeddelanden, sök efter nya Twitter-användare att följa med hjälp av programmet Peep. Peep är en Twitter -klient som gör det möjligt för dig att använda twitter på din telefon. Du kan också länka dina kontakter i Kontakter till deras Twitter -profiler (om du följer dem).


Om du inte loggat in på ditt Twitter -konto när du först satte på telefonen, kan du göra något av följande:

- Logga in på ditt Twitter-konto från Peep. På startsidan trycker du på  > **Peep** och följer sedan anvisningarna på skärmen.
- Lägg till kontot Twitter för HTC Sense i **Inställningar > Konton och synkronisering**.



Twitter för HTC Sense och Peep använder samma inloggningsuppgifter. Detta betyder att när du använder Peep på din telefon för twitter, kan du också länka dina kontakter till deras Twitter -profiler via Twitter för HTC Sense.

På startsidan trycker du på  > **Peep**. Peep öppnas på fliken Alla tweets.

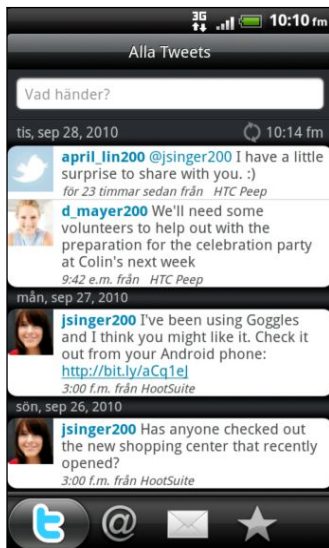

Vad händer?

Tryck för att skriva och skicka en tweet.

d_mayer200

Tryck på en persons namn för att kolla profiluppgifter och alla hans eller hennes tweets.



Om du har länkat kontakten i Kontakter trycker du på bilden eller ikonen för att öppna en meny där du snabbt kan välja hur du vill kommunicera med kontakten.

jsinger200 I've been and I think you might

Tryck och håll ned en tweet för att öppna en alternativmeny där du kan svara, skicka ett direktmeddelande, retweet (besvara en tweet) med mera.





Visar alla tweets från personer du följer och tweets som du själv har lagt upp.



Visar alla tweets där ditt användarnamn nämns


	enligt skrivkonventionen "@[ditt användarnamn]".
	Visar alla privata/direktmeddelanden som du har fått eller skickat ut.
	Visar tweets som du har markerat som favoriter.

Skicka en tweet

1. På fliken Alla tweets trycker du på textrutan där det står **Vad händer**.
2. Skriv in din tweet.
3. Lägg till en bild eller en position till din tweet.
 - Tryck på  för att lägga upp en bild från Galleri eller Kamera på din standardwebbplats för fotolagring och lägga till en länk till bilden i en tweet.
 - Tryck på  för att infoga din position i tweeten. Du kan välja att lägga till en kartlänk, infoga namnet på platsen eller infoga dina positionskoordinater.
4. Tryck på **Inlägg**.


Skicka ett direktmeddelande

Du kan bara skicka ett direktmeddelande till någon som följer dig.

1. På någon av flikarna i Peep trycker du på  och trycker sedan på **Nytt meddelande**.
2. Tryck på textrutan längst upp på skärmen och skriv sedan in namnet. Då du anger tecken kommer namnen på de Twitter användare som matchar tecknen du anger att visas. Tryck på namnet när du ser det.
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Inlägg**.

Du kan också skicka ett direktmeddelande när du trycker på och håller ned den tweet som tillhör personen du vill skicka direktmeddelandet till och sedan trycka på **Sänd direktmeddelande** på alternativmenyn.





Ställa in alternativ för Peep

På någon av flikarna i Peep trycker du på  och sedan på **Mer > Inställningar**. Du kan ställa in följande alternativ:


Kontoinställningar	Logga ut från ditt Twitter-konto.
Grundinställningar	Välj om skärnamnet eller det riktiga namnet på personer du följer ska visas.
Skicka och ta emot	Ställ in hur ofta det ska söka efter nya tweets och ange antalet tweets som ska laddas ner.

Tjänster	Ställ in din fotovärdplats, fotokvalitet, positionsalternativ och URL-förkortningsvärd.
Meddelandeinställningar	Välj när du vill bli meddelad och hur du vill bli meddelad.

Söka efter Twitter-användare att följa

1. På någon av flikarna i Peep trycker du på -knappen.
2. Tryck på ett Twitter-namn i sökrutan. Du kan också begränsa sökningen när du trycker på  > Användare.
3. Tryck på .
4. I listan med sökresultaten trycker du på den Twitter-användare som du vill följa.
5. Tryck på  och tryck sedan på Följ.


Sluta följa en Twitter-användare

1. På fliken Alla tweets trycker du på den Twitter -användare som du vill sluta följa.
2. Tryck på  och tryck sedan på Följ inte.

Använda Friend Stream

Friend Stream ansluter dig till dina sociala nätverk. Dela och få uppdateringar från vänner på populära nätverk som Facebook och Twitter i ett och samma flöde. Med Friend Stream kan du enkelt spåra dina vänners statusmeddelanden, fotouppladdningar, meddelanden med mera - eller kommentera och lägga upp egna.

- Du måste vara inloggad på minst ett socialt nätverkskonto för att kunna använda Friend Stream.
- Om du vill använda ditt Facebook-konto med Friend Stream måste du vara inloggad via Facebook för HTC Sense.

På startsidan trycker du på  > **Friend Stream**. Friend Stream öppnas på fliken Alla uppdateringar.



När du trycker på någons statusuppdatering kan du:

- Visa alla tweets.
- Skriva en kommentar. Gilla eller sluta gilla någons inlägg på Facebook.
- Titta på någons albumfoton.



När du trycker på någons foto eller namn kan du:

- Kolla personens profiluppgifter.
- Titta på personens Facebook.
- Kolla personens inlagda tweets.

Föra fingret till de andra flikarna för att visa sociala nätverksuppdateringar grupperade som endast statusuppdateringar, bilduppladdningar, länkar, uppdateringar från medlemmar på din Facebook -lista eller sociala nätverksmeddelanden.

Uppdatera din status

Du kan uppdatera din status samtidigt på alla de sociala nätverkskonton som du är inloggad på.

1. På startsidan trycker du på  > **Friend Stream**.
2. På fliken Alla uppdateringar trycker du på textrutan där det står **Vad tänker du på**.
3. Skriv in din statusuppdatering.
4. Om du inte vill skicka statusuppdateringen till alla dina sociala nätverkskonton trycker du på  och avmarkerar kryssrutorna för de sociala nätverk som du vill exkludera.


5. Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga till din tweet eller statusuppdatering.

Bild	Välj Från kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Från galleri för att bifoga ett foto från minneskortet.
Plats	Lägg till din aktuella position eller en position som du väljer på en karta.
Programrekommendation	Välj ett program du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i din status.

6. Tryck på Post.

Kommentera och gilla inlägg på Facebook


Tryck på någons statusuppdatering på fliken Alla uppdateringar och gör något av följande:

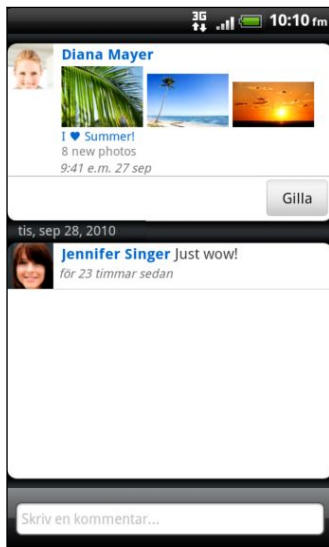

- Tryck på en bild eller albumnamnet för att visa och kommentera albumfotona med programmet Galleri.
- Tryck på **Gilla** eller **Sluta gilla** för att gilla eller sluta gilla personens statusuppdatering.
- Tryck på textrutan **Skriv en kommentar** och skriv vad du tycker om personens statusuppdatering.

Kolla meddelanden från dina sociala nätverk

För fingret till fliken Meddelanden så kan du lätt se ett enda flöde med meddelanden från olika sociala nätverk. Det kan vara en kommentar om din Facebook inlägg, ett omnämnande eller direktmeddelande Twitter, en taggad bild av dig, med mera.

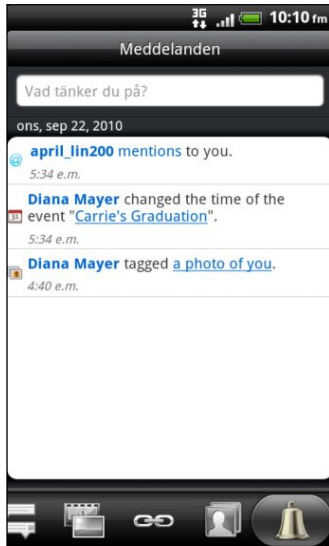


Om Friend Stream-widgeten

Använd Friend Stream-widgeten så att du enkelt kan uppdatera din status och visa andra personers statusuppdateringar direkt på startsidan. Om du vill hålla koll på bara en persons Facebook-uppdateringar kan du lägga till widgeten Friend Channel. Du hittar det i layoutalternativen för widgeten Friend Stream.

Chatta i Google Talk

Google Talk är Google snabbmeddelandeprogram. Här kan du kommunicera med andra som också använder Google Talk. Om du loggat in på ditt Google-konto när du först installerade telefonen är du redan inloggad på Google Talk.

Chatta med en vän

1. I Google Talk, trycker du på en vän i Vänner-listan.
2. Skriv ditt meddelande i textrutan. Du kan även lägga in en smiley genom att trycka på  och sedan på **Mer > Infoga smiley**.

- Tryck på **Skicka**.
- Medan du chattar kan du trycka på  och trycka på något av följande:

Chatta utanför protokollet	Dina Google Talk-meddelanden lagras i mappen Chattar på ditt Gmail-konto. Tryck på det här alternativet om du inte vill lagra dina chattmeddelanden.
Växla mellan chattar	Om du har mer än en chattkonversation på gång, trycker du för att växla till en annan chattkonversation.
Listan Vänner	Återgå till listan Vänner.
Lägg till i chatt	Lägg till en till vän till en chattkonversation. Vänner som du bjuder in och vänner som du chattar med för tillfället får en inbjudan till en gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.
Avsluta chatt	Avsluta den aktuella chattkonversationen.
Mer	Rensa chatthistoriken, infoga en smiley eller visa din väns kontaktinformation.


Acceptera en chattinbjudning

När en vän skickar ett Google Talk-meddelande får du ett meddelande. Deras fält i Vänlistan visar meddelandet.

Gör något av följande:

- På fliken Vänlista, trycker du på den vän som skickat en chattinbjudning.
- Öppna Meddelandepanelen och tryck på chattmeddelandet.

Ändra din online-status och bild

- I Google Talks lista Vänner trycker du på ditt namn för att öppna skärmen Ange status.
- Ange ditt nya statusmeddelande. Eller tryck på  för att välja en standardstatus från listan.
- Tryck på onlinestatus bredvid din bild och välj sedan önskad status i menyn.
- Tryck på din bild och gör något av följande:
 - Tryck på **Ta bort** för att ta bort ditt foto.
 - Tryck på **Ändra** för att välja en annan bild på minneskortet.
- Tryck på **Färdig**.

Din onlinestatus, meddelandet och din bild visas i din kontakts lista Vänner och i andra program där din Google Talk-status visas.

Lägga till och hantera vänner

Det är i listan Vänner som du lägger till och hanterar dina vänner i Google Talk.

I Google Talks Vänner-lista kan du:

Bjuda in en vän	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Lägg till vän. 2. Ange snabbmeddelande-ID för Google Talk eller Gmail-adressen till den vän du vill lägga till. 3. Tryck på Skicka inbjudan.
Visa alla vänner	Till att börja visas bara de vänner som du oftast chattar med - de populäraste - i Vänner-listan. Om du vill visa alla dina vänner trycker du på  och sedan på Alla vänner . Om du bara vill visa de vänner som du oftast chattar med trycker du på  och sedan på Populärast .
Göra en vän populär	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Visa alltid vän.
Blockera en vän	Du kan blockera en vän från att skicka dig meddelanden. När en vän blockeras tas hon eller han bort från Vänner-listan och läggs till i listan över blockerade vänner. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Blockera vän.
Häv blockering av en vän	Tryck på  och sedan på Mer > Blockerade .
Visa alla inbjudna vänner	Tryck på  och sedan på Mer > Inbjudningar . Vänner som ännu inte har godkänt din inbjudan listas på skärmen.

Ändra inställningar eller logga ut

I Google Talks Vänner-lista trycker du på  och sedan på:


- **Inställningar** för att ändra inställningar för program och meddelanden.
- **Logga ut** för att logga ut.

Kartor och position

Positionsinställningar

Slå på lokaliseringstjänster

Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med telefonen.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Plats**.
2. Välj ett eller båda av följande alternativ:

Använd trådlösa nätverk	Använder Wi-Fi eller din mobila dataanslutning för att hitta din ungefärliga position.
Använd GPS-satelliter	Hittar din exakta GPS-position. Det kräver klar sikt mot himlen, och drar mer batterienergi.

Locations

Om Locations


Sök efter intressepunkter, få vägbeskrivningar till platser och kör med sväng för sväng-dirigerad GPS-navigering med Locations. Locations är den perfekta följeslagaren på resan, oavsett om du är hemma eller befinner dig utomlands. Med Locations kan du ladda ned kartor till telefonen i förväg så att du inte behöver någon Internetanslutning när du reser, och kan undvika höga avgifter för dataroaming utomlands. Ha kartan redo innan du påbörjar resan.




Om du befinner dig på en plats med många byggnader runtomkring kan Locations ha svårigheter med att lokalisera din position.

En karta finns installerad i telefonen vid leverans. Vilken karta som finns i telefonen beror på i vilket land som du köpte telefonen. Du kan ladda ned andra kartor när du behöver dem.

Hitta din position och vad som finns omkring dig


1. Från startsidan trycker du på  > Locations. Din aktuella position visas precis under flikens namn.




2. Tryck på  och tryck sedan på **Min position** för att uppdatera din aktuella position eller tryck på **Karta** för att visa din aktuella position på kartan.
3. Välj en kategori som intresserar dig för att se vilka platser som finns i närheten. Platserna visas i ordningsföljd baserat på avstånd från din aktuella position.

Söka efter en intressepunkt

Du kan söka på namnet på en inrättning, gata eller ort. I takt med att du anger platsen du letar efter visas förslag på träffar från databasen, footprints och tidigare sökta objekt.

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. I sökrutan anger du den plats du vill söka efter. Inrättningar som matchar sökningen visas ordnade efter avståndet från din aktuella position.
3. Om du inte ser det du letar efter fortsätter du mata in tecken för att begränsa sökningen.



- Sökningen utförs i landet där du befinner dig. Om du vill söka i ett annat land i telefonen trycker du på **Aktuellt sökområde**.
- Tryck på  om du inte ser några förslag eller om platsen du söker inte visas i listan.


4. Tryck på en inrättning för att få en vägbeskrivning, ringa dit, lägga till inrättningen som footprint, med mera.

Söka efter en adress

Ange gatu- eller ortsnamnet du vill hitta (du behöver inte ange hela adressen). En lista över förslag visas för att leda dig till det du söker.


Om du exempelvis vill lokalisera "321, Church Street, London, UK" anger du bara "Church" eller "London" för att börja söka.







Du kan även söka genom att ange ett postnummer. Om du vill söka med postnummer anger du postnumret och trycker på .

Visa kartor

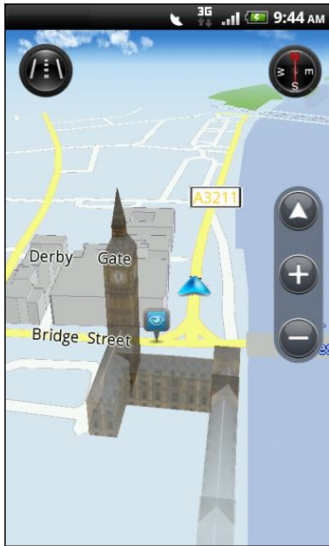I Locations trycker du på  och sedan på **Karta**.



	Tryck för att växla mellan 2D-vy och 3D-vy.
	Intressepunkt. Tryck för att visa information, ringa upp, få vägbeskrivning eller dela.
	Din aktuella position.
	Tryck för att använda eller inte använda kompassen.

Tryck på skärmen för att visa zoomknapparna och knappen Min position .

Använda kompassen

Ska jag svänga åt vänster eller höger? Med hjälp av kompassen justeras kartan beroende på vartåt du är vänd så att du ser hur du ska åka.

Navigera omkring på kartan


Svep med fingret på skärmen för att visa andra områden på kartan.

Zooma in eller ut på en karta

Gör något av följande:

- För isär tummen och pekfinger över kartan för att zooma in.
- Tryck ihop tummen och pekfinger över kartan för att zooma ut.
- Dubbeltryck på en position på kartan för att zooma in mot den.

Välja vilka intressepunkter som ska visas på kartan

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Visa**.
2. Välj de intressepunkter du vill eller inte vill se när du visar kartan.




Du kan även välja att visa eller inte visa footprints och 3D-byggnader på kartan.


3. Tryck på **Färdig**.

Markera en plats på kartan


Markera en favoritplats på kartan och lägg till den som ett footprint, få en vägbeskrivning eller dela den med vänner. Att dela är ett smidigt sätt att berätta för dina vänner om det där stället du har hittat som har bästa räksmörgåsarna i stan.

1. Medan du visar en karta trycker du och håller ned det område på kartan som du vill markera.
2. Tryck på  och välj sedan om du vill lägga till platsen som ett footprint, få vägbeskrivning till den eller dela den.



Om du vill ta bort alla nålar på kartan när du visar den trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Rensa nål**.

Ändra språk för gatunamn och intressepunkter

1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. På fliken I närheten trycker du på  och sedan på **Inställningar > Kart > språk**.
3. Välj något av följande.

Använd modersmålet som kartspråk	Använd detta om du vill visa det lokala språket för kartan. Om du exempelvis visar en karta över Japan så visas namn i japansk skrift.
Använd det språk som passar bäst	Använd detta om du vill visa telefonens språk. Det kanske inte är en tillgänglig funktion för alla kartor.

Spela in favoritplatser som footprints





Ett footprint består av ett foto på en plats, till exempel en restaurang, en sevärdhet eller liknande, som lagrats tillsammans med en exakt GPS-position och annan information om platsen, som till exempel gatuadress och telefonnummer.

Nästa gång du vill besöka samma ställe öppnar du bara det footprint du har tagit. Du kan ringa telefonnumret eller visa platsen på kartan.

Lägga till en plats som ett footprint

1. Sök efter platsen som du vill ta dig till.
2. Tryck på **Spara i Footprints**.

3. Du kan:


- Tryck på  för att ta en bild och lägga till den som foto till ditt aktuella footprint.
- Tryck på  för att finjustera positionen för aktuellt footprint på kartan.
- Tryck på  för att lägga till en kommentar till ditt footprint.
- Tryck på **Välj kategorier** och välj sedan etiketter som passar för platsen.
- Tryck på  och sedan på **Spela in röst** för att lägga till ett röstmemo till ditt footprint.

4. Tryck på **Färdig**.**Ställa in ett footprint som hemmaplats**

Spara din hemadress som ett footprint för att göra det enklare att ange den som destination.


1. När du befinner dig på din hemmaplats öppnar du Locations och går sedan till fliken Footprints.
2. Tryck på **Spara i Footprints**.



Adressen som visas bör vara din aktuella position. Om din hemadress inte visas trycker du på  och sedan på **Min position**.

3. Tryck på **Färdig**.
4. Tryck på **Ange mitt hem**, markera din hemadress i listan och tryck på **Färdig**.



Du kan när som helst ändra din hemadress genom att trycka på .

Besöka ett footprint igen

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på det footprint som du vill besöka igen.
3. Tryck på informationsfälten för att få vägbeskrivningar, dela footprint, ringa till ett lagrat telefonnummer med mera.


Redigera eller ta bort ett footprint

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck och håll ned det footprint som du vill redigera eller radera.
3. Tryck på **Redigera** eller **Radera** på alternativmenyn.

Dela dina footprints


1. Skapa ett footprint.
2. Tryck på det footprint som du just skapat på fliken Footprints.
3. Tryck på **Dela** och välj sedan hur du vill dela aktuellt footprint.

Radera flera footprints

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. Välj de footprints som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Exportera dina footprints

Säkerhetskopiera footprints genom att exportera dem till minneskortet. Du kan även öppna exporterade footprints-filer i andra program, t.ex. Google Earth™ i din dator.

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Exportera**.




Tryck på  och tryck sedan på **Avmarkera allt** för att avmarkera alla footprints.

Exporterade footprints sparas som .kmz-filer i mappen Footprints på lagringskortet. Om du exporterade flera footprints samtidigt sparas de tillsammans i en .kmz-fil.

Importerera footprints

Du kan återställa footprints som du säkerhetskopierat till minneskortet till telefonen. Du kan även importera .kmz-filer som du sparat i andra program eller använda ett foto som ett footprint.

1. På fliken Footprints trycker du på  och sedan på **Importerera**.
2. Gör något av följande:
 - Om du vill importera ett foto trycker du på **Foton**, navigerar till fotot som du vill importera och trycker sedan på fotot. Du kan sedan lägga till Footprints-information som t.ex. position och kategori.
 - Om du vill importera ett sparad footprint eller en annan .kmz-fil från minneskortet trycker du på **Footprints-information** och trycker sedan på filen du vill importera.

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade vägbeskrivningar i text för att ta sig till destinationen med bil eller till fots.

Få en vägbeskrivning från din aktuella position


1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.



Har du footprints sparade? Du kan även ange ett footprint som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

2. Tryck på **Vägbeskrivning**.

3. Välj hur du vill ta dig till destinationen. Kartan öppnas med rutten till destinationen utmärkt.
4. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på **<** eller **>** för att följa rutten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten till destinationen.

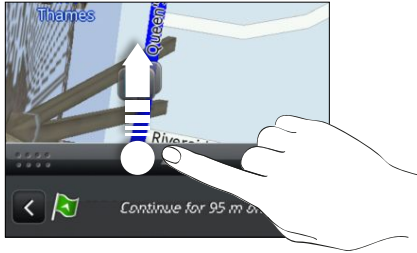

Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på **☰** och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Få en vägbeskrivning genom att ange en start- och slutposition

1. Medan kartan visas trycker du på **☰** och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Tryck på textrutan **Min position** och sök sedan efter önskad startposition.
3. Tryck på textrutan **Slutpunkt** och sök sedan efter önskad destination.
4. Tryck på **Kör** eller **Promenerar** beroende på hur du vill ta dig till destinationen.
5. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på **<** eller **>** för att följa rutten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten till destinationen.



Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på **☰** och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Använda sväng för sväng-navigering (Premiumnavigering)

- För att kunna använda sväng för sväng-navigering måste alternativet **Använd GPS-satelliter** i Positionskällor vara valt.
- Kontrollera om du har sväng för sväng-navigering för landet eller regionen du använder.

Använda Locations för att köra till en destination

1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.



Har du footprints lagrade? Du kan även ange ett footprint som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

2. Tryck på **Premiumnavigering**.

Medan du kör kan du trycka på skärmen för att se vilka andra alternativ som finns tillgängliga.

Ändra navigeringsinställningarna

Välj hur du vill att Locations ska planera din rutt. Du kan ställa in så att Locations undviker motorvägar eller avgiftsbelagda vägar, visa gatuinformation, välja vilken rutt du föredrar, med mera.

1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Bilpanel > Inställningar > Navigator**.
3. Ange dina inställningar genom att markera eller trycka på ett objekt.

Stänga av varningar om hastighets- och trafikkameror

Om du har trafikkameratjänsten kan du välja att tillfälligt stänga av tjänsten.

1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Bilpanel > Inställningar > Varningar**.
3. Avmarkera kryssrutorna **Hastighetsvarning** och **Varning för trafikkamera**.


Besvara ett samtal vid navigering

Vid inkommande samtal flyttas hela kartan upp en bit för att visa det inkommande samtalet så du kan svara. Du kan fortfarande använda navigeringen eftersom vi har sett till så att samtalsskärmen tar upp så lite utrymme som möjligt längst ned på skärmen.

Använda Bilpanel

Få snabb åtkomst till footprints, intressepunkter och platser i närheten med Bilpanel och starta sedan navigeringsläge för att få en vägbeskrivning.


På startsidan trycker du på  > Bilpanel.

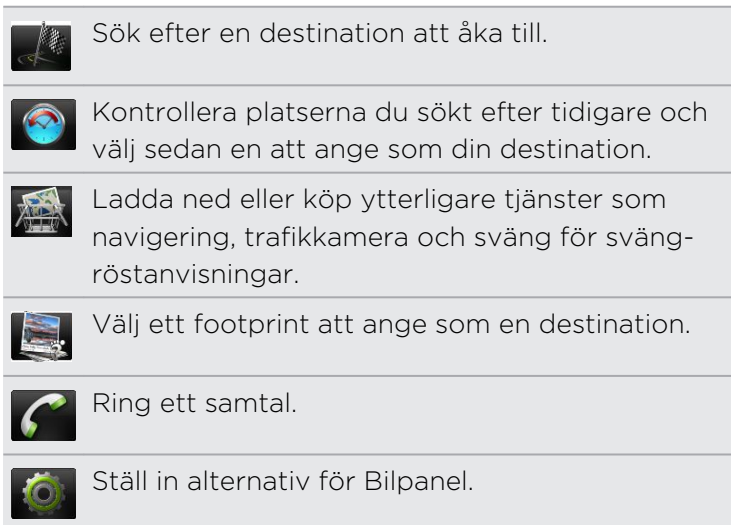

Öppnas Bilpanel av sig själv när du använder en mini-till-micro USB-adapter?

Om du ansluter en mini-USB nätadapter eller billaddare till telefonen via en mini-to-micro USB-adapter kan telefonen felaktigt tolka det som en anslutning till en bilsats (på grund av att anslutningstiften är annorlunda arrangerade på mini-USB-nätadaptern eller billaddaren) och därför visa Bilpanel automatiskt.

Du kan förhindra att Bilpanel öppnas automatiskt genom att:

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Docka** och avmarkera sedan kryssrutan **Automatisk start**.

Använda telefonen med bilsatsen

Om du har köpt den särskilda bilsatsen för din telefon kan du montera den säkert i den medföljande bilhållaren och använda telefonen under dina bilresor. Se bilsatsguiden för anvisningar om hur du installerar bilhållaren och korrekt monterar telefonen i hållaren.

När du monterar telefonen i bilsatsen öppnas Bilpanelen automatiskt.



När telefonen befinner sig i hållaren och inte är kopplad till en Bluetooth-bilsats eller -headset är telefonens högtalartelefon automatiskt på när du ringer eller besvarar ett telefonsamtal.

Ansluta automatiskt till en bilsats eller headset med Bluetooth



Du kan ställa in telefonen på att automatiskt ansluta till en bilsats med Bluetooth eller ett headset med Bluetooth om de har parkopplats med telefonen, varje gång du monterar telefonen i bilhållaren.

1. I Bilpanel trycker du på **Inställningar** > **Bilsats**.
2. Markera kryssrutan **Automatisk anslutning**.
3. Om du har fler än en bilsats eller headset med Bluetooth parkopplad med telefonen trycker du på **Standardenhet** för att välja vilken bilsats eller headset med Bluetooth som du vill använda.

Kontrollera att Bluetooth i telefonen är på, och Bluetooth-bilsatsen eller -headsetet som parkopplats också är på innan du monterar telefonen i bilhållaren.

Hantera lokaliseringstjänster

Kontrollera vilka kartor, navigering, trafikinformation och röster för sväng för sväng-anvisningar som redan finns i telefonen.



1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och sedan på **Skaffa mer**. På fliken Mina licenser och innehåll visas en lista över tjänster som redan finns på telefonen.

Hämta kartor eller köpa tjänster

Ska du åka utomlands på semester? Du kan ladda ned kartan för landet du ska åka till, gratis. Du kan även ladda ned eller köpa ytterligare tjänster som navigering, trafikamera och sväng för sväng-röstanvisningar.



Du behöver en data- eller Wi-Fi-anslutning för att kunna ladda ned eller köpa kartor och tjänster.

1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och sedan på **Skaffa mer**.
3. För fingret till fliken för det objekt eller den tjänst som du vill hämta.
4. Beroende på vad du valde trycker du på **Hämta** eller **Köp**.

Beroende på i vilket land du köpte telefonen kanske du bara behöver ange en kupongkod för att aktivera sväng för sväng-navigering. Om du har en kupongkod anger du den genom att trycka på **Kupongkod** längst upp på fliken **Köp navigering**.

Lägga till navigeringswidgetar

Lägg till en favoritdestination och intressepunkter i närheten och dina footprints som widgetar på startsidan. Lägg till widgeten **Navigate** för att starta sväng för sväng-navigering till din favoritdestination. Lägg till widgeten **Locations** för att titta på intressepunkter och dina footprints direkt på startsidan.

Google Maps

Om Google Maps Maps

Med Google Maps kan du följa din aktuella position, visa trafiksituationer i realtid och få en detaljerad vägbeskrivning till din destination. Dessutom innehåller programmet ett sökverktyg för att hitta intressepunkter eller en adress på en karta, eller visa gatunivåvy för olika positioner.




- Telefonen måste ha en aktiv mobildata- eller Wi-Fi-anslutning för att använda Google Maps.
- Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.
- Programmet Google Maps täcker inte alla länder eller städer.


Navigera på kartor

När du öppnar Google Maps kan du lätt hitta din position på kartan eller titta på platser i närheten genom att panorera och zooma in och ut på kartan.




Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.

1. På startsidan trycker du på  > Maps.
2. Tryck på  för att visa din aktuella position. Den blå markören  visar var på kartan du befinner dig.
3. Gör något av följande:

Flytta runt	Svep med fingret i valfri riktning på skärmen för att visa närliggande ställen på kartan.
Zooma in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera tummen och pekfingerarna ovanpå det område som du vill zooma in och sprid sedan fingrarna i varsin riktning över kartan. ▪ Tryck på . ▪ Dubbeltryck på området på kartan som du vill zooma in på.

Zooma ut

- Tryck ihop tummen och pekfingret över kartan för att zooma ut.
- Tryck på .




Visa information för en valfri plats

1. Tryck på och håll in en position på kartan. En ballong öppnas över positionen, med adressen och en miniatyrbild av gatuvyn (om tillgängligt).
2. Tryck på ballongen för att visa mer information.

Du kan få vägbeskrivningar till platsen, kolla efter närliggande intressepunkter med mera.

Söka efter en position

I Google Maps kan du söka efter en position som t.ex. en adress, en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer).

1. I sökrutan för Maps anger du den plats du vill söka efter.
2. Tryck på  om du vill söka efter positionen som du angav eller tryck på ett föreslaget objekt för att söka. Sökresultaten visas i form av markörer på kartan.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en markör  för att se om det är vad du söker. Om ja, tryck på bubblan.
 - Tryck på  för att visa sökresultaten som en lista och tryck sedan på platsen.

Information om platsen du har valt visas på skärmen.

4. Gör något av följande:
 - Tryck på knapparna på skärmen för att visa positionen på en karta, få vägbeskrivning, se platsen i Gatuvy, om tillgängligt, med mera. Rulla nedåt på skärmen för att visa fler alternativ.
 - Dra åt vänster eller höger över skärmen för att visa informationen för nästa eller föregående sökresultat.

Rensa kartan

När du har sökt på en karta kan du ta bort de olika markeringarna som finns på den.


Tryck på  och sedan på **Rensa karta**.

Söka efter en intressepunkt nära dig

Använd Places för att hitta intressepunkter i närheten av din aktuella position. Places använder Google Maps för att söka efter allmänna ställen som kan vara bra att veta om, t.ex. närmaste bensinmack eller bankomat.






Innan du använder Places måste du aktivera positionskällor.

1. Från startsidan trycker du på  > Places.
2. Tryck på den plats du vill söka efter.
3. Gör något av följande:
 - När en eller två intressepunkter hittas visas sökresultaten som markörer på kartan. Du kan trycka på markören och sedan trycka på informationsbubblan för att visa mer information om platsen.
 - När flera platser hittas visas sökresultaten i en lista. Tryck på en plats för att visa dess position på kartan och tryck på dess informationsbubbla för att visa mer information om platsen.

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade väganvisningar till din destination. Google Maps kan ge vägbeskrivningar för resor till fots, med allmänna färdmedel eller bil.

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Gör något av följande:
 - Använd din nuvarande plats som utgångspunkt eller ange en plats från vilken du kan starta i den första textrutan. Ange sedan din destination i den andra textrutan.
 - Du kan också trycka på  för att välja en adress bland dina kontakter eller en punkt som du trycker på på en karta.

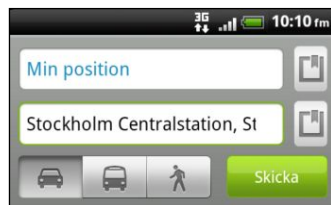


3. Välj hur du vill ta dig till destinationen genom att trycka på bilen, offentligt färdmedel, eller gå-knappen.

- Tryck på **Kör**. På nästa skärm visas vägbeskrivningen till destinationen i en lista.




Om platsen du anger som destination har flera platser, väljer du vilken du vill åka till.

- Tryck på ett objekt för att visa vägbeskrivningen på kartan.
- Tryck på pilknapparna på kartan och följ anvisningarna.

När du har läst färdigt eller är klar med att följa vägbeskrivningen trycker du på  och sedan på **Rensa karta** för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.

Få hjälp

Få hjälp och mer information om Maps.





I det öppna meddelandet trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Hjälp**. Webbbläsaren öppnas och tar dig till hjälpsidan för Google Maps.

Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder)

Med användarlokaliseringstjänsten Google Latitude kan du och dina vänner dela med er av statusmeddelanden och positioner till varandra. Du kan även skicka SMS och e-post, ringa telefonsamtal och få vägbeskrivningar till dina vänners positioner.

Din position delas inte automatiskt. Du måste gå med i Latitude och bjuda in dina vänner för att de ska se din position, eller acceptera deras inbjudningar. Endast vänner som du uttryckligen har bjudit in eller accepterat kan se din position.

Öppna och registrera dig i Latitude

- På startsidan trycker du på  > **Maps**.
- Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Gå med i Latitude**.
- När du har registrerat dig för Latitude och stängt programmet kan du göra något av följande för att öppna det från startsidan:
 - Tryck på  > **Latitude**.
 - I Maps trycker du på  och sedan på **Latitude**.

Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market

Android Market är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till din telefon. Välj från ett stort urval gratis och betalprogram, från produktivitetsprogram till underhållning och spel.



Betalprogram finns för närvarande bara tillgängliga i vissa länder.


Söka efter och installera ett program



När du installerar program och använder dem i din telefon kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar i telefonen. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig med program som har åtkomst till flera funktioner i telefonen eller stora mängder information. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda program du hämtat till din telefon.

Du måste ha ett Google Checkout-konto för att kunna handla på Android Market.

1. Från startsidan trycker du på  > **Market**.
2. Gör något av följande för att söka efter ett program:

Bläddra i program	Rulla genom listan över program under Aktuellt.
Bläddra i program efter kategori	Tryck på Program eller Spel och tryck sedan på en kategori. Under en kategori kan du filtrera programmen efter Bäst betalda , Populärast gratis eller Senaste .
Söka efter ett program	Tryck på  , ange namnet eller typen av program som du letar efter och tryck sedan på  .

3. När du hittar ett program som verkar intressant trycker du på det för att läsa en beskrivning och användarens recensioner.

4. Om du vill hämta eller köpa programmet tryck på **GRATIS** (för gratisprogram) eller prisknappen under **Köp** (för betalprogram).
5. Om du godkänner villkoren trycker du på **OK** för att börja hämta och installera programmet.



Förutsatt att du gör det inom en viss begränsad tid efter inköpet, kan du avinstallera ett program för att få tillbaka pengarna. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalprogram på hjälpsidan för Android Market (<http://market.android.com/support>).

Öppna ett installerat program

Gör något av följande:


- Om du ser ikonen  i statusfältet så öppnar du Meddelandepanelen och trycker på programmet.
- På startsidan trycker du på  > **Market** > **Mina program**. På skärmen Mina program trycker du på programmet och trycker på **Öppna**.
- Från startsidan trycker du på . På skärmen Alla program för fingret till fliken Hämtade och tryck på programmet.

Avinstallera ett program

Du kan avinstallera varje program som du har laddat ned och installerat från Android Market.

1. På startsidan trycker du på  > **Market** > **Mina program**.
2. Tryck på programmet som du vill avinstallera och tryck sedan på **Avinstallera**.
3. Tryck vid uppmaning på **OK**.
4. Välj ett skäl till att du tar bort programmet och tryck sedan på **OK**.

Få hjälp

Om du behöver hjälp eller har frågor om Android Market trycker du på  och trycker på **Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Android Market.

Använda Klockann

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockan för att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klockan för att visa tiden på en annan ort.



Ändra ort i widgeten Klockan

Du kan byta ort i widgeten Klockan.


Om du vill visa vad klockan är på en annan ort kan du:

- Redigera inställningarna för widgeten. Trycka på och hålla ned widgeten Klockan på startsidan och dra den till knappen **Redigera**. Markera den ort som du vill visa.
- Lägg till en annan Klockan-widget till den utökade startsidan. Välj utseende och utformning och välj vilken ort som ska visas.

Använda programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd telefonen som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.

Öppna programmet Klockan på något av följande sätt:



- Tryck på widgeten Klockan på startsidan.
- Från startsidan trycker du på  och trycker på **Klockan**.

Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna i programmet Klockan.

Använda Skrivbordsklocka

När du öppnar programmet Klockan kommer du direkt till skärmen Skrivbordsklocka.


Skrivbordsklockan visar dagens datum, klockslag och väder. Den har även en larmklocksindikator och en indikator för batteriladdning. Du kan dämpa skärmbelysningen så att endast tid och datum visas.

- Tryck på väderinformationen för att öppna programmet Väder där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna.
- Tryck på  för att dämpa skärmbelysningen och bara visa tid och datum på Skrivbordsklockan. Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.
- Tryck på  för att dämpa skärmbelysningen och gå in i skärmläckerläget. När skärmläckerläget är aktiverat ändrar tid och datum läge på skärmen var femte minut. Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.

Använda Världsklockan


Använd skärmen Världsklocka i programmet Klockan för att kolla vad klockan är på flera platser i världen samtidigt. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid.

Ställa in en hemort


1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Inställningar för startsida**.
2. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in tidszon, datum och tid

Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på telefonen måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först.

1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Lokala tidsinställningar**.
2. Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** och ställ sedan in tidszon, datum och tid.



Du kan också trycka på  och sedan trycka på **Inställningar > Datum och tid** för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer.

1. På fliken Världsklocka trycker du på **Lägg till ort**.
2. Ange namnet på den ort du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan använda skärmen Alarm i programmet Klockan för att ställa ett eller flera väckningslarm.

1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
2. På skärmen Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.
3. Rulla genom skärmen Alarminställning för att visa alla alternativ för Alarm. Du kan:
 - Mata in alarmets **Beskrivning** och välj ett **Alarmljud**.
 - Tryck på **Repetera**. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på **OK**.
 - Markera kryssrutan **Vibrera** om du vill att telefonen även ska vibrera när alarmet går.
4. När du har ställt alarmet trycker du på **Färdig**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du behöver ställa in fler än tre alarm trycker du på medan alarmskärmen är öppen och trycker på **Lägg till alarm**.

Ta bort ett alarm

1. På fliken Alarm trycker du på och trycker sedan på **Radera**.
2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

Ändra inställningar för alarmljud

På fliken Alarm trycker du på och trycker sedan på **Inställningar**. Du kan ändra följande inställningar:

Larm i tyst läge	Det här alternativet är markerat som standard och gör att alarmet låter även när telefonens volym är inställt på tyst. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när telefonen är i tyst läge.
Larmvolym	Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet.
Pauslängd	Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen.
Sidoknapps beteende	Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/VOLYM NER) på telefonen. Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när telefonens skärm inte är låst.



Kontrollera Väder

Du kan använda programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande fyra dygnet. Utöver vädret på din ort visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen. Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klocka och Kalender.




Gör så här för att automatiskt uppdatera vädret för aktuell ort i programmet och widgeten Väder samt i Klockan och "Kalender":

- Telefonen måste vara ansluten till Internet.
- Tjänsten Min plats måste vara aktiverad. Om du inte aktiverade den första gången du konfigurerade telefonen kan du göra det under **Inställningar > Plats**.



1. På startsidan trycker du på  > **Väder**.
2. Gör något av följande:
 - Svep med fingret uppåt eller nedåt på skärmen om du vill kontrollera vädret på andra orter.
 - Tryck på  för att när som helst uppdatera väderinformationen.
 - Tryck på **Väder** längst ner i mitten på Väderskärmen om du vill se mer väderinformation på nätet.

Lägga till en ort på skärmen Väder


Lägg till fler orter på skärmen Väder så kan du direkt kontrollera väderprognoser för dessa orter. Utöver aktuell plats kan skärmen Väder visa upp till 15 orter.

1. På skärmen Väder trycker du på .
2. Ange namnet på den plats som du vill lägga till. I takt med att du skriver filtreras listan för att visa förslag på orter som matchar bokstäverna du har matat in.
3. Tryck på önskad stad för att välja den.


Ändra ordningen på orter på skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Ordna**.
2. Tryck på och håll in  vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad i grönt drar du den till dess nya position och släpper den sedan.
3. Tryck på **Färdig**.

Ta bort orter från skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
2. Välj de orter som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Ändra Väderalternativ

1. På skärmen Väder trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Du kan ändra följande väderinställningar:

Uppdatera när den är öppen	Markera den här kryssrutan för att uppdatera väderinformation varje gång du öppnar programmet Väder.
Uppdatera automatiskt	Markera den här kryssrutan för att automatiskt ladda ner väderuppdateringar.
Uppdatera schema	Ställa in ett schema för automatisk uppdatering.
Temperaturskala	Välj om du vill visa temperaturen i Celsius eller Fahrenheit.
Ljudeffekter	Välj om du vill spela upp ljudeffekter med anknytning till väderförhållandena.

Om widgeten Väder



Använd widgeten Väder för att direkt kontrollera väderprognoser för din aktuella plats och andra orter utan att behöva öppna programmet Väder. Widgeten Väder finns i olika utseenden och modeller.

Du kan lägga till den här widgeten på startsidan om den inte redan är tillagd.






Läsa e-böcker


Börja samla ihop till ditt eget bibliotek med bästsäljare och klassiker i din telefon. Använd programmet Läsare för att läsa och ladda ned e-böcker från onlinebokhandeln Kobo.

Vi bjuder på några e-böcker som du kan testa. Om du vill söka efter fler titlar på Kobo måste du vara ansluten till Internet.

1. På startsidan trycker du på  > **Läsare**. På huvudskärmen för Läsare hittar du miniatyrer av dina senast lästa och nedladdade e-böcker.
2. För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom tillgängliga e-böcker. Du kan också trycka på  för att bläddra genom dessa e-böcker i listvyn.
3. Tryck på en e-bok för att öppna den.
4. För fingret åt vänster eller höger för att vända sidor i e-boken.
5. Du zoomar in eller ut genom att placera tummen och pekfinger på sidan och sedan klämma ihop eller dra isär dem.
6. Vänd telefonen på sidan om du vill visa liggande läge.

7. Tryck var som helst på skärmen för att använda följande kontroller:



	Hoppa snabbt mellan kapitel genom att dra skjutreglaget.
	Visa innehållsförteckningen och dina bokmärkta sidor. Du kan även se kommentarer och markeringar som du gjort i e-boken.
	Lägga till ett bokmärke.
	Ändra teckenstorleken.
	Rekommendera e-boken till dina vänner. Du kan dela boktiteln i dina sociala nätverk eller skicka den som SMS eller e-post.

8. När du har läst klart trycker du på  för att stänga e-boken.



När du öppnar en e-bok som du redan läst i så visas den sida som du hade öppen senast.

Söka inuti en e-bok

1. Medan du läser en e-bok trycker du på .
2. Skriv in ordet eller orden som du vill söka efter.
3. Tryck på . En lista visas över kapitel som innehåller sökträffar.
4. Tryck på ett kapitel för att förhandsgranska träffarna som visas.
5. Tryck på en träff för att gå till sidan som innehåller texten du söker efter.




Vill du söka vidare på webben? Markera bara det aktuella textavsnittet och tryck sedan på **Snabbsök**.

Lägga till en kommentar eller markera ett valt stycke text

Har du hittat ett intressant citat eller ett faktum du inte kände till? Skriv en kommentar eller gör en markering.

1. Tryck på och håll ned ett ord och dra sedan start- och slutmarkörerna för att markera den omgivande texten.

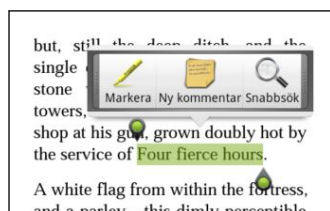


2. I fönsterlisten:

Tryck	Till
Markera	Markera vald text med ditt färgval.

Tryck	Till
Ny kommentar	Lägg till en kort kommentar eller anmärkning.

Visa kommentarer och markeringar du skapat







1. Tryck var som helst i den e-bok du läser och tryck sedan på .
2. Gå till fliken Kommentarer eller Markeringar för att visa önskad information.

Ladda ned en e-bok

Botanisera i bokhandeln och välj mellan hundra tillgängliga titlar för nedladdning.

Du måste ha:

- ett minneskort i telefonen.
- en aktiv Wi-Fi eller dataanslutning.
- ett Kobo-konto och ett Adobe® ID-konto. Om du inte har dessa konton än kan du registrera dig antingen från telefonens eller datorns webbläsare. (På datorn går du till: www.kobobooks.com/signup.html och www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Om du inte har loggat in på Kobo och Adobe ID-kontona trycker du på  och sedan på **Konton** för att logga in.
2. På huvudskärmen för Läsare trycker du på .
3. På fliken E-böcker av Kobo gör du något av följande för att hitta en bok:
 - Tryck på en kategori för att se tillgängliga boktitlar.
 - Visa fler kategorier. Tryck på  och tryck sedan på **Bläddra** eller **Upptäck**.
 - Tryck på  för att hitta en specifik boktitel eller författare.
4. Tryck på den e-bok som du vill hämta. Information om e-boken visas, t.ex. priset, en sammanfattning av handlingen och bedömningar.
5. Tryck på  för att göra en beställning.
6. Ange din inköpsinformation och tryck sedan på **Köp**.
7. Tryck på  för att hämta e-boken. När hämtningen är slutförd hittar du e-boken i ditt bibliotek.



- När du har använt Kobo en gång för att köpa en ebok kommer telefonen ihåg dina faktureringsuppgifter så du behöver inte ange dem nästa gång.
- Om du tidigare har köpt e-böcker från Kobo med datorn går du till fliken Tillgängliga för hämtning i Läsare för att ladda ned dem till telefonen.

Om widgeten Min hylla

Använd widgeten Min hylla för att snabbt öppna dina e-böcker direkt från startsidan.


Läsa nyhetsflöden

Halka inte efter och fastna inte i gårdagens nyheter. Använd programmet Nyheter för att prenumerera på nyhetsflöden med senaste nytt, sport, de populäraste bloggarna, med mera. Du kan även få uppdateringar utifrån särskilda nyckelord.


Prenumerera på nyhetskanaler



Du måste vara inloggad på ett Google-konto innan du använder programmet Nyheter.


1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. På fliken Prenumerationer trycker du på **Lägg till flöden**.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en kategori, t.ex. **Bloggar** eller **Underhållning** för att välja bland populära nyhetsflöden.
 - Tryck på **Sök mer** för att söka efter ett specifikt nyckelord eller en flödes-URL.
4. När du har valt kanalen eller kanalerna som du vill prenumerera på trycker du på **Lägg till**.




För att manuellt uppdatera nyhetsartiklar på dina kanaler trycker du på  och sedan på **Uppdatera**.

Lägga till ett nyckelord

Hitta enkelt artiklar du är intresserad av genom att skriva in sökord. Artiklar som innehåller samma nyckelord grupperas tillsammans på fliken Nyckelord.

1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. På fliken Mina objekt trycker du på **Nyckelord** > **Lägg till nyckelord**.
3. Ange nyckelordet och tryck sedan på **Lägg till**. Ditt nya nyckelord visas på fliken Nyckelord.
4. Tryck på ett nyckelord för att visa artiklarna som innehåller det nyckelordet.

Läsa en artikel




1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. På fliken Prenumerationer trycker du på en kanal.
3. Tryck på en artikel för att läsa den. Medan du läser artikeln kan du:

Tryck

För att




Stjärnmärka artikeln som en favorit.

Tryck	För att
	Dela en länk till artikeln från de tillgängliga alternativen.
	Gå till webbsidan där artikeln är publicerad.
	Gå till nästa eller föregående artikel på kanalen.

- Om du vill läsa hela artikeln trycker du på **Läs hela artikeln**. Då öppnas artikeln i webbläsaren.

Ändra uppdateringsschema och inställningar för innehåll

Medan du befinner dig i programmet Nyheter trycker du på  > **Inställningar** och trycker sedan på något av följande:






Konton och synkronisering	Hantera synkroniseringsalternativ och allmänna inställningar för Nyheter.
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera innehållet i kanalerna du prenumererar på varje gång du öppnar programmet Nyheter.
Uppdatera schema	Välj ett tidsintervall när kanalerna som du har prenumererat på ska uppdateras. Välj Manuellt om du vill uppdatera innehållet själv vid valfri tid.
Nyhetsinnehåll	Välj hur du vill läsa nyhetsartiklar som standard: som sammanfattning eller som fullständig webbsidesartikel.
Mobilvy	Om du har valt att visa nyhetsinnehållet som en webbsidesartikel, välj att visa webbsidesartiklar optimerade för mobil visning.

Om widgeten Nyheter

Använd widgeten Nyheter för att läsa urklipp från artiklar som du har prenumererat på direkt på startsidan.

Hålla reda på dina aktier



Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.

1. På startsidan trycker du på  > Aktier.
2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
 - Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
 - Tryck på  för att uppdatera aktieinformationen.
 - Tryck på  för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
 - Om du vill byta sorteringsordning i aktielistan trycker du på  och sedan på **Ordna**. Tryck och håll ned  vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:




- Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
- För fingret till andra flikar för att visa upp till två år av ett objekts tidigare transaktionsinformation.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

1. På huvudskärmen för Aktier trycker du på .
2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.



Ta bort ett objekt genom att trycka på  från huvudskärmen i Aktier och trycka på **Ta bort**. Välj de objekt som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Ändra uppdateringsschema och färginställningar



Nedladdning av aktieinformation automatiskt kan medföra extra avgifter från din mobiloperatör.

På huvudskärmen för Aktier trycker du på och trycker sedan på **Inställningar**. Gör något av följande:


Tryck	För att
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera aktieinformationen varje gång som du öppnar programmet Aktier.
Schemalagd synkronisering	Ställa in automatiska hämtningar av aktieinformation.
Uppdatera schema	Välj ett tidsintervall för att kolla uppdateringar.
Ange en färg för kurshöjningar	Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.

Om widgeten Aktier

Använd widgeten Aktier för att kontinuerligt se aktieuppdateringar på startsidan.

Arbeta med dokument, kalkylblad och presentationer



Behöver du fixa till en rapport på resande fot? Använd Quickoffice för att enkelt visa, redigera eller t.o.m. skapa dokument (*.doc) och kalkylblad (*.xls). Du kan även använda det för att visa presentationer från Microsoft PowerPoint (*.ppt) och textfiler (.txt) i telefonen.

Från startsidan trycker du på  > Quickoffice.

Visa dokument, kalkylblad och presentationer



1. På huvudskärmen för Quickoffice trycker du på filen som du vill öppna.





Om du har en lång fillista trycker du på  och trycker sedan på **Sortera** för att arrangera dina filer enligt namn eller datum. Tryck på  för att leta efter specifika filnamn.

2. När du visar en fil kan du:
 - För fingret över skärmen för att panorera eller bläddra mellan sidorna i filen.
 - Vrid telefonen ett halvt varv åt sidan för att visa filen i liggande läge.
 - Zooma in genom att placera tummen och pek fingret på skärmen och dra isär dem. Zooma ut genom att placera tummen och pek fingret på skärmen och klämma ihop dem.
 - Tryck på  och tryck på **Arbetsblad** för att visa andra arbetsblad i en Excel-fil.
 - När du öppnar Word-dokument formaterar Quickoffice om texten så att den anpassas till skärmens bredd. Tryck på  och tryck sedan på **Visa** för att växla mellan lägena normal och omformaterad.

Redigera dokument eller arbetsblad



1. Medan ett dokument visas trycker du på  och trycker på **Redigera**.
2. Gör önskade ändringar i filen.
3. När du är klar trycker du på  och trycker på **Spara** (eller **Mer > Spara som**) för att behålla ändringarna.

Skapa nya dokument eller arbetsblad



1. På huvudskärmen för Quickoffice trycker du på  och trycker sedan på **Nytt**.
2. Välj en filtyp att skapa.
3. Börja skriva in text.
4. När du är klar trycker du på  och trycker på **Spara** (eller **Mer > Spara som**) för att behålla ändringarna.

Titta på video på YouTube

Använd programmet YouTube för att kolla vilka videoklipp som är populärast på webbplatsen.

1. På startsidan trycker du på  > YouTube.
2. Rulla igenom listan med videoklipp och tryck sedan på en video för att läsa den.
3. När du visar ett videoklipp kan du:
 - Vrid telefonen åt sidan eller dubbeltryck på skärmen för att visa videon i helskärmsläge.
 - Tryck på videoskärmen för att pausa, återuppta uppspelning eller dra i skjutreglaget för att hoppa till en annan del av videon.
 - Tryck på en flik för att läsa mer om videon, se relaterade videor eller se vad andra tittare tycker. Du kan även föra fingret över flikarna för att se om det finns fler objekt tillgängliga.
 - Tryck på tummen upp- eller tummen ned-ikonen för att betygsätta videon. Tryck på **Mer** för att visa andra alternativ.
4. Tryck på  och tryck sedan på **Startsida** för att återgå till huvudskärmen i YouTube.


Söka efter videoklipp

1. På huvudskärmen för YouTube trycker du på .
2. Ange ett sökord och tryck sedan på .
3. Rulla igenom resultatet och tryck på ett videoklipp för att visa det.



Du kan även välja att visa resultat som precis har lagts upp. Tryck på **Alltid** och sedan på önskad tidsperiod.




Rensa sökhistoriken


1. På huvudskärmen för YouTube trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Rensa sökhistorik** och tryck sedan på **OK** vid uppmaning.

Dela en videolänk

1. På videoklippets visningssida trycker du på **Mer** > **Dela**.
2. Välj hur du vill dela videolänken från de alternativ som finns tillgängliga.

Spela in videoklipp och dela dem på YouTube

1. På startsidan trycker du på  > YouTube.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att börja spela in video.


4. När du vill avsluta inspelningen trycker du på  igen.
5. Ange en titel, beskrivning och taggar för videoklipppet.
6. Ange sekretessnivå.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Lyssna på FM-radio

Ratta in den kanal som spelar dina favoritlåtar med hjälp av telefonens program FM-radio.











Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på telefonen för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.

Tryck på  > **FM-radio** på startsidan.

Första gången du öppnar FM-radio söker den automatiskt efter tillgängliga FM-stationer, sparar dem som förinställda och spelar upp den första FM-stationen som hittas.



Ratta in en FM-station

Du kan göra flera saker från FM-radioskärmen:

- Tryck på  för att visa listan Alla förinställda och sedan välja en station som du vill lyssna på.
- Tryck på  för att gå till föregående lediga FM-station eller  för att gå till nästa lediga FM-station.
- Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
- Tryck på  om du vill finjustera radiofrekvensen med -0,1 MHz eller  om du vill finjustera radiofrekvensen med +0,1 MHz.
- Tryck på  för att byta förinställt namn på stationen du har ställt in.
- Tryck på knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER på sidan av telefonen för att justera volymen.
- Om du vill söka och spara FM-stationer trycker du på  och trycker på **Sök och spara**.
- Tryck på  om du vill stänga av ljudet eller ändra ljudutmatningen till **Mono** eller **Stereo**. Du kan också växla mellan **Högtalare** och **Headset**.

Stänga av FM-radio

Du kan fortsätta att lyssna på radio medan du använder andra program i telefonen, eller stänga av programmet FM-radio helt och hållet.

Till	Gör så här
Så här stänger du FM-radioskärmen	Tryck på  . FM-radio fortsätter köras i bakgrunden. För att gå tillbaka till sidan FM-radio ska du skjuta upp meddelandepanelen och sedan trycka på FM-radio .
Helt stänga av och stänga FM-radio	Tryck på  på skärmen FM-radio.

Om FM-radio-widgeten



Använd widgeten FM-radio för att lyssna på dina favoritradiostationer direkt från startsidan.

Spela in din röst

Tänk inte bara högt. Använd Röstinspelaren för att snabbt fånga in dina tankar. Du kan även spela in din röst och ställa in den som ringsignal.






För att kunna använda Röstinspelaren måste du ha ett minneskort i telefonen.


1. På startsidan trycker du på  > **Röstinspelaren**.
2. Håll telefonens mikrofon nära munnen.
3. Tryck på  för att börja spela in ett röstklipp.




Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på telefonen, till exempel när du öppnar andra program som också använder ljudfunktioner. När du vill återgå till skärmen för Röstinspelaren öppnar du Meddelandepanelen och trycker på **Röstinspelaren**.

4. Tryck på  för att stoppa inspelningen.
5. Skriv in ett namn på röstkippet och tryck på **Spara**.
6. Om du vill spela upp röstkippet trycker du på .
7. Om du vill visa alternativ för att dela, radera eller byta namn på röstkippet trycker du på .

Dela ett röstklipp

1. Tryck på  på skärmen Röstinspelaren.
2. Tryck och håll ned röstkippet som du vill dela och tryck sedan på **Dela**.
3. Från de alternativ som finns tillgängliga väljer du hur du vill dela röstkippet.

Ställa in ett röstklipp som ringsignal


1. Tryck på  på skärmen Röstinspelaren.
2. Tryck och håll ned röstklippet som du vill ställa in som ringsignal och tryck sedan på **Ange som ringsignal**.

Använda Lampa

Fastna aldrig i mörkret. Programmet Lampa tänds telefonens LED som belyser det du behöver se.

På startsidan trycker du på  > Lampa.



- Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på knappen på handtaget på ficklampan som visas på skärmen.
- Tryck på  för att växla till läget **Automatisk blix**, **SOS**, eller **Manuellt**.

Stäng lampan genom att trycka på .

Dela spel och program

Har du kul med ett spel eller ett program som du hittat på Android Market? Dela dina favoritspel och program direkt med dina vänner och bekanta.





Om dina vänner ska ansluta till programmet och hämta det från Android Market måste de använda en Androidtelefon.

1. Från startsidan trycker du på .
2. Tryck på  och sedan på **Dela**. Listan över spel och program som du hämtat och installerat från Android Market visas.
3. Tryck på ett program och välj sedan hur du vill dela det.

När dina vänner ser länken i ditt meddelande eller statusuppdatering kan de enkelt trycka på länken för att hitta samma spel eller program i Android Market och hämta det.



- När du matar in din statusuppdatering i Friend Stream kan du även trycka på  för att välja mellan spel eller program som du vill dela i dina sociala nätverk.
- Om du redan har skapat ett nytt SMS eller MMS trycker du på  och sedan på **Bifoga > Programrekommendation** för att välja i listan över installerade spel och program.

HTC Sync

Om HTC Sync

Du har de nya semesterfotona i telefonen medan jobbkalendern är i datorn. Varför inte göra den här typen av filer och information tillgängliga i båda enheterna?

Med HTC Sync kan du:

- Synkronisera dina kontakter mellan Microsoft Outlook, Outlook Express eller Fönster kontakter i datorn och telefonen.
- Synkronisera kalenderhändelser mellan Outlook eller Fönster kalender i datorn och telefonen.
- Överföra foton, video, dokument, låtar och spelningslistor till telefonen och visa/lyssna när du är i farten.
- Importera tagna foton och inspelad video från telefonen till datorn på ett enkelt sätt.
- Spara samma bokmärken både för webbläsare i datorn och telefonen.
- Installera mobiltelefonprogram från tredje part (inte hämtade från Android Market) från datorn.



- Du behöver ett minneskort i telefonen för att kunna synkronisera multimediafiler och dokument.
- Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den telefon du har anslutit till din dator.


Installera HTC Sync som medföljde på minneskortet

Kopiera installationsprogrammet för HTC Sync från minneskortet till datorn och använd det för att installera.



- Versionen av HTC Sync som finns på minneskortet som medföljde telefonen kan installeras på en dator med Fönster 7, Fönster Vista eller Fönster XP.
- HTC Sync kräver USB 2.0 på datorn för att kunna ansluta och synkronisera med telefonen.
- För en felfri installation stänger du först alla program som körs och avslutar antivirusprogrammet tillfälligt innan du börjar installera HTC Sync.

1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. På telefonskärmen Anslut till PC trycker du på **Diskenhet** och trycker sedan på **Färdig**. Den anslutna telefonen betraktas som en flyttbar disk i datorn.
3. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den.
4. Kopiera **HTCSync.exe** till datorn.
5. När du har kopierat monterar du bort den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna telefonen) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av telefonen.
6. Från datorn dubbelklickar du på **HTCSync.exe** och följer anvisningarna på skärmen för att installera HTC Sync.

När HTC Sync har installerats läggs ikonen HTC Sync  till i datorns systemfält (titta längst ned till höger på datorskärmen). Du kan dubbelklicka på den här ikonen för att öppna HTC Sync.

Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen

1. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln som medföljde telefonen.
2. När din telefon ber dig välja typ av USB-anslutning, tryck på **HTC Sync**, och sedan **Klart**. Vänta på att HTC Sync ska känna igen telefonen.
3. På enhetsinställningsskärmen anger du ett namn på telefonen.
4. Klicka på **Spara**. Då öppnas Enhetspanelen.



För att ändra namnet på din telefon senare klickar du på **Översikt > Enhetsinställning**.

Bekanta dig med arbetsytan

På Enhetspanelen kan du ange synkalternativ, se allmän information om telefonen, kontrollera utnyttjat och tillgängligt utrymme på minneskortet och starta synkronisering.



Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den telefon du har anslutit till din dator.

- Du kan klicka på en objektkategori för att se synkroniseringsalternativen till höger på Enhetspanelen.
Om du klickar på **Översikt** får du se grundläggande information om telefonens programvara och minneskortsanvändning, ändra telefonens namn eller installera program från tredje part.
- Klicka på knappen **Synkronisera nu** för att börja synkronisera kategorier och alternativ du valt.
- Fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** visar hur mycket minnesutrymme som uppskattas användas när det finns nya objekt som ska synkroniseras och läggas till i telefonen.

Konfigurera synkronisering

Du kan välja vilka filtyper och vilken information som ska synkas mellan telefonen och datorn.

Alternativ för synkronisering av Musik

Överför musikspåren och låtarna du spelar i datorn till telefonen. Om du har spellistor skapade i iTunes® eller Windows Media® Player kan du synkronisera dessa också och ha dem med på resande fot.



Du kan synkronisera ljudfiler i dessa format: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. På Enhetspanelen klickar du på Musik och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar Musik-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
2. Välj **Synkronisera musikfiler från** och klicka sedan på **Lägg till**.
3. Välj den mapp som innehåller dina ljudfiler och klicka sedan på **OK**.
4. Välj **Synkronisera musikfiler från iTunes** och **Windows Media Player** om du använder iTunes eller Windows Media Player on på din dator, välj sedan de spellistor du vill synkronisera på din telefon.

Alternativ för synkronisering av Galleri

Du kan automatiskt synkronisera foton och videor mellan din telefon och dator.



Du kan synkronisera ljudfiler i dessa format:

- Foton: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videor: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. På Enhetspanelen klickar du på **Galleri** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar Galleri-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
2. Om du vill importera kamerabilder automatiskt till datorn vid synkronisering väljer du **Kopiera kamerabilder från enheten till datorn**. Foton och videor från ditt minneskort kommer att sparas i mappen \My Photos\Device Camera Shots på din dator.
3. Välj **Synka datorfoton och -video från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj den mapp som innehåller dina multimediafiler och klicka sedan på **OK**. Alla bild- och videofiler som stöds och har lagts till i mappen kopieras också till telefonens minneskort vid synkronisering.

Alternativ för synkronisering av Kalender

Din telefon kan synkronisera möten och händelser med din kalender i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Fönster-kalender.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kalender** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar Kalender-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
2. Välj det program du vill synka kalenderhändelser med.
3. Välj från vilket ställe du vill starta synkroniseringen av dina kalenderhändelser.
4. Om motstridande information finns i telefonen och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Endast de kalenderfält som stöds i telefonen synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Kontakter

Synkronisera dina telefonkontakter med dina kontakter i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express, eller Fönster

Om du har har kontakter på SIM-kortet som ska synkas måste du först importera dem till telefonminnet.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kontakter** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar Kontakter-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
2. Välj det program du vill synka kontakterna med.
3. Om motstridande information finns i telefonen och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Endast de kontaktfält som stöds i telefonen synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Bokmärken

Synkronisera webbläsarens bokmärken mellan din telefon och datorn.



Om du använder webbläsaren Google Chrome eller Firefox och har valt att synkronisera den med telefonen måste du stänga alla webbläsarfönster innan synkroniseringen startas.

1. Via din favoritwebbläsare på din dator, skapar du en favoritmapp kallad **HTC-bokmärken**. Se till att spara dina favoritbokmärken i den här mappen för att kunna synkronisera dem med din telefon.
2. På HTC Sync enhetspanelen klickar du på **Bokmärken** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar bokmärke-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
3. Välj den webbläsare som innehåller de bokmärken du vill synka med telefonen.



Om motstridande information finns i telefonen och datorn behåller HTC Sync informationen från datorn.

Alternativ för synkronisering av Dokument

Du kan synkronisera filer och dokument från datorn till telefonen. Du kan också synkronisera e-postbilagor lagrade på telefonens minneskort med datorn.



- För att öppna ett dokument på din telefon behöver du ett kompatibelt program. Vanligtvis kan din telefon öppna och se dessa filtyper: Microsoft Office 2003 och 2007 Word (*.doc), Excel (*.xls) och PowerPoint (*.ppt), PDF-filer (*.pdf), textfiler (*.txt).
- Om du vill synkronisera bilagor som är lagrade på telefonens minneskort i datorn måste du konfigurera ett Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-postkonto i telefonen med programmet E-post.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Dokument** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar Dokument-synkning innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och telefonen.
2. Om du vill synkronisera e-postbilagor som du lagrat på telefonens minneskort väljer du **Kopiera alla hämtade postdokument till datorn**.
3. Välj **Synkronisera datordokument från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj en mapp som innehåller de dokument du vill synkronisera med telefonen och klicka sedan på **OK**.

Bilagor i e-post från din telefons minneskort kommer att sparas i mappen \My Documents\Device documents\ på din dator. Dokument från din dator kommer att sparas i mappen \My Documents\Device documents\ på ditt minneskort.

Synkronisera telefonen

Markera fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** för uppskattad filstorlek på nya föremål att synkronisera på din telefon.



När det inte finns tillräckligt utrymme kvar på minneskortet kommer du att se en varningsikon och du kommer inte att kunna synkronisera.

1. Då du valt och anpassat de kategorier du vill synkronisera klickar du på **Synkronisera nu**.
2. Då synkroniseringen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
3. Nu kan du säkert ta bort din telefon såsom efterfrågas av din dators operativsystem.

Nästa gång du ansluter telefonen till datorn startar synkroniseringen automatiskt baserat på dina synkroniseringsinställningar.

Installera ett program från datorn till telefonen

Om du har programfiler (*.apk) i datorn kan du använda HTC Sync för att installera dem i telefonen. Vi rekommenderar starkt att du bara installerar program som du litar på.



Innan du börjar ser du till att telefonen är inställd för att tillåta att program från datorn installeras i telefonen. Om du vill göra det trycker du på **☰** på startsidan, trycker på **Inställningar > Program** och markerar sedan kryssrutan **Okända källor**.

1. Klicka på **Översikt** på enhetspanelen.
2. Klicka på **Programinstallerare**.
3. Sök efter programfilen på din dator och klicka sedan på **Öppna**. Installationsprocessen startar i telefonen.
4. Kontrollera telefonskärmen om det finns några ytterligare anvisningar för att slutföra installationen.
5. Då installationen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
6. Nu kan du säkert ta bort din telefon såsom efterfrågas av din dators operativsystem.

Synkronisera en annan telefon med datorn

Du kan växla från en telefon till en annan om du har fler än en enhet att synkronisera.

1. Anslut en annan telefon till din dator och ställ sedan in HTC Sync att identifiera denna telefon.
2. Klicka på telefonen du vill ställa in eller börja synkronisering. Enhetspanelen öppnas och du kan separat anpassa dina synkroniseringsinställningar för telefonen.

För att växla till en annan telefon att synkronisera, klicka på **Enheter**, och sedan på telefonens namn eller bild.

Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen

Besök HTC:s webbplats för support (www.htc.com/support/) då och då för att kolla efter den senaste uppgraderingen av HTC Sync så att du kan ladda ned och installera den i datorn.


Då du installerat den senaste uppgraderingen ställer du in HTC Sync för identifiering och synkronisering med din telefon.

HTCSense.com

Registrera ett HTCSense.com-konto

Du kan registrera ett eget HTCSense.com-konto via telefonens eller datorns webbläsare.

Registrera dig från telefonen

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > HTC Sense**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.

Registrera dig från datorn

Se till att du har telefonen i närheten. Du behöver den för att kunna slutföra registreringen.

1. Gå till din dator och öppna webbläsaren.
2. Surfa in på www.htcsense.com.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.

När du har registrerat dig på HTCSense.com på nätet måste du registrera dig med samma kontoinformation på telefonen.

Uppdatera informationen i ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Uppdatera dina kontodetaljer och klicka på **Spara ändringar**.


Använda HTCSense.com

Har du glömt telefonen hemma eller kan inte hitta den? Eller, ännu värre, den ramlade ur fickan på bussen eller tåget. Använd HTCSense.com för att kommunicera med telefonen så att du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till ett annat nummer, göra så att telefonen ringer, låsa telefonen och till och med radera innehållet i telefonen.

För att använda dessa funktioner måste du logga in på HTCSense.com via en webbläsare i en dator.

Aktivera telefonfinnaren

De flesta funktionerna i HTCSense.com kräver att alternativet Telefonfinnaren i din telefon är aktiverat.

1. Från telefonens startsida trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Plats**.
3. Markera kryssrutan **Telefonfinnaren**.

Vidarebefordra samtal och meddelanden

Du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till en annan telefon om du inte har telefonen med dig.

På HTC Sense.com klickar du på av/på-knappen **Vidarebefordra samtal** och/eller **Vidarebefordra meddelanden**.

Göra så att telefonen ringer

Du är säker på att telefonen är någonstans i huset, men du kan inte hitta den. Få telefonen att ringa även om den är inställd på läget Ljud av. Förhoppningsvis ligger den bara gömd under kläderna i tvättkorgen.

På HTC Sense.com klickar du på **Ring**.

Lokalisera telefonen

Har du glömt telefonen någonstans när du utträttade ärenden? Du kan använda HTC Sense.com för att lokalisera telefonens ungefärliga position.



Du måste ha markerat kryssrutan **Telefonfinnaren** i telefonen för att funktionen ska fungera korrekt.

På HTC Sense.com, se efter på kartan var din telefon finns. Klicka på **Uppdatera position** för att uppdatera kartan.

Låsa telefonen

Har du blivit av med telefonen? Lås den och visa ett meddelande på skärmen om att någon hittar den så kan de kontakta dig.

1. På HTC Sense.com klickar du på **Lås telefonen**.
2. Ange en PIN-kod, ett alternativt telefonnummer att ringa om någon hittar din telefon, och ett kort meddelande att visa på skärmen.



Det alternativa numret visas på telefonens skärm. Om någon skulle hitta din telefon kan hon eller han bara trycka på det för att ringa upp det numret från din telefon.

3. Klicka på **Spara**.

Radera telefonens innehåll

Om det inte finns någon chans att få tillbaka telefonen kan du radera innehållet i telefonen och på minneskortet så att ingen kan se eventuell känslig information du har där.



Det går inte att återställa informationen i din telefon och på minneskortet när du väl har raderat innehållet, så du måste vara helt säker innan du fortsätter.

1. På HTC Sense.com klickar du på **Radera telefonen**.
2. Klicka på **Radera telefonen** när du blir ombedd att bekräfta.



Radera ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Klicka på **Klicka här för att radera ditt HTCSense-konto**.

Om du raderar ditt HTCSense.com-konto raderas även din information på HTCSense.com-servrarna.


Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har skrivit färdigt texten kan du trycka på  eller trycka på  för att stänga tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout






Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tangentbordstyper** och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj något av följande:

QWERTY	Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
Telefonknappsats	Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
Kompakt QWERTY	Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är snäppet större än vid layouten Fullständig QWERTY.

Mata in text

Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen.

	Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
	Shift-tangent. Tryck för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
	Tryck för att växla till siffer- och symboltangentbordet.
	Enter-tangent. Tryck för att skapa en ny rad.
	Backstegstangent. Tryck för att radera föregående tecken.



Språktangent. Vilken tangent du ser beror på vilket tangentbordsspråk du använder. Tryck för att växla till ett annat tangentbordsspråk. Du kan även komma åt inställningar för tangentbordet på skärmen.




Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna kompakt QWERTY eller telefonknappsats.



Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen.

Aktivera flera tangentbordsspråk

Om det finns flera tangentbordsspråk i telefonen kan du välja vilka språk som ska aktiveras på tangentbordet på skärmen så att du kan byta till dessa språk och använda dem för att mata in text.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Internationellt tangentbord**.
3. Välj önskade språk.





Vilka språk som finns beror på var du köpte telefonen.

Byta till tangentbordet på skärmen i liggande läge

När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen. Vrid telefonen åt sidan om du vill använda ett större tangentbord som är lättare att skriva på.



- Välj kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** i  >  > **Inställningar > SKÄRM** för att tillåta att bildskärmläget ändras automatiskt.
- Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program.

Mata in ord med prediktiv text

Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.




Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:

- Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
- Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
- Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ytterligare ett språk för tangentbordet


Det går att ställa in funktionen för prediktiv text så att den ger ordförslag på ytterligare ett språk förutom det du använder för närvarande. Medan du skriver visas ordförslag på båda de två språk som du har valt.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tvåspråkig texttolkning** och välj sedan önskat språk.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text



Telefonen levereras med en lista över ord som den refererar till för förslag på prediktiv text. Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med QWERTY-tangentbordslayouten läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Redigera egen ordlista > Lägg till nytt**
3. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på **OK**.


Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text.


1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Redigera privat ordlista**
 - Tryck på ordet för att redigera det.
 - Tryck på  och sedan på **Ta bort** för att ta bort ord ur ordlistan. Välj sedan vilka ord som ska tas bort och tryck på **OK**.

Säkerhetskopiera den privata ordlistan till minneskortet

Du kan använda minneskortet för att säkerhetskopiera de nya ord du lägger till i ordlistan med prediktiv text.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Privat ordlista > Synkronisera privat ordlista > Kopiera till minneskortet**
3. Tryck vid uppmaning på **OK**.

Importera din privata ordlista från minneskortet

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Återställ från minneskortet**
3. Tryck vid uppmaning på **OK**.

Tala in textinmatning


Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet på skärmen kan användas.



- Först måste du välja det språk du vill använda under **Röstindata och -utdata**.
- Eftersom telefonen använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.

1. Tryck och håll ned språkknappen. Din telefon uppmanar dig att tala.
2. Tala om för telefonen vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Röstindata och -utdata > Röstidentifieringsinställningar.
2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.



De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.

Redigera text

Det är enkelt att klippa, kopiera och klistra in text via tangentbordet.




Vissa program erbjuder egna metoder för att markera eller kopiera text.


Markera text

Markera den text du vill kopiera eller klippa ut.

1. Tryck och håll ned textfältet som innehåller texten du vill markera tills förstoringsglaset visas.

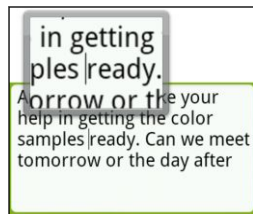

2. Dra fingret för att flytta textmarkören till en bokstav inuti texten som du vill markera.
3. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Pop-upmenyn för textmarkering visas.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på **Markera ord**. När ordet där du placerat textmarkören är markerat drar du i start- och slutmarkörerna för att markera önskad text.

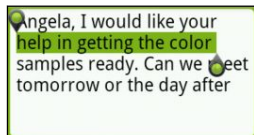



- Tryck på **Markera allt** om du vill markera allting i textfältet.

Kopiera och klistra in text

1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Markerad text kopieras då till urklipp.
2. Tryck och håll nere ett textfält i samma eller ett annat program tills förstoringsglaset visas.
3. Dra fingret för att flytta textmarkören dit där du vill klistra in texten.
4. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Popupmenyn för textmarkering visas.
5. Tryck på **Klistra in**.

Justera inställningar för inmatning

Öppna inställningar för inmatning på pekskärm på något av följande sätt:

- På tangentbordet på skärmen trycker du på språktangenten (tryck t.ex. på  om du för närvarande använder det engelska tangentbordet på skärmen). Sedan i alternativmenyn **Internationellt tangentbord** trycker du på **Inställningar**.
- På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.


Tangentbordstyper	Tryck här för att välja vilken tangentbordslayout du vill använda. Du kan välja mellan tangentbordstyperna QWERTY , telefonknappsats eller kompakt QWERTY .
Internationellt tangentbord	Lägg till eller ta bort språk från språklistan för tangentbord på skärmen.
Tvåspråkig texttolkning	Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag. ▪ Aktivera knappljud eller vibration då du skriver. ▪ Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Handledning	Lär dig använda tangentbordet på skärmen med detta interaktiva instruktionsprogram.
Egen ordlista	Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.

Internetanslutningar

Dataanslutning


När du startar telefonen för första gången konfigureras den automatiskt för att använda din mobiloperatörs dataanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Nätverksoperatörer** eller **Åtkomstpunktsnamn**.




Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Mobilt nätverk** för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Innan du lägger till en dataanslutning till på telefonen ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).


1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
3. På skärmen APN trycker du på  och trycker sedan på **Nytt APN**.
4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
5. Tryck på  och sedan på **Spara**.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.


1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk** och markera sedan kryssrutan **Dataroaming**.


Markera kryssrutan **Dataroamingljud** om du vill att din telefon ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som den trådlösa signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk


1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Wi-Fi** för att slå på Wi-Fi. Telefonen börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
3. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**. Namnen på och säkerhetsinställningarna för de trådlösa nätverk som upptäcks visas i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
4. Om det trådlösa nätverket som du vill ansluta till inte finns i listan över upptäckta nätverk rullar du nedför skärmen och trycker på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**. Ange inställningarna för det trådlösa nätverket och tryck på **Spara**.
5. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du väljer ett öppet nätverk blir du automatiskt ansluten till nätverket.
6. Om du väljer ett nätverk som är skyddat med WEP anger du krypteringsnyckeln och trycker på **Anslut**.

När telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen  i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).


När telefonen ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt telefonen till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på telefonen innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.

1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
2. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
3. Tryck på **Installera från SD-kort**.
4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
5. Följ de stegvisa anvisningarna i [Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk](#) på sidan 186 för att ansluta till Wi-Fi-nätverket.

Kontrollera status för trådlösa nätverk



1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på **Wi-Fi-inställningar** och trycker sedan på det trådlösa nätverket som telefonen för tillfället är ansluten till.

En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.



Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket från telefonen trycker du på **Glöm**. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**. De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på  och sedan trycka på **Sök**.
4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Om anslutningswidgetar

Lägg till widgetarna Mobilt nätverk och Wi-Fi eller widgeten Datainstrumentbräda till startsidan så att det går snabbare att slå på och av dessa anslutningar. Tryck på widgeten eller ikonen på instrumentbrädan för att slå på eller av anslutningen.



Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)


Lägg till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske det krävs att du anger dina inloggningsuppgifter och installerar säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste telefonen först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.



Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter

Om nätverksadministratören instruerar dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ange lösenord**.
3. Ange ett nytt lösenord för lagringen av identitetsuppgifter.
4. Rulla nedåt och bekräfta lösenordet, tryck sedan på **OK**.
5. Markera kryssrutan **Använda säkra uppgifter**.



Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till.

Lägga till en VPN-anslutning

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar > Lägg till VPN** och tryck sedan på den typ av VPN du vill lägga till.
3. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
4. Tryck på  och sedan på **Spara**.

VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar**.
3. Under avsnittet VPN-nätverk trycker du på det VPN som du vill ansluta till.
4. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen  i meddelandefältet på namnlisten.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

1. Tryck på och håll ned namnlisten och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.

När telefonen är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN fränkopplat  i meddelandeområdet i namnlisten.

Använda telefonen som ett modem (USB-sammanlänkning)

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd telefonens dataanslutning för att ansluta till Internet från datorn.

Du behöver ha ditt SIM-kort isatt i telefonen för att använda dataanslutning.

Innan du kan använda telefonen som modem måste du installera HTC Sync i datorn.

1. Försäkra dig om att telefonens dataanslutning är påslagen.
2. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Anslut till PC trycker du på **USB-sammanlänkning** och trycker sedan på **Klart**.

Anslut telefonen till Internet via en dator (Internetpassage)

Om du inte har en dataanslutning för telefonen eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du fortfarande gå online med telefonen genom att använda din dators Internetanslutning.

Innan du kan använda datorn som modem måste du installera HTC Sync i datorn.

1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.



Två saker att kontrollera angående telefonens Internetanslutning. För det första rekommenderar vi att du slår av brandväggen i det lokala nätverket. För det andra, om din dator ansluter till Internet via PPP (t.ex. uppringd anslutning, xDSL, eller VPN), stöder Internetpassage enbart TCP-protokollet.

2. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Anslut till PC trycker du på **Internetpassage** och trycker sedan på **Klart**.

Använda telefonen som trådlös router

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla telefonen till en trådlös router.

Kontrollera att telefonens dataanslutning är aktiverad innan du använder den som trådlös router.

1. Från startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Inställningar för Mobil Wi-Fi-Surfpunkt**.
3. Ange ett routernamn eller använd standardnamnet för router.

4. Välj typen av Säkerhet och ställ in ett lösenord (nyckel) till din trådlösa router.
Om du valde **Ingen** i Säkerhet behöver du inte ange ett lösenord.



Lösenordet är nyckeln som andra behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda telefonen som en trådlös router.

5. Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi Surfpunkt** om du vill slå på telefonens trådlösa router.

Telefonen är förberedd för att användas som en trådlös router när du ser  i statusfältet.

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth

Slå av och på Bluetooth

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Bluetooth**.


Ett ännu enklare sätt att slå på och av Bluetooth är med widgeten Bluetooth på startsidan.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ändra telefonens namn

Telefonens namn identifierar din telefon för andra enheter.


1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Tryck på **Enhetens namn**.
5. Ange telefonens namn i dialogrutan och tryck sedan på **OK**.


Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth. Du ställer in stereoljud och handsfree på samma sätt.




- För att du ska kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
- Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att telefonen kan hitta det. Läs bruksanvisningen till headsetet för att få anvisningar om detta.

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att telefonen är upptäckbar.
5. Tryck på **Sök efter enheter**. Telefonen startar och söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
6. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Bluetooth-enheter trycker du på namnet. Telefonen försöker sedan automatiskt skapa en koppling med headsetet.
7. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.

Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till telefonen visas ikonen för Bluetooth-anslutning  i statusfältet. Beroende på vilken typ av headset eller bilsats du har anslutit kan du börja använda headsetet eller bilsatsen för att lyssna på musik och/eller ringa och ta emot telefonsamtal.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på telefonen och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.


1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att telefonen är upptäckbar.

5. Tryck på headsetets namn i avsnittet Bluetooth-enheter.
6. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 194 och följer sedan anvisningarna i [Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth](#) på sidan 193.


Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Koppla från en Bluetooth-enhet

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från.
4. Tryck på Koppla ifrån.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Du kan få telefonen att glömma att det finns en parkoppling mellan den och en annan Bluetooth-enhet. När du ansluter till den andra enheten igen kan det vara nödvändigt att ange eller bekräfta lösenordet igen.

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller ned enheten för att ta bort parkopplingen.
4. Tryck på Koppla ifrån och ta bort parkoppling eller tryck på Ta bort parkoppling om Bluetooth-enheten inte är ansluten till telefonen.

Skicka information med Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka information från telefonen till en annan enhet med Bluetooth aktiverat som t.ex. en telefon eller bärbar dator. Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:

- Bilder och video
- Kalenderhändelser
- Kontakter
- Ljudfiler



Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "Ta emot information via trådlös överföring" eller "Ta emot filer". Se enhetens dokumentation för anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.

1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka på telefonen.
2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:

Inspelade foton eller video	Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på  och sedan på Bluetooth .
Foton eller videor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ett album under fliken Album  i programmet Galleri. 2. Tryck på  och tryck sedan på Bluetooth. 3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. På fliken Alla  i programmet Kontakter, tryck och håll en kontakt och tryck sedan på Skicka kontakt som vCard. 2. Tryck på nedåtpilikonon och välj sedan Bluetooth i listan som visas. 3. Tryck på Skicka.
Kalendermöte eller -händelse	Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela vCalendar > Bluetooth .
Musikspår	När spåret visas i programmet Musik, skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på Dela > Bluetooth .
Röstinspelning	På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på  och trycker sedan på Bluetooth .

3. Slå på Bluetooth om du blir ombedd att göra det.
4. Om du inte har parkopplat med mottagarenheten tidigare trycker du på **Sök efter enheter**.

5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
6. Om du blir ombedd ska du acceptera förfrågan om parkoppling för din telefon och den mottagande enheten.
Ange också samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från din telefon via Bluetooth, beror platsen där den sparas på typen av information och mottagarenhet.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

- I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
- I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument.
- I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange-mapp.


Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "Bilder".

Ta emot information med Bluetooth

Din telefon kan ta emot en mängd olika filtyper med Bluetooth, däribland foton, musikspår och dokument som t.ex. PDF-filer.

För att ta emot filer med hjälp av Bluetooth behöver du ha ett minneskort isatt i telefonen.

Första gången du överför information mellan telefonen och en annan enhet måste du ange eller bekräfta ett säkerhetslösenord. Efter det har det skapats en parkoppling mellan telefonen och den andra enheten och du behöver inte utbyta lösenord för att överföra information i framtiden.

1. Från startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.

4. Markera kryssrutan **Synlighet**.
5. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till telefonen. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.
6. Om du blir ombedd ska du acceptera förfrågan om parkoppling för din telefon och den mottagande enheten.

Ange också samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

En Bluetooth-begäran om auktorisering visas sedan på telefonen.


7. Om du vill ta emot filer automatiskt i framtiden från den sändande enheten markerar du kryssrutan **Alltid**.
8. Tryck på **Acceptera** eller **OK**.
9. När telefonen får ett meddelande om filöverföring för du fingret nedåt på meddelandepanelen och trycker på inkommande filmeddelande och sedan på **Acceptera**.
10. Ett meddelande visas när en fil överförs. Du kan öppna filen direkt genom att föra fingret nedåt på meddelandepanelen och trycka på relevant meddelande.

Vad som händer sedan när du öppnar en mottagen fil beror på filtypen:

- Mediefiler och dokument öppnas vanligen direkt i ett kompatibelt program. Om du t.ex. öppnar ett musikspår börjar det spelas upp i Musikprogrammet.
- För en vCalendar-fil väljer du den kalender i vilken du vill spara händelsen och trycker sedan på **Importera**. vCalendar läggs till bland dina händelser i ""Kalender"".
- Om det för en vCard-kontaktfil finns flera vCard-filer på minneskortet kan du välja att importera en, flera eller alla dessa kontakter till kontaktlistan.

Lägga till en mapp som mottagits via Bluetooth på startsidan

Du kan lägga till en mapp på startsidan som visar alla filer du har tagit emot med Bluetooth.

1. Från startsidan trycker du på .
2. På skärmen Anpassa trycker du på **Mapp > Bluetooth mottaget**.
3. Håll in mappikonen Bluetooth mottaget och dra den till önskat läge på startsidan.


Tryck på mappikonen för att visa mappinnehållet. Tryck på filnamnet för att öppna en fil.

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod

Öka säkerheten ett snäpp till för telefonen genom att använda en PIN-kod för SIM-kortet.

Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden för SIM-kortet från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in lås för SIM-kort** och markera sedan **Lås SIM-kort**.
3. Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på **Byt PIN-kod**.



Nödsamtal går att ringa när som helst utan behov av en PIN-kod.

Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer SIM-kortet att "PUK-spärras".


För att kunna komma åt telefonen igen krävs en PUK-kod. Den koden kan ha medföljt från mobiloperatören när du köpte SIM-kortet.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **Nästa**.

Skydda telefonen med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord

Skydda din privata information och förhindra andra från att använda telefonen utan ditt tillstånd genom att ställa in ett grafiskt lösenord till skärmlåset, en PIN-kod eller ett lösenord.

Skärmlåset begär lösenord varje gång telefonen slås på, och efter en viss tids inaktivitet.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in skärmlåset**.

- Tryck på något av följande:


Ingen	Inaktivera skärmlåset du skapade.
Grafiskt lösenord	Ställ in ett grafiskt lösenord enligt anvisningarna på skärmen.
PIN	Ställ in ett numeriskt lösenord på minst fyra siffror.
Lösenord	Ställ in ett alfanumeriskt lösenord.

- På skärmen Säkerhet trycker du på **Lås telefon efter** och ange hur lång inaktivitetstid som ska gå innan skärmlåset aktiveras.



Du kan även avmarkera **Anv. synligt graf. lös.** eller **Synliga lösenord** på skärmen Säkerhet om du inte vill att det grafiska lösenordet ska visas medan du ritat upp det.

Ändra skärmlåset

- Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
- Tryck på **Ändra skärmlåset**.
- Skriv in ditt aktuella skärmlås för att bekräfta att du vill ändra det.
- Välj en annan skärmlåstyp och ange sedan det nya grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du kan också trycka på **Inget** om du inte vill använda skärmlås.

Har du glömt det grafiska lösenordet?

Om du har glömt bort det grafiska lösenordet för skärmen har du upp till fem försök på dig för att försöka låsa upp telefonen.

Om du misslyckas kan du låsa upp telefonen genom att ange användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto.

1. På upplåsningsskärmen anger du det grafiska lösenordet.
2. När du efter det femte försöket uppmanas vänta i 30 sekunder trycker du på **OK**.
3. Om skärmen stängs av trycker du på knappen **STRÖM** för att slå på skärmen igen och trycker på fältet på låsskärmen och för fingret nedåt för att låsa upp skärmen.
4. Tryck på knappen **Glömt ditt grafiska lösenord?** längst ned till höger när den visas.
5. Ange namn och lösenord för ditt Google-konto och tryck på **Logga in**. Sedan blir du ombedd att skapa ett nytt grafiskt lösenord. Om du inte längre vill göra så trycker du på **Avbryt**.

Inställningar

Inställningar på din telefon

Kontrollera och anpassa telefonens inställningar på skärmen Inställningar.


Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.

Skräddarsy	Gör din telefon unik med olika alternativ för att anpassa den efter dina egna behov.
Trådlöst nätverk och nätverk	Ställ in telefonens trådlösa anslutningar såsom Wi-Fi, dataanslutning och Bluetooth, aktivera flygplansläge med mera.
Ring	Ställ in tjänster såsom röstbrevlåda, vidarekoppla samtal, samtal väntar och nummerpres.
Ljud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj ljud att använda till din telefons rington och meddelanden. ▪ Justera mediauppspelningens volym. ▪ Ställ in för att sänka ringsignalsvolymen när du flyttar telefonen medan den ringer, öka ringsignalens volym när den är inuti en väska eller ficka och slå på högtalartelefonen när du vrider telefonen.
Skärm	Ställ in skärminställningar som automatisk skärmorientering, ljusstyrka, skärmtimeout med mera.
Konton och synkronisering	Logga in eller ut från dina konton på sociala nätverk. Google -konto, Exchange- ActiveSync konto, och HTC Sense.com-konto. Du kan också hantera synkronisering och andra inställningar för dina konton.
Plats	Välj källor att använda när du fastställer din position. Välj Telefonfinnaren så att du kan använda HTC Sense.com för att lokalisera telefonen.
Sök	Välj poster att inkludera när du gör en sökning på telefonen och ställer in Google sökalternativ.
Sekretess	Välj att automatiskt säkerhetskopiera vissa av telefonens inställningar (t.ex. Wi-Fi-lösenord eller Bokmärken) till Google servrar med ditt Google -konto så att du kan återställa dem vid behov.

Anslut till PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ställ in standard-USB-anslutningstyp att använda när du ansluter telefonen till din dator. ▪ Eller välj rutan Fråga mig för att ställa in så din telefon alltid visar skärmen för val av USB-anslutningstyp.
Säkerhet	Ställ in ett skärmlås, aktivera SIM-kortlåset eller hantera telefonens lagring av identitetsuppgifter.
Docka	Om du har köpt en bilsats kan du välja hur telefonen ska bete sig när du monterar den i bilsatsen.
Ström	Slå på energisparfunktionen för att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån sjunker till den nivå du själv ställer in.
Program	Hantera program som körs, flytta program till eller från minneskortet och installera eller avinstallera program.
SD och telefonminne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera tillgängliga lagringskort och telefonminne. ▪ Från den här skärmen, se till att avmontera ditt lagringskort innan du tar ut det från telefonen. ▪ Du kan också göra en fabriksåterställning.
Datum och tid	Ställ in datum och tid, tidszon och datum eller tidsformat.
Språk och tangentbord	Ställ in operativsystemets språk och region. Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.
Tillgänglighet	Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg som en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.
Röstinmatning och röstutmatning	Ställ in alternativen för röstinmatning i telefonen. Dessutom, om du har installerat ett text-till-tal (röstdata)-program använder du det här för att justera text-till-tal-inställningar.
Om telefonen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sätt på eller stäng av schemalagda kontroller av uppdatering av programvara eller manuella kontroller för uppdateringar. ▪ Aktivera eller inaktivera Informera HTC. När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din telefon. ▪ Se olika information om din telefon, såsom mobil nätverkstyp, signalstyrka, batterinivå med mera.

Ändra skärminställningar


Justera skärmens ljusstyrka manuellt

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Ljusstyrka**

3. Avmarkera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka**
4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.
5. Tryck på **OK**.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs telefonens skärm av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.


1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Skärmtimeout**.
3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Som standard justeras skärmriktningen beroende på hur du håller telefonen.




Automatisk rotation stöds inte på alla programskärmar.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm**.
3. Avmarkera kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.


Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller telefonen på.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > G-Sensor-kalibrering**.
3. Placera telefonen på en plan och jämn yta och tryck sedan på **Kalibrera**.
4. Efter omkalibreringen trycker du på **OK**.


Ha skärmen på medan du laddar telefonen

Du kan hindra telefonens skärm från att stängas av medan du laddar telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Utveckling**.
3. Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Slå på och av animeringseffekter


Du kan stänga av animeringen eller aktivera bara vissa animeringar när du växlar mellan skärmar.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Animering**.
3. På alternativmenyn väljer du den animeringsinställning du vill ha.

Ändra ljudinställningar

Växla mellan lägena tyst, vibration och normal

Gör något av följande:


- Om du vill ändra tillbaka från tyst till normalt läge trycker du på knappen VOLYM UPP.
- Om du vill ändra tillbaka från vibrationsläge till normalt läge trycker du två gånger på knappen VOLYM UPP.
- På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Ljud > Ljudprofil**.



Lägg till profilwidgeten till din startside för att snabbt växla mellan olika lägen.


Aktivera eller inaktivera hörbart skärmval

Du kan välja att spela upp ett ljud när du markerar objekt på skärmen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera kryssrutan **Hörbart skärm val**.


Sänka ringvolymen automatiskt

Din telefon har en tyst ringfunktion som automatiskt sänker ringsignalsvolymen när du flyttar telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Diskret ringning då samtal besvaras**.


Gör så din telefon ringer högre med Fickläge

För att inte missa inkommande samtal när telefonen ligger i fickan eller i handväskan, ökar funktionen Fickläge gradvis ringvolymen och vibrerar när du tar emot ett samtal. När telefonen inte är i din ficka eller handväska, kommer den att ringa i normal volym som du ställt in.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Fickläge**.

Växla automatiskt till högtalartelefon



Du kan växla till högtalartelefon genom att bara vrida på telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Vrid för högtalare**.

Ändra telefonspråket


När du vrider telefonen för första gången blir du ombedd att välja önskat språk för telefonens menyer. Om du vill kan du ändra språket igen efter att du har konfigurerat telefonen. Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

Tillgängliga språk att välja mellan kan variera beroende på vilken telefonversion du har.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Språk och tangentbord > Välj språk**.
3. Tryck på språket och motsvarande region du vill använda.
4. Tryck på  för att återgå till startsidan. Det nya språket kommer att appliceras efter några sekunder.

Optimera din telefons batteriliv


Du kan ställa in telefonen på att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån går under en viss procent.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Markera kryssrutan **Aktivera strömsparfunktionen**.

4. Tryck på **Sätt på strömsparfunktionen** och välj sedan när du vill växla till strömsparläge.
5. Tryck på **Strömsparinställningar** och ställ sedan in och välj hur telefonen ska bete sig när telefonen växlar till strömsparläge.

Använda din mobiloperatörs GSM-nätverk

Växla till att använda din mobiloperatörs GSM-nätverk om du inte använder en dataanslutning för att ansluta till Internet. Att ansluta till din mobiloperatörs GSM-nätverk drar mindre batterikraft.


1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Trådlöst och nätverk > Mobila Nätverk > Nätverksläge**.
3. Tryck på **endast GSM**.

Kontrollera olika programs strömförbrukning


1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen > Batteri > Batterianvändning**.

Hantera minne


Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD-kort och telefonlagr..** Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet


1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD-kort och telefonlagr..** Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet SD-kort.

Rensa cacheinformation för alla program

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. Tryck på ett program på fliken Alla.
4. På skärmen trycker du på **Rensa data** och/eller **Rensa cacheminne**.

Avinstallera tredjepartsprogram

Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade på telefonen.


1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken **Hämta** trycker du på det program du vill avinstallera.
4. Tryck på **Avinstallera**.

Flytta filer till eller från minneskortet


Flytta program som du har hämtat till telefonen till minneskortet om telefonens minne börjar tryta. Alternativt kan du, om minneskortet börjar bli fullt, även flytta program på minneskortet över till telefonen.



Du kan bara flytta program som inte är förinstallerade i telefonen.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken **Hämta** trycker du på det program du vill flytta.
4. Tryck på **Flytta till SD-kortet** eller **Flytta till telefonen**.

Kontrollera information om telefonen

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen**.
3. Välj något av följande:

Programuppdateringar	Aktivera eller inaktivera automatiskt kontroll efter uppdateringar av programvaror för din telefon. Du kan även trycka på Sök nu om du vill kolla manuellt efter programuppdateringar.
Informera HTC	Aktivera eller inaktivera Informera HTC . När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din telefon. Du kan även välja när du vill skicka felrapporter.
Nätverk	Kontrollera information om din mobiloperatör och dess servicestatus.
Telefonidentitet	Läs information om telefonen och SIM-kortet som du använder.

Batteri	Kontrollera information om batteriet såsom aktuell batterinivå, status och vilka program som använder batteriet.
Maskinvaruinformation	Kontrollera Wi-Fi MAC- och Bluetooth-adresser.
Programvaruinformation	Kontrollera version och annan information om Android plattform som används av telefonen. Du kan också kontrollera version av webbläsare.
Juridisk information	Läs den juridiska informationen om HTC och Google, och licenser som används av telefonen.

Uppdatera och återställa

Uppdateringar av telefonprogram

Programuppdateringar finns tillgängliga för din telefon med jämna mellanrum. Telefonen kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av din telefons Wi-Fi eller dataanslutning. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering för telefonen.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.



Att söka efter och ladda ner programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter från din mobiloperatör.

Installera uppdatering av telefonsystemprogramvara

Försäkra dig om att telefonen har ett minneskort installerat. Uppdateringen kommer att laddas ner till minneskortet.

1. Gör något av följande när telefonen tagit emot en programuppdatering:
 - Om telefonskärmen är på och du inte använder något program visas dialogrutan **Installera uppdatering av systemprogram** på skärmen. Välj **Installera nu** och tryck på **OK**.
 - Om du befinner dig i ett samtal visas uppdateringsmeddelandeikonen i statusfältet. Efter samtalet kan du öppna meddelandepanelen och trycka på uppdateringsmeddelandet.
2. Vänta tills uppdateringen hämtats och installerats på telefonen. När uppdateringen slutförts startar telefonen automatiskt om.

Manuellt söka efter uppdateringar för telefonens systemprogram

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen** > **Uppdateringar av systemprogram** > **Sök nu**.

Starta om telefonen

Om telefonen är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller telefonen slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om telefonen och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Lås upp telefonskärmen.
3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på **Starta om**.
4. Tryck på **Starta om** när du blir uppmanad att bekräfta.



Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på telefonen och starta om den.


Återställa telefonen

Gör en fabriksåterställning så återgår telefonen till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja telefonen till någon annan eller om telefonen har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via telefonens inställningar.

1. Från startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD och telefonminne > Återställ standardinställn.**
3. Tryck på **Återställ telefonen** och tryck sedan på **Radera allt**.

Göra en fabriksåterställning med knapparna på telefonen

Om du inte kan stänga av telefonen eller komma åt telefonens inställningar kan du använda knapparna på telefonen för att göra en fabriksåterställning.

1. Ta ut batteriet, vänta i några sekunder, och sätt in batteriet igen.
2. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan till på knappen STRÖM.
3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
4. Tryck på VOLYM NER för att välja **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** och tryck sedan på STRÖM-knappen.

Varumärken och copyrights

©2011 HTC Corporation. Med ensamrätt.

HTC, HTC-logotypen, HTC quietly brilliant-logotypen, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense och HTC Sync är varumärken och/eller servicemärken som tillhör HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Google, Google-logotypen, Android, Android-logotypen, Android Market, Android Market-logotypen, Google-program, Google Kalender, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Kartor, Google Talk, Gmail, Picasa och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista och Word är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Bluetooth och Bluetooth-logotypen är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

Enheten innehåller Adobe® Flash® Player och Adobe® Reader® Mobile-programvaran på licens av Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe och Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter, Inc. och används på licens.

Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo! Inc.

DLNA är ett registrerat varumärke, DLNA skivlogotypen är ett tjänstemärke och DLNA Certified är ett varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Med ensamrätt. Kobo och Kobo-logotypen är varumärken som tillhör Kobo Inc.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple, Inc.

Alla andra företags-, produkt- och servicenamn som nämns häri är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri eller för oförutsedda eller följdskador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i befintligt skick utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring

i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

Symboler

3G 185

A

Aktier 160

Alarm 153

Android Market 149

B

Bakgrund

- ändra 33

Batteri

- installera 16
- optimera batteritiden 205
- ta bort 16

Bilder

- dela 110
- kopiera till/från minneskortet 29
- redigera 108
- visa 106

Bilpanel 143

Bluetooth

- ansluta automatiskt till en bilsats eller headset med Bluetooth 144
- ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth 193
- dela musik 117
- koppla bort eller ta bort parkoppling 194
- skicka information 195
- slå på eller av 192

Byta telefonspråk 205

D

Dataanslutning

- slå på eller av 185
- åtkomstpunkt 185

Dela

- spel och program 167

DLNA 118

E

E-post

- arbeta med Exchange ActiveSync e-post 83
- hantera e-postmeddelanden 80
- lägga till ett Exchange-konto 78
- lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto 77
- sammanslagen inkorg 79
- skicka 81
- sortera e-postmeddelanden 80
- ta bort ett e-postkonto 84

eBooks 155

Exchange ActiveSync

- arbeta med Exchange ActiveSync e-post 83
 - skicka en mötesförfrågan 84, 86
 - Utanför kontoret 83
-

F

Fabriksåterställning 210

Facebook 125

Facebook för HTC Sense 124

Fast program 209

Ficklampa 166

Flygläge 51

Flygplansläge 51

FM-radio 164

Footprints 138

Friend Stream 130

G

Galleri

- dela bilder och videor 110
- om 105
- redigera bilder 108
- skicka bilder och videor 109
- titta på video 107
- visa bilder 106
- visa bilder på sociala nätverk 111

Gmail 75

Google Maps *145*
 Google Talk *132*
 Google-konto *120*

H

Handsfree *193*
 Hantera minne *206*
 Hoppvy *21*
 HTC Klocka

- Skrivbordsklocka *152*
- ställa in ett alarm *153*
- Världsklocka *152*

 HTCSense.com *175*
 Huvudåterställning *210*
 Hård återställning *210*
 Hämta

- från webben *97*
- visa hämtningar *97*

 Högtalartelefon *46*
 Hörlurar *193*

I

Ikoner

- meddelandeikoner *25*
- statusikoner *24*

 Inställningar

- Ljud *204*
- Om telefonen *207*
- Program *206*
- SD och telefonminne *206*
- Språk och tangentbord *205*
- Ström *205*

 Internetanslutning

- dataanslutning *185*
- Internetdelning *190*
- Internetpassage *190*
- trådlös router *190*
- Wi-Fi *186*
- VPN *188*

 Internetdelning *190*
 Internetpassage *190*
 Internetsamtal *47*

K

Kalender

- bjuda in gäster till en händelse *86*
- hantera händelser *88*

- inställningar *91*
- påminnelser *89*
- skapa en händelse *85*
- skicka en mötesförfrågan *86*
- widget *92*
- vyer *87*

Kamera

- använda framsideskameran *101*
- effekter *103*
- grunder *100*
- inställningar *103*
- spela in en video *102*
- ta ett foto *101*
- zooma *101*

Kartor *135*

Klocka *151*

Komma igång *8*

Kompass *137*

Konferenssamtal *47*

Kontakter

- filtrera kontakter *67*
- grupper *70*
- kopiera från SIM-kort *65*
- lägga till *65*
- lägga till en ny kontakt *65*
- radera *69*
- radera kontakter *69*
- redigera en kontakt *69*
- slå samman kontaktinformation *66*
- söka efter en kontakt *68*
- widget *73*

Kopiera text *29*

L

Ljud

- Fickläge *205*
- hörbart skärmval *204*
- sänka ringsignalsvolymen
 automatiskt *204*
- växla profiler *204*
- växla till högtalartelefon *205*

Ljuduppsättning *38*

Locations

- använda Bilpanel *143*
- använda sväng för sväng-
 navigering *142*
- footprints *138*
- få en vägbeskrivning *140*

- hantera tjänster 144
- hämta kartor 144
- köpa tjänster 144
- om 135
- slå på platstjänster 135
- söka efter platser 136
- widget 144
- visa kartor 137

M

Market 149

Meddelanden

- ikoner 24
- kopiera till SIM-kortet 58
- panel 27
- radera 58
- radera en konversation 59
- skydda mot borttagning 58
- visa 56

microSD-kort 14

Minneskort

- flytta program till minneskortet 207
- kopiera filer 29

MMS 53

Modem

- använda datorn som 190
- använda telefonen som 190

Multimediemeddelande 53

Musik

- bläddra i musik i biblioteket 115
- dela musik via Bluetooth 117
- kopiera musik till minneskortet 29
- lyssna 113
- spela upp musik från låsskärmen 113
- ställa in en låt som ringsignal 116
- uppspelningslista 115
- widget 114

Mötesförfrågan 84

N

Nyheter

- läsa artiklar 158
- prenumerera på kanaler 158

O

Office 162

Onlinekonton

- hantera 122
- om 120

Optimera batteritiden 205

P

Parkoppla en Bluetooth-enhet 193

Peep 127

Program

- installera 149, 174
- radera 150

Programuppdatering 209

PUK-kod (PIN Unblock Key) 198

Q

Quickoffice

- redigera filer 162
- skapa nya filer 162
- visa filer 162

R

Radera kontakter 69

Radera program 150

Radio 164

Reader

- använda 156
- hämta e-böcker 157

Ringa ett samtal 41

Ringa hem 49

Ringsignal

- inställning 116
- klippa 117
- ändra 39

Ringsignalsvolym

- göra så att telefonen ringer högre 205
- sänka ringsignalsvolymen automatiskt 204

Router 190

RSS 158

Röstinmatning 182

Röstinspelaren 165

S

Samtalshistorik 48

SD-kort 14

SIM-kort

- kopiera ett meddelande 58
- SIM-kortets PIN-kod 198
- sätta in 13
- ta bort 13

Skärm

- justera skärmens ljusstyrka 202
- justera tiden innan skärmen stängs av 203
- kalibrera om G-sensorn 203
- stänga av automatisk skärmrotering 203

Skärmen

- justera skärmens ljusstyrka 202
- justera tiden innan skärmen stängs av 203
- kalibrera om G-sensorn 203
- stänga av automatisk skärmrotering 203

SMS 52

Snabbinställningar 28

Snabbsamtal 42

Sociala nätverk

- lägga till 121
- visa bilder 111

Spela in din röst 165

Spela upp musik från låsskärmen 113

Språk 205

Startsida

- lägga till widgetar 34
- ordna om objekt 36
- om 20
- ordna om panelerna på startsidan 37
- utökad 20

Sväng för sväng-navigering 142

Synkronisera

- onlinekonton 122

Säkerhet

- låsa SIM-kortet med en PIN-kod 198
- låsa telefonen med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord 198
- ändra skärmlåset 199

Säkerhetskopiera kontakter 68

Söka

- i telefonen 93
- på nätet 94

T

Tangentbord

- kopiera och klistra in text 184
- markera text 183
- mata in text 179
- ordlista 181
- prediktiv text 181
- redigera text 183
- tala in textinmatning 182

Tangentbordet på skärmen

- inställningar 184
- kopiera och klistra in text 184
- markera text 183
- mata in text 179
- ordlista 181
- prediktiv text 181
- redigera text 183
- tala in textinmatning 182

Telefoninformation 207

Telefoninställningar

- Ljud 204
- Om telefonen 207
- Program 206
- SD och telefonminne 206
- Skärm 202
- Språk och tangentbord 205
- Ström 205

Telefonsamtal

- ringa ett nummer i ett meddelande 42
- ringa ett nödsamtal 43
- ringa nummer i ett e-postmeddelande 43
- ringa över Wi-Fi 47
- ta emot 44
- upprätta ett konferenssamtal 47

Telefonuppdateringar 209

Teman 32

Textmeddelande 52

Trådlös router 190

Twitter 127

U

Uppdatera telefonens program 209

Uppgradera 209

USB 28, 190

V

Videor

- dela 110
- spela in 102
- titta på 107

Viloläge 23

Volym

- justera för media 22
- justera för ringsignalen 22
- justera vid telefonsamtal 22

VPN

- ansluta 189
- lägga till en anslutning 189

Väder

- kontrollera vädret 154
- lägga till städer 154

W

Webbläsare

- alternativ 98
- använda 95
- bokmärken 97
- navigera och zooma 95
- öppna ett nytt fönster 96

Wi-Fi

- ansluta till ett annat nätverk 187
- nätverksstatus 187
- ringa 47
- slå på 186

Widgetar

- lägga till 34
- ta bort 37
- ändra inställningar 35

Y

YouTube

- dela videor 111

Ä

Ändra ringsignaler och alarm 39

Ö

Översätta 94