


Din **HTC** Sensation XE med Beats Audio™ Användarhandbok

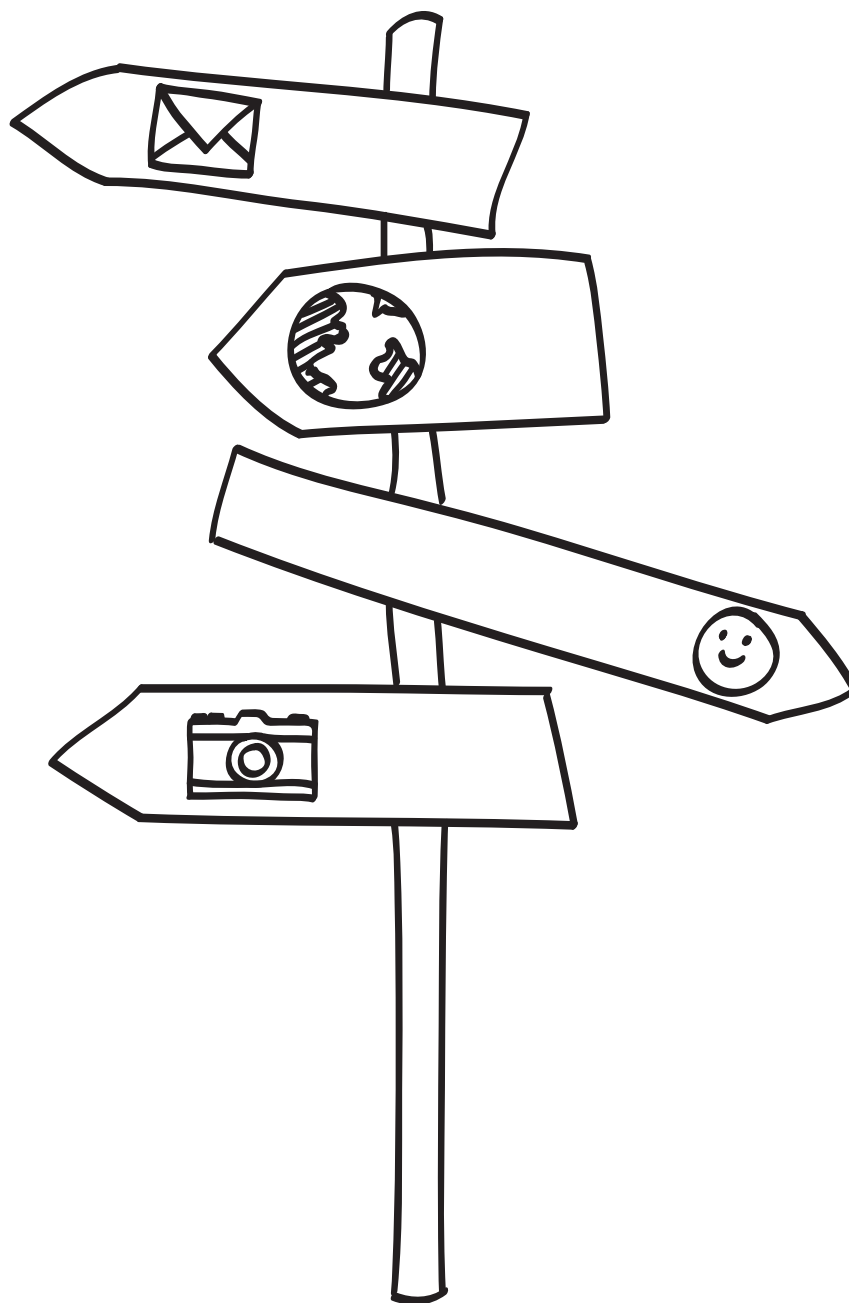

Innehåll

Komma igång

Lådans innehåll	8
HTC Sensation XE med Beats Audio	8
Kåpan på baksidan	10
SIM-kort	11
Minneskort	12
Batteri	13
Slå på och av strömmen	15
Ange PIN-koden	16
Fingergester	16
Konfigurera HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången	17
Olika sätt att flytta kontakter till HTC Sensation XE med Beats Audio	17
Startsida	18
Ansluta dina Beats-hörlurar	19

Telefonens grunder

Justera volymen	20
Viloläge	21
Status och meddelanden	22
Meddelandepanelen	25
Ansluta HTC Sensation XE med Beats Audio till en dator	27
Kopiera filer till eller från minneskortet	27
Kopiera text, slå upp information och dela	28
Skriva ut	30

Personanpassa

Gör HTC Sensation XE med Beats Audio till din egen	31
Personanpassa HTC Sensation XE med Beats Audio med teman	31
Byta bakgrunden	32
Använda ett nytt skal	33
Personanpassa Startsidan med widgetar	33
Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan	35
Lägga till mappar på startsidan	35
Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan	36
Ordna om startsidan	37
Använda ljuduppsättningar	37
Ordna eller dölja flikar i program	39
Anpassa låsskärmen	40

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal	41
Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm	41

Använda röstuppringning	42
Ringa ett telefonnummer i ett SMS	42
Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande	43
Ringa ett nödsamtal	43
Ta emot samtal	44
Vad kan jag göra under ett samtal?	45
Ställa in ett konferenssamtal	46
Internetsamtal	47
Använda samtalshistorik	48
Använda Ringa hem	49
Samtalstjänster	50
Slå av och på flygplansläge	51

Meddelanden

Öppna Meddelanden	52
Skicka ett SMS	52
Skicka ett MMS	53
Fortsätta med ett meddelandeutkast	55
Visa och svara på ett meddelande	56
Vidarebefordra ett meddelande	57
Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande	58
Push-meddelanden	58
Hantera meddelandekonversationer	59
Ställa in meddelandeanternativ	60

Sökning och webbläsare

Söka på HTC Sensation XE med Beats Audio och nätet	62
Använda webbläsaren	63
Ladda ner från webben	66
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor	66
Ställa in alternativ för webbläsaren	68

Kamera

Kamerans grunder	69
Ta ett foto	70
Spela in video	71
Lägga till effekter	72
Efter infångning	72
Ändra kamerainställningar	72
Kameramotiv	74

Bilder, videor och musik

Galleri	75
Musik	83
Mediakällor	89

HTC-tjänster

HTC Watch	91
HTCSense.com	95

Konton och synkning

Om onlinekonton	99
Synkronisera med ett Google-konto	100
Lägga till ett socialt nätverkskonto	101
Hantera dina onlinekonton	101

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen	103
Om programmet Kontakter	104
Din kontaktlista	105
Konfigurera din profil	106
Importera kontakter från ditt SIM-kort	106
Lägga till en ny kontakt	107
Söka efter kontakter	107
Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto	108
Slå samman kontaktinformation	109
Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet	110
Kontaktinformation och konversationer	111
Skicka en kontaktinformation som ett vCard	112
Kontaktgrupper	113
Lägga till Kontakter-widgetar	115

Umgänge

Facebook för HTC Sense	117
Använda Twitter på språng med Peep	119
Använda Friend Stream	122
Chatta i Google Talk	124

E-post

Gmail	127
E-post	129

Kalender

Om Kalender	137
Skapa en händelse	137
Ändra Kalendervyer	138
Hantera Kalenderhändelser	139
Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan	140
Avvisa eller pausa påminnelser om händelser	141
Visa eller dölja kalendrar	141
Ändra Kalenderinställningar	141
Om widgeten Kalender	142

Kartor och position

Positionsinställningar	143
Locations	143
Google Maps	153

Android Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market	157
Använda Klockan	159
Kontrollera Väder	162
Läsa e-böcker	163
Läsa nyhetsflöden	166
Hålla reda på dina aktier	169
Arbeta med dokument	170
Titta på video på YouTube	171
Lyssna på FM-radio	172
Spela in din röst	173
Använda Lampa	175
Dela spel och program	175

HTC Sync

Om HTC Sync	176
Installera HTC Sync	177
Ställa in HTC Sync på att känna igen HTC Sensation XE med Beats Audio	177
Bekanta dig med arbetsytan	178
Konfigurera synkronisering	178
Synkronisera HTC Sensation XE med Beats Audio	182
Installera ett program från datorn till HTC Sensation XE med Beats Audio	183
Hämta kartor eller köpa tjänster	183
Synkronisera en annan enhet med datorn	184
Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen	184

Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen	185
Mata in ord med prediktiv text	187
Tala in textinmatning	188
Ange text med spårning	189
Redigera text	190
Justera inställningar för inmatning	191

Internetanslutningar

Dataanslutning	192
Wi-Fi	193
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)	195
Använda HTC Sensation XE med Beats Audio som ett modem (USB-sammanlänkning)	196
Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till Internet via en dator (Internetpassage)	197
Använda HTC Sensation XE med Beats Audio som en trådlös router	197

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth	198
Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth	199
Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet	200
Skicka information med Bluetooth	201
Ta emot information med Bluetooth	202

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod	204
Skydda HTC Sensation XE med Beats Audio med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord	204

Inställningar

Inställningar på HTC Sensation XE med Beats Audio	206
Ändra skärminställningar	208
Ändra ljudinställningar	209
Byta språk	211
Optimera batteritiden	211
Hantera minne	212
Visa information om HTC Sensation XE med Beats Audio	214

Uppdatera och återställa

Programuppdateringar	215
Starta om HTC Sensation XE med Beats Audio	216
Återställa HTC Sensation XE med Beats Audio	216

Varumärken och copyrights

Index

Konventioner i den här handboken

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en funktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du du måste följa för att förhindra eventuella problem.

Komma igång


Lådans innehåll

Följande föremål finns i lådan:

- HTC Sensation XE med Beats Audio™
- Beats™ hörlurar
- Batteri (isatt på förhand)
- microSD™-kort (isatt på förhand)
- USB-kabel
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Guide om säkerhet och regelverk

HTC Sensation XE med Beats Audio

Frontpanel

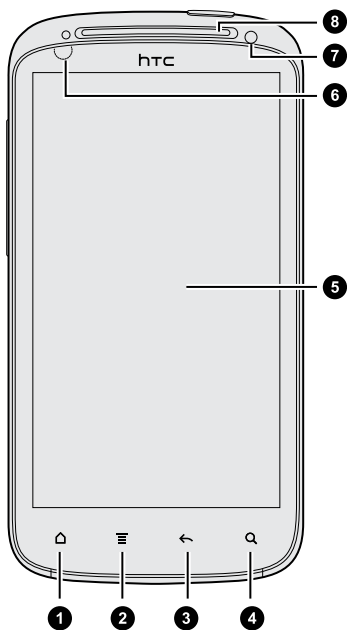


1. STARTSIDA
2. MENY
3. TILLBAKA
4. SÖK
5. Pekskärm
6. Närhetssensor
7. Framsideskamera
8. Meddelandelysdiod

Övre panel




1. 3,5mm-headsetjack
2. STRÖM

Vänster panel



1. VOLYM UPP
2. VOLYM NER
3. USB-anslutning

Bakpanel

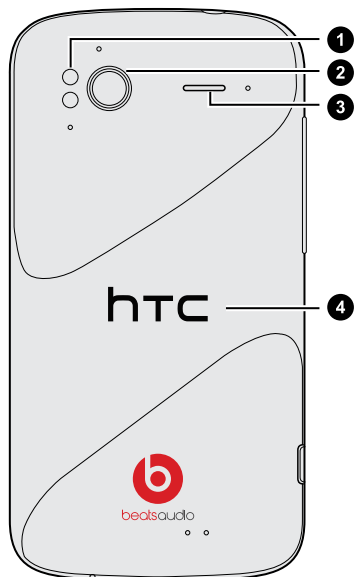

1. Dubbel LED-blixt
2. 8 megapixelkamera
3. Högtalare
4. Kåpan på baksidan

Nedre panel



1. FRIGÖR-knappen för kåpan på baksidan
2. Mikrofon

Kåpan på baksidan


Ta bort kåpan på baksidan

Ta bort kåpan på baksidan så kommer du åt batterifacket, SIM-kortplatsen och minneskortplatsen.




Var noga med att alltid stänga av HTC Sensation XE med Beats Audio innan du tar bort kåpan på baksidan.

1. Håll HTC Sensation XE med Beats Audio stadigt och vänd uppåt.
2. Håll ned knappen FRIGÖR på telefonens nedre del och lyft sedan frontpanelen något.

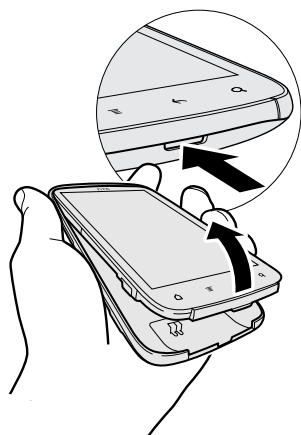

Då frigörs telefonens nedre del från kåpan på baksidan.

3. Dra försiktigt ut HTC Sensation XE med Beats Audio från kåpan på baksidan.

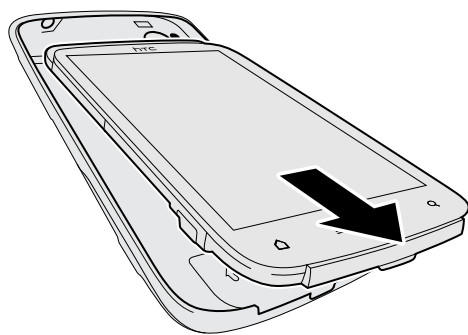


Sätta tillbaka kåpan på baksidan



Telefonens antenner sitter under kåpan på baksidan. För att få bäst signalmottagning för samtal, dataanslutning och GPS-navigering måste kåpan på baksidan sitta ordentligt fast i telefonen.

1. Håll baksidans kåpa stadigt med den exponerade sidan vänd uppåt.
2. Sätt i den övre delen av HTC Sensation XE med Beats Audio i kåpan på baksidan.

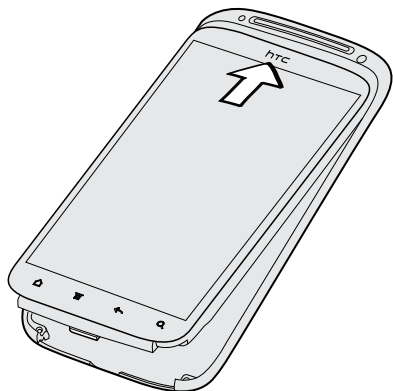


3. Tryck ned HTC Sensation XE med Beats Audio för att låsa kåpan på plats. Ett klick hörs när kåpan på baksidan låser på plats.

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. SIM-kort av såväl 1,8V som 3V-typ kan användas.

Sätta i SIM-kortet

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Ta ut batteriet.
3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet halvvägs i SIM-kortplatsen.

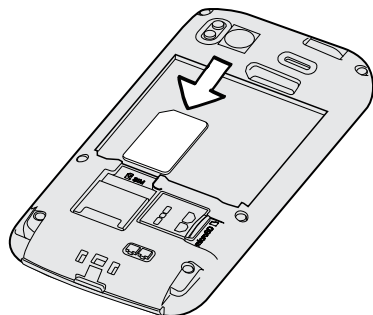

Ta ut SIM-kortet



Var noga med att alltid stänga av HTC Sensation XE med Beats Audio innan du tar ut SIM-kortet.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Ta ut batteriet.
3. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen med hjälp av tummen.

Minneskort

Använd lagringskortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. Lagringskortet sitter förinstallerat i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Sätta i minneskortet


1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontaktarna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.

Ta bort minneskortet



Om HTC Sensation XE med Beats Audio är på måste du först "avmontera" minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
3. För ut minneskortet från kortplatsen.

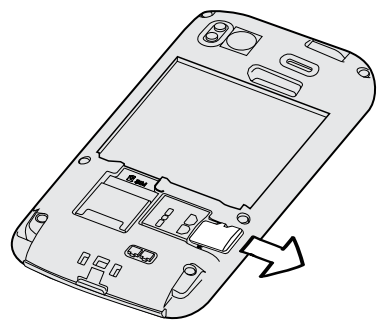

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC Sensation XE med Beats Audio är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar.
2. Tryck på SD-kort och telefonlagr. > Montera bort SD-kort.

Batteri

HTC Sensation XE med Beats Audio använder ett laddningsbart batteri. Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC Sensation XE med Beats Audio. Det handlar bland annat om vilka funktioner och tillbehör du använder (om du exempelvis lämnar Bluetooth®-anslutningen på så dras det mer ström). Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.


Ta bort den tunna filmen från batteriet

Innan du använder HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången måste du avlägsna den tunna filmen som sitter under batteriet.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Dra ut den tunna filmens flik och ta sedan bort den från batterifacket.

Ta ut batteriet


1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Lyft upp batteriet från batterifacket med tummen eller ett finger.

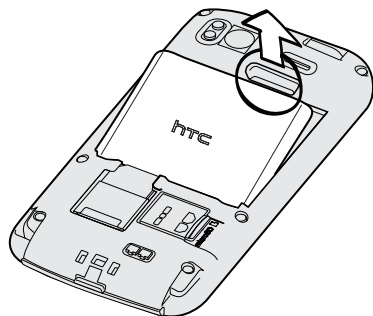

Sätta i batteriet

F Använd bara de originalbatterier och tillbehör som medföljde i kartongen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

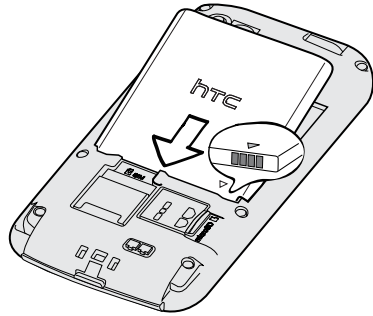

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Innan du startar och börjar använda HTC Sensation XE med Beats Audio bör du ladda batteriet. Vissa batterier fungerar bäst när de har laddats fullständigt och sedan laddats ur flera gånger.





- Batteriet sitter förinstallerat i HTC Sensation XE med Beats Audio vid leverans. En tunn film sitter mellan batteriet och batterifacket. Du måste ta bort den här filmen innan du kan ladda batteriet.
- Batteriet får endast laddas med den nätadaptern och USB-synkkabeln som medföljer i kartongen.
- Ta inte ut batteriet ur HTC Sensation XE med Beats Audio medan det laddas med nät- eller biladaptern.

1. Anslut strömadaptern till USB-ingången.



2. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.

Medan batteriet laddas lyser meddelandelysdioden med fast orange sken. Lampan lyser grönt när batteriet är fulladdat.

När du laddar batteriet och HTC Sensation XE med Beats Audio är på visas en laddningsikon  i statusfältet. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon .



Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen. Enkelt.



När du slår på HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen, lås sedan upp skärmen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. När menyn Strömalternativ visas trycker du på **Stäng av**.

Ange PIN-koden

De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**.



Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inga problem. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).

Fingergester

Tryck	När du vill skriva med tangentbordet på skärmen väljer du objekt på skärmen som ikoner för program och inställningar, eller trycker på knappar genom att helt enkelt röra vid dem med fingret.
Tryck på och håll in	För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du på och håller in objektet.
Svepa eller föra	Att svepa eller föra innebär att dra fingret snabbt i lodrät eller vågrät riktning över skärmen.
Dra	Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar att dra. Medan du drar får du inte släppa kontakten med fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.
Slå	Att slå liknar att svepa, men du måste svepa över skärmen med lätta, snabbare snärtiga rörelser. Den här fingergesten utförs alltid i lodrät riktning, till exempel då du slår på kontaktlistan eller meddelandelistan.
Rotera	De flesta skärmarna stöder att du ändrar skärmorientering från stående till liggande genom att vrida HTC Sensation XE med Beats Audio i sidled. När du matar in text kan du vrida HTC Sensation XE med Beats Audio i sidled för att visa ett större tangentbord.
Klämma ihop	I vissa program, som Galleri eller webbläsaren kan du "klämma ihop" skärmen med två fingrar (t.ex. tummen och pekfingret) för att zooma in eller zooma ut på den webbsida eller bild som visas på skärmen.

Konfigurera HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången

När du slår på HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången blir du uppmanad att konfigurera den. Du kan välja önskat språk, hur du vill ansluta till Internet och om du vill att telefonen automatiskt ska kunna lokalisera var du befinner dig. Om du fortfarande har kontakter och kalenderhändelser lagrade i din gamla telefon är det enkelt att föra över dem till HTC Sensation XE med Beats Audio med Bluetooth.

Logga in på ditt Google®-konto så att du kan använda Google-program som Gmail™ och Android Market™. Du kan även konfigurera andra e-postkonton och dina favoriter bland sociala medier som Facebook® och Twitter™ med mera.

Följ bara anvisningarna på skärmen så kommer du att kunna börja använda enheten på nolltid.



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter. Inget att oroa sig för. Du kan aktivera eller inaktivera dem i inställningarna senare.

Olika sätt att flytta kontakter till HTC Sensation XE med Beats Audio

Du kan lägga till kontakter i HTC Sensation XE med Beats Audio på flera sätt. Du kan synkronisera HTC Sensation XE med Beats Audio med kontakter från ditt Google -konto, dator, Facebook och så vidare.

HTC Sync™	Synkronisera kontakterna från din gamla telefon till datorn och använd sedan HTC Sync för att synkronisera HTC Sensation XE med Beats Audio med Microsoft® Outlook®, Outlook Express eller Windows® -kontakter i din dator.
Gmail	Google -kontakter importeras till HTC Sensation XE med Beats Audio när du har loggat in på ditt Google -konto. Du kan också skapa fler Google -kontakter direkt i HTC Sensation XE med Beats Audio.
Facebook	Logga in på ditt Facebook -konto via Facebook för HTC Sense om du vill importera dina Facebook -vänners kontaktinformation.
Telefonkontakter	Du kan om du vill skapa och lagra kontakter direkt i HTC Sensation XE med Beats Audio eller föra över befintliga kontakter från din gamla telefon.
SIM-kort	Kopiera alla dina SIM-kontakter till HTC Sensation XE med Beats Audio.

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XE med Beats Audio synkroniserar alla dina jobbkontakter från Microsoft Exchange ActiveSync -server på din arbetsplats.
Överför	Använd programmet Överför om du vill överföra inte bara dina kontakter men även kalenderhändelser och SMS från din gamla telefon till HTC Sensation XE med Beats Audio.

Startsida

Startsidan är där du gör HTC Sensation XE med Beats Audio till din egen. Där finns en väderklocka som visar tiden och vädret på din aktuella position. Du kan också lägga till dina favoritprogram, genvägar, mappar och widgetar så att de alltid är endast ett tryck bort. Läs mer om detta under [Personanpassa](#) på sidan 31.

Utökad Startsida


Då du börjar göra fler saker med HTC Sensation XE med Beats Audio kanske du tycker att startsidan inte räcker till. Inga problem. Du kan använda upp till sex extra skärmar. Det borde vara tillräckligt.

För fingret horisontalt till vänster eller höger så kommer du att upptäcka fler utrymmen för att lägga till ikoner, widgets med mera.



Tryck på  för att återgå till huvuddelen av startsidan (dvs. startsideskärmen i mitten).

Använda Hoppvy

För att hoppa direkt till önskad skärm trycker du på  eller klämmer ihop skärmen som visar Hoppvyn. Den visar alla sju startsidor som miniatyrer.




Tryck bara på önskad sida så hamnar du där.

Ansluta dina Beats-hörlurar

För en rikare ljudupplevelse, anslut dina Beats-hörlurar från HTC.

De stilfulla Beats-hörlurarna gör lyssnandet ännu njutbarare. Med förinställda lägen av studiokvalitet från Beats Audio får du ut det bästa av din mediasamling.



När du spelar ett musikspår visas Beats-ikonen  i statusfältet. Beats Audio förbättrar dessutom ljudkvaliteten när du tittar på video.

Telefonens grunder

Justera volymen

Om du justerar ringsignalsvolymen ändras volymnivån på ringsignalen, och om du justerar medievolymen ändras volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videor.

Justera ringsignalsvolymen

- Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
- När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in läget Vibrera. Ikonen för läget Vibrera  visas i statusfältet.
- Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen med den tystade högtalaren  visas i statusfältet.


Justera öronsnäckans volym för samtal

Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER under pågående samtal.

Justera medievolymen

När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera volymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.

Justera volymen via inställningar

1. Från startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Ljud > Volym**.
2. Dra volymreglagen till vänster eller höger för att justera volymnivåerna för ringsignalen, uppspelning av media, alarm och meddelanden. Medan du drar i ett reglage spelas en demonstrationston med justerad volym upp.
3. Om du vill ha samma volym på ringsignalen och meddelandena väljer du **Använd inkommande samtalsvolym för meddelanden**.
4. Tryck på OK när du är klar.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta HTC Sensation XE med Beats Audio i ett lågströmläge medan skärmen är avstängd. Dessutom förhindrar det att knappar råkar tryckas in när HTC Sensation XE med Beats Audio ligger i väskan. Du får fortfarande meddelanden och samtal.

Byta till viloläge

Tryck snabbt på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen och gå in i viloläge. HTC Sensation XE med Beats Audio sätts även i viloläge när den inte använts på ett tag.

Aktivera från viloläge

Om du vill aktivera HTC Sensation XE med Beats Audio manuellt trycker du på STRÖM-knappen. Du måste låsa upp skärmen.





HTC Sensation XE med Beats Audio aktiveras automatiskt när du har ett inkommande samtal.

Låsa upp skärmen

Dra upp ringen för att låsa upp skärmen.



Om du har ställt in ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord blir du ombedd att rita mönstret på skärmen eller ange PIN-koden eller lösenordet för att skärmen ska låsas upp.

Om du har ställt in en händelsepåminnelse eller ett alarm kan du dra  eller  till ringen för att pausa eller avvisa händelsen eller alarmet.

Öppna ett program från låsskärmen

På låsskärmen drar du en programikon till ringen för att låsa upp skärmen och gå direkt till programmet.



Du kan anpassa låsskärmen i **Inställningar > Anpassa > Låsskärm** så att dina favoritprogram visas.

Status och meddelanden

Statusikoner



Nedan följer vad varje ikon betyder:

 Signalstyrka	 Batteriet är fulladdat
 GPRS anslutet	 Batteriet laddas
 GPRS används	 Batterinivån är mycket låg (20 % kvar)
 EDGE anslutet	 Batterinivån är mycket låg (10% eller mindre kvar)
 EDGE används	 Tyst läge
 3G anslutet	 Läget Vibrera
 3G används	 Mikrofonen är avstängd
 HSDPA anslutet	 Högtalartelefonen är på
 HSDPA används	 Sladdanslutet headset med mikrofon anslutet
 Roaming	 Sladdanslutet headset anslutet
 Ingen signal	 Bluetooth är på

 Inget SIM-kort isatt	 Ansluten till en Bluetooth-enhet
 Ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk	 Flygplansläge
 Datasynkronisering	 GPS är på
 Nätverksdelning är på	 Alarm är inställt








Meddelandeikoner

Meddelandeikoner i statusfältet gör det lätt för dig att hålla dig längst upp bland meddelanden, kalenderhändelser och larm.




Ikonerna har följande innebörd:

 Nytt Gmail-meddelande	 Samtal pågår
 Nytt e-postmeddelande i Microsoft Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP	 Missat samtal
 Problem med e-postleverans	 Samtalet parkerat
 Nytt SMS/MMS	 Vidarekoppling på
 Problem med SMS/MMS-leverans	 Vidarebefordran av meddelanden på
 Nytt Google Talk™ snabbmeddelande	 HTC Sensation XE med Beats Audio är ansluten till en dator via USB-kabel
 Nytt röstmeddelande	 Wi-Fi är på och det finns tillgängliga trådlösa nätverk
 Kommande händelse	 Mobil Wi-Fi Surfpunkt är på
 Nya uppdateringar från dina sociala nätverk	 Laddar upp data (animerad)

 Träffförslag i kontakter	 Laddar ner data (animerad)
 Bluetooth-kopplingsförfrågan	 Väntar på uppladdning
 Uppdatering för HTC Sensation XE med Beats Audios program är tillgänglig	 Det hämtade Android Market-programmet har installerats
 Låt spelas	 Det finns en uppdatering till ett program som hämtats från Android Market
 Programmet FM-radio används	 Säkert att ta bort minneskortet eller så förbereds SD-kortet
 Röstinspelning är på	 Inget SIM-kort isatt
 Fler meddelanden (som inte visas)	 Det är ont om lagringsutrymme på minneskortet
 Allmänt meddelande	

Meddelandelysdiod




Meddelandelysdioden visar en:

- lampa med fast grönt sken när HTC Sensation XE med Beats Audio är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- blinkande röd lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

När du får ett nytt meddelande kan du öppna meddelandepanelen för att se vilket händelsemeddelande eller ny information du fått. I Meddelandepanelen kan du snabbt växla mellan nyligen öppnade program och även enkelt aktivera inställningar som Wi-Fi och Bluetooth.

Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

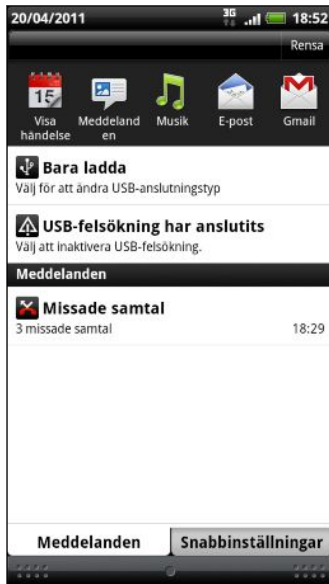

Om du har flera meddelanden kan du rulla ner skärmen för att se alla.




Du kan även öppna Meddelandepanelen på Startsidan genom att trycka på och sedan trycka på **Meddelanden**.

Växla mellan nyligen öppnade program

I meddelandepanelen kan du enkelt komma åt upp till åtta program som du har öppnat nyligen.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. I avsnittet Senaste program för du fingret åt vänster eller höger för att se nyligen öppnade program.

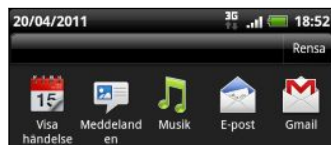

3. Tryck på ett program för att öppna det.



Tryck och håll nere för att se nyligen använda program.

Använda Snabbinställningar

På fliken Snabbinställningar kan du enkelt aktivera Wi-Fi, Bluetooth, GPS med mera och även använda en genväg till alla inställningar i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på fliken Snabbinställningar.
3. Tryck i kryssrutan bredvid ett objekt för att slå av eller på det.



Stänga meddelandepanelen

Tryck på och håll in den nedre listen på Meddelandepanelen och för sedan fingret uppåt på skärmen. Eller tryck bara på .

Ansluta HTC Sensation XE med Beats Audio till en dator

När du ansluter HTC Sensation XE med Beats Audio till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.

Välj bland följande val och tryck på **Klart**:

Bara ladda	Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenhets	<p>Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort installerat i HTC Sensation XE med Beats Audio. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens lagringskort och datorn.</p> <p>När läget Diskenhets är aktiverat medan HTC Sensation XE med Beats Audio är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i HTC Sensation XE med Beats Audio för att komma åt lagringskortet.</p>
HTC Sync	Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC Sensation XE med Beats Audio.
USB-sammanlänkning	När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela HTC Sensation XE med Beats Audios mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage	Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett Wi-Fi kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC Sensation XE med Beats Audio.

Kopiera filer till eller från minneskortet

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till lagringskortet.

1. Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **Diskenhets** och trycker sedan på **Klart**. I datorn identifieras lagringskortet som en flyttbar diskenhet.
3. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den.
4. Gör något av följande:
 - Kopiera filerna från datorn till rotmappen på lagringskortet.
 - Kopiera filerna från lagringskortet till en mapp i din dator.

5. När du har kopierat filerna avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna HTC Sensation XE med Beats Audio) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av HTC Sensation XE med Beats Audio.
6. Gör något av följande:
 - Koppla bort HTC Sensation XE med Beats Audio från datorn.
 - Om du vill att HTC Sensation XE med Beats Audio ska vara ansluten till datorn men ändå kunna komma åt lagringskortet öppnar du Meddelandepanelen och trycker på **Diskenhet**, väljer ett alternativ förutom **Diskenhet** och trycker sedan på **Klart**.

Kopiera text, slå upp information och dela

I program som webbläsaren och E-post kan du markera text och välja vad du vill göra med den.

Markera text

1. Tryck på och håll in ett ord.
2. Dra i start- och slutmarkörerna för att markera omgivande text som du vill markera.








Kopiera adressen för en länkad webbsida genom att hålla in länken och sedan trycka på **Kopiera webblänken**.

Kopiera och klistra in text


1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på **Kopiera**.
Markerad text kopieras då till urklipp.
2. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande) trycker du på och håller in på punkten där du vill klistra in texten.
3. Tryck på **Klistra in**.

Söka i eller översätta text

1. När du har markerat texten du vill söka efter eller översätta trycker du på .
2. Tryck på någon av följande flikar:

	Google-sökning Leta efter relaterad information med hjälp av Google-sökning baserat på den text som du markerat.
	Wikipedia Sök efter relaterad information på Wikipedia®, baserat på texten du markerat.
	YouTube Leta efter videoklipp på YouTube® baserat på den text som du markerat.
	Google översätt Översätter texten till ett annat språk.
	Google ordlista Slå upp markerad text i ordlistan.

Dela text


1. När du har markerat texten du vill dela trycker du på .
2. Välj var du ska klistra in och dela den markerade texten som t.ex. i ett e-postmeddelande eller en statusuppdatering på Facebook.

Skriva ut

Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till en skrivare som stöds för att skriva ut dokument, e-postmeddelanden, bilder med mera.



- Både skrivaren och HTC Sensation XE med Beats Audio måste vara på och anslutna till samma lokala nätverk. Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till det lokala nätverk via Wi-Fi. Se bruksanvisningen till din skrivare för mer information om hur du ansluter skrivaren till ett lokalt nätverk.
- Det lokala nätverket får inte vara bakom en brandvägg.

1. Öppna ett program som E-post eller Galleri och öppna sedan objektet som du vill skriva ut.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skriv ut** (eller **Mer > Skriv ut**).
3. På skärmen Skriv ut trycker du på den skrivare som du vill använda.
4. Om det är fler än en sida att skriva anger du önskat sidintervall.



Tryck på **Avancerat** för att ställa in sidstorlek, utskriftens layout och sidorientering, samt för att välja utskrift i färg eller svartvitt.

5. Tryck på **Skriv ut**.

Du kan kontrollera utskriftsdetaljerna genom att öppna Meddelandepanelen och sedan trycka på det objekt som du skriver ut.

Personanpassa

Gör HTC Sensation XE med Beats Audio till din egen

Gör så att HTC Sensation XE med Beats Audio ser ut och låter precis så som du vill. Personanpassa den med olika bakgrunder, skal, ringsignaler och meddelandeljud för händelser som t.ex. inkommande SMS, e-post och kalenderpåminnelser.

Börja genom att trycka på knappen Anpassa  direkt på startsidan.

Personanpassa HTC Sensation XE med Beats Audio med teman


HTC Sensation XE med Beats Audio blir flera enheter i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart HTC Sensation XE med Beats Audio till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.




Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar HTC Sensation XE med Beats Audio automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

HTC Sensation XE med Beats Audio har förinställda teman, som vart och ett har olika bakgrund och en samling widgetar som valts för att passa till olika tillfällen i din tillvaro. Du kan välja ett tema som är lämpligt för arbete, lek, resor eller socialt liv.



1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
3. Tryck på **Använd**.



Om du vill ladda ned fler teman trycker du på  > Tema > Hämta fler.


Skapa ett nytt tema

När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startside.



1. På startsidan trycker du på  > Tema.
2. Tryck på  och sedan på **Ny**.

3. Ange det nya temats namn och tryck på **Klart**.
4. Personanpassa temat med widgetar och andra detaljer, ordna layouten på startsidan och byt skal eller bakgrund. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema


1. På startsidan trycker du på  > **Tema**.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
3. Tryck på och håll ned en temaminiatur och tryck på **Byt namn**.
4. Ange det nya temats namn och tryck på **Klart**.

Radera teman

1. På startsidan trycker du på  > **Tema**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
4. Tryck på **Radera**.


Byta bakgrunden

Använd en favoritbild som bakgrund för att snabbt och enkelt ändra känslan i HTC Sensation XE med Beats Audio och ge den ett nytt, personligt utseende. Sök i samlingen av bakgrunder som medföljer i HTC Sensation XE med Beats Audio eller välj bland bilder som du har tagit med kameran. Du kan också förändra startsidan genom att använda en animerad bakgrund.

1. På startsidan trycker du på  > **Bakgrund**.
2. Tryck på något av följande:


HTC-bakgrunder	Välj en förinställd bakgrund och tryck på Förhandsgranska > Använd .
Aktiva bakgrunder	Välj från förinställda animerade bakgrunder. Tryck på Förhandsgranska för att visa animationen och tryck sedan på Använd .
Galleri	Markera ett befintligt foto. Beskär fotot och tryck sedan på Spara .




Om du vill hämta fler bakgrunder trycker du på  > **Bakgrund** > **HTC-bakgrunder** > **Hämta fler**.

Använda ett nytt skal

Personanpassa mer än bara startsidan genom att använda ett nytt skal. Skalen är utformade för att skänka ett nytt utseende till skärmmknappar, programskärmar, alternativmenyer och andra objekt.

1. På startsidan trycker du på  > Skal.
2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat skal.
3. Tryck på Använd.




Om du vill ladda ned fler teman trycker du på  > Skal > Hämta fler.

Personanpassa Startsidan med widgetar


Med widgetar kan du få lättläst, viktig information och medieinnehåll direkt på Startsidan. Vissa widgetar har redan lagts till på Startsidan för lämplighetens skull. Du kan lägga till fler från det urval av widgetar som finns tillgängligt.

Lägga till en widget på startsidan

1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget.
2. Tryck på  > Widget.
3. Välj önskad widget.
4. De flesta av HTC:s widgetar finns tillgängliga i flera olika utformningar och storlekar så att du lättare hittar en som passar just dig. För fingret över skärmen från höger till vänster för att visa de olika stilarna och tryck sedan på **Välj** för att välja en.

Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller slå av vissa inställningar, t.ex. Wi-Fi och Bluetooth. Rulla nedåt i listan med widgetar, tryck på **Inställningar** och tryck sedan på önskad widget.



Om du vill ladda ned fler teman trycker du på  > Widget > Hämta fler widgetar.

Ändra en widgets inställningar

Grundinställningarna i vissa widgetar (t.ex. widgetarna Kontakter och E-post) går att ändra från startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan. HTC Sensation XE med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten till knappen **Redigera** (om den är aktiv).



Skärmen där du kan ändra inställningar för widgeten öppnas då.


3. Anpassa inställningarna för widgeten.

Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan



Placera programikoner på startsidan för att öppna program snabbare. Du kan också lägga till genvägar till inställningar och specifik information såsom en bokmärkt webbsida, någons telefonnummer, en musikspellista, rutter och många andra saker till din startsida.



Vilka genvägar som finns tillgängliga beror på vilka program du har installerade i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. Gå till en del av startsidan som har plats för att lägga till en ny ikon eller genväg.
2. Tryck på  och sedan **Program** för att lägga till en programikon eller en **Genväg** för att lägga till en genväg till en inställning eller information.




Om du vill lägga till en programikon på startsidan kan du även trycka på ,  och sedan trycka på och hålla ned en programikon. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till en tom plats på startsidan och släpper sedan upp det.

Lägga till mappar på startsidan

Använd mappar för att gruppera relaterade program och andra genvägar för att hålla rent och städad på startsidan. Du kan också lägga till informationsmappar som visar uppdaterad information såsom filer mottagna via Bluetooth, din telefonbok på Facebook och så vidare.

Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den

1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny mapp.
2. Tryck på  > **Mapp**.
3. Tryck på **Ny mapp**.
4. Tryck på och håll ned en programikon eller en genväg som du vill flytta till mappen. HTC Sensation XE med Beats Audio vibrerar. Håll kvar fingret.
5. Dra programikonen eller genvägen och släpp den ovanpå mappen.



Tryck på mappen för att öppna den så att du kan komma åt programmen och genvägarna inuti mappen.

Byta namn på en mapp

1. Tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck och håll nere mappfönstrets namnlist.
3. Ange ett nytt mappnamn och tryck sedan på **OK**.

Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan

Ordna om widgetar och ikoner på startsidan för att få plats med fler objekt. Du kan också ta bort widgetar och ikoner som du inte använder så ofta.

Flytta en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill flytta. HTC Sensation XE med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till en ny plats på skärmen.



- Du kan pausa vid den vänstra eller högra kanten av skärmen för att dra widgeten eller ikonen till en annan startside.
- När du drar en ikon till en punkt som är upptagen av en annan ikon flyttas den ikonen automatiskt för att ge plats.

3. När widgeten eller ikonen är på önskad plats lyfter du fingret.

Ta bort en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill ta bort. HTC Sensation XE med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till knappen **Ta bort**.
3. När widgeten eller ikonen också blir röda lyfter du fingret.

Ordna om startsidan

Ordna om startsidans paneler så att de stämmer med hur du vill använda dem. Du kan till exempel flytta panelerna med de widgetar, genvägar och mappar som du oftast använder närmare huvuddelen av startsidan.



Mittenminiatyren i helikoptervyn är alltid huvudsidan av startsidan.

1. Kläm ihop startsidan för att visa helikoptervyn.
2. Tryck och håll ned den miniatyr av startsidan som du vill flytta. HTC Sensation XE med Beats Audio börjar vibrera. Håll kvar fingret.
3. Dra miniatyren till sitt nya läge och lyft sedan fingret.





Använda ljuduppsättningar

Varje ljud har en egen kombination av ljud för ringsignal och meddelanden som t.ex. SMS/MMS, e-post, påminnelser om kalenderhändelser och andra meddelanden.


Genom att växla mellan ljuduppsättningar kan du växla till en ny serie roliga ljud att använda i HTC Sensation XE med Beats Audio när du är ute med dina vänner eller byta till mer diskreta ljud för användning på jobbet.

Välja en förinställd ljuduppsättning


1. På startsidan trycker du på  > Ljuduppsättning.
2. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på en ljuduppsättnings namn.

3. Du kan trycka på  för att lyssna på de olika ljuden i ljuduppsättningen.
4. Tryck på **Använd**.



Om du vill ladda ned fler ljuduppsättningar trycker du på  > **Ljuduppsättning** > **Skaffa fler**.


Skapa en ljuduppsättning

1. På startsidan trycker du på  > **Ljuduppsättning**.
2. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på **Ny ljuduppsättning**.
3. Ange ett namn på den nya ljuduppsättningen och tryck på **Klart**.

Den nyligen skapade ljuduppsättningen läggs nu till i listan över ljuduppsättningar. Du kan tilldela olika toner till ljuduppsättningen enligt dina önskemål.

Byta ringsignal, meddelanden och ljud



Byt ringsignal, meddelandeljud och alarm så de passar ditt humör eller din livsstil. Välj olika ljud från det förinställda urvalet eller minneskortet (utom för meddelandeljud).

1. På startsidan trycker du på  > **Ljuduppsättning**.
2. Välj en ljuduppsättning du vill anpassa eller skapa en ny och tryck sedan på **Använd**.
3. Ändra ringsignal, meddelandeljud och alarm från skärmen **Anpassa**.

Gå till programmen **Meddelanden**, **E-post** och **Kalender** för att välja ljud för nya meddelanden, e-post respektive kalenderpåminnelser.

HTC Sensation XE med Beats Audio sparar dina ändringar automatiskt i den aktuella ljuduppsättningen.

Radera ljuduppsättningar

1. På startsidan trycker du på  > **Ljuduppsättning**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. Tryck på en eller flera ljuduppsättningar som du vill radera.
4. Tryck på **Radera**.

Ordna eller dölja flikar i program

Du kan ordna om flikarna längst ned i vissa av programmen för att prioritera de typer av information som du oftast använder eller ta bort de flikar som du inte använder.

1. Öppna ett program som har de vanliga flikarna längst ned (t.ex. biblioteksskärmen i Musik).



2. Tryck och håll ned en flik. Lyft fingret när skärmen ändras och ett tomt område visas.
3. Gör något av följande:


Flytta en flik Tryck och håll ned den flik som du vill flytta och dra den sedan till dess nya position.

Ta bort en flik Tryck och håll ned den flik du vill dölja och dra den sedan uppåt. När du ser den färgade rutan lyfter du fingret.

4. Tryck på  när du är klar.

Lägga tillbaka en flik


1. Öppna programmet där du tidigare tagit bort flikar.
2. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och vissa av de flikar du dolt visas lyfter du på fingret.
3. Tryck och håll ned den flik du vill visa och dra den tillbaka ned dit där du vill placera den.

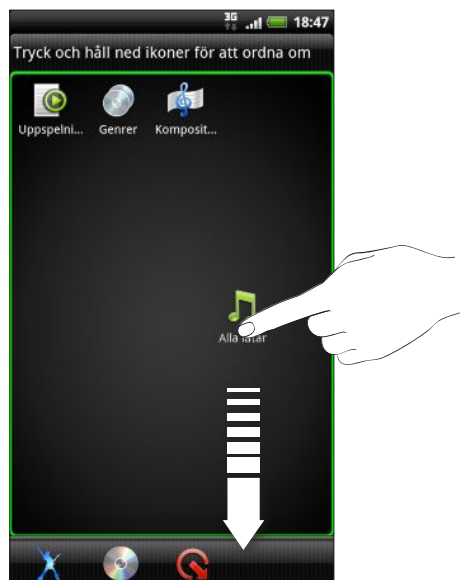

4. Tryck på  när du är klar.

Anpassa låsskärmen

Välj från ett urval aktiva låsskärmar som visar direktuppdaterad information, t.ex. animerat väder och aktiekurser. Du kan även välja vilka program du vill ha på låsskärmen så att du kan låsa upp skärmen och gå rakt in i ditt favoritprogram.

1. Från startsidan trycker du på .
2. Tryck på **Låsskärmen**.
3. För fingret åt vänster eller höger för att välja en låsskärmtyp.
4. Tryck på **Inställningar** och anpassa sedan vilka objekt du vill ska visas på din valda låsskärm.



Om du vill anpassa program för låsskärmen trycker du på ett program som du vill ändra och välj sedan ett annat program att byta ut det mot.

5. Klicka på **Använd** när du är klar.

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal

Förutom att ringa samtal från uppringningsskärmen i HTC Sensation XE med Beats Audio kan du trycka på ett nummer i ett SMS eller ett e-postmeddelande som du vill ringa upp, eller knappa in ett enkelt nummer för att snabbt ringa en kontakt.





De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**. Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inget att oroa sig för. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).



Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm


Du kan antingen ringa ett nummer direkt eller starta funktionen Snabbsamtal för att söka efter och ringa upp en kontakt eller ett nummer från Samtalshistorik.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Börja skriva in de första siffrorna i ett telefonnummer eller bokstäverna i en kontakts namn på telefonens knappsats. Uppringningsskärmen i Telefon visar en lista över nummer och namn som matchar.



Om du matar in en felaktig siffra eller bokstav trycker du på  för att radera den. Om du vill radera hela numret trycker du på och håller ned .

3. Tryck på  för att stänga telefonens knappsats och se om det finns några fler matchande nummer eller kontakter.
4. Bläddra genom den filtrerade listan genom att slå genom listan eller långsamt föra fingret uppför eller nerför listan.
5. Gör något av följande för att ringa ett samtal:
 - Tryck på telefonnumret eller kontakten i listan.
 - När du matat in hela numret trycker du på **Ring upp**.
 - Om du vill ringa ett annat telefonnummer som associerats med kontakten trycker du på  till höger om kontaktens namn. På skärmen med kontaktdetaljer trycker du på det nummer som du vill ringa till.

När uppringning eller samtal pågår visas ikonen Samtal pågår i statusfältet .

Vad är Snabbsamtal?

Med Snabbsamtal i telefonens uppringningsfunktion kan du snabbt ringa ett samtal.

Ange bara telefonnumret eller de första bokstäverna i namnet på personen som du vill ringa. Snabbsamtal söker och filtrerar automatiskt din kontaktlista (lagrad i HTC Sensation XE med Beats Audio, på SIM-kortet och i onlinekonton som Google -konto och Exchange ActiveSync) och telefonnumren från samtalshistoriken.



Använda röstuppringning

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck. Du kan t.ex. tilldela en kontakts nummer siffran 2 och helt enkelt trycka och hålla nere 2:an för att slå numret.




Nummer 1 är normalt reserverat för röstbrevlådan. Tryck och håll nere den här tangenten för att ringa röstbrevlådan och få dina röstmeddelanden.

Lägg till en röstuppringningstangent

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Tryck på  och sedan på **Röstuppringning** > .
3. Ange namnet på den kontakt du vill lägga till. När namnet kommer upp i listan trycker du på namnet.
4. På skärmen för röstuppringning väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en röstuppringningstangent att använda.
5. Tryck på **Spara**.



Du kan även ange en röstuppringningsknapp i Kontakter. Tryck på en kontakt, tryck på  och välj sedan **Ange röstuppringning** eller **Mer** > **Ange röstuppringning**.

Ringa ett telefonnummer i ett SMS

1. Tryck på telefonnumret inuti meddelandet.



2. Tryck på **Ring**.



För att ringa den som skickat meddelandet trycker du på det mottagna meddelandet och trycker på **Ring** på alternativmenyn.

Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande

Vill du ringa till ett nummer som är i ett e-postmeddelande? Inga problem.

1. Tryck på numret i e-postmeddelandet.
2. Redigera numret vid behov.
3. Tryck på **Ring**.

Ringa ett nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från HTC Sensation XE med Beats Audio även om det inte finns ett SIM-kort isatt eller om SIM-kortet har blockerats.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på **Samtal**.

Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset, ditt grafiska lösenord och/eller SIM-kortlåset kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Ta emot samtal


När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.



Du kan använda funktionerna för diskret ringsignal och fickläge vid mottagning av samtal. Läs mer om detta under [Ändra ljudinställningar](#) på sidan 209.

Besvara ett samtal


Gör något av följande:

- Tryck på **Svara**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, visas låsskärmen. Dra  till ringen för att låsa upp skärmen och besvara samtalet.



Avvisa ett samtal

Gör något av följande:

- Tryck på **Avvisa**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, visas låsskärmen. Dra  till ringen på låsskärmen.
- Tryck på STRÖM-knappen två gånger för att avvisa ett samtal.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör något av följande:


- Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
- Tryck på STRÖM-knappen.
- Placera HTC Sensation XE med Beats Audio neråt på en jämn yta.




Om HTC Sensation XE med Beats Audio redan ligger neråt kommer den fortsätta ringa då det kommer följande inkommande samtal.

HTC Nummerpresentation

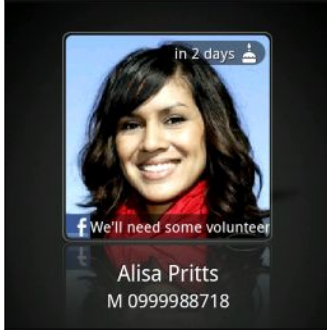


Varje gång du ringer ett samtal eller din vän ringer dig får du se vännens senaste statusuppdatering från sociala nätverk som Facebook eller Twitter direkt på samtalsskärmen. Du missar inte heller människors födelsedagar. Du kommer att se en påminnelse om födelsedag om din väns födelsedag inträffar någon gång inom nästkommande sju dagar.



Vad kan jag göra under ett samtal?

När ett samtal pågår använder du knapparna på skärmen för att stänga av och sätta på ljudet i mikrofonen eller för att slå på eller av högtalartelefonen. Du kan även trycka på  för att välja om du vill lägga till ett samtal, parkera ett samtal, stänga av ljudet i mikrofonen med mera.

Parkera ett samtal

1. Tryck på  och tryck sedan på **Parkera** för att parkera samtalet. När du parkerar ett samtal visas ikonen Parkera samtal  i statusfältet.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Häv parkering** för att återuppta samtalet.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och väljer att acceptera det nya samtalet, kan du sedan växla mellan de två samtalen.

1. När du får ett samtal till trycker du på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.



3. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på **Avsl. samt.**

Slå på högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte HTC Sensation XE med Beats Audio mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

Gör något av följande:

- Vrid runt HTC Sensation XE med Beats Audio under ett samtal (försäkra dig om att alternativet **Vrid för högtalare** är markerat i > > **Inställningar** > **Ljud**).
- På samtalsskärmen trycker du på .

Ikonen för högtalartelefon visas i statusfältet när högtalartelefonen är på.

Om du vill stänga av högtalartelefonen vrider du bara på HTC Sensation XE med Beats Audio igen och vänder den uppåt. Eller tryck på igen.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsl. samt.**



Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM för att slå på skärmen så att du kan trycka på **Avsl. samt.**

- Öppna Meddelandepanelen och tryck på .

Om telefonnumret till den som ringde inte finns i din kontaktlista kan du spara numret i kontaktlistan efter att du har avslutat samtalet.

Ställa in ett konferenssamtal

Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör det första samtalet (eller acceptera ett samtal) och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Se till att ditt SIM-kort är aktiverat för konferenssamtalstjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. Då du kopplats in, tryck på sedan **Lägg till samtal**, och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren ställs i vänteläge när du ringer upp den andra deltagaren.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck för att sammankoppla .


Ringa ett Internetsamtal

Ring ett Internetsamtal till antingen din kontakts Internetsamtalskonto eller telefonnummer.



Internetsamtal till telefonnummer kan medföra extra avgifter från, eller kanske inte stöds av, din mobiloperatör.

Ring något av följande:

Internetsamtalskonto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Från Kontakter trycker du på en kontakt som har ett Internetsamtalskonto och trycker sedan på Internetsamtal. ▪ Från Samtalshistorik trycker du på en Internetsamtalslogg.
Telefonnummer	<p>Se Olika sätt att ringa ett samtal på sidan 41. Men ställ först in HTC Sensation XE med Beats Audio på att använda Internet för att ringa upp dina utgående samtal. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Samtal. Tryck på Använda Internetsamtal och markera sedan antingen För alla samtal eller Fråga vid varje samtal.</p>

Använda samtalshistorik


Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

Kontrollera ett missat samtal


Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen för att kolla vem som ringer.
2. Tryck på meddelandet om missat samtal för att ringa tillbaka. Tryck sedan på uppringarens namn eller nummer på skärmen Samtalshistorik.



Kontrollera samtal i Samtalshistorik

På startsidan trycker du på  > **Samtalshistorik**.



Du kan även trycka på  på telefonens uppringningsskärm.

På skärmen Samtalshistorik kan du:


- Trycka på ett namn eller nummer i listan för att ringa upp det.
- Trycka på och hålla ned ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
- Tryck på  för att kontrollera samtalshistoriken för den kontakten särskilt.
- Tryck på  och sedan på **Visa** för att visa en viss typ av samtal som missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På skärmen Samtalshistorik trycker du på och håller nere telefonnumret som du vill spara och trycker sedan på **Spara i Kontakter**.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt i HTC Sensation XE med Beats Audio.
3. Gör något av följande:
 - När du skapar en ny kontakt anger du kontaktens namn, typ och övriga uppgifter i det tomma kontaktformuläret som visas. Telefonnumret läggs automatiskt till i fältet Mobiltelefon i avsnittet Telefon. Om du vill spara det som en annan typ av nummer, till exempel hemtelefonnummer, trycker du på knappen **Mobiltelefon**.
 - När du sparar numret i en befintlig kontakt trycker du på en kontakt som lagrats i HTC Sensation XE med Beats Audio och väljer sedan numrets typ.
4. Tryck på **Spara**.

Radera listan Samtalshistorik

När skärmen Samtalshistorik visas kan du göra följande:

Ta bort ett namn eller nummer	Tryck och håll nere namnet eller numret och tryck sedan på Radera från samtalshistorik .
Rensa hela listan	Tryck på  och tryck sedan på Radera allt .

Använda Ringa hem

När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma. Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer vid roaming.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Ange telefonnumret från ditt hemland som du vill ringa till.




Om du anger en nolla i början tas den bort. Om du skriver in ett plustecken (+) före telefonnumret ringer HTC Sensation XE med Beats Audio upp normalt.

3. Skärmen Ringa hem öppnas och visar landsprefixet som ska läggas till före telefonnumret.
3. Om du vill ändra landsprefixet väljer du önskat land från landvalsrutan.
4. Tryck på **Klart** och ring sedan upp.

Stänga av Ringa hem

Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Samtal**.
2. Avmarkera kryssrutan **Hemland**.

Samtalstjänster

HTC Sensation XE med Beats Audio kan länka direkt till mobiltelefonnätet och göra så att du får åtkomst till och kan ändra inställningarna för flera telefonsamtalstjänster.

Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns.

För att öppna samtalstjänster trycker du på  på startsidan, och trycker sedan på **Inställningar > Samtal**.

Fasta nummer	Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. För att aktivera denna funktion måste du känna till ditt SIM-korts PIN2-kod.
Tjänst för röstbrevlådan	Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan	Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom röstbrevlådenumret på ditt SIM-kort.
Rensa meddelande om röstmeddelande	Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Telefoninställningar	Ändra telefoninställningarna, t.ex. spara ett okänt kontaktnummer automatiskt när ett samtal med detta nummer avslutas.
Cell broadcast	Aktivera eller inaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden.
Cell broadcast-inställningar	Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden.
Vidarekoppla samtal	Välj hur du vill hantera upptaget, inget svar och abonnenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar	Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Ytterligare inställningar	Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.
Hemland	Aktivera eller inaktivera funktionen Ringa hem.
Ringa hem	Ange landsprefixet som automatiskt ska läggas till före de telefonnummer du ringer vid roaming.

Konton	Lägg till, ändra eller ta bort Internetsamtalskonton. Du kan även välja om du vill ta emot inkommande Internetsamtal.
Använda Internetsamtal	Välj om du vill använda Internetsamtal för alla samtal du gör, eller enbart för samtal till Internetadresser, eller om du vill bli tillfrågad varje gång vilket alternativ du föredrar.

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av trådlösa enheter då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av trådlösa funktioner snabbt är att växla till Flygplansläge i HTC Sensation XE med Beats Audio.

När du aktiverar flygplansläget, stängs alla trådlösa radiofunktioner på din HTC Sensation XE med Beats Audio inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.


För att slå på och av flygplansläget trycker du och håller nere STRÖM, och trycker sedan på **Flygplansläge**.


När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge  i statusfältet.

Meddelanden

Öppna Meddelanden

Håll kontakten med personer som är viktiga i ditt liv. Använd programmet Meddelanden för att skapa och skicka textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS).

På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**. Skärmen Alla meddelanden öppnas där alla skickade och mottagna meddelanden är prydligt grupperade i konversationer enligt kontaktnamn eller telefonnummer.

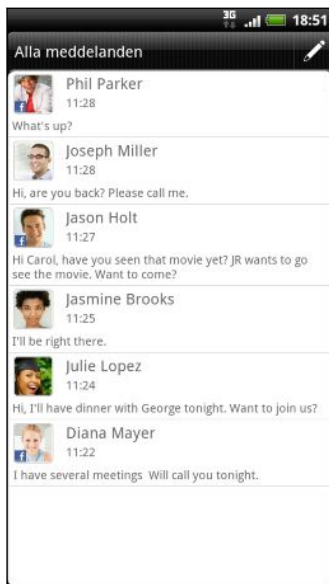




- Rulla upp eller ner i listan med konversationer genom att dra fingret över skärmen.
- Tryck på ett kontaktnamn eller ett nummer för att se meddelandeutbytet.




Du kan även visa meddelanden på startsidan med hjälp av widgeten Meddelanden.

Skicka ett SMS

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på .



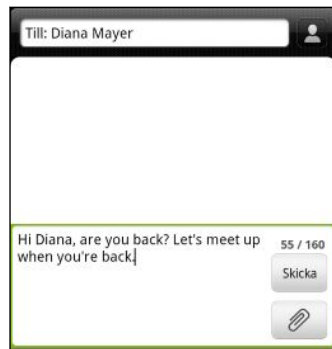

3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer från dina sparade kontakter. Tryck på ett namn eller något av kontaktens nummer.
 - Tryck på  och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare.
 - Ange hela telefonnumren direkt i fältet Till.
4. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet



- Det finns en gräns för antalet siffror eller tecken för ett SMS (visas ovanför knappen **Skicka**). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, lägger till ett ämne för meddelandet, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

5. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Skicka ett MMS

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer och e-postadresser från dina sparade kontakter. Tryck på en kontakts nummer eller e-postadress.
 - Tryck på  och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare.
 - Ange hela telefonnumren eller e-postadressen direkt i fältet Till.
4. Du kan lägga till en ämnesrad genom att trycka på  och sedan trycka på **Lägg till ämne**.



- Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet
- Tryck på  och välj sedan typ av bilaga.

Bild	Ta ett foto och bifoga det eller bifoga ett befintligt foto.
Video	Spela in en video och bifoga den eller bifoga en befintlig video.
Ljud	Gör en röstinspelning och bifoga den eller bifoga en befintlig ljudfil.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i ditt meddelande.
Plats	Lägg till din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta, till meddelandet.
Kontakt (vCard)	Välj en kontakt och välj sedan vilka uppgifter du vill bifoga.
Avtalad tid (vCalendar)	Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga.





När du bifogat en fil trycker du på  för att se alternativen för att byta ut, visa eller ta bort bilagan.


- Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Varför visas inte kontaktens e-postadress när jag anger ett kontaktnamn?

Om enbart telefonnummer visas när du anger ett kontaktnamn går du till inställningar för Meddelanden för att aktivera visning av e-postadresser.

- Om du har skapat ett nytt meddelande trycker du på  först för att återgå till skärmen Alla meddelanden.
- Tryck på  och sedan på **Inställningar > Allmänt**.
- Markera kryssrutan **Visa e-postadress**.


Skapa ett bildspel

1. När du har lagt till en bild, en video eller en ljudfil i multimediedelmeddelandet du skapar trycker du på  > **Bildspel**.
2. Gör något av följande:

Lägg till en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att lägga till en bild eller video.
Lägg till musik eller en röstinspelning till en bildspelsbild	Direkt efter att du lägger till en bildspelsbild trycker du på  > Ljud .
Lägg till en bildtext till en bildspelsbild	Tryck på Lägg till text och ange sedan bildtexten.
Redigera en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att ersätta, ta bort eller ställa in varaktighet för bildspelsbilden.
Förhandsgranska bildspelet	Tryck på  och tryck sedan på Förhandsgranska (eller Mer > Förhandsgranska). Tryck en gång till på förhandsgranskningsskärmen för att visa uppspelningskontrollerna.

3. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast när du är färdig.

Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Utkast**.
2. Tryck på meddelandet för att fortsätta redigera det.
3. Tryck på **Skicka**.

Visa och svara på ett meddelande

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar HTC Sensation XE med Beats Audio upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande  visas också i statusfältet.



1. För att öppna och läsa meddelande kan du:
 - Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Tryck sedan på meddelandet om nytt SMS.
 - Gå till programmet Meddelanden och öppna meddelandet.
2. Medan du läser meddelandet kan du svara med ett SMS eller MMS.

Du kan även göra dessa saker när du läser meddelandet:

- Ringa till ett telefonnummer som nämns i meddelandet genom att trycka på numret.
- Trycka på en e-postadress i meddelandet för att skicka e-post till den.
- Tryck på en länk i meddelandet för att öppna den i webbläsaren.
- Tryck på meddelandet för att öppna alternativmenyn och sedan välja vad du vill göra med meddelandet (t.ex. vidarebefordra det, visa meddelandeinformation, dela med mera).

Skicka svar till ett annat av kontaktens telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer lagrade i HTC Sensation XE med Beats Audio visas just det telefonnummer som används inom meddelandet. Framför telefonnumret finns även en bokstav i fet stil som anger numrets typ (M står t.ex. för Mobil).



Tänk på att ditt svar skickas till telefonnumret i det senaste meddelandet som du har mottagit från kontakten.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan svarsmeddelandet.
3. Tryck på och tryck sedan på **Mer > Mottagarens telefonnummer**.
4. Markera ett annat telefonnummer som tillhör kontakten.

Vidarebefordra ett meddelande

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill vidarebefordra och tryck sedan på **Vidarebefordra**.
3. I fältet **Till** fyller du i en eller flera mottagare.
4. Tryck på **Skicka**.



Medan du visar utbytet av meddelanden med kontakten kan du även trycka på och sedan på **Vidarebefordra** (eller **Mer > Vidarebefordra**) och sedan på det meddelande som du vill vidarebefordra.

Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande

Om du är orolig över storleken på dina datanerladdningar, kontrollera först multimediameddelandets storlek innan du laddar ner det.




När **Autohämtning** i MMS-inställningarna är inaktiverat, laddas endast meddelanderubriken ner. För att ladda ner hela meddelandet trycker du på knappen **Ladda ner** på höger sida om meddelandet.

- Om det finns bifogad media såsom ett foto eller en video i ett mottaget meddelande, tryck på det för att se innehållet.
- Om bilagan är en kontakt (vCard) trycker du på den för att visa kontaktinformationen och sedan på **Spara** för att lägga till dina kontakter.
- Om bilagan är en avtalad tid eller en händelse (vCalendar), tryck på den för att välja kalender där du vill spara den och tryck sedan på **Importera**.
- För att spara bilagor på ditt minneskort, tryck och håll nere multimediameddelandet och välj för att spara typ av bilaga från alternativmenyn.

Push-meddelanden



Pushmeddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta för att ladda ner en fil som du har begärt från en tjänsteleverantör.

När du får ett push-meddelande visas en meddelandeikon  i statusfältet.

Öppna och läsa ett nytt pushmeddelande

1. Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på det nya meddelandet.
3. Tryck på **Besök webbplatsen**.

Visa alla dina pushmeddelanden

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på  och sedan på **Pushmeddelanden**.




Detta alternativ syns bara om du tidigare har tagit emot pushmeddelanden.


Hantera meddelandekonversationer

Skydda ett meddelande från borttagning

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
3. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. En låsikon  visas till höger om meddelandet.


Kopiera ett SMS till ditt SIM-kort

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM**. En SIM-kortsikon  visas till höger om meddelandet.

Ta bort ett meddelande

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill radera.
3. Om meddelandet är låst trycker du på **Lås upp meddelande** på alternativmenyn och trycker på meddelandet för att visa alternativmenyn igen.
4. Tryck på **Radera meddelande** på alternativmenyn.
5. Tryck på **OK** när du blir uppmanad att bekräfta.

Radera flera meddelanden i en konversation

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera** (eller **Mer > Radera**).
3. Tryck på **Ta bort efter markering**.




Du kan även trycka på **Ta bort efter telefonnummer** om kontakten har använt flera telefonnummer i konversationen och du vill radera meddelandena från ett visst nummer.

4. Markera de meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.




I inställningarna kan du ställa in så att programmet Meddelanden automatiskt raderar gamla meddelanden per konversation.

Radera en konversation

- Gör något av följande:
 - På skärmen Alla meddelanden trycker du och håller nere en kontakt (eller ett telefonnummer) vars meddelanden du vill radera och trycker sedan på **Radera**.
 - Medan du tittar på meddelandeutbytet i en konversation trycker du på  och trycker sedan på **Radera > Radera tråd** (eller **Mer > Radera > Radera tråd**).

Inga låsta meddelanden i konversationstråden tas bort såvida du inte markerar kryssrutan **Ta bort låsta meddelanden**.
- När du uppmanas att bekräfta trycker du på **OK** för att radera hela tråden.

Radera flera konversationer

- På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
- Välj de konversationstrådar du vill ta bort.
- Tryck på **Radera**. Låsta meddelanden kommer inte att raderas.

Ställa in meddelandeanternativ

På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och sedan på **Inställningar**.

Aviseringar	<ul style="list-style-type: none"> Få ett meddelande i statusraden och ställ in att din HTC Sensation XE med Beats Audio ska vibrera eller spela upp ett ljud när du får ett meddelande eller ett meddelande inte kan skickas, och välj meddelandeljud. Tillåt att din HTC Sensation XE med Beats Audio visar popup-meddelanden på skärmen när meddelanden skickats eller inte, eller inaktivera detta alternativ.
SMS (textmeddelanden)	<ul style="list-style-type: none"> Få en rapport om meddelandets leveransstatus. Se eller ändra meddelandets servicenummer som används. (Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan leda till problem att ta emot och skicka meddelanden.) Se eller radera textmeddelanden lagrade på ditt SIM-kort eller kopiera SIM-kortets meddelanden till enhetens minne.


MMS (multimediameddelanden)	<ul style="list-style-type: none">▪ Få en rapport om meddelandets leveransstatus.▪ Få en rapport om varje mottagare har läst meddelandet eller tagit bort det utan att läsa det.▪ Automatiskt ladda ner kompletta MMS-meddelanden inklusive meddelandetexten och bilagor i ditt område och vid roaming då du är utomlands.▪ Ställa in meddelandeprioritet och största filstorlek på MMS-meddelanden. Om MMS-meddelandefilens storlek överstigs, kommer inte meddelandet att skickas.
Allmänt	<ul style="list-style-type: none">▪ Sök efter och visa historik över skickade meddelanden, samtalshistorik och e-postadresser till lagrade kontakter när du lägger till mottagare för meddelandet.▪ Ange hur många rader text i varje meddelande som ska kunna förhandsgranskas på skärmen Alla meddelanden.▪ Välj högsta antalet SMS- eller MMS-meddelanden som ska lagras i varje konversationstråd (exklusive låsta meddelanden) och aktivera automatisk radering av olåsta äldre meddelanden när inställda gränser har uppnåtts.▪ Vidarebefordra mottagna SMS- och MMS-meddelanden till ett annat telefonnummer eller e-postadress. (Detta kan medföra extra avgifter.)▪ Lägg till en signatur till dina meddelanden.

Sökning och webbläsare


Söka på HTC Sensation XE med Beats Audio och nätet

Du kan söka efter information i HTC Sensation XE med Beats Audio och på nätet med hjälp av Google-sökning. Vissa program som t.ex. Kontakter eller E-post, har sin egen sökfunktion som du kan använda för sökning med dessa program.


Ställa in sökalternativ




1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Sök > Google-sökning**.
3. Välj önskade inställningar.



Visa webbalternativ	Visa förslag för Google-webbsökningar under sökrutan när du skriver.
Använd Min Plats	Inkludera din plats i sökningar för att få lokala sökresultat.
Sökhistorik	Använd förslag från webbaserad Google sökhistorik från ditt Google-konto. Tryck på Hantera sökhistorik för att visa eller hantera webbsökhistorik som är kopplad till ditt Google-konto på webbläsaren.

4. Tryck på .
5. Tryck på **Sökbara objekt** och markera sedan de objekt du vill inkludera vid sökningen.

Söka på nätet och i HTC Sensation XE med Beats Audio




1. Från startsidan trycker du på .
2. Välj var du vill söka.

Först visar Google-sökrutan ikonen **Alla**  och anger att den är konfigurerad att söka på både nätet och HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan rikta in dina sökningar på bara nätet eller bara information om ett enda program på HTC Sensation XE med Beats Audio. Tryck på  och tryck sedan på  för att ställa in sökbara objekt.

3. Ange sedan i sökrutan orden som du vill söka efter. I takt med att du skriver visas en lista över matchande objekt i HTC Sensation XE med Beats Audio och förslag från Google.
4. Gör något av följande:
 - Om det du söker finns i förslagslistan trycker du på det i listan. Objektet öppnas då i tillhörande program.
 - Om du vill redigera ett objekt i listan trycker du på . Objektet visas i sökrutan där du kan redigera det.
 - Om det du söker efter inte finns med i listan trycker du på  för att söka på webben. Webbläsaren öppnas med resultaten från Google-sökningen.

Snabbt söka efter information på nätet



Snabbsök hjälper dig lära dig ett nytt ämne omedelbart. När du anger ett nytt ord eller en fras kan du slå upp det på populära webbplatser eller söktjänster som Google Sök och Wikipedia.

1. På startsidan trycker du på  > Snabbsök.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. För fingret längs flikarna för att välja var du vill söka efter information. Ange sedan i sökrutan det som du vill söka efter.
4. Tryck på .




När du har letat upp objektet på en flik kan du gå till andra flikar för att automatiskt söka efter samma term där.

Översätta ord till andra språk



1. På startsidan trycker du på  > Snabbsök.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. Gå till fliken Google översätt.
4. Under Från språk väljer du källspråket och skriver sedan in ordet eller frasen som du vill översätta.
5. Under Till språk väljer du ett av de språk som finns tillgängliga för översättning.
6. Tryck på Översätt.

Använda webbläsaren

Gör något av följande för att öppna webbläsaren och börja surfa på nätet:

- På startsidan trycker du på **Internet**.
- På startsidan trycker du på  > **Internet**.


Gå till en webbsida

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och sedan på URL-rutan längst upp på skärmen.
2. Ange adressen till webbsidan med hjälp av tangentbordet. I takt med att du skriver in adressen visas matchande webbsidesadresser på skärmen.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en adress för att gå direkt till den webbsidan.
 - Fortsätt att skriva in webbsidans adress och tryck sedan på .

Ändra skärmorienteringen

Vrid HTC Sensation XE med Beats Audio åt sidan för att visa webbläsaren i liggande läge.



Om skärmens orientering inte ändras automatiskt, slår du på automatisk skärmorientering. Från startsidan trycker du på , trycker på **Inställningar > Skärm**, och markerar kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.

Navigera och zooma på en webbsida

- Du kan föra fingret över skärmen för att navigera till och visa andra delar av webbsidan.
- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut. Du kan även dra isär respektive klämma ihop fingrarna för att zooma in och ut.

Markera en länk på en webbsida

Du kan trycka på en länk för att öppna den eller trycka på och hålla in länken för ytterligare alternativ.

Länk	Korrekt åtgärd
Webbsidesadress (URL:er)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck på länken för att öppna webbsidan. ▪ Tryck på och håll in länken för att öppna en meny där du kan öppna, skapa ett bokmärke, kopiera till Urklipp eller dela länken.
E-postadress	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck för att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen. ▪ Tryck och håll in länken och tryck på Kopiera på menyn för att kopiera e-postadressen till Urklipp. Du kan klistra in e-postadressen senare när du skapar en ny kontakt eller skickar ett nytt e-postmeddelande.



Markera en adress eller ett telefonnummer på en webbsida

På en webbsida kan du:

- Tryck på en adress för att visa dess position på kartan.
- Tryck på ett telefonnummer för att ringa det.


Öppna ett nytt webbläsarfönster

Öppna flera webbläsarfönster så att det blir enklare för dig att växla från en webbplats till en annan.

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på Fönster.
2. Tryck på .

Ett nytt webbläsarfönster öppnas.


Växla mellan webbläsarfönster

1. Medan du visar en webbsida gör du något av följande:
 - Tryck på  och sedan på Fönster.
 - Kläm ihop skärmen (zooma ut) tills du ser de andra webbläsarfönstren.
2. För fingret över skärmen tills önskad webbsida visas.



3. Tryck på en webbsida för att visa den i helskärmsläge.



Tryck på  om du vill stänga en webbsida.

Ladda ner från webben

Gör mer än att bara navigera på webben. Du kan hämta filer, t.ex. foton och musik, samt program med hjälp av webbläsaren.



- Se till att du har satt in minneskortet i HTC Sensation XE med Beats Audio. Alla nerladdade filer kommer att sparas på ditt minneskort.
- Innan ett program hämtas kontrollerar du först att det är kompatibelt med HTC Sensation XE med Beats Audio för att se till att det går att installera.

Hämta program från webben

Du kan ladda ner program direkt från dina favoritwebbsidor. Program som hämtas från webben kan komma från okända källor. För att skydda HTC Sensation XE med Beats Audio och dina personliga data rekommenderar vi å det starkaste att du endast laddar ner och installerar program du litar på.

1. Öppna din webblösare, gå sedan till webbsidan där du kan ladda ner programmet du vill.
2. Följ webbsidans instruktioner för att ladda ner programmet.

Innan du kan installera det nerladdade programmet måste du ställa in så att HTC Sensation XE med Beats Audio tillåter installation av tredjepartsprogram. På startsidan trycker du på och trycker sedan på **Inställningar > Program > Okända källor**.

Visa nedladdade filer

Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på **Hämtningar** (eller **Mer > Hämtningar**).




Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.





Bokmärka en webbsida

1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på **Lägg till bokmärke**.
2. För att lägga till ett bokmärke till en webbsida under en viss kategori (som sport eller restauranger) trycker du på **Lägg till taggar** och anger ett taggnamn. Detta gör att liknande webbsidor grupperas så att du lättare hittar dem.
3. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på **Klart**.



Öppna ett bokmärke

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. Gör något av följande:
 - På fliken Bokmärken  navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.
 - På fliken Taggar  öppnar du en taggrupp, navigerar till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.




Redigera ett bokmärke

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Bokmärken  trycker du på  och sedan på **Redigera**.
3. Tryck på  till höger om bokmärket du vill redigera.
4. Ange dina ändringar och tryck sedan på **Klart**.



Visa en tidigare besökt sida

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Historik  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.




Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Historik  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa historik**.





Visa en sida som du besöker ofta



1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Mest besökta  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Mest besökta  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa alla**.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken Bokmärken  eller fliken Mest besökta , trycker du på , och tryck sedan **Miniatyrer**, **Lista**, eller **Rutnät** för att ändra vyn.


Om du t.ex. är i vyn Miniatyrer och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på  **Lista** och trycker sedan på  **Rutnät**.

Ställa in alternativ för webbläsaren

Anpassa webbläsaren till dina surfvanor. Ställ in alternativ för visning, sekretess och säkerhet när du använder webbläsaren.


Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar**.

Ställa in en startsida

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Ange startsida**.
2. Välj den startsida du vill använda.

Visa fullständiga versioner av alla webbplatser


Vissa webbplatser visar en mobil version av sina sidor på telefoners webbläsare. Du kan välja att visa den fullständiga versionen av alla sidor, även för dessa webbplatser.

På webbläsarskärmen trycker du på , trycker på **Mer > Inställningar** och avmarkerar sedan kryssrutan **Mobilvy**.

Välja när du ska visa Adobe Flash-innehåll

Välj vilket Adobe® Flash®-innehåll du vill se på en webbsida och när du vill se det.

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Aktivera tillägg**.
2. Tryck på **På begäran**.

Efter att ha valt **På begäran** kan du visa Adobe Flash-innehållet genom att trycka på  på webbsidan.



Kamera

Kamerans grunder

När du reser i arbetet eller på semester kan du ta foton och spela in videoklipp av resan och mötena med HTC Sensation XE med Beats Audio.













Kontrollera att minneskortet är isatt innan du börjar. Foton och videoklipp som tagits med kameran sparas på minneskortet.

- Om du vill öppna kameran i fotoläge och ta bilder trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Kamera**.
- Om du vill öppna kameran direkt i videoläget så att du omedelbart kan börja spela in videoklipp trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Videokamera**.

Sökarskärmen

På sökarskärmen hittar du följande kontroller och indikatorer på skärmen:



	Zoomreglage
	Indikator för autofokus
	Indikator för skakningar
	Foto/video-lägesbrytare
	Blixt-knapp
	Utlösare/ inspelningsknapp
	Effekter-knappen
	Galleri-knapp
 eller 	Knapp för växling mellan framsides- och huvudkameran.

Zooma

Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet.

För helt enkelt fingret uppåt eller nedåt över zoomreglaget för att zooma in eller ut.



När du spelar in video visas zoomreglaget alltid på skärmen. Du kan zooma in och ut som du vill under inspelningen.





Autofokus

När du riktar kameran mot ett motiv eller en plats visas indikatorn för autofokus mitt på sökarskärmen.

Låt kameran fokusera automatiskt på mitten av skärmen. Alternativt kan du trycka på ett annat område av skärmen som du vill fokusera på.

Använda framsideskameran


Ta en bild eller spela in en video av dig själv med framsideskameran.

Om du vill växla till framsideskameran trycker du på  eller  på kameraskärmen. Du växlar tillbaka till huvudkameran genom att trycka på  eller  igen.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder framsideskameran, som autofokus, zoomning och registrera ansikten.

Ta ett foto


1. På startsidan trycker du på  > Kamera.
2. Innan du tar bilden kan du zooma in eller ut i motivet.

- Tryck flera gånger på blixtknappen för att välja blixtläge beroende på ljusförhållandena.


	Automatisk blyxt
	Blyxt på
	Blyxt av

- Välj inställningar för upplösning och andra önskade kamerainställningar.
- Välj en effekt att använda på bilden.
- Rikta kameran mot motivet och fokusera.

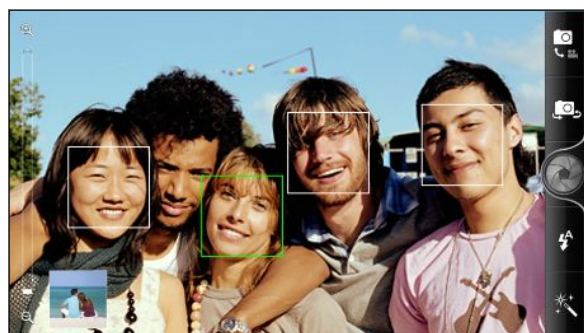

Om du fotograferar en grupp människor identifierar kameran automatiskt ansikten och justerar fokus. Du ser rutor på personernas ansikten.





Kontrollera att kryssrutorna **Autofokus** och **Registrera ansikten** är markerade i kamerainställningarna.


- När du är redo att ta bilden trycker du på .
- Välj vad du vill göra med fotot du just har tagit.

Spela in video

- På startsidan trycker du på  > Videokamera.
- Välj inställningar för videokvalitet och andra önskade kamerainställningar.
- Välj en effekt att använda på videon.
- Flytta tableten tills motivet är inramat av sökarskärmen.
- Tryck på  för att börja spela in.
- Du kan zooma in och ut som du vill under videoinspelningen.
- Du kan byta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.

- Tryck på blyxtknappen för att slå på eller av kamerans lampa under inspelning.


	Lampa på
	Lampa av

- Avsluta inspelningen genom att trycka på  igen.
- Välj vad du vill göra med den nyinspelade videon.

Lägga till effekter





Vill du göra dina bilder intressantare? Enkelt. Använd de tillgängliga kameraeffekterna om du vill att dina bilder ska se ut som om de tagits genom speciallinser och filter. Du kan även lägga till vissa effekter på videor.

Välj en effekt innan du börjar ta en bild eller spela in video.

- Tryck på .
- Rulla sedan genom de tillgängliga effekterna och tryck på en du tycker om.

Efter infångning

När du tagit ett foto eller spelat in video visas fotot eller startbilden i videoklipppet som du just spelat in, på skärmen Granska. Tryck på knapparna på skärmen för att välja vad du vill göra därefter.

	Radera bilden eller videon.
	Skicka bilden eller videon till en annan enhet eller dator med Bluetooth, skicka den via e-post eller välj ett socialt nätverk som du vill ladda upp det till.
	Välj hur du vill använda bilden, t.ex. genom att ställa in den som bakgrund
	Titta på videon.

Ändra kamerainställningar

Öppna menypanelen för att komma åt och ändra kamerainställningar.

Öppna kamerainställningarna genom att trycka på .

Självutlösare (endast i fotoläge)	Ställ in ett tidsintervall innan kameran automatiskt tar bilden.
Motiv	Välj det motiv som bäst passar ljusnivån eller miljön där du tar dina foton och videor.

Bildjusteringar	För fingret över varje skjutreglage för att justera exponering, kontrast, mättnad och skärpa.
Vitbalans	Vitbalans ger kameran möjlighet att fånga in färger på ett mer exakt sätt genom justeringar enligt olika ljusförhållanden.
ISO (endast fotoläge)	Du kan välja en ISO-nivå eller ställa in den på Auto igen. Högre ISO-värden är bättre om du tar bilder i svagt ljus.
Upplösning/ Videokvalitet	Välj den bild eller videoupplösning du vill använda.
Granska efter infångning	Ställ in tiden som ett infångat foto eller video ska visas på gransknings-skärmen innan kameran ändrar tillbaka till sökarskärmen.
Bredbild (endast fotoläge)	När den här kryssrutan är markerad (standard) har de tillgängliga bildupplösningarna sidförhållandet 16:9 och du kan använda hela sökarskärmen för att rama in motivet. När den inte är markerad kan bara bildupplösningar med standardsidförhållandet 4:3 väljas.
Geo-tag-foton (endast fotoläge)	Välj det här om du vill lagra GPS-positionen i tagna bilder.
Autoförbättra (endast fotoläge)	Välj när du vill minska bruset vid höga ISO-inställningar och automatiskt justera bildens ljusstyrka.
Autofokus (endast fotoläge)	Aktiverar eller inaktiverar centrerad autofokus.
Registrera ansikten (endast fotoläge)	Välj om du vill att kameran automatiskt ska registrera ansikten och justera fokus när du tar porträtt av människor. Registrera ansikten stängs av om du inaktiverar autofokus.
Slutarljud	Välj om du vill spela upp ett ljud när du trycker ned slutarknappen eller inspelningsknappen.
Rutnät (endast fotoläge)	Välj om du vill att ett rutnät ska visas på sökarskärmen så att du enkelt kan rama in och centrera motivet innan du tar fotot.
Stereoinspelning (endast videoläge)	Välj om du vill spela in ljud i stereo när du filmar.
Spela in med ljud (endast videoläge)	Välj om du vill spela in ljud när du filmar.
Återställ till standard	Ändra kamerainställningarna tillbaka till standardvärdena.

Kameramotiv

Motiv är ett sätt att enkelt förbigå kamerans normala inställningar och anpassa dem till rådande ljusförhållanden och miljö. Använd **Auto** för att låta kameran automatiskt avgöra de optimala inställningarna, eller välj mellan ett brett urval teman i kamerainställningarna innan du börjar ta bilder och videor.

Bilder, videor och musik

Galleri

Om programmet Galleri

Återupplev alla värdefulla ögonblick när du visar bilder och videor av den senaste resan eller ditt husdjurs nya trick. Tagga dina vänner på Facebook och Flickr® så lockar du till dig en publik. Du kan även spela upp media på en teve om du vill.



Börja använda Galleri, men du måste först se efter om du har bilder eller videor kopierade på minneskortet.

Dessutom kan du redigera och lägga till effekter på dina bilder. Det är lätt att använda en bild som kontaktikon, positionsikon eller bakgrund.

Välja ett album

På startsidan trycker du på  > **Galleri**. Programmet Galleri öppnas på skärmen Album där dina bilder och videor är lämpligt organiserade efter album.



Följande är förinställda album:

- Med **Kamerabilder** kan du visa foton och videoklipp som sparats i kamerans mapp.
- Med **Mina favoriter** kan du gruppera bilder och videor som ställer in som favoriter.
- Med **Alla foton** kan du visa alla foton som sparats i alla mapparna på minneskortet.
- Med **Alla videor** kan du visa alla videoklipp som sparats i alla mapparna på minneskortet.
- Med **Alla nedladdningar** kan du visa foton och videoklipp som du hämtat.

Mappar på minneskortet som innehåller foton och videoklipp behandlas också som album och anges under de förinställda albumen. De riktiga mappnamnen används som albumnamn.





Om det finns foton eller videoklipp under rotsökvägen på minneskortet (som inte finns i mapparna) grupperas de under albumet **Annat**.

Visa bilder och videor

När du har valt ett album kan du bläddra i dina bilder och videor.

För fingret uppåt eller nedåt för att rulla igenom miniatyrerna. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.

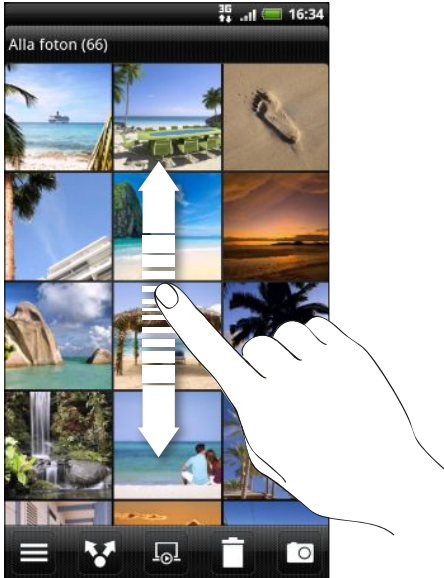


När du visar en bild i helskärm kan du trycka på  och sedan på **Visa på karta** för att visa platsen där du tog bilden. (**Visa på karta** är tillgängligt när du har aktiverat Geo-tag-foton i Kamera.)

Zooma in eller ut på en bild

Du kan zooma in eller ut på en bild på två olika sätt.

- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut.
- Tryck med tumme och pekfinger på skärmen och dra sedan isär fingrarna för att zooma in; nyp ihop fingrarna för att zooma ut.

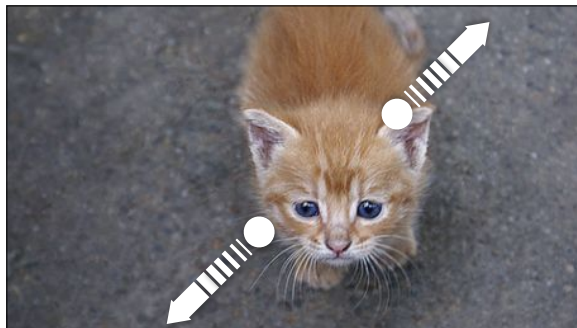


Visa bilder som ett bildspel

Visa bilderna i ett album som ett bildspel.

1. Markera ett album vars bilder du vill visa som ett bildspel.
2. Tryck på .




- Tryck på skärmen om du vill visa uppspelningskontrollerna.
- Med uppspelningskontrollerna trycker du på  för att ställa in bildspelspreferenser.

Visa en video

Då du söker i ett album, tryck på en video för att spela upp den.

Använd kontrollerna på skärmen för att spela upp eller pausa videon, aktivera Beats Audio när du har anslutit hörlurar med mera.

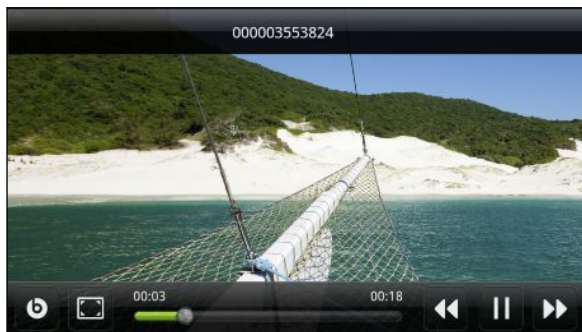

Redigera dina bilder

Du kan utföra enklare redigeringsåtgärder på bilderna, t.ex. rotera och beskär. Du kan även bättra på bilderna med effekter som hög kontrast, klassisk med mera.


Rotera en bild

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill rotera.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på antingen **Rotera vänster** eller **Rotera höger**.

Beskära ett foto

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill beskära.

3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Beskär**. En beskärningsruta runt bilden visas.
4. Justera beskärningsstorleken genom att trycka på och hålla in kanten av rutan.

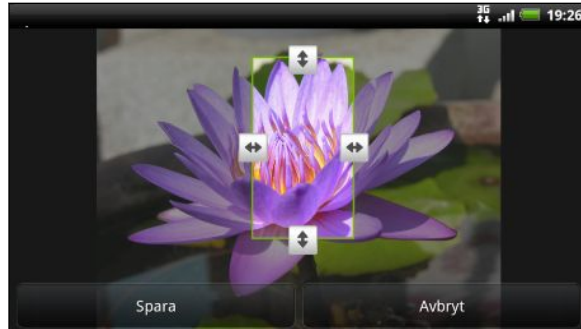

5. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
6. Du flyttar beskärningsrutan till den delen av fotot som du vill beskära och drar beskärningsrutan till önskad plats.
7. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.

Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till effekter

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck och håll ned bilden som du vill förse med effekter.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Effekter**. På panelen som öppnas ser du vilka alternativ som är tillgängliga för dig.
4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
5. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.

Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade delar från en video som du har spelat in på HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. I programmet Galleri på skärmen Album trycker du på ett album.
2. Tryck och håll ned de foton och videor du vill dela och tryck sedan på **Klipp ned**.

3. Dra de två klippreglagen ungefär till den del där du vill att videon ska börja och sluta.



Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är den valda rutan.

4. Tryck på  för att förhandsgranska videon.
5. Tryck på **Klart**.




Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Skicka dina foton och videor

Skicka bilder och videor via e-post eller MMS eller till en dator eller annan enhet via Bluetooth.

Skicka bilder eller videor via e-post



Du kan skicka flera foton, videor eller både och i ett e-postmeddelande. De läggs till som bifogade filer i ditt e-postmeddelande.


1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och sedan **Gmail** eller **E-post**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på  (Gmail) eller **Skicka** (E-post).



Om du valt **E-post** och du har flera e-postkonton, kommer standardkontot att användas.

Skicka en bild eller en video via MMS

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på  och sedan på **Meddelanden**.

- Tryck på fotot eller videon som du vill skicka. Fotot eller videon läggs automatiskt till i MMS-meddelandet.
- Om du vill lägga till en annan bild eller video till bildspelsbilagan trycker du på  och sedan på **Bild** eller **Video**.
- Skriv meddelandet och tryck sedan på **Skicka**.

Skicka bilder eller videor med Bluetooth

Du kan välja flera bilder, videor eller båda och skicka dem till någons enhet eller din dator via Bluetooth.

- På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
- Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
- Tryck på  och tryck sedan på **Bluetooth**.
- Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.

I nästkommande steg kommer du att bli ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XE med Beats Audio och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att filerna kan skickas.

Dela bilder och videor på webben

Med programmet Galleri kan du dela foton och videor på sociala nätverk. Du kan också ladda upp videor till YouTube.





Du kan även använda programmet Kamera eller Videokamera för att dela en bild eller video direkt efter att du tagit den.

Dela bilder eller videor på Facebook



Du måste vara inloggad på ditt konto för att kunna ladda upp bilder eller videor.

- På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
- Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
- Tryck på  och tryck sedan på **Facebook för HTC Sense**.
- Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
- Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
- Tryck på **Lägg till tagg och beskrivning** och ange sedan olika texter för varje bild eller video.
- Om du vill tagga vänner i dina bilder trycker du på **Tagga det här fotot**. Sedan trycker du på den del av fotot där din vän är, och väljer sedan den person du vill tagga från listan. Upprepa detta steg för att fortsätta tagga vänner.
- För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.

9. Tryck på **Spara**.
10. Tryck på **Klart**.

Dela bilder och videor på Flickr



Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att kunna ladda upp bilder eller videor.

1. På startsidan trycker du på > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklipp du vill dela.
3. Tryck på och tryck sedan på **Flickr**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
6. Tryck på **Lägg till tagg och beskrivning** och ange sedan olika titlar och beskrivningar för varje bild eller video.
7. Om du vill tagga vänner i dina bilder trycker du på **Tagga det här fotot**. Sedan trycker du på den del av fotot där din vän är, och väljer sedan den person du vill tagga från listan. Upprepa detta steg för att fortsätta tagga vänner.
8. För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.
9. Tryck på **Spara**.
10. Tryck på **Klart**.

Dela bilder på Picasa




Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna ladda upp bilder på bildorganiseringsstjänsten Picasa™.

1. På startsidan trycker du på > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna du vill dela.
3. Tryck på och sedan på **Picasa**.
4. Markera de bilder som du vill dela och tryck på **Nästa**.
5. Ange en bildtext till bilderna du laddar upp.
6. Markera det onlinealbum där du vill ladda upp bilderna eller tryck på för att skapa ett nytt album.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Dela foton på YouTube

Du kan dela dina videoklipp genom att ladda upp dem till YouTube.

1. På startsidan trycker du på > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller videoklipp du vill dela.



3. Tryck på  och sedan på **YouTube**.
4. Markera de videor som du vill dela och tryck på **Nästa**. Logga in på ditt YouTube eller Google -konto om du blir ombedd att göra det.
5. Ange en rubrik till videoklippen du laddar upp.
6. Tryck på **Mer information** och skriv in den information som efterfrågas, t.ex. beskrivning och taggar, och välj ett sekretessalternativ.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Visa bilder i dina sociala nätverk

I programmet Galleri kan du kolla vad du och dina vänner har laddat upp till sociala nätverk.

Visa bilder på Facebook



Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att se Facebook-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på  > **Facebook**.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se bilderna i kontot.

Du kan se foton på dina online-album på samma sätt som du ser foton på ditt minneskort.

Visa bilder på Flickr


Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att se Flickr-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på  > **Flickr**. Du kanske blir ombedd att auktorisera programmet att ansluta till Flickrwebbplats. Om detta händer måste du ge auktorisering att tillträda ditt Flickr-konto.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se bilderna i kontot.

Du kan se foton på dina online-album på samma sätt som du ser foton på ditt minneskort.

Kommentera foton i dina sociala nätverk

Lägg till kommentarer till dina och dina vänners uppladdade bilder.

- Gör något av följande:
 - Medan du bläddrar i onlinealbum trycker du på och håller ned en bild och trycker på **Lägg till kommentar**.
 - Medan du visar en bild i helskrämsläge trycker du var som helst på skärmen och trycker på .
- Tryck på rutan som säger "Skriva en kommentar".
- Skriv meddelandet och tryck sedan på **Kommentera**.


Musik


Lyssna på musik







Lyssna på låtar och musik i telefonen med HTC Sensation XE med Beats Audio med programmet Musik.

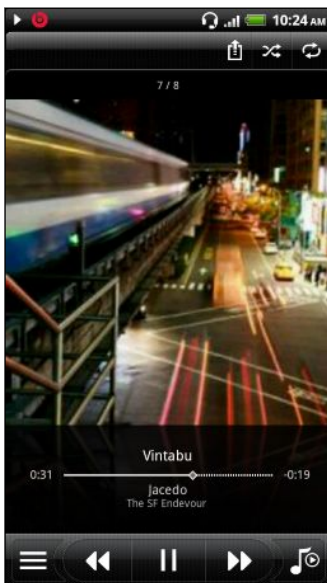

För att kunna använda programmet Musik till musikuppspelning måste du först kopiera musikfiler till minneskortet.

- Från startsidan trycker du på  > **Musik**. Programmet Musik öppnas på skärmen Spelas nu.
- Svep med fingret åt vänster eller höger längs skärmen för att gå till nästa eller föregående musikalbum.
- Tryck på ikonerna på skärmen för att styra musikuppspelningen, välja en låt som ska spelas, upprepa låtar med mera.




	Tryck för att dela musik på ditt hemnätverk.
	Slå av och på Slumpval. (Blanda är avstängt när knappen är grå.)
	Tryck och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan del av låten.
	Gå till biblioteket.
	Växla mellan listan Spelas nu och skärmen Spelas nu. Du kan ändra låtarnas ordning på listan Spelas nu.
	Gå igenom repeteringslägena: Repetera alla låtar, Repetera aktuell låt och Repetera inte.

Spela upp musik från låsskärmen

När du lyssnar på musik och skärmen stängs av trycker du på STRÖM för att slå på skärmen igen och kontrollera uppspelningen av musik direkt på låsskärmen.

Om uppspelningskontrollerna inte visas på låsskärmen kan du svepa med fingret från vänster till höger på skärmen för att visa dem.

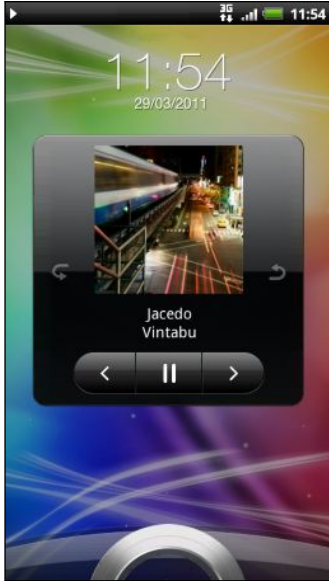

Du kan även pausa uppspelningen av musik direkt från Meddelandepanelen.

Söka efter album i landskapsvy

Vrid din HTC Sensation XE med Beats Audio åt sidan för att växla till liggande läge.




- Om du har flera album kan du snärta åt vänster eller höger längs med albumomslagen för att snabbt skumma igenom dem.
- Om du vill visa en låt i taget trycker du på **◀◀** eller **▶▶**.

Om widgeten Musik

Du kan använda Musik-widgeten för att spela musik direkt från din startside.

Söka musik i biblioteket




1. Tryck på  på Musik-programmets skärm Spelas nu eller listan Spelas nu för att gå till biblioteket. I biblioteket är din musik organiserad efter kategorier som Artister och Album. Välj en kategori genom att trycka på en av flikarna längst ned på skärmen.
2. Tryck på en låt i en kategori för att spela den. Listan Spelas nu uppdateras med låtlistan från din valda kategori.



Du kan lägga till, ta bort eller ordna flikarnas ordning i biblioteket.

Skapa en uppspelningslista

Personanpassa din musik med uppspelningslistor. Skapa en uppspelningslista med dina absoluta favoritlåtar eller skapa en som matchar hur du känner dig just idag. Du kan göra så många uppspelningslistor du vill.

1. Från startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  för att gå till biblioteket.
3. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
4. Tryck på .
5. Ange ett namn på uppspelningslistan och tryck sedan på **Lägg till låtar på spelningslista**.
6. Välj en kategori.
7. Markera kryssrutorna för de låtar som du vill lägga till i uppspelningslistan och tryck på **Lägg till**.
8. Tryck på **Spara**.


Spela upp låtarna i en uppspelningslista

1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den.
3. Tryck på den första låten eller en annan låt i uppspelningslistan.

När du trycker på en låt i listan för att spela den uppdateras listan Spelas nu med låtarna från din spelningslista.


Hantera spellistor

Då du skapat en spellista kan du lägga till fler låtar i den, arrangera dem i ordning och mycket mer.

1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den.
3. Tryck på  och välj sedan vad du vill göra:



Lägg till fler låtar i en spellista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Lägg till låtar. 2. Gå till kategorin Låtar eller någon annan kategori. 3. Välj de låtar som du vill lägga till i spellistan och tryck sedan på Lägg till.
Ordna om låtar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Ändra ordningsföljd. 2. Tryck på och håll ned  i slutet av den låttitel du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
Radera låtar från en spellista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Ta bort låtar. 2. Markera de låtar du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.
Ändra spellistans namn	Tryck på Byt namn på uppspelningslista .


Radera spellistor

1. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ned för att gå till kategorin **Uppspelningslistor**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera uppspelningslistor**.
3. Markera de spelningslistor du vill radera och tryck på **Radera**.

Ställa in en låt som ringsignal


Du kan välja en låt från biblioteket i programmet Musik och ställa in den som ringsignal eller ringsignal för en viss kontakt.


1. Från startsidan trycker du på  > **Musik**.
2. Tryck på  för att gå till biblioteket.
3. I biblioteket väljer du låten som du vill använda som ringsignal och spelar sedan upp den.

4. På skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på **Ange som ringsignal** (eller **Mer > Ange som ringsignal**).
5. I alternativmenyn för **Ange som ringsignal** trycker du på **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**. Om du väljer **Ringsignal för kontakt** måste du välja de kontakter som du vill associera låten med på nästa skärm.

Klippa en mp3-ringsignal


I Musik-programmet finns ett inbyggt klippverktyg för ringsignaler. Du kan klippa en mp3-låt och ställa in en del av den som din ringsignal.

1. På skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på **Ange som ringsignal** (eller **Mer > Ange som ringsignal**).
2. I alternativmenyn för **Ange som ringsignal** trycker du på **Klipp ringsignalen**.
3. Använd kontrollerna på skärmen för att klippa ringsignalen.

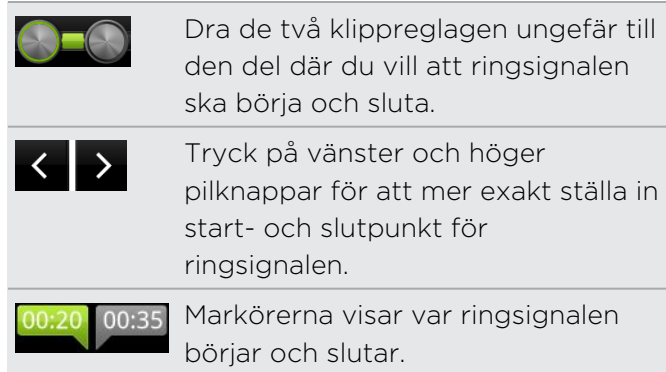

4. När du har klippt färdigt trycker du på **Ange som**. Välj sedan om du vill ställa in den klippta låten som din **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**.



Kontrollera om låtet lagts till som ringsignal


1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud > Ringsignal**.

Låten ska vara i ringsignalslistan och vald.

Dela musik via Bluetooth


Du kan välja en låt från biblioteket i programmet Musik och skicka det till någons enhet eller en dator med hjälp av Bluetooth.

1. Från startsidan trycker du på  > **Musik**.
2. Tryck på  för att gå till biblioteket.


3. I biblioteket väljer du låten som du vill skicka via Bluetooth och spelar sedan upp den.
4. På skärmen Spelas nu trycker du på  och trycker sedan på **Dela** (eller **Mer > Dela**).
5. Tryck på **Bluetooth**.

I nästkommande steg kommer du att bli ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XE med Beats Audio och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att musiken kan skickas.

Hitta musikvideor på YouTube

Du kan hitta musikvideor av låten du lyssnar på i YouTube. Det är enkelt. På skärmen Spelas nu trycker du bara på  och trycker sedan på **Hitta videor**.

Uppdatera albumomslag

1. På uppspelningsskärmen trycker du på  och sedan på **Uppdatera skivomslag**.
2. Välj om du vill uppdatera alla albumomslag eller bara den aktuella låten i uppspelningslistan.

Mediakällor


Dela media i ditt hemnätverk


Dela bilder, videor och musik i en större grupp vänner är inga problem för ditt hemnätverk. Anslut helt enkelt telefonen till nätverket så kan du visa dina tagna bilder och inspelade videor på en stor teve, eller strömma din favoritmusik till hifi-högtalare - allt detta med DLNA®. Mer information om DLNA hittar du på www.dlna.org.





Innan du delar media via nätverket:

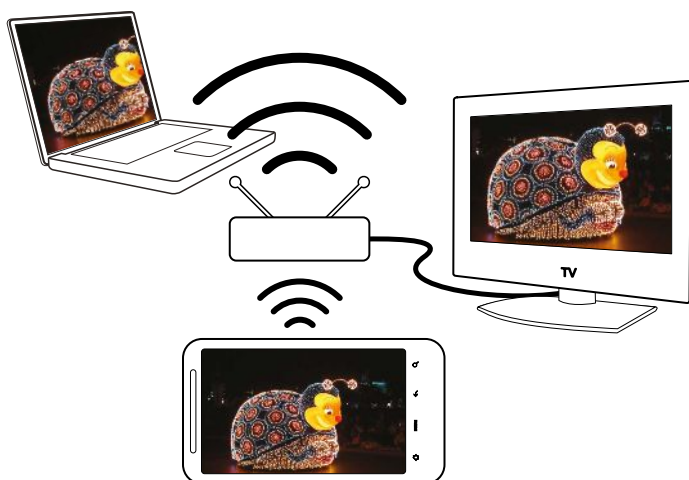- Anslut telefonen till nätverket via Wi-Fi.
- Anslut teven eller högtalarna till nätverket. Läs dokumentationen till teven eller högtalarna för att se hur man gör.



1. Öppna programmet Galleri eller Musik.
2. Lokalisera den mediafil du vill dela och tryck sedan på den.
3. Medan du visar bilden eller spelar upp videon eller låten trycker du på  och trycker sedan på **Välj spelare** eller **Mer > Välj spelare** om du spelar musik.



På uppspelningsskärmen i programmet musik kan du även trycka på . Om Wi-Fi inte är på trycker du på  för att slå på det och ansluta till ditt nätverk.

4. Välj den nätverksenhet som du vill använda för att spela upp mediafilen.
5. När du har anslutit till den andra enheten öppnar HTC Sensation XE med Beats Audio kontrollskärmen där du kan trycka på:








Kontroller För att




Spela upp media på den andra enheten.



Pausa uppspelning av musik eller video.

Kontroller	För att
	Spela upp föregående bild eller musikspår.
	Spela upp nästa bild eller musikspår.
	Slumpvalsuppspelning ur spelningslistan.
	Välj ett repetitionsläge för bilder eller musikspår.
	Visa tillgängliga mediafiler du kan dela.
	När du spelar musik trycker du för att byta till listan Nu spelas.
	Anslut till en annan spelare i nätverket.



Vid uppspelning av media på en annan enhet kan du trycka på  och göra andra saker på HTC Sensation XE med Beats Audio. När du vill återvända till kontrollskärmen öppnar du meddelandepanelen och trycker på den enhet du är ansluten till.

HTC-tjänster

HTC Watch

Om HTC Watch

Med onlinevideotjänsten HTC Watch™ kan du se de senaste filmtrailerna, storfilmerna från Hollywood och populära TV-program.



Skapa ditt HTC Watch-konto så att du kan:

- Hyra eller köpa videor online, t.ex. filmer och tv-program.
- Rekommendera videor direkt till släkt och vänner.
- Du kan visa videor som du har köpt på upp till fem HTC-enheter som har åtkomst till HTC Watch med samma konto.



Till att börja med kan du endast titta på filmtrailer. Att köpa och hyra filmer kommer att introduceras gradvis i olika länder. Håll dig uppdaterad.

Skapa eller logga in på ditt HTC Watch-konto


1. På startsidan trycker du på  > Watch.
Läs och acceptera licensavtalet innan du fortsätter om detta är första gången du använder tjänsten.
2. Tryck på  och gå sedan till fliken Alla videor.
3. Tryck på knappen **Peka för att logga in på Watch** och sedan på **Nästa**.
4. Skapa ett nytt HTC Watch-konto eller logga in direkt om du redan har ett konto.




Du kan också gå till **Inställningar > Konton & sync** för att skapa ditt HTC Watch-konto.

Programmet Watch

På huvudskärmen i programmet Watch visas det förinlästa innehållet. När du hämtar filmer och tv-program från videobutiken i HTC Watch visas de också på den här skärmen.

På startsidan trycker du på  > Watch.

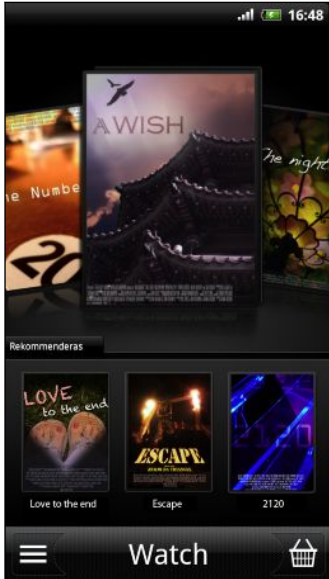


- För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom videor och tryck sedan på en för att titta på den.
- Tryck på **Rekommenderas** om du vill undersöka vilka nyutgivna eller säsongindelade tv-program som finns i butiken.
- Från huvudskärmen kan du även gå till videobutiken i HTC Watch eller komma åt ditt bibliotek där du kan hantera dina hämtningar.




Du kan ansluta HTC Sensation XE med Beats Audio till en HDTV med HDMI och titta på den förinlästa filmen, dina hyrda videor och inköpta videor på stor skärm. Du måste använda en kompatibel MHL-HDMI-adapter och HDMI-kabel (säljs separat) för att ansluta HTC Sensation XE med Beats Audio till tv:ns HDMI-port.

Bläddra i videoaffärens val

Utforska katalogen efter föremål i HTC Watch videoaffär. Bläddra i TV-shower och filmer som är tillgängliga att hyra eller köpa. Du kan också se trailers för valda videor.

1. Från huvudskärmen Watch, trycker du på .
2. Bläddra enligt rekommenderade och långfilmer eller sök enligt katalog.




För att göra en snabbsökning trycker du på  och anger sedan en titel du söker efter.

3. Tryck på en video för att se en synops.


Hyr eller köp när du är klar.

Visa en trailer

Om du ser ikonen  medan du visar sammanfattningen av en video, betyder det att det finns en trailer tillgänglig för den videon. Tryck på den för att visa trailern.

Rekommendera en video

Medan du visar sammanfattningen av en video kan du enkelt rekommendera videon för familj eller vänner genom att dela dess länk. Du kan skicka den med e-post, lägga upp den i ett socialt nätverk eller dela den på andra sätt.

Tryck på  och välj sedan hur du vill dela länken.

Hyra eller köpa en video

Din faktureringsinformation lagras i ditt HTC Watch-konto så att du inte behöver ange den varje gång du hyr eller köper något.

1. Medan du visar sammanfattningen av en video trycker du på  för att hyra eller  för att köpa videon.

Eller, medan du tittar på videoutbudet kan du trycka på motsvarande knappar för att hyra eller köpa en video.

2. Om det här är första gången du hyr eller köper trycker du på **Lägg till ett betalningskort** och anger sedan dina kreditkortsuppgifter och faktureringsadress.



Kom ihåg att använda ett kreditkort som är registrerat i samma region som det som är associerat med ditt HTC Watch-konto.

3. Bekräfta hyrningen eller inköpet.
4. Tryck på **Hämta**.

Du kan gå till ditt bibliotek för att kontrollera dina hämtningar.

Hantera ditt bibliotek

Använd biblioteket för att hantera hämtningar och visa alla inköp. Från biblioteket kan du även börja visa en video medan den håller på att hämtas.

På huvudskärmen i Watch trycker du på  för att komma åt biblioteket.

I biblioteket organiseras dina hämtningar så här:



Hämtade videor

Här listas videor som har hämtats fullständigt till din aktuella HTC-enhet.



Alla videor

Här listas alla videor som du har hyrt eller köpt, och här kan du hantera dina hämtningar. Du kan pausa en hämtning, återuppta den eller hämta en video igen.



Hämtas just nu

Här visas hämtningsförloppet för videor. Du kan trycka på en video för att börja visa den medan den håller på att hämtas.

När hämtningen är klar visas videor på fliken Hämtade videor och på huvudskärmen i Watch.

Kontrollera eller ändra inställningar

I programmet Watch, tryck på , och sedan på **Inställningar**.

Konto	Ändra dina kontoinställningar.
Uppdatera widget när den är öppen	Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill att programmet Watch ska uppdateras automatiskt eller inte.
Mina köp	Kontrollera din inköphistorik.
Betalningsmetoder	Redigera din kreditkortsinformation.
Enhetshantering	När du laddar ner videor från videoaffären, kommer din HTC-enhet automatiskt att läggas till på ditt HTC Watch-konto. Om du äger fler än en HTC-enhet som har tillgång till HTC Watch, kan du ladda ner och titta på videor på upp till fem enheter. Tryck på Ta bort enhet om du vill koppla ifrån och ta bort en HTC-enhet från ditt konto.
Kontrollera affärsregion igen	Om du reser till en annan region kan du göra så att programmet hittar din plats igen för att fastställa videoaffärens region varifrån du kan hyra eller köpa videor.

Några användbara saker att veta

Varför blir jag ombedd att logga in på mitt konto igen?

Efter en viss tid (cirka 20 minuter) blir du ombedd att logga in igen på ditt HTC Watch-konto innan du kan fortsätta att hyra eller köpa videor eller komma åt vissa inställningar. Det görs av säkerhetsskäl, för att försäkra oss om att det fortfarande är du och att du bekräftar.

Hur länge kan jag hyra en video?

Beroende på studios normer och det land där du laddat ner videon, är hyrperioden på antingen 24 eller 48 timmar, med start från den första visningen.

Om du inte tittar på videon direkt, har du upp till 30 dagar på dig innan hyrperioden går ut.

Varför låter inte HTC Watch mig ta bort en enhet och lägga till en ny?

Du kan endast ta bort enheter var 120:de dag när du redan har nått högsta antal på fem HTC-enheter i ditt konto.

Hur tar jag bort mitt HTC Watch-konto från min enhet?

1. I programmet Watch, trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konto**.
2. Tryck på **Ta bort konto**.


Du kan också gå till **Inställningar > Konton & sync** för att ta bort ditt HTC Watch-konto.

HTCSense.com

Registrera ett HTCSense.com-konto

Du kan registrera ett eget HTCSense.com-konto från HTC Sensation XE med Beats Audio eller datorns webbläsare.

Registrera dig från HTC Sensation XE med Beats Audio

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > HTC Sense**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.

Registrera dig från datorn

Se till att du har HTC Sensation XE med Beats Audio i närheten. Du behöver den för att kunna slutföra registreringen.

1. Gå till din dator och öppna webbläsaren.
2. Surfa in på www.htcsense.com.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.


När du har registrerat dig på HTCSense.com på nätet måste du registrera dig med samma kontoinformation på HTC Sensation XE med Beats Audio.

Uppdatera informationen i ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Uppdatera dina kontodetaljer och klicka på **Spara ändringar**.

Aktivera telefonfinnaren

De flesta funktionerna i HTCSense.com kräver att alternativet Telefonfinnaren i HTC Sensation XE med Beats Audio är aktiverat.

1. Från startsidan i HTC Sensation XE med Beats Audio trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Plats**.
3. Markera kryssrutan **Telefonfinnaren**.

Använda HTCSense.com

har du glömt HTC Sensation XE med Beats Audio hemma eller kan inte hitta den? Eller, ännu värre, den ramlade ur fickan på bussen eller tåget. Använd HTCSense.com för att kommunicera med HTC Sensation XE med Beats Audio så att du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till ett annat nummer, göra så att HTC Sensation XE med Beats Audio ringer, spärras med lås och till och med radera innehållet.



För att använda dessa funktioner måste du logga in på HTCSense.com via en webbläsare i en dator.

Gör så att din HTC Sensation XE med Beats Audio ringer

Du vet att HTC Sensation XE med Beats Audio ligger någonstans i ditt hem men du lyckas inte hitta den. Gör så att HTC Sensation XE med Beats Audio ringer även om den är inställd på tyst läge, så att du kan hitta den. Förhoppningsvis ligger den bara gömd under kläderna i tvättkorgen.

På HTCSense.com klickar du på **Ring**.

Vidarebefordra samtal och meddelanden

Du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till en annan telefon om du inte har HTC Sensation XE med Beats Audio med dig.



Innan du slår på **Vidarebefordra samtal** eller **Vidarebefordra meddelanden** måste du anpassa inställningar, till exempel ange ett alternativt telefonnummer eller e-postadress.

- Om du vill vidarebefordra samtal klickar du på av/på-knappen **Vidarebefordra samtal**. (Kontrollera att **Aktivera vidarebefordra samtal** har markerats under **Inställningar**.)
- Om du vill vidarebefordra meddelanden klickar du på av/på-knappen **Vidarebefordra meddelanden**. (Välj sedan **Vidarebefordra meddelanden till en enhet** eller **Vidarebefordra meddelanden till en e-postadress** i **Inställningar**.)

Lokalisera HTC Sensation XE med Beats Audio

Har du glömt HTC Sensation XE med Beats Audio någonstans när du sprang ärenden? Du kan använda HTCSense.com för att se ungefär var den finns.



Alternativet **Telefonfinnaren** måste vara valt i **Inställningar > Plats** i HTC Sensation XE med Beats Audio för att den här funktionen ska fungera.

På HTCSense.com, se efter på kartan var din HTC Sensation XE med Beats Audio finns. Klicka på **Uppdatera position** för att uppdatera kartan.

Låsa HTC Sensation XE med Beats Audio

Har du tappat bort HTC Sensation XE med Beats Audio? Lås HTC Sensation XE med Beats Audio och visa ett meddelande på skärmen om att någon hittar den så kan de kontakta dig.

1. På HTCSense.com klickar du på **Lås enheten**.
2. Ange en PIN-kod, ett alternativt telefonnummer att ringa om någon hittar din HTC Sensation XE med Beats Audio, och ett kort meddelande att visa på skärmen.



Det alternativa numret visas på skärmen. Om någon skulle hitta din HTC Sensation XE med Beats Audio kan hon eller han bara trycka på det för att ringa upp det numret från din HTC Sensation XE med Beats Audio.

3. Klicka på **Spara**.

Radera innehållet i HTC Sensation XE med Beats Audio

Om det inte finns någon chans att få tillbaka HTC Sensation XE med Beats Audio kan du radera innehållet i HTC Sensation XE med Beats Audio och på lagringskortet så att ingen kan se eventuell känslig information du har i HTC Sensation XE med Beats Audio.



Det går inte att återställa informationen i HTC Sensation XE med Beats Audio och på lagringskortet när du väl har raderat innehållet, så du måste vara helt säker innan du fortsätter.

1. På HTCSense.com klickar du på **Radera enheten**.
2. Klicka på **Radera enheten** när du blir ombedd att bekräfta.

Radera ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Klicka på **Klicka här för att radera ditt HTCSense-konto**.

Om du raderar ditt HTCSense.com-konto raderas även din information på HTCSense.com-servrarna.

Konton och synkning

Om onlinekonton

HTC Sensation XE med Beats Audio kan synkronisera med flera sociala nätverk online och e-postkonton.

Information som går att synkronisera:

- Gmail, Exchange ActiveSync, och annan POP3/IMAP-e-post.
- Google och Exchange ActiveSync-kontakter och även dina vänners kontaktinformation från Facebook och profiler i Twitter.
- Kalenderhändelser från dina Google konton, från Exchange ActiveSync och från ditt Facebook -konto.
- Statusuppdateringar och länkar som du delar med dina vänner i sociala nätverk som t.ex. Facebook och Twitter.
- Flickr- och Facebook-fotouppladdningar.



Du kan konfigurera dina Exchange- ActiveSync och POP3/IMAP-konton i HTC Sensation XE med Beats Audio antingen i programmet E-post eller inställningarna Konton och synkning.

Synkronisera med ett Google-konto


Genom att logga in på ditt Google -konto kan du synka Gmail och dina Google -kontakter och kalendrar mellan HTC Sensation XE med Beats Audio och internet. Du behöver också logga in på ett Google -konto för att använda Google program såsom Google Talk och Android Market.



Om du hoppade över att lägga till ett Google -konto när du först ställde in HTC Sensation XE med Beats Audio kan du stöta på problem då du använder vissa Google -program. Om dessa problem kvarstår kanske du måste återställa HTC Sensation XE med Beats Audio till fabriksinställningarna och ange din Google -kontoinformation när du ställer in HTC Sensation XE med Beats Audio igen.

Lägga till fler Google-konton

Du kan lägga till fler än ett Google -konto. Efterföljande Google Google-konton kan dock bara synkronisera kontakter, e-post och kalenderhändelser. Annat Google -tjänster använder det första Google -kontot du lade till.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > Google**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett konto eller skapa ett nytt konto.

Har du glömt lösenordet till ditt Google-konto?


Om du har glömt bort lösenordet till ditt Google-konto kan du besöka Google webbplats för att försöka få det tillbaka.

1. Öppna webbläsaren i HTC Sensation XE med Beats Audio eller i datorn och gå till <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Ange den e-postadress eller det användarnamn som du använder för att logga in på ditt Google-konto och klicka på **Skicka**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa ditt lösenord.

Om du saknar en alternativ e-postadress eller inte kan komma åt e-postkontot som du använde för att skapa ditt Google-konto kan du återställa ditt Google-konto efter 24 timmar genom att svara på säkerhetsfrågan för återställning av lösenordet.

Lägga till ett socialt nätverkskonto


Hoppade över inloggning på dina sociala nätverkskonton (som t.ex. Facebook, Twitter eller Flickr) första gången du startade och konfigurerade HTC Sensation XE med Beats Audio? Du kan fortfarande lägga till dessa konton.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto** och tryck sedan på kontotypen som du vill lägga till.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att mata in kontoinformation.

Ditt sociala nätverkskonto läggs till i listan på skärmen Konton och synkronisering. Beroende på hur du har konfigurerat kontot kan den nya informationen börja synkroniseras med HTC Sensation XE med Beats Audio.


Hantera dina onlinekonton

Ändra allmänna inställningar för synkronisering

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Markera eller avmarkera något av följande:


Bakgrundsdata	Om detta valts kan program skicka och ta emot onlinekontoinformation även om du för närvarande inte använder dem.
Auto-synkning	Om detta valts kan program använda synkroniseringsschemat i kontoinställningarna. Om detta avmarkerats måste du synkronisera konton manuellt.

Synkronisera ett konto manuellt

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
3. Tryck på **Synkronisera nu**.

Ändra kontoinställningar

Du kan ändra inställningar som hur ofta synkronisering ska ske och vilka typer av information som ska synkroniseras, vilka sorters meddelanden du får och sättet kontoinformation ska visas på.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. På skärmen **Konton och synkronisering** trycker du på kontot som du vill redigera.
3. Tryck på den typ av information som du vill synkronisera eller markera ett objekt för att redigera dess inställningar.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera det och all information kopplat till det från HTC Sensation XE med Beats Audio, t.ex. e-post, kontakter eller inställningar. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.




Du kan inte ta bort vissa konton, som t.ex. det första Google-kontot du loggade in på, förutom genom att ta bort all personlig information i HTC Sensation XE med Beats Audio med en fabriksåterställning.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill ta bort.
3. Tryck på **Ta bort konto** och bekräfta sedan att du vill ta bort kontot.

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen


Överför enkelt kontakter från din gamla telefon till din HTC Sensation XE med Beats Audio via Bluetooth. Beroende på din telefonmodell kan du även överföra andra typer av data, som kalenderhändelser och SMS, till din HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. Från startsidan trycker du på  > **Överför**.
2. Tryck på **Nästa** för att börja.
3. Välj din gamla telefons namn och modell.
4. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och ställ in den på upptäckbart läge.
5. På HTC Sensation XE med Beats Audio trycker du på **Nästa** för att fortsätta. HTC Sensation XE med Beats Audio slår automatiskt på Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter.
6. Markera din gamla telefon i enhetslistan och tryck på **Nästa**. HTC Sensation XE med Beats Audio försöker sedan skapa en koppling med din gamla telefon. Nu visas ett säkerhetslösenord på skärmen.
7. Ange denna nyckel på din gamla telefon eller bekräfta den bara.
8. Markera kryssrutan **Kontakter** (och andra typer av data som du vill importera) och tryck sedan på **Nästa**.
9. När HTC Sensation XE med Beats Audio slutar importera data trycker du på **Klart**.

Om programmet Kontakter

Med programmet Kontakter kan du enkelt hantera dina kommunikationer med dina kontakter via telefonen, meddelanden och e-post. Du kan också länka dina kontakter till deras sociala nätverkskonton som Facebook och Twitter för att se deras uppdateringar och händelser från dessa konton, allt på ett ställe.

Inte nog med det. Om du har samma kontakter från olika ställen kan du via Kontakter föra samman deras kontaktinformation så att du inte har dubbla poster i din kontaktlista.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på någon av följande flikar:



Alla

Ger åtkomst till alla kontakter i HTC Sensation XE med Beats Audio, online-konton med mera.



Grupper


Här kan du associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett SMS, MMS eller e-post till en hel grupp samtidigt.




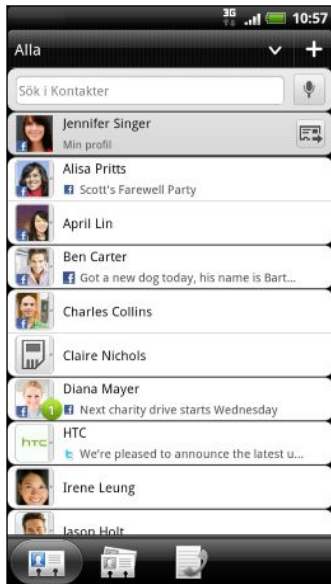
Samtalshistorik

Radar upp alla dina slagna nummer och mottagna och missade samtal.



Din kontaktlista

På programmet Kontakter flik Alla  visar alla kontakter i HTC Sensation XE med Beats Audio och från de online-konton som du är inloggad på. När du öppnar programmet Kontakter efter att nyss ha loggat in på ett nytt konto blir du tillfrågad om du vill lägga till kontakter från det kontot till din kontaktlista.

Din kontaktlista visar också kontakter lagrade på ditt SIM-kort (vanligtvis markerade med SIM-kortsikonen ).





Från fliken Alla kan du:

- Öppna din profil och redigera din egen kontaktinformation.
- Skapa, redigera eller hitta kontakter.
- Se statusuppdateringar från vänner i dina sociala nätverkskonton som Facebook och Twitter.
- Tryck på en kontakts namn för att öppna skärmen med kontaktinformation för den kontakten.
- Se en meddelandeikon som  när en kontakt har skickat dig något som ett nytt e-postmeddelande, postat liveflöden eller när det är kontaktens födelsedag.
- Kolla vem som är online på Google Talk. Onlinestatusikoner visas när du är inloggad på Google Talk på HTC Sensation XE med Beats Audio. Till exempel så betyder  att kontakten är tillgänglig att chatta med.

Filtrera din kontaktlista




Du kan välja att visa bara en enda typ av kontakter (till exempel Google-kontakter eller Facebook-kontakter).

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Från fliken Alla kan du:
 - Trycka på pilen eller titelfältet under statusfältet för att öppna en valmeny med dina onlinekonton och sedan trycka på det konto vars kontakter du vill visa.
 - Tryck på , tryck på **Visa** och sedan på den typ av kontakter som du vill visa i kontaktlistan.

Du kan även välja hur du vill visa och sortera dina kontakter.




Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla:
 - Tryck på **Jag** och välj sedan om du vill länka din profil till en befintlig kontaktpost som redan innehåller dina personliga uppgifter, eller redigera din profil.
 - Du ser ditt kontonamn eller din e-postadress om du är inloggad på något av dina onlinekonton som ditt Google-konto eller Facebook för HTC Sense. Tryck på ditt namn eller din e-postadress, tryck på  och sedan på **Redigera**.
3. Ange eller redigera ditt namn och dina kontaktdetaljer.
4. Tryck på  eller ditt foto och välj sedan om du vill ta ett självporträtt eller använda ett annat foto till din profil.
5. Tryck på **Spara**.



Vad du kan se i din profil


När du trycker på **Min profil** ser du följande flikar:

	<p>Information</p> <p>Visar din egen kontaktinformation. Du kan även se dina senaste inlägg i sociala nätverk som Facebook och Twitter (om du är inloggad på Facebook och Twitter för HTC Sense).</p> <p>Från denna flik kan du redigera din profil eller dela den med andra.</p>
	<p>Uppdateringar och händelser</p> <p>Visar uppdateringarna och händelserna som du lagt upp i sociala nätverk som Facebook, Twitter och Flickr.</p>
	<p>Galleri</p> <p>Visar dina album och foton i Facebook och Flickr.</p>



Importera kontakter från ditt SIM-kort

När du importerar SIM-kontakter kan du antingen lagra dem på HTC Sensation XE med Beats Audio eller lägga till dem bland dina Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter om du har motsvarande konton.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och sedan på **Importera/Exportera** > **Importera från SIM-kort**.

3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton installerade på HTC Sensation XE med Beats Audio trycker du på typen för importerade kontakter.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på en eller flera SIM-kontakter som du vill importera.
 - Du kan importera alla kontakter genom att trycka på  och trycka på **Markera allt**.
5. Tryck på **Spara**.

Lägga till en ny kontakt


1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på .
3. Välj Kontakttyp, t.ex. Google eller Exchange ActiveSync. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.




Vissa fält kanske inte är tillgängliga när du lägger till kontakter i SIM-kortet.

4. Tryck på fältet **Namn** och mata sedan in namnet på kontakten.





Tryck på  om du vill ange kontaktens förnamn, mellannamn och efternamn separat. Beroende på kontakttyp kanske du även kan lägga till ett namnprefix (som Mr. eller Ms.) eller ett namnsuffix (som Ph.D., Jr eller Sr).

5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält.
Tryck på  om du vill stänga tangentbordet på skärmen först och enklare rulla genom de andra fälten.
6. Tryck på **Spara**.

Söka efter kontakter

Förutom att söka efter kontakter med namn eller e-postadress kan du ställa in programmet Kontakter enligt andra kriterier, som t.ex. gruppnamn eller företag.



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Visa > Sök i kontakter efter**.
3. Välj önskade sökkriterier och tryck på **Klart**.

För att utföra sökningen anger du bara de första bokstäverna i objektet du söker efter, i sökrutan. Kontakter som överensstämmer visas i en lista.

Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto

Du kan söka efter en arbetskontakt från ditt Exchange ActiveSync-konto och sedan kopiera den till HTC Sensation XE med Beats Audio.


Du måste ha installerat ditt Exchange ActiveSync-konto på HTC Sensation XE med Beats Audio först.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. I sökrutan anger du de första bokstäverna i kontaktens namn eller e-postadress.
3. Tryck på . Under Företagskontakter listas matchande namn.
4. Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till HTC Sensation XE med Beats Audio och sedan på **Spara i kontakter**.


Slå samman kontaktinformation


Om du har samma kontakter i HTC Sensation XE med Beats Audio, på ditt Google-konto och i dina sociala nätverkskonton som t.ex. Facebook och Twitter försöker HTC Sensation XE med Beats Audio kombinera dem automatiskt eller låta dig bestämma vilka kontakter som ska kombineras. Genom att kombinera samma kontakter undviker du att få dubbla poster i kontaktlistan.

Godkänna kontaktmatchförslag

När HTC Sensation XE med Beats Audio hittar kontakter som går att slå samman visas länkikonen  i meddelandefältet i statusfältet.

1. För meddelandepanelen nedåt och tryck på **Träffförslag i kontakter**. En lista med förslag på kontakter att slå samman visas.

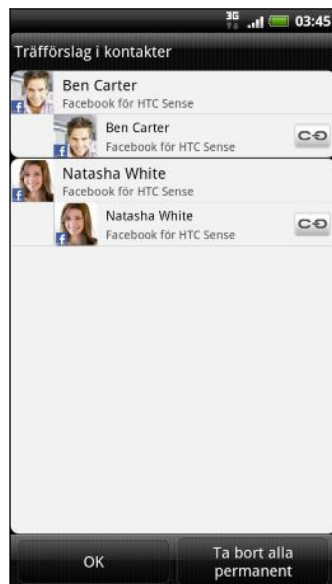



2. Tryck på  för att slå samman.
3. Tryck på OK.







Om du inte vill att några av dina kontakter ska slås samman trycker du på **Ta bort alla permanent**.




Visa en lista över alla dina länkade kontakter

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och sedan på **Länkade kontakter** (eller **Mer > Länkade kontakter**). Skärmen Alla länkade kontakter öppnas och du kan se vilka konton och informationstyper som har sammanslagits.
3. Du kan välja att bryta länken för en kontotyp eller länka på nytt.
4. Tryck på OK när du är klar.



Slå samman kontaktinformation manuellt

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) som du vill länka till.
3. Tryck på  eller  (om det finns länkförslag).
4. På skärmen kan du:
 - Under **Föreslå länkar** trycker du på  för att länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.

Bryta länken



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
3. Tryck på .
4. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid en kontotyp för att bryta länken.

Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på , och sedan **Importera/Exportera** > **Exportera till SD-kort**.
3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera och tryck på **OK**.

Importera kontakter från minneskortet

Du kan endast importera kontakter som har exporterats till minneskortet via funktionen **Exportera till SD-kort**.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Importera/Exportera** > **Importera från SD-kort**.
3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync -konton konfigurerade i HTC Sensation XE med Beats Audio, trycker du på typen för importerade kontakter.


Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på skärmen Kontakter öppnas skärmen för kontakt detaljer och visar dig den information du lagrat eller länkat för denna kontakt.

Skärmen för kontakt detaljer har följande flikar:

	<p>Information</p> <p>Visar den information du har lagrat för kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkt genom att trycka på någon av de visade metoderna. Om kontakten har ett lagrat jobbtelefonnummer trycker du på Ring - arbete.</p>
	<p>Meddelanden</p> <p>Visar dina utbytta SMS-meddelanden med kontakten. Du kan besvara kontaktens meddelande direkt från den här fliken.</p>
	<p>E-post</p> <p>Visar alla e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Tryck på ett e-postmeddelande för att se det.</p> <p>Från den här fliken kan du även direkt skapa ett nytt e-postmeddelande att skicka till kontakten.</p>
	<p>Uppdateringar och händelser</p> <p>Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton du har länkat som Facebook, Twitter och Flickr.</p> <p>Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten, till exempel genom att skriva i personens Facebook-logg.</p>
	<p>Galleri</p> <p>Visar den länkade kontaktens Facebook och Flickr-album och foton.</p>
	<p>Samtalshistorik</p> <p>Radar upp alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.</p>

Redigera en kontakts information



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera kontakt**.



Kontaktinformationen till dina Facebook- och Twitter-kontakter går inte att redigera.


3. Ange den nya informationen för kontakten.
4. Tryck på **Spara**.

Raderar kontakter

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
3. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Radera**.
4. Tryck vid uppmaning på **OK**.


Skicka en kontaktinformation som ett vCard

Dela enkelt din egen eller någon annan kontakts kontaktinformation med andra från HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla gör du följande:

Skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) på den kontakt vars information du vill skicka och trycker sedan på Skicka kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	Tryck på Min profil och tryck sedan på Skicka min profil .

3. Välj hur du vill skicka den.

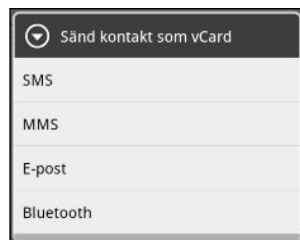

4. Välj den typ av information som du vill skicka och tryck sedan på **Skicka**.


Skicka flera kontaktkort

Dela enkelt kontaktinformationen för flera kontakter med andra från din HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Alla trycker du på  och trycker sedan på **Skicka kontakter**.

3. Välj de kontakter vars kontaktinformation du vill dela och tryck på **Skicka**.



Om knappen **Skicka** inte visas medan skärmtangentbordet är öppet trycker du på  för att stänga tangentbordet.

4. Välj hur du vill skicka kontaktkorten:




Bluetooth Tryck på **Sök efter enheter** och tryck sedan på den enhet som du vill skicka kontaktkorten till. Följ meddelandena på skärmen i HTC Sensation XE med Beats Audio och den andra enheten för att parkoppla dem och skicka filerna.

E-post Skriv och skicka ditt e-postmeddelande med kontaktkorten bifogade.


Kontaktgrupper


Associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett meddelande eller e-post till en hel grupp samtidigt. Du kan även synkronisera grupper i HTC Sensation XE med Beats Audio med grupperna i ditt Google -konto, tillgängligt via din dators webbläsare. Vi har lagt till gruppen Ofta som en specialgrupp där de kontakter du ofta ringer eller får samtal från lagras automatiskt.

Skapa en grupp



1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på .
3. Ange namnet på gruppen och tryck sedan på .
4. Välj de kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på **Spara**.



Om listan över kontakter är lång kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter kontakter eller trycka på  för att dölja tangentbordet på skärmen och rulla genom listan.

5. Tryck på  för att välja ett foto till gruppen.
6. Tryck på **Spara**.

Redigera en kontaktgrupp

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupp trycker du på  och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.

3. Du kan:
 - Trycka på gruppens namn för att byta namn. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Trycka på ikonerna till vänster om gruppnamnet för att byta eller ta bort gruppfotot.
 - Du lägger till kontakter i gruppen genom att trycka på **+**, markera de kontakter du vill lägga till och sedan trycka på **Spara**.
 - Du tar bort en kontakt från gruppen genom att trycka på **×** på höger sida om kontaktnamnet.
4. Tryck på **Spara**.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp



Du debiteras för varje meddelande du skickar. Om du till exempel skickar ett meddelande till en grupp med fem deltagare så får du betala för fem meddelanden.

1. Från startsidan trycker du på **☰** > **Kontakter**.
2. På fliken Grupp trycker du på gruppen du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
3. Gå till fliken Gruppåtgärd och gör något av följande:
 - Tryck på **Skicka gruppmeddelande** om du vill skicka ett meddelande till gruppen.
 - Tryck på **Sänd gruppmeddelande** för att skicka e-post till gruppen.

Ordna om dina kontaktgrupper


1. Från startsidan trycker du på **☰** > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på **☰** och trycker sedan på **Ordna** (eller **Ordna grupper**).
3. Tryck på och håll ned **☰** i slutet av den grupp du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.



4. Tryck på **Spara**.

Ordna om medlemmarna i en kontaktgrupp



1. Från startsidan trycker du på **☰** > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på gruppen för att se dess medlemmar.
3. Tryck på **☰** och sedan på **Ordna** (eller **Ordna gruppmedlemmar**).

4. Tryck på och håll ned  i slutet av namnet på kontakten som du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.
5. Tryck på **Spara**.

Ta bort grupper




Du kan bara ta bort grupper som du har skapat.

1. Från startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Från fliken Grupper kan du:
 - Trycka och hålla ned en grupp du vill ta bort och sedan trycka på **Radera grupp**.
 - Tryck på  och sedan på **Radera grupper** för att välja flera kontaktgrupper att ta bort.

Lägga till Kontakter-widjetar


Håll kontakten med olika vänkretsar eller kollegor i livet. Du kan lägga till flera Kontakter-widjetar på startsidan, med olika kontaktgrupper på varje widget.




1. På startsidan trycker du på  > **Widget** > **Kontakter**.
2. Välj widgettyp och tryck sedan på **Välj**.
3. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
4. Upprepa stegen ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.

Ställa in en standardmetod för kommunikation

Beroende på hur du oftast kommunicerar med kontakterna kan du välja olika kommunikationssätt för varje kontakt i widgeten Kontakter.

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering (inte dess foto) i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.
3. Tryck på **Ange standardåtgärd** och tryck på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
4. Tryck på  för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Ändra standardmetoden för kommunikation


1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.
3. Tryck på **Ange standardåtgärd**.
4. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
5. Tryck på  för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Komma i kontakt med en kontakt

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet eller statusuppdateringen) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation som du angett för kontakten utförs.





I Kontakter-widgeten:

- Tryck på kontaktens namn eller statusuppdatering för att öppna skärmen med kontaktinformation för den kontakten.
- Tryck på  för att öppna programmet Kontakter och visa alla dina kontakter.

Lägga till gruppmedlemmar till en Kontakter-widget

Du kan lägga till ytterligare medlemmar i kontaktgruppen som finns på en Kontakter-widget.

- Om du bara vill lägga till en medlem trycker du på .
- Om du vill lägga till flera medlemmar trycker du på .


Umgänge

Facebook för HTC Sense

Om du loggade in på ditt Facebook-konto när du slog på och konfigurerade HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången betyder det att ditt Facebook-konto är länkat till Facebook för HTC Sense i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Med Facebook för HTC Sense kan du:

- Se alla dina Facebook-kontakter och deras statusuppdateringar i realtid i Kontakter.

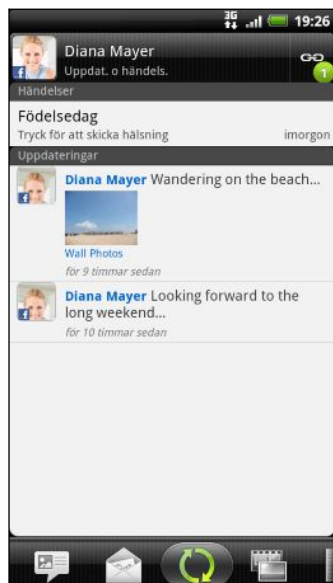

När du trycker på en kontakt på skärmen Alla för du fingret till fliken Uppdateringar och händelser för att se uppdateringar som statusinlägg, uppladdningar och profiländringar.

När det finns ett meddelande om att kontakten fyller år kan du trycka på meddelandet för att skicka en hälsning.

- Visa Facebook-foton direkt i programmet Galleri.



Du kan även ladda upp en eller flera bilder till Facebook och sedan tagga och lägga till bildtexter till dem.


När du visar en Facebook-väns album kan du även dela en länk till ett visst album eller kommentera bilderna i albumet.

- Kontrollera dina vänners Facebook-statusuppdateringar i Friend Stream™.
- Visa dina Facebook-händelser och dina vänners födelsedagar i programmet Kalender.

Använda Twitter på språng med Peep

Du kan skicka och läsa tweets, skicka och ta emot direktmeddelanden, sök efter nya Twitter-användare att följa med hjälp av programmet Peep. Peep är en Twitter -klient som gör det möjligt för dig att använda Twitter i HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan också lägga dina kontakter i Kontakter till deras Twitter -profiler (om du följer dem).


Om du inte loggat in på ditt Twitter -konto när du först satte på HTC Sensation XE med Beats Audio kan du göra något av följande:

- Logga in på ditt Twitter-konto från Peep. På startsidan trycker du på  > **Peep** och följer sedan anvisningarna på skärmen.
- Lägg till kontot Twitter för HTC Sense i Inställningar > Konton och synkronisering.



Twitter för HTC Sense och Peep använder samma inloggningsuppgifter. Detta betyder att när du använder Peep på din telefon för Twitter, kan du också länka dina kontakter till deras Twitter -profiler via Twitter för HTC Sense.

På startsidan trycker du på  > **Peep**. Peep öppnas på fliken Alla tweets.

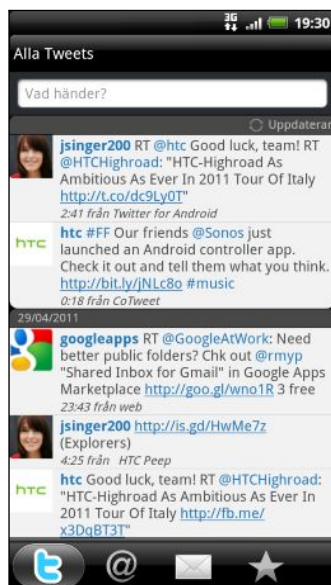

Vad händer?

Tryck för att skriva och skicka en tweet.

d_mayer200

Tryck på en persons namn för att kolla profiluppgifter och alla hans eller hennes tweets.



Om du har länkat kontakten i Kontakter trycker du på bilden eller ikonen för att öppna en meny där du snabbt kan välja hur du vill kommunicera med kontakten.

jsinger200 I've been and I think you might



Tryck och håll ned en tweet för att öppna en alternativmeny där du kan svara, skicka ett direktmeddelande, retweet (besvara en tweet) med mera.







Visar alla tweets från personer du följer och tweets som du själv har lagt upp.

	Visar alla tweets där ditt användarnamn nämns enligt skrivkonventionen "@[ditt användarnamn]".
	Visar alla privata/direktmeddelanden som du har fått eller skickat ut.
	Visar tweets som du har markerat som favoriter.


Skicka en tweet

1. På fliken Alla tweets trycker du på textrutan där det står **Vad händer**.
2. Skriv in din tweet.
3. Lägg till en bild eller en position till din tweet.
 - Tryck på  för att lägga upp en bild från Galleri eller Kamera på din standardwebbplats för fotolagring och lägga till en länk till bilden i en tweet.
 - Tryck på  för att inkludera aktuell platsinformation i din tweet.
4. Tryck på **Inlägg**.

Söka efter Twitter-användare att följa


1. På någon av flikarna i Peep trycker du på -knappen.
2. Tryck på ett Twitter-namn i sökrutan. Du kan också begränsa sökningen när du trycker på  > **Användare**.
3. Tryck på .
4. I listan med sökresultaten trycker du på den Twitter-användare som du vill följa.
5. Tryck på  och tryck sedan på **Följ**.

Sluta följa en Twitter-användare

1. På fliken Alla tweets trycker du på den Twitter -användare som du vill sluta följa.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Följ inte**.

Skicka ett direktmeddelande

Du kan bara skicka ett direktmeddelande till någon som följer dig.

1. På någon av flikarna trycker du på  och trycker sedan på **Nytt meddelande**.
2. Tryck på textrutan längst upp på skärmen och skriv sedan in namnet. Då du anger tecken kommer namnen på de Twitter användare som matchar tecknen du anger att visas. Tryck på namnet när du ser det.
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Inlägg**.

Du kan också skicka ett direktmeddelande när du trycker på och håller ned den tweet som tillhör personen du vill skicka direktmeddelandet till och sedan trycka på **Sänd direktmeddelande** på alternativmenyn.

Ställa in alternativ för Peep

På någon av flikarna i Peep trycker du på  och sedan på **Mer > Inställningar**. Du kan ställa in följande alternativ:

Kontoinställningar	Logga ut från ditt Twitter-konto.
Grundinställningar	Välj om skärmenamnet eller det riktiga namnet på personer du följer ska visas.
Skicka och ta emot	Ställ in hur ofta det ska söka efter nya tweets och ange antalet tweets som ska laddas ner.
Tjänster	Ställ in din fotovärdplats, fotokvalitet, positionsalternativ och URL-förkortningsvärd.
Meddelandeinställningar	Välj när du vill bli meddelad och hur du vill bli meddelad.


Använda Friend Stream

Friend Stream ansluter dig till dina sociala nätverk. Dela och få uppdateringar från vänner på populära nätverk som Facebook och Twitter i ett och samma flöde. Med Friend Stream kan du enkelt spåra dina vänners statusmeddelanden, fotouppladdningar, meddelanden med mera - eller kommentera och lägga upp egna.



- Du måste vara inloggad på minst ett socialt nätverkskonto för att kunna använda Friend Stream.
- Om du vill använda ditt Facebook-konto med Friend Stream måste du vara inloggad via Facebook för HTC Sense.

På startsidan trycker du på > **Friend Stream**. Friend Stream öppnas på fliken Alla uppdateringar.

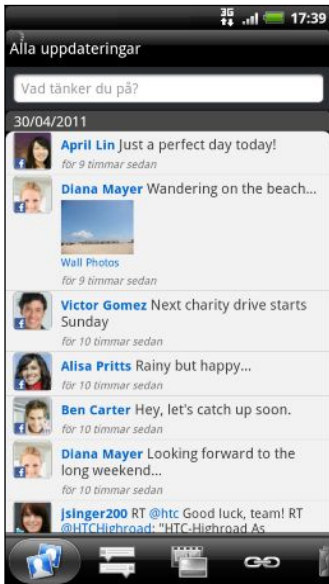

När du trycker på någons statusuppdatering kan du:

- Visa tweeten i fråga. Om en webbadress har delats visas dessutom den länkade webbsidan strax under tweeten.
- Skriva en kommentar. Gilla någons inlägg på Facebook.
- Titta på någons albumfoton.

När du trycker på någons foto eller namn kan du:

- Kolla personens profiluppgifter.
- Titta på personens Facebook.
- Kolla personens inlagda tweets.

Föra fingret till de andra flikarna för att visa sociala nätverksuppdateringar grupperade som endast statusuppdateringar, bild- och videouppladdningar, meddelanden från sociala nätverk med mera.

Uppdatera din status

Du kan uppdatera din status samtidigt på alla de sociala nätverkskonton som du är inloggad på.

1. På fliken Alla uppdateringar trycker du på textrutan där det står **Vad tänker du på**.
2. Skriv in din statusuppdatering.
3. Om du inte vill skicka statusuppdateringen till alla dina sociala nätverkskonton trycker du på och avmarkerar kryssrutorna för de sociala nätverk som du vill exkludera.


- Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga till din tweet eller statusuppdatering.

Bild	Välj Från kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Från galleri för att bifoga ett foto.
Plats	Lägg till din aktuella position eller en position som du väljer på en karta.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i din status.

- Tryck på **Inlägg**.

Kommentera och gilla inlägg på Facebook


Tryck på någons statusuppdatering på fliken Alla uppdateringar och gör något av följande:

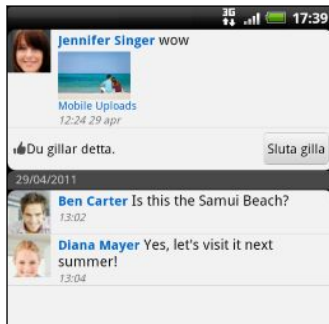

- Tryck på en bild eller albumnamnet för att visa och kommentera albumfotona med programmet Galleri.
- Tryck på **Gilla** för att gilla statusuppdateringen.
- Tryck på textrutan och skriv vad du tycker om personens statusuppdatering.

Kolla meddelanden från dina sociala nätverk

För fingret till fliken Meddelanden så kan du lätt se ett enda flöde med meddelanden från olika sociala nätverk. Det kan vara en kommentar om din Facebook inlägg, ett omnämnande eller direktmeddelande Twitter, en taggad bild av dig, med mera.

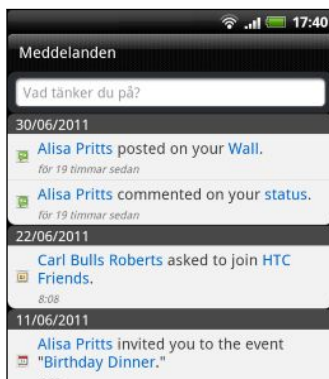



Dela din plats med dina Facebook-vänner

Äter du ute på en favoritrestaurang? Berätta för dina vänner var du befinner dig och bjud in dem också.



- Du måste vara inloggad på Facebook för HTC Sense för att kunna använda denna funktion i Friend Stream.
- För att hitta din position måste du dessutom aktivera positionskällor i **Inställningar > Plats**.

1. Gå till Locations och tryck sedan på .
2. Gör något av följande:
 - Tryck på en plats i listan.
 - Tryck på , ange namn och beskrivning på aktuell position och tryck sedan på **Klart**.
3. Klicka på **Checka in**.
4. På nästa skärm kan du ange ditt statusmeddelande och till och med tagga de vänner du är där med.
5. Klicka på **Checka in** när du är klar.

Om Friend Stream-widgeten


Använd Friend Stream-widgeten så att du enkelt kan uppdatera din status och visa andra personers statusuppdateringar direkt på startsidan. Om du vill hålla koll på bara en persons Facebook-uppdateringar kan du lägga till widgeten Friend Channel. Du hittar det i layoutalternativen för widgeten Friend Stream.

Chatta i Google Talk

Google Talk är Google snabbmeddelandeprogram. Här kan du kommunicera med andra som också använder Google Talk. Om du loggat in på ditt Google-konto när du först installerade HTC Sensation XE med Beats Audio är du redan inloggad på Google Talk.

För att öppna Google Talk trycker du på  > **Talk** från startsidan.

Chatta med en vän

1. I Google Talk, trycker du på en vän i Vänner-listan.
2. Skriv ditt meddelande i textrutan. Du kan även lägga in en smiley genom att trycka på  och sedan på **Mer > Infoga smiley**.

- Tryck på **Skicka**.
- Medan du chattar kan du trycka på  och trycka på något av följande:

Chatta utanför protokollet	Dina Google Talk-meddelanden lagras i mappen Chattar på ditt Gmail-konto. Tryck på det här alternativet om du inte vill lagra dina chattmeddelanden.
Växla mellan chattar	Om du har mer än en chattkonversation på gång, trycker du för att växla till en annan chattkonversation.
Listan Vänner	Återgå till listan Vänner.
Lägg till i chatt	Lägg till en till vän till en chattkonversation. Vännen som du bjöd in och vännen som du chattar med för tillfället får en inbjudan till en gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.
Avsluta chatt	Avsluta den aktuella chattkonversationen.
Mer	Rensa chatthistoriken, infoga en smiley eller visa din väns kontaktinformation.


Acceptera en chattinbjudning

När en vän skickar ett Google Talk-meddelande får du ett meddelande. Deras fält i Vänlistan visar meddelandet.

Gör något av följande:

- På fliken Vänlista, trycker du på den vän som skickat en chattinbjudning.
- Öppna Meddelandepanelen och tryck på chattmeddelandet.

Ändra din online-status och bild








- I Google Talks lista Vänner trycker du på ditt namn för att öppna skärmen Ange status.
- Ange ditt nya statusmeddelande. Eller tryck på  för att välja en standardstatus från listan.
- Tryck på onlinestatus bredvid din bild och välj sedan önskad status i menyn.
- Tryck på din bild och gör något av följande:
 - Tryck på **Ta bort** för att ta bort ditt foto.
 - Tryck på **Ändra** för att välja en annan bild.
- Tryck på **Färdig**.

Din onlinestatus, meddelandet och din bild visas i din kontakts lista Vänner och i andra program där din Google Talk-status visas.

Lägga till och hantera vänner

Det är i listan Vänner som du lägger till och hanterar dina vänner i Google Talk.

I Google Talks Vänner-lista kan du:

Bjuda in en vän	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Lägg till vän. 2. Ange snabbmeddelande-ID för Google Talk eller Gmail-adressen till den vän du vill lägga till. 3. Tryck på Skicka inbjudan.
Visa alla vänner	Till att börja visas bara de vänner som du oftast chattar med - de populäraste - i Vänner-listan. Om du vill visa alla dina vänner trycker du på  och sedan på Alla vänner . Om du bara vill visa de vänner som du oftast chattar med trycker du på  och sedan på Populärast .
Göra en vän populär	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Visa alltid vän.
Blockera en vän	Du kan blockera en vän från att skicka dig meddelanden. När en vän blockeras tas hon eller han bort från Vänner-listan och läggs till i listan över blockerade vänner. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Blockera vän.
Häv blockering av en vän	Tryck på  och sedan på Mer > Blockerade .
Visa alla inbjudna vänner	Tryck på  och sedan på Mer > Inbjudningar . Vänner som ännu inte har godkänt din inbjudan listas på skärmen.

Ändra inställningar eller logga ut

I Google Talks Vänner-lista trycker du på  och sedan på:

- **Inställningar** för att ändra inställningar för program och meddelanden.
- **Logga ut** för att logga ut.

E-post

Gmail


Använda Gmail


När du konfigurerar HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången ska du logga in på ditt Google-konto för att använda Gmail. Om du inte gjorde det, gå till inställningen **Konton och synkronisering** för att logga in.


Du kan även konfigurera fler än ett Google-konto på HTC Sensation XE med Beats Audio-konto i tableten och växla mellan konton i Gmail.

Visa din inkorg i Gmail


All e-post du tar emot levereras till din inkorg.

Från startsidan trycker du på  > Gmail. Din inkorg i Gmail öppnas.

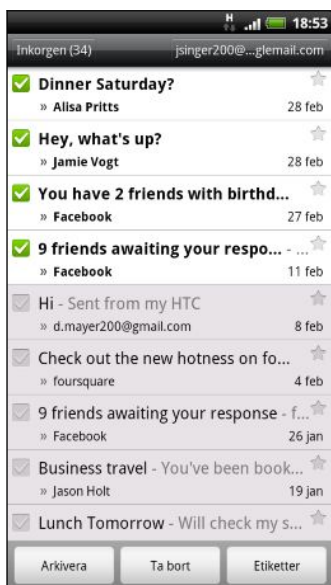




Arkivera, ta bort eller sätt etikett på flera konversationer	Tryck i kryssrutan (<input checked="" type="checkbox"/>) framför e-postmeddelandet eller konversationen. Tryck sedan på knapparna på skärmen längst ned för att välja vad du ska göra med de markerade meddelandena eller konversationerna.
Visa utkast, skickade meddelanden och andra etiketter.	Tryck på Inkorg längst upp till vänster på skärmen och sedan på en annan etikett (t.ex. Sänt eller Utkast , eller en etikett du skapat) för att visa meddelanden och konversationer under etiketten.
Växla till ditt andra Gmail-konto	Tryck på det aktuella kontot längst upp till höger på skärmen och sedan på ett annat konto som du vill växla till.
Uppdatera inkorgen	Tryck på  och sedan på Uppdatera .

Skicka ett nytt meddelande



1. I listan Gmail trycker du på  och sedan på **Skriv**.
2. Om du har konfigurerat flera Google-konton på HTC Sensation XE med Beats Audio väljer du vilken Gmail-adress du vill använda för att skicka e-posten. Tryck på rutan där din aktuella Gmail-adress visas, och sedan på en annan adress som du vill använda för att skicka.
3. Ange mottagarens e-postadress i fältet **Till**. Om du skickar e-postmeddelandet till flera mottagare ska du separera adresserna med kommatecken.





Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och trycker sedan på **Lägg till Kopia/Dold kopia**.

4. Ange meddelandets ämne och skriv därefter meddelandet.
5. Om du vill bifoga en bild trycker du på  och sedan på **Bifoga**.
6. Lokalisera och tryck på bilden som du vill bifoga.
7. När du har skrivit meddelandet trycker du på .



Medan du skriver meddelandet trycker du på  för att spara som utkast. Alternativt kan du trycka på  för att avbryta meddelandet.

Besvara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

1. I inkorgen för Gmail trycker du på e-postmeddelandet eller konversationen.
2. Tryck på  om du vill skicka svar till avsändaren. Alternativt trycker du på  och väljer om du vill **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.
3. Gör något av följande:
 - Om du valde **Svara** eller **Svara alla** skriv ditt svarsmeddelande.
 - Om du valde **Vidarebefordra**, ange meddelandets mottagare.



Tryck på **Svara infogat** om du vill att ditt nya meddelande ska integreras med det mottagna e-postmeddelandet. Observera att eventuella bilagor och formatering från ursprungsmeddelandet då försvinner.

4. Tryck på .

Få hjälp

För att läsa mer om hur du använder Gmail trycker du på  och sedan på **Mer > Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Google Mobile.

E-post



Om E-post-programmet

Använd E-post-programmet för att lägga till dina webbaserade e-postkonton och andra POP3 eller IMAP e-postkonton. Du kan även konfigurera och använda e-post från Exchange ActiveSync i HTC Sensation XE med Beats Audio.



Du kan lägga till widgeten E-post för att visa dina POP3/IMAP eller Exchange ActiveSync -e-postmeddelanden på startsidan.

Lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto



1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Annat (POP3/IMAP)** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer > Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Annat (POP3/IMAP)**.
3. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck på **Nästa**.
4. Om kontotypen som du vill konfigurera inte finns i den interna databasen blir du ombedd att ange fler uppgifter.
5. Ange kontonamn och ditt namn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Lägga till ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan lägga till en eller flera Microsoft Exchange ActiveSync -konton i HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senare.




Du kan lägga till upp till 15 Exchange ActiveSync -konton i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  > E-post.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer > Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync -kontot och tryck på **Nästa**. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på **Nästa**. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
4. Välj de typer av information som du vill synkronisera. Välj även hur ofta som du vill uppdatera och synkronisera e-post med HTC Sensation XE med Beats Audio och tryck sedan på **Nästa**.
5. Ange kontonamn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Kontrollera inkorgen i E-post

När du öppnar programmet E-post visas inkorgen för ett av de e-postkonton som du konfigurerat i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Om du vill växla mellan e-postkonton trycker du på fältet där ditt aktuella e-postkonto visas och trycker sedan på ett annat konto.

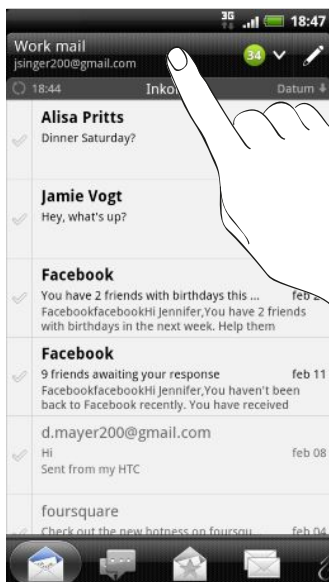

Visa den sammanslagna inkorgen för alla dina e-postkonton

Du kan visa e-postmeddelanden från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton.

Tryck bara på fältet där det aktuella e-postkontot visas och tryck sedan på **Alla konton**. E-postmeddelandena är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka e-postkonton de tillhör.








Upp till 15 e-postkonton kan visas i den sammanslagna inkorgen.

Växla mellan olika vyer av inkorgen



Om du har flera e-postmeddelanden kan det ta lite tid att bläddra igenom den långa listan och hitta ett enda e-postmeddelande eller relaterade e-postmeddelanden. Använd flikarna i programmet E-post för att sortera dina e-postmeddelanden i olika kategorier.

För snabbare skumning genom dina e-postmeddelanden trycker du på en av följande flikar för att ändra inkorgsvyn:

	Inkorg Visar e-postmeddelanden som fristående objekt.
	Samtal Visar e-postmeddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen.
	Grupp Visa alla e-postmeddelande från en kontaktgrupp. För att välja vilken kontaktgrupp du vill visa trycker du på  , trycker på Visa och väljer sedan en grupp.
	Olästa Visar olästa meddelanden.
	Markerad (endast Exchange ActiveSync) Visar alla flaggade meddelanden.
	Inbjudningar eller Mötesinbjudningar (endast Exchange ActiveSync) Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.
	Bilagor Visar alla meddelanden med bilagor.

Uppdatera ett e-postkonto

Vad du än har för automatiska synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.

- Medan du är på kontot du vill synkronisera trycker du på  och sedan på **Uppdatera**.
- Om du har flera e-postkonton kan du uppdatera dem alla på samma gång. Gå först till inkorgen Alla konton. Tryck sedan på  och tryck på **Uppdatera**.

Sortera e-postmeddelanden

Du kan sortera e-postmeddelanden efter datum då de mottogs, prioritet, ämne eller storlek.

I inkorgen för e-postkontot trycker du på  och sedan på **Sortera** och väljer mellan sorteringsalternativen.

Bläddra snabbt i inkorgen

Om du har en lång lista med e-postmeddelande i inkorgen kanske det inte är lätt att bläddra i listan och hitta det e-postmeddelande du vill åt. Du kan snabbt bläddra genom inkorgen genom att använda fingergester.

1. Välj en sorteringsordning för att visa dina e-postmeddelanden.
2. Tryck och håll ned två fingrar på ett e-postmeddelande och dra sedan uppåt eller nedåt utan att lyfta fingrarna. Skärmen hoppar sedan till e-postmeddelandegruppen enligt din sorteringsordning.

Hantera e-postmeddelanden

Ta bort ett e-postmeddelande

1. I inkorgen trycker du på och håller in det meddelande som du vill radera.
2. Tryck på **Radera** på alternativmenyn.

Markera flera e-postmeddelanden

1. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden för att markera dem.
2. Välj vad du vill göra med de markerade meddelandena: **Markera som läst** (eller **Markera som oläst**), **Radera** eller **Flytta till en annan mapp**.




Du kan inte flytta e-postmeddelanden när du har den sammanslagna (Alla konton) inkorgen öppen.


Flytta flera e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden som du vill flytta.
3. Tryck på **Flytta till** och tryck sedan på den mapp dit du vill flytta e-postmeddelandena.


Flytta ett e-postmeddelande efter att ha läst det

1. I det öppna meddelandet trycker du på .
2. Tryck på mappen dit du vill flytta e-postmeddelandet.




Radera alla meddelanden

1. Tryck först på kryssrutan för ett e-postmeddelande.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Markera allt**.
3. Tryck på **Radera**.

Växla till andra e-postmappar


1. Tryck på  och sedan på **Mappar**.
2. Tryck på den e-postmapp vars meddelanden du vill visa.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda för att skicka e-post.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på .
4. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Skriv in e-postadresserna direkt i fältet **Till** åtskilda med kommatecken. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt.
 - Tryck på ikonen  och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare eller söka och lägga till kontakter.

Om kontaktnamnet du angav inte hittas och du har ett Exchange ActiveSync-konto i E-post-programmet kan du söka efter kontakten i företagskatalogen.



Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och sedan på **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.

6. Du bifogar en fil genom att trycka på , trycka på **Bifoga** och välja mellan följande alternativ:


Bild	Ta ett foto och bifoga det eller bifoga ett befintligt foto.
Video	Spela in en video och bifoga den eller bifoga en befintlig video.
Ljud	Bifoga en ljudfil.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill berätta för andra om. Adressen till webbplatsen där programmet kan laddas ned anges i ditt e-postmeddelande.
Plats	Du kan bifoga platsinformation. Skicka din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta.
Dokument	Bifoga en PDF-fil eller ett Office-dokument som t.ex. en textfil eller ett kalkylblad.
Kontakt (vCard)	Bifoga en persons kontaktinformation.
Avtalad tid (vCalendar)	Lägg till en kalenderhändelse.
Fil	Bifoga en annan fil.

7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet direkt eller tryck på **Spara som utkast** om du vill skicka det senare.




Om du saknar Internetanslutning, eller om Flygplansläge är aktiverat när du skickar e-post, sparas e-postmeddelandet i mappen Utkorgen. När det finns en Internetanslutning tillgänglig skickas det sparade e-postmeddelandet automatiskt nästa gång HTC Sensation XE med Beats Audio synkroniserar.






Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  och sedan på **Mappar > Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet trycker du på **Skicka**.

Läsa och svara på ett e-postmeddelande


1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.

3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande som du vill läsa.
4. Gör något av följande:

Svara på meddelandet	Tryck på  eller  .
Vidarebefordra meddelandet	Tryck på  .
Radera meddelandet	Tryck på  .
Markera meddelandet som oläst	Tryck på  och tryck sedan på Markera som oläst .

Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande

Du kan ställa in prioriteten för ett e-postmeddelande som du skickar.



1. Tryck på  när du skriver meddelandet.
2. Tryck på **Ange prioritet**.
3. Välj prioritet för meddelandet.

Om du valde **Hög** eller **Låg** prioritet visas prioriteten under ämnesraden i meddelandet.


Arbeta med Exchange ActiveSync e-post

Du kan läsa, svara, skicka och hantera arbetsrelaterad e-post på samma enkla sätt med ett POP3/IMAP-konto. Du kan också komma åt några kraftfulla Exchange-funktioner.


Flagga ett e-postmeddelande

- Medan du visar inkorgen trycker du på den vita flaggikonen  som visas till höger om ett e-postmeddelande. Flaggan blir röd  då du flaggat e-postmeddelandet.
- Medan du läser ett e-postmeddelande kan du även trycka på flaggikonen i e-postmeddelandet.


Ställa in statusen Utanför kontoret

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync -konto.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Utanför kontoret**.
3. Tryck på rutan och välj **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och tider för tidsperioden du kommer att vara utanför kontoret.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.
6. Tryck på **Spara**.

Skicka en mötesförfrågan

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Gå till fliken Inbjudningar (eller Mötesinbjudningar) och tryck sedan på .
3. Ange informationen för mötet.
4. Tryck på **Spara**.


Ändra e-postkontoinställningar

1. Växla till det e-postkonto vars inställningar du vill ändra.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Inställningar**.
3. Välj bland följande:

Kontoinställningar	Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning.
Grundinställningar	Ange teckensnittstorlek för läsning av e-post, aktivera, inaktivera eller ange signatur, ange kontot som standard-e-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas.
Skicka och ta emot	Ställ in synkroniseringsinställningar för inkommande och utgående e-post som högsta tillåtna storlek, uppdateringsschema och så vidare.
Meddelandeinställningar	Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post.
Radera konto	Tryck för att radera e-postkontot.

4. Tryck på  för att spara ändringarna.

Ta bort ett e-postkonto

1. Växla till det e-postkonto du vill ta bort.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mer > Inställningar > Radera konto**.

Kalender

Om Kalender

Missa aldrig mer ett viktigt datum. Använd programmet Kalender för att schemalägga händelser, möten och avtalade tider.

Du kan konfigurera HTC Sensation XE med Beats Audio för att vara synkroniserad med följande sorters kalendrar:

- Från HTC Sensation XE med Beats Audio loggar du in på ditt Google-konto så att du kan synkronisera programmet Kalender med din Google-kalender online. Du kan lägga till fler än ett Google-konto.
- Om du använder Microsoft Outlook på datorn kan du ställa in så att HTC Sync i datorn synkroniserar Outlook Kalender med programmet Kalender.
- Om du har ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto och har lagt till det i HTC Sensation XE med Beats Audio kan du synkronisera programmet Kalender med dina Exchange ActiveSync-kalenderhändelser.




Om du har loggat in på dina sociala nätverkskonton som Facebook, så kommer vänners födelsedagar och händelser att visas i Kalender.

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser som synkroniseras med dina Google- eller Exchange ActiveSync-kalendrar, samt händelser i HTC Sensation XE med Beats Audio.



Har du inte loggat in på dina konton än? Dina kalenderhändelser skapas under PC Synkronisering där du senare kan synkronisera med Outlook-kalendern i datorn via HTC Sync.

1. På startsidan trycker du på  > **Kalender**.
2. I valfri Kalender-vy trycker du på .
3. Om du har fler än en kalender väljer du en kalender där du vill lägga till händelsen.
4. Om du vill bjuda in folk till händelsen trycker du på  och väljer deltagare från dina kontakter eller företagskatalogen. För Google- och Exchange ActiveSync-kalenderhändelser kan du dessutom ange e-postadresser i fältet Gäster.
5. Ange ett namn på händelsen.

6. Om du vill ange datum och tid för händelsen gör du på något av följande sätt:
 - Om det finns en tidsram för händelsen trycker du på **Från** och **Till** vid datum och tid för att ställa in dem.
 - Om det rör sig om en heldagshändelse ställer du in **Från** och **Till** för datum och markerar kryssrutan **Hela dagen**.
7. Ange en plats och beskrivning för händelsen.
8. Ställ in påminnelsetiden.



Du kan lägga till ytterligare en påminnelsetid i en Google-kalenderhändelse. Tryck på  och tryck sedan på **Lägg till påminnelse**.


9. Om händelsen är regelbundet återkommande trycker du i kryssrutan **Upprepning** och väljer hur ofta händelsen inträffar.
10. Tryck på **Spara**.

Ändra Kalendervyer

Växla enkelt mellan olika kalendervyer genom att trycka på knapparna på skärmen.

	Dagsvy
	Veckovy
	Månadsvy
	Agendavy
	Mötesinbjudningar



I Dagvy, Veckovy och Agendavy är händelser färgkodade för att indikera till vilket konto eller kalendertyp de hör. Ta reda på vad varje färg motsvarar genom att trycka på .

Använda månadsvyn

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser.

Gör något av följande i månadsvy:

- Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
- Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
- För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.

Använda dag- och agendavyerna

I dagsvy visas dina händelser per dag, medan agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.

I dagsvy:

- Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
- Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare dagar.
- Du kan även se dagens väder, förutsatt att dagen infaller inom ramen för aktuell femdygnsprognos.

Använda veckovyn

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.



Från veckovy kan du:

- Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
- Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
- Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.

Hantera Kalenderhändelser


Visa en händelse

Du kan visa dina egna händelser samt händelser som andra har delat med dig.

1. Tryck på en händelse från dagsvy eller agendavy. Skärmen Händelseinfo öppnas med en sammanfattning av händelsen.
2. Beroende på händelseinformationen gör du något av följande:
 - Lokalisera händelsens kartposition i Kartor.
 - Ring valfritt telefonnummer som ingår i händelsens position eller beskrivning.
 - Se efter vilka som deltar i händelsen.
 - Om händelsen skickades som en mötesinbjudan, besvara inbjudan.
 - Om det är en Exchange ActiveSync kalenderhändelse svarar du per e-post till organisatören eller till alla gästerna. Tryck på  och sedan på **Svara** eller **Svara till alla** (eller **Mer > Svara** eller **Svara till alla**).
 - Markera eventuell text och sök med den på nätet.
 - Tryck på påminnelsetiden för att ändra den. Tryck på  för att spara ändringarna.


Redigera en händelse

Du kan redigera händelser som du har skapat.

1. Medan du visar en händelse trycker du på  och trycker på **Redigera händelse**.
2. Gör önskade ändringar i händelsen.
3. När du är klar med redigeringen trycker du på **Spara**.

Radera en händelse


Gör något av följande:

- Medan du visar sammanfattningen av en händelse på skärmen Händelseinfo trycker du på  och sedan på **Radera händelse**.
- I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned en händelse och tryck på **Radera händelse**.
- Medan du redigerar en händelse, tryck på **Radera**.



Om händelsen är återkommande blir du tillfrågad om du vill radera bara det tillfället eller alla tillfällen från Kalender.

Dela en händelse (vCalendar)


Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.


1. Medan du visar en händelse trycker du på  och trycker på **Vidarebefordra**.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Bluetooth**. Du blir ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XE med Beats Audio och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten.
 - Tryck på **E-post**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en bilaga. Ditt standardkonto för e-post används för att skicka.
 - Tryck på **Meddelande**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en multimedialbilaga.

Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan

1. Om du använder ett Exchange ActiveSync-konto på HTC Sensation XE med Beats Audio trycker du på fliken  i Kalender för att visa mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.
2. Tryck på en mötesinbjudan och gör något av följande:
 - Acceptera eller avvisa inbjudan.
 - Tryck på  för att visa alternativ för att svara, föreslå en ny tid med mera.

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse  i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig om den kommande händelsen.

1. Tryck på statusfältet och för fingret nedför skärmen för att öppna Meddelandepanelen.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Rensa** för att avvisa händelsepåminnelser och alla andra meddelanden.
 - När du har öppnat Meddelandepanelen trycker du på påminnelsen för kalenderhändelsen. Då visas en lista över alla kommande händelsepåminnelser. Tryck på **Pausa alla** om du vill pausa alla händelsepåminnelser i fem minuter, eller tryck på **Ta bort alla permanent** för att ta bort alla händelsepåminnelser.
 - Tryck på  för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.

Visa eller dölja kalendrar


I valfri Kalender trycker du på  och väljer sedan eller rensar en kalender för att visa eller dölja den.



Kalendrarna behålls synkroniserade på HTC Sensation XE med Beats Audio, oavsett om du döljer dem eller inte.

Ändra Kalenderinställningar

Du kan ändra inställningarna för Kalender och ange hur det ska visa händelser och informera om kommande händelser.

I valfri Kalender-vy trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar** (eller **Mer > Inställningar**).

Inställningar för påminnelser

Alla kalendrar	Markera den här kryssrutan för att använda samma inställningar för händelsepåminnelser för alla sorters kalendrar. Om du avmarkerar kryssrutan kan du ställa in olika påminnelseinställningar för varje kalender.
Ställ in varningar och avis.	Konfigurera händelsepåminnelser för att öppna en varning, skicka ett meddelande eller stänga av händelsemeddelanden i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Standardtid för påminnelse	Välj hur snart före en händelse som du vill få meddelandet.
Välj ringsignal	Välj vilken ringsignal som ska ljuda när du får en händelsepåminnelse.
Dölj avböjda händelser	Välj om du vill visa eller dölja händelser för vilka du har avböjt inbjudningar.

Kalendervyinställningar

Starta om	Välj vilken vy du vill ska visas som standard när du öppnar Kalender.
Veckans första dag	Välj om månadsvy och veckovy ska börja med söndag eller måndag.
Inkludera väder	Markera den här kryssrutan för att visa väderinformation i händelselistan för dagsvyn.
Stad	Om väder är inkluderat visas vädret på platsen där du befinner dig som standard i dagsvyn. Du kan ändra det så att vädret på en annan ort visas i stället.

Om widgeten Kalender

Du kan också lägga till widgeten Kalender till din startsida. Widgetarna erbjuder olika kalendervyer.


Om du trycker på en dag eller händelse i widgeten öppnas programmet Kalender.

Kartor och position

Positionsinställningar

Slå på lokaliseringstjänster

Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar** > **Plats**.
2. Välj ett eller båda av följande alternativ:

Använd trådlösa nätverk	Använder Wi-Fi eller din mobila dataanslutning för att hitta din ungefärliga position.
Använd GPS-satelliter	Hittar din exakta GPS-position. Det kräver klar sikt mot himlen, och drar mer batterienergi.

Locations

Om Locations




Sök efter intressepunkter, få vägbeskrivningar till platser och kör med sväng för sväng-dirigerad GPS-navigering med Locations. Locations är den perfekta följeslagaren på resan, oavsett om du är hemma eller befinner dig utomlands. Med Locations kan du ladda ned kartor i förväg så att du inte behöver någon Internetanslutning när du reser, och kan undvika höga avgifter för dataroaming utomlands. Ha kartan redo innan du påbörjar resan.



Om du befinner dig på en plats med många byggnader runtomkring kan Locations ha svårigheter med att lokalisera din position.



HTC Sensation XE med Beats Audio levereras med en karta installerad, vilken beror på i vilket land du köpte den. Du kan ladda ned andra kartor när du behöver dem.

Hitta din position och vad som finns omkring dig


1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  för att uppdatera din nuvarande plats eller tryck på  för att visa aktuell plats på kartan.
3. Välj en kategori som intresserar dig för att se vilka platser som finns i närheten. Platserna visas i ordningsföljd baserat på avstånd från din aktuella position.

Söka efter en intressepunkt

Du kan söka efter namnet på en inrättning, gata eller ort. Föreslagna matchar från databasen, footprints och tidigare sökta objekt visas.

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Tryck på **Locations**.
3. Ange den plats du vill söka efter. Inrättningar som matchar sökningen visas ordnade efter avståndet från din aktuella position.
4. Om du inte ser det du letar efter trycker du på  för att utöka sökningen.
5. Tryck på en inrättning för att få vägbeskrivningar, visa på karta med mera.

Söka efter en adress

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Tryck på **Adress**.
3. Ange namnet på orten eller gatan som du vill söka efter i sökrutan. Om du exempelvis vill lokalisera "321, Church Street, London, UK" anger du bara "Church" eller "London" för att börja söka.




Du kan även söka genom att ange ett postnummer.

3. Gatunamn som matchar visas.
4. Tryck på gatan du letar efter.
5. När du har valt en gata så anger du husnumret.
6. Tryck på en inrättning för att få vägbeskrivningar, visa på karta med mera.

Välja karta att söka från

Som standard söker Locations på den förinlästa landskartan eller en landskarta du har hämtat. Du kan ställa in så att programmet söker på en karta över ett annat land.





1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Innan du utför sökningen trycker du på rutan **Aktuellt sökområde** och väljer sedan önskat land.

Om du inte har en hämtad karta över det landet söker Locations på sin karta online.

Visa kartor

I Locations trycker du på .



	Tryck för att växla mellan 2D-vy och 3D-vy.
	Intressepunkt. Tryck för att visa information, ringa upp, få vägbeskrivning eller dela.
	Din aktuella position.
	Tryck för att använda eller inte använda kompassen.

Tryck på skärmen om du vill visa zoomknapparna.

Använda kompassen

Ska jag svänga åt vänster eller höger? Med hjälp av kompassen justeras kartan beroende på vartåt du är vänd så att du ser hur du ska åka.

Navigera omkring på kartan


Svep med fingret på skärmen för att visa andra områden på kartan.

Zooma in eller ut på en karta

Gör något av följande:

- För isär tummen och pekfinger över kartan för att zooma in.
- Tryck ihop tummen och pekfinger över kartan för att zooma ut.
- Dubbeltryck på en position på kartan för att zooma in mot den.
- Tryck på kartan för att visa och använda zoomknapparna på skärmen.

Välja vilka intressepunkter som ska visas på kartan

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Visa** (eller **Mer > Visa**).
2. Välj de intressepunkter du vill eller inte vill se när du visar kartan.




Du kan även välja att visa eller inte visa footprints och 3D-byggnader på kartan.


3. Tryck på **Färdig**.

Markera en plats på kartan


Markera en favoritplats på kartan och lägg till den som ett footprint, få en vägbeskrivning eller dela den med vänner. Att dela är ett smidigt sätt att berätta för dina vänner om det där stället du har hittat som har bästa räksmörgåsarna i stan.

1. Medan du visar en karta trycker du och håller ned det område på kartan som du vill markera.
2. Tryck på  och välj sedan om du vill lägga till platsen som ett footprint, få vägbeskrivning till den eller dela den.



Om du vill ta bort alla nålar på kartan när du visar den trycker du på  och sedan på **Rensa nål** (Mer > Rensa nål).

Ändra språk för gatunamn och intressepunkter

1. Från startsidan trycker du på  > Locations.
2. På fliken I närheten trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Karta > Kartspråk**.
3. Välj något av följande.

Använd modersmålet som kartspråk	Använd detta om du vill visa det lokala språket för kartan. Om du exempelvis visar en karta över Japan så visas namn i japansk skrift.
Använd det språk som passar bäst	Använd detta om du vill använda nuvarande språkställningar. Det kanske inte är en tillgänglig funktion för alla kartor.

Registrera dina favoritplatser med HTC Footprints





HTC Footprints™ erbjuder ett enkelt sätt att registrera dina favoritplatser och besöka dem igen. Du kan ta ett foto av en plats, till exempel en restaurang eller en sevärdhet och lagra det tillsammans med en exakt GPS-position, gatuadress, telefonnummer med mera.

Nästa gång du vill besöka samma ställe öppnar du bara det footprint du har tagit. Du kan visa positionen på kartan, söka efter den på nätet med mera.

Lägga till en plats som ett footprint


1. Sök efter platsen som du vill ta dig till.
2. Tryck på **Spara i Footprints**.

3. Du kan:


- Tryck på  för att ta en bild och lägga till den som foto till ditt aktuella footprint.
- Tryck på  för att finjustera positionen för aktuellt footprint på kartan.
- Tryck på  för att lägga till en kommentar till ditt footprint.
- Tryck på **Välj kategorier** och välj sedan etiketter som passar för platsen.
- Tryck på  och sedan på **Spela in röst** för att lägga till ett röstmemo till ditt footprint.

4. Tryck på **Färdig**.**Ställa in ett footprint som hemmaplats**

Spara din hemadress som ett footprint för att göra det enklare att ange den som destination.

1. När du befinner dig på din hemmaplats öppnar du Locations och går sedan till fliken Footprints.
2. Under Aktuell plats trycker du på .
3. Tryck på **Klart**.
4. Tryck på **Ange mitt hem** och markera sedan din hemadress i listan.



Du kan när som helst ändra din hemadress genom att trycka på .

Besöka ett footprint igen

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på det footprint som du vill besöka igen.
3. Tryck på fliken Åtgärder för att visa aktuellt footprint på kartan, få en vägbeskrivning, slå upp inrättningar i närheten, med mera.


Redigera eller ta bort ett footprint

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck och håll ned det footprint som du vill redigera eller radera.
3. Tryck på **Redigera** eller **Radera** på alternativmenyn.

Dela dina footprints


1. På fliken Footprints trycker du och håller ned önskat footprint.
2. Tryck på **Dela** och välj sedan hur du vill dela aktuellt footprint.

Radera flera footprints

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. Välj de footprints som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Exportera dina footprints

Säkerhetskopiera footprints genom att exportera och spara dem som .kmz-filer. Du kan även öppna exporterade footprints-filer i andra program, t.ex. Google Earth™ i din dator.

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Exportera**.




Tryck på  och tryck sedan på **Avmarkera alla** för att avmarkera alla footprints.

Exporterade footprints sparas som .kmz-filer i mappen Footprints på SD-kortet. Om du exporterade flera footprints samtidigt sparas de tillsammans i en .kmz-fil.

Importerera footprints



Hämta tillbaka footprints du tidigare säkerhetskopierat på SD-kortet. Du kan även importera .kmz-filer som du sparar i andra program eller använda ett foto som ett footprint.

1. På fliken Footprints trycker du på  och trycker sedan på **Importerera**.
2. Gör något av följande:
 - Om du vill importera ett foto trycker du på **Foton**, navigerar till fotot som du vill importera och trycker sedan på fotot. Du kan sedan lägga till Footprints-information som t.ex. position och kategori.
 - Om du vill importera ett sparad footprint eller en annan .kmz-fil trycker du på **Footprints-information** och trycker sedan på filen du vill importera.





Planera dina resor

Använd Resor för att planera din resväg. Markera platser i en stad eller i ett land som du vill besöka och få en vägbeskrivning från en plats till nästa. Första anhalten: chokladmuséet.

Skapa en resa

1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Gå till fliken **Resor**.
3. Tryck på .
4. Ange ett namn på resan.
5. Tryck på **Lägg till plats till resan** och sök sedan efter en plats av intresse bland de tillgängliga alternativen.
6. Lägg till fler platser som du vill besöka.
7. Tryck på **Spara**.





Få vägbeskrivning till platser av intresse

1. På fliken Resor trycker du på en resa för att öppna den.
2. Tryck på  för att visa kartan.
3. Tryck på . Kartan visar rutten till de platser du har lagt till med början från den första anhalten på resvägen.
4. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på  eller  för att följa rutten i din resväg.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten i din resväg.



Hantera en resa

Har du ändrat dina resplaner? När du har skapat en resa kan du lägga till, ordna om eller ta bort platser på den.

1. På fliken Resor trycker du på en resa för att öppna den.
2. Gör något av följande:

Lägg till fler platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på . 2. Sök efter en plats av intresse från de tillgängliga alternativen.
Ordna om platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Redigera. 2. Tryck på och håll in  vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp. 3. Tryck på Klart.
Ta bort platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Redigera. 2. Markera de platser som du vill ta bort. 3. Tryck på Klart.

Ordna om eller ta bort resor


1. På fliken Resor trycker du på  och trycker sedan på **Redigera**.
2. Gör något av följande:
 - För att ordna om resor trycker du på och håller ned  vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
 - För att ta bort resor markerar du de resor som du vill ta bort.
3. Tryck på **Klart**.

Exportera dina resor

Säkerhetskopiera resor genom att exportera och spara dem som .tcz-filer.

På fliken Resor trycker du på  och trycker sedan på **Exportera**.



Tryck på  och tryck sedan på **Avmarkera alla** för att avmarkera alla resor.

Exporterade resor sparas som .tcz-filer i mappen Resor på SD-kortet. Om du exporterade flera resor samtidigt sparas de tillsammans i en .tcz-fil.

Importerera resor

Visa resor som du tidigare har säkerhetskopierat som .tcz-filer.

1. På fliken Resor trycker du på  och trycker sedan på **Importerera**.
2. Tryck på filen som du vill importera och tryck sedan på **Importerera**.

Få en vägbeskrivning



Få detaljerade vägbeskrivningar i text för att ta sig till destinationen med bil eller till fots.


Få en vägbeskrivning från din aktuella position


1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.






Har du footprints sparade? Du kan även ange ett footprint som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

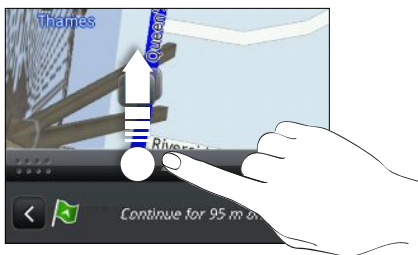2. Tryck på **Vägbeskrivning**.
3. Välj hur du vill ta dig till destinationen. Kartan öppnas med rutten till destinationen utmärkt.
4. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på  eller  för att följa rutten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten till destinationen.




Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på  och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Få en vägbeskrivning genom att ange en start- och slutposition

1. Medan kartan visas trycker du på  och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Tryck på textrutan **Min position** och sök sedan efter önskad startposition.
3. Tryck på textrutan **Slutpunkt** och sök sedan efter önskad destination.
4. Tryck på **Kör** eller **Promenerar** beroende på hur du vill ta dig till destinationen.
5. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på  eller  för att följa ruten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa ruten till destinationen.



Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på  och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Använda sväng för sväng-navigering (Premiumnavigering)

- För att kunna använda sväng för sväng-navigering måste alternativet **Använd GPS-satelliter** i Positionskällor vara valt.
- Kontrollera om du har sväng för sväng-navigering för landet eller regionen du använder.

Använda Locations för att köra till en destination

1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.



Har du footprints lagrade? Du kan även ange det som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

2. Tryck på **Premiumnavigering**.

Medan du kör kan du trycka på skärmen för att se vilka andra alternativ som finns tillgängliga.

Ändra navigeringsinställningarna

Välj hur du vill att Locations ska planera din rutt. Du kan ställa in så att Locations undviker motorvägar eller avgiftsbelagda vägar, visa gatuinformation, välja vilken rutt du föredrar, med mera.

1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Inställningar > Navigator**.
3. Ange dina inställningar genom att markera eller trycka på ett objekt.

Stänga av varningar om hastighets- och trafikkameror

Om du har trafikkameratjänsten kan du välja att tillfälligt stänga av tjänsten.



1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Inställningar > Varningar**.
3. Avmarkera kryssrutorna **Hastighetsvarning** och **Varning för trafikamera**.

Besvara ett samtal vid navigering

Vid inkommande samtal flyttas hela kartan upp en bit för att visa det inkommande samtalet så du kan svara. Du kan fortfarande använda navigeringen eftersom vi har sett till så att samtalsskärmen tar upp så lite utrymme som möjligt längst ned på skärmen.

Hantera lokaliseringstjänster

Kontrollera vilka kartor, navigering, trafikkamerainformation och röster för sväng för sväng-anvisningar som redan finns i HTC Sensation XE med Beats Audio.



1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skaffa mer**. På fliken **Mina licenser och innehåll** visas en lista över tjänster som redan finns i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Hämta kartor eller köpa tjänster

Ska du åka utomlands på semester? Du kan ladda ned kartan för landet du ska åka till, gratis. Du kan även ladda ned eller köpa ytterligare tjänster som navigering, trafikamera och sväng för sväng-röstanvisningar.



Du måste vara ansluten till Internet för att ladda ner eller köpa kartor och tjänster.

1. Från startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skaffa mer**.
3. För fingret till fliken för det objekt eller den tjänst som du vill hämta.
4. Beroende på vad du valde trycker du på **Hämta** eller **Köp**.

Beroende på i vilket land du köpte HTC Sensation XE med Beats Audio kanske du bara behöver ange en kupongkod för att aktivera sväng för sväng-navigering. Om du har en kupongkod anger du den genom att trycka på **Kupongkod** längst upp på fliken **Köp navigering**.

Lägga till navigeringswidgetar

Lägg till en favoritdestination och intressepunkter i närheten och dina footprints som widgetar på startsidan. Lägg till widgeten Navigate för att starta sväng för sväng-navigering till din favoritdestination. Lägg till widgeten Locations för att titta på intressepunkter och dina Footprints direkt på startsidan.

Google Maps

Om Google Maps Maps

Med Google Maps™ kan du följa din aktuella position, visa trafiksituationer i realtid och få en detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Dessutom innehåller programmet ett sökverktyg för att hitta intressepunkter eller en adress på en karta, eller visa gatunivåvy för olika positioner.






- Du måste vara ansluten till Internet för att använda Google Maps.
- Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.
- Programmet Google Maps täcker inte alla länder eller städer.


Navigera på kartor

När du öppnar Google Maps kan du lätt hitta din position på kartan eller titta på platser i närheten genom att panorera och zooma in och ut på kartan.




Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.

1. På startsidan trycker du på  > **Kartor**.
2. Tryck på  för att visa din aktuella position. Den blå markören  visar var på kartan du befinner dig.
3. Gör något av följande:

Flytta runt	Svep med fingret i valfri riktning på skärmen för att visa närliggande ställen på kartan.
Zooma in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera tummen och pekfingrarna ovanpå det område som du vill zooma in och sprid sedan fingrarna i varsin riktning över kartan. ▪ Tryck på . ▪ Dubbeltryck på området på kartan som du vill zooma in på.

Zooma ut

- Tryck ihop tummen och pekfingret över kartan för att zooma ut.
- Tryck på .




Visa information för en valfri plats

1. Tryck på och håll in en position på kartan. En ballong öppnas över positionen, med adressen och en miniatyrbild av gatuvyn (om tillgängligt).
2. Tryck på ballongen för att visa mer information.

Du kan få vägbeskrivningar till platsen, kolla efter närliggande intressepunkter med mera.

Söka efter en position

I Google Maps kan du söka efter en position som t.ex. en adress, en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer).

1. I sökrutan för Kartor anger du den plats du vill söka efter.
2. Tryck på  om du vill söka efter positionen som du angav eller tryck på ett föreslaget objekt för att söka. Sökresultaten visas i form av markörer på kartan.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en markör  för att se om det är vad du söker. Om ja, tryck på bubblan.
 - Tryck på  för att visa sökresultaten som en lista och tryck sedan på platsen.

Information om platsen du har valt visas på skärmen.

4. Gör något av följande:
 - Tryck på knapparna på skärmen för att visa positionen på en karta, få vägbeskrivning, se platsen i Gatuvy, om tillgängligt, med mera. Rulla nedåt på skärmen för att visa fler alternativ.
 - Dra åt vänster eller höger över skärmen för att visa informationen för nästa eller föregående sökresultat.

Rensa kartan

När du har sökt på en karta kan du ta bort de olika markeringarna som finns på den.


Tryck på  och sedan på **Rensa karta**.

Söka efter en intressepunkt nära dig

Använd Places för att hitta intressepunkter i närheten av din aktuella position. Places använder Google Maps för att söka efter allmänna ställen som kan vara bra att veta om, t.ex. närmaste bensinmack eller bankomat.






Innan du använder Places måste du aktivera positionskällor.

1. Från startsidan trycker du på  > Places.
2. Tryck på den typ av plats du vill söka efter.
3. Gör något av följande:
 - När en eller två intressepunkter hittas visas sökresultaten som markörer på kartan. Du kan trycka på markören och sedan trycka på informationsbubblan för att visa mer information om platsen.
 - När flera platser hittas visas sökresultaten i en lista. Tryck på en plats för att visa mer information.

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade väganvisningar till din destination. Google Maps kan ge vägbeskrivningar för resor till fots, med allmänna färdmedel eller bil.

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Gör något av följande:
 - Använd din nuvarande plats som utgångspunkt eller ange en plats från vilken du kan starta i den första textrutan. Ange sedan din destination i den andra textrutan.
 - Du kan också trycka på  för att välja en adress bland dina kontakter eller en punkt som du trycker på på en karta.

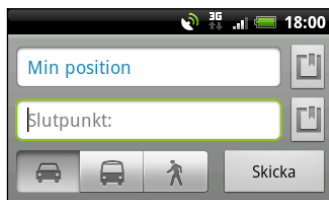


3. Välj hur du vill ta dig till destinationen genom att trycka på bilen, offentligt färdmedel, eller gå-knappen.

- Tryck på **Kör**. På nästa skärm visas vägbeskrivningen till destinationen i en lista.



Om platsen du anger som destination har flera platser, väljer du vilken du vill åka till.

- Tryck på ett objekt för att visa vägbeskrivningen på kartan.
- Tryck på pilknapparna på kartan och följ anvisningarna.

När du har läst färdigt eller är klar med att följa vägbeskrivningen trycker du på  och sedan på **Rensa karta** för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.

Få hjälp

Få hjälp och mer information om Kartor.





I det öppna meddelandet trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Hjälp**. Webbbläsaren öppnas och tar dig till hjälpsidan för Google Maps.

Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder)

Med användarlokaliseringstjänsten Google Latitude® kan du och dina vänner dela med er av statusmeddelanden och positioner till varandra. Du kan även få vägbeskrivningar till dina vänners positioner, skicka information om din position via e-post, med mera.

Din position delas inte automatiskt. Du måste gå med i Latitude och bjuda in dina vänner för att de ska se din position, eller acceptera deras inbjudningar. Endast vänner som du uttryckligen har bjudit in eller accepterat kan se din position.

Öppna och registrera dig i Latitude

- På startsidan trycker du på  > **Kartor**.
- Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Gå med i Latitude**.
- När du har registrerat dig för Latitude och stängt programmet kan du göra något av följande för att öppna det från startsidan:
 - Tryck på  > **Latitude**.
 - I Kartor trycker du på  och sedan på **Latitude**.

Android Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market

Android Market är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till HTC Sensation XE med Beats Audio. Välj från ett stort urval gratis och betalprogram, från produktivhetsprogram till underhållning och spel.



Betalprogram finns för närvarande bara tillgängliga i vissa länder.


Söka efter och installera ett program



När du installerar program och använder dem i HTC Sensation XE med Beats Audio kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig med program som har åtkomst till flera funktioner eller stora mängder information i HTC Sensation XE med Beats Audio. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda program du hämtat.

Du måste ha ett Google Checkout-konto för att kunna handla på Android Market.

1. Från startsidan trycker du på  > **Market**.
2. Gör något av följande för att söka efter ett program:

Bläddra i program	Rulla genom listan över program under Aktuellt .
Bläddra i program efter kategori	Tryck på Program eller Spel och tryck sedan på en kategori. Under en kategori kan du filtrera programmen efter Bäst betalda , Populärast gratis eller Senaste .
Söka efter ett program	Tryck på  , ange namnet eller typen av program som du letar efter och tryck sedan på  .

3. När du hittar ett program som verkar intressant trycker du på det för att läsa en beskrivning och användarrecensioner.





4. Om du vill hämta eller köpa programmet tryck på **GRATIS** (för gratisprogram) eller prisknappen under **Köp** (för betalprogram).
5. Om du godkänner villkoren trycker du på **OK** för att börja hämta och installera programmet.



Förutsatt att du gör det inom en viss begränsad tid efter inköpet, kan du avinstallera ett program för att få tillbaka pengarna. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalprogram på hjälpsidan för Android Market (<http://market.android.com/support>).



Öppna ett installerat program

Gör något av följande:


- Om du ser ikonen  i statusfältet så öppnar du Meddelandepanelen och trycker på programmet.
- Från startsidan trycker du på  > **Market**. Tryck på  och tryck sedan på **Mina program**. På skärmen **Mina program** trycker du på programmet och trycker på **Öppna**.
- Från startsidan trycker du på . På skärmen **Alla program** för fingret till fliken **Hämtade** och tryck på programmet.

Avinstallera ett program

Du kan avinstallera varje program som du har laddat ned och installerat från Android Market.

1. Från startsidan trycker du på  > **Market**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mina program**.
3. Tryck på programmet som du vill avinstallera och tryck sedan på **Avinstallera**.
4. Tryck vid uppmaning på **OK**.
5. Välj ett skäl till att du tar bort programmet och tryck sedan på **OK**.

Få hjälp

Om du behöver hjälp eller har frågor om Android Market trycker du på  och trycker på **Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Android Market.

Använda Klockan

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockan för att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klockan för att visa tiden på en annan ort.



Ändra plats i widgeten Klockan

Widgeten Klockan visar som standard aktuellt väder. Du kan anpassa widgeten Klockan på startsidan för att visa vädret på en annan ort.

1. Håll in klockwidgeten och dra den sedan till knappen **Redigera**.
2. Välj en ort.
Om du inte ser önskad ort, tryck på **+** för att söka efter den och lägga till den.
3. Tryck på **Klart**.



Du kan lägga till mer än en Klockan-widget till den utökade startsidan. Välj utseende och utformning och välj vilken ort som ska visas.

Använda programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd HTC Sensation XE med Beats Audio som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.



Öppna programmet Klockan på något av följande sätt:

- Tryck på widgeten Klockan på startsidan.
- Från startsidan trycker du på **☰** och trycker på **Klockan**.

Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna i programmet Klockan.

Använda Skrivbordsklocka

Skrivbordsklockan visar dagens datum, klockslag och väder. Den visar även en klockindikator och batterinivån.


- Tryck på väderbilden eller väderinformationen för att öppna programmet Väder där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna.
- Tryck på  för att dämpa skärmen en aning på Skrivbordsklocka.
Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.
- Tryck på  för att dämpa skärmbelysningen helt och gå in i skärmläckarläget.

När skärmläckarläget är aktiverat visar Skrivbordsklocka bara tid och datum och deras läge ändras på skärmen var femte minut. Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.

Använda Världsklockan


Använd skärmen Världsklocka i programmet Klockan för att kolla vad klockan är på flera platser i världen samtidigt. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid.

Ställa in en hemort

1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Inställningar för startsida**.
2. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in tidszon, datum och tid

Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på HTC Sensation XE med Beats Audio måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först.


1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Lokala tidsinställningar**.
2. Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** och ställ sedan in tidszon, datum och tid.



Från startsidan kan du även trycka på  och sedan på **Inställningar > Datum och tid** för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer.

1. På fliken Världsklocka trycker du på .
2. Ange namnet på den ort du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan använda skärmen Alarm i programmet Klockan för att ställa ett eller flera väckningslarm.

1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
2. Under Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.
3. Välj mellan de tillgängliga alternativen. Du kan:
 - Mata in alarmets **Beskrivning** och välj ett **Alarmljud**.
 - Tryck på **Repetera**. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på **OK**.
 - Markera kryssrutan **Vibrera** om du vill att HTC Sensation XE med Beats Audio även ska vibrera när alarmet går.
4. När du har ställt alarmet trycker du på **Klart**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på **+**.

Ta bort ett alarm

1. På fliken Alarm trycker du på **☰** och trycker sedan på **Radera**.
2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

Ändra inställningar för alarmljud

På fliken Alarms trycker du på **☰** och sedan på **Inställningar**. Du kan ändra följande inställningar:

Larm i tyst läge	Det här alternativet är markerat som standard och gör att alarmet låter även när volymen är inställd på tyst. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när HTC Sensation XE med Beats Audio är i tyst läge.
Larmvolym	Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet.
Pauslängd	Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen.
Sidoknappsbeteende	Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/VOLYM NER). Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när skärmen inte är låst.

Kontrollera Väder

Använd programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande dygnet. Utöver vädret på din ort visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen. Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klocka och Kalender.



För att HTC Sensation XE med Beats Audio ska kunna upptäcka din aktuella plats och visa ditt lokala väder i programmet och widgeten Väder och i Klockan och Kalender:

- Du måste ansluta till Internet.
- Platstjänster måste vara aktiverade. Om du inte aktiverade det första gången du konfigurerade HTC Sensation XE med Beats Audio kan du göra det i **Inställningar > Plats**.

1. På startsidan trycker du på > **Väder**.

Det visas en helskrämsanimation med det aktuella vädret och väderinformation som temperatur, ungefärlig solnedgångstid med mera. Svep med fingret uppåt eller nedåt på skärmen om du vill kontrollera vädret på andra orter.

2. Tryck på för att visa mer information. Du kan kontrollera väderprognoser för den aktuella dagen och de kommande dagarna.
3. Medan väderprognoser visas kan du:
 - Svep med fingret uppåt eller nedåt på skärmen om du vill kontrollera vädret på andra orter.
 - Tryck på för att när som helst uppdatera väderinformationen.

Lägga till en ort på skärmen Väder

Lägg till fler orter på skärmen Väder så kan du direkt kontrollera väderprognoser för dessa orter. Utöver aktuell plats kan skärmen Väder visa upp till 15 orter.

1. På skärmen Väder trycker du på . Eller tryck på och sedan på **Lägg till**.
2. Ange namnet på den plats som du vill lägga till. I takt med att du skriver filtreras listan för att visa förslag på orter som matchar bokstäverna du har matat in.
3. Tryck på önskad stad för att välja den.

Ändra ordningen på orter på skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på och trycker sedan på **Redigera**.
2. Tryck på och håll in vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
3. Tryck på **Klart**.

Ta bort orter från skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Redigera**.
2. Välj de orter som du vill ta bort och tryck på **Klart**.

Ändra Väderalternativ

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Du kan ändra följande väderinställningar:

Uppdatera när den är öppen	Markera den här kryssrutan för att uppdatera väderinformation varje gång du öppnar programmet Väder.
Schemalagd synkronisering	Markera den här kryssrutan för att automatiskt ladda ner väderuppdateringar.
Uppdatera schema	Ställa in ett schema för automatisk uppdatering.
Temperaturskala	Välj om du vill visa temperaturen i Celsius eller Fahrenheit.
Ljudeffekter	Välj om du vill spela upp ljudeffekter med anknytning till väderförhållandena.

Om widgeten Väder



Använd widgeten Väder för att direkt kontrollera väderprognoser för din aktuella plats och andra orter utan att behöva öppna programmet Väder. Widgeten Väder finns i olika utseenden och modeller.

Du kan lägga till den här widgeten på startsidan om den inte redan är tillagd.






Läsa e-böcker

Börja samla ihop till ditt eget bibliotek med bästsäljare och klassiker i din HTC Sensation XE med Beats Audio. Använd programmet Läsare för att läsa och ladda ned e-böcker från onlinebokhandeln Kobo™.

Vi bjuder på några e-böcker som du kan testa. Om du vill söka efter fler titlar på Kobo måste du vara ansluten till Internet.

1. På startsidan trycker du på  > **Läsare**. På huvudskärmen för Läsare hittar du miniatyrer av dina senast lästa och nedladdade e-böcker.
2. För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom tillgängliga e-böcker. Du kan också trycka på  för att bläddra genom dessa e-böcker i listvyn.
3. Tryck på en e-bok för att öppna den.
4. För fingret åt vänster eller höger för att vända sidor i e-boken.

5. Du zoomar in eller ut genom att placera tummen och pekfingeret på sidan och sedan klämma ihop eller dra isär dem.
6. Vänd HTC Sensation XE med Beats Audio på sidan om du vill visa liggande läge.
7. Tryck var som helst på skärmen för att använda följande kontroller:



	Hoppa snabbt mellan kapitel genom att dra skjutreglaget.
	Visa innehållsförteckningen och dina bokmärkta sidor. Du kan även se kommentarer och markeringar som du gjort i e-boken.
	Lägga till ett bokmärke.
	Ändra teckenstorleken.
	Rekommendera e-boken till dina vänner. Du kan dela boktiteln i dina sociala nätverk eller skicka den som SMS eller e-post.

8. När du har läst klart trycker du på  för att stänga e-boken.



När du öppnar en e-bok som du redan läst i så visas den sida som du hade öppen senast.

Söka inuti en e-bok

1. Medan du läser en e-bok trycker du på .
2. Skriv in ordet eller orden som du vill söka efter.
3. Tryck på . En lista visas över kapitel som innehåller sökträffar.
4. Tryck på ett kapitel för att förhandsgranska träffarna som visas.
5. Tryck på en träff för att gå till sidan som innehåller texten du söker efter.




Vill du söka vidare på webben? Markera bara det aktuella textavsnittet och tryck sedan på **Snabbsök**.

Lägga till en kommentar eller markera ett valt stycke text

Har du hittat ett intressant citat eller ett faktum du inte kände till? Skriv en kommentar eller gör en markering.


1. Tryck på och håll ned ett ord och dra sedan start- och slutmarkörerna för att markera den omgivande texten.

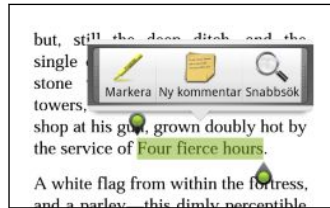

2. I fönsterlisten:

Tryck	Till
Markera	Markera vald text med ditt färgval.
Ny kommentar	Lägg till en kort kommentar eller anmärkning.

Visa kommentarer och markeringar du skapat





1. Tryck var som helst i den e-bok du läser och tryck sedan på .
2. Gå till fliken Kommentarer eller Markeringar för att visa önskad information.



Ladda ned en e-bok

Botanisera i bokhandeln och välj mellan hundra tillgängliga titlar för nedladdning.

Du måste ha:

- ett lagringskort installerat i HTC Sensation XE med Beats Audio.
- en aktiv Wi-Fi eller dataanslutning.
- ett Kobo-konto och ett Adobe ID-konto. Om du inte har dessa konton än kan du registrera dig antingen från HTC Sensation XE med Beats Audio eller datorns webbläsare. (På datorn går du till: www.kobobooks.com/signup.html och www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Om du inte har loggat in på Kobo och Adobe ID-konton trycker du på  och trycker sedan på **Konton** för att logga in.
2. På huvudskärmen för Läsare trycker du på .
3. På fliken E-böcker av Kobo gör du något av följande för att hitta en bok:
 - Tryck på en kategori för att se tillgängliga boktitlar.
 - Visa fler kategorier. Tryck på  och tryck sedan på **Bläddra** eller **Upptäck**.
 - Tryck på  för att hitta en specifik boktitel eller författare.

4. Tryck på den e-bok som du vill hämta. Information om e-boken visas, t.ex. priset, en sammanfattning av handlingen och bedömningar.
5. Tryck på  för att göra en beställning.
6. Ange din inköpsinformation och tryck sedan på **Köp**.
7. Tryck på  för att hämta e-boken. När hämtningen är slutförd hittar du e-boken i ditt bibliotek.



- När du har använt Kobo en gång för att köpa en e-bok kommer HTC Sensation XE med Beats Audio ihåg dina faktureringsuppgifter så du behöver inte ange dem nästa gång.
- Om du tidigare har köpt e-böcker från Kobo med datorn går du till fliken Tillgängliga för hämtning i Läsare för att ladda ner dem till HTC Sensation XE med Beats Audio.

Om widgeten Min hylla

Använd widgeten Min hylla för att snabbt öppna dina e-böcker direkt från startsidan.



Läsa nyhetsflöden

Halka inte efter och fastna inte i gårdagens nyheter. Använd programmet Nyheter för att prenumerera på nyhetsflöden med senaste nytt, sport, de populäraste bloggarna, med mera. Du kan även få uppdateringar utifrån särskilda nyckelord.


Prenumerera på nyhetskanaler



Du måste vara inloggad på ett Google-konto innan du använder programmet Nyheter.



1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Prenumerationer > Lägg till nyhetsflöden**.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en kategori, t.ex. **Bloggar** eller **Underhållning** för att välja bland populära nyhetsflöden.
 - Tryck på **Sök mer** för att söka efter ett specifikt nyckelord eller en flödes-URL.
4. När du har valt kanalen eller kanalerna som du vill prenumerera på trycker du på **Lägg till**.



För att manuellt uppdatera nyhetsartiklar på dina kanaler trycker du på  och trycker sedan på **Uppdatera**.




Lägga till ett nyckelord

Hitta enkelt artiklar du är intresserad av genom att skriva in sökord.

1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mina objekt > Nyckelord > Lägg till nyckelord**.
3. Ange nyckelordet och tryck sedan på **Lägg till**. Ditt nya nyckelord visas under listan Nyckelord.
4. Tryck på ett nyckelord för att visa artiklarna som innehåller det nyckelordet.


Lägga till människor att följa






Håll dig uppdaterad med historier och kommentarer som dina Google-kontakter delar.

1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. Tryck på  och sedan på **Personer du följer > Lägg till nya vänner**.
3. Ange namnet på en Google-kontakt och tryck på .
4. Välj kontakt från sökresultaten och tryck på **Lägg till**. Kontakten listas under **Personer du följer**.


För att visa historier och kommentarer som nyligen delats av en kontakt som du följer trycker du på kontaktens namn under **Personer du följer**.

Läsa en artikel

1. På startsidan trycker du på  > **Nyheter**.
2. På skärmen **Alla objekt** trycker du på en berättelse som du vill läsa. Medan du läser artikeln kan du:

Tryck	För att
	Stjärnmärka artikeln som en favorit.
Gilla	Gilla historien.
Läs hela artikeln	Gå till webbsidan där artikeln är publicerad.
	Gå till nästa eller föregående artikel på kanalen.
	Dela en länk till artikeln från de tillgängliga alternativen.
	Lämna en kommentar.
	Tagga historien. Du kan välja från en lista kategorier eller skapa en ny tagg.

Ändra uppdateringsschema och inställningar för innehåll

1. Medan du befinner dig i programmet Nyheter trycker du på  och sedan på **Inställningar** (eller **Mer > Inställningar**).
2. Tryck på något av följande:






Konton	Hantera synkroniseringsalternativ och allmänna inställningar för Nyheter.
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera innehållet i kanalerna du prenumererar på varje gång du öppnar programmet Nyheter.
Nyhetsinnehåll	Välj hur du vill läsa nyhetsartiklar som standard: som sammanfattning eller som fullständig webbsidesartikel.
Mobilvy	Om du har valt att visa nyhetsinnehållet som en webbsidesartikel, välj att visa webbsidesartiklar optimerade för mobil visning.

Om widgeten Nyheter

Använd widgeten Nyheter för att läsa urklipp från artiklar som du har prenumererat på direkt på startsidan.

Hålla reda på dina aktier



Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.

1. På startsidan trycker du på  > Aktier.
2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
 - Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
 - Tryck på  för att uppdatera aktieinformationen.
 - Tryck på  för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
 - Om du vill byta sorteringsordning i aktielistan trycker du på  och trycker sedan på Redigera. Tryck och håll ned  vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:



- Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
- Tryck på en annan datumperiod för att visa tidigare transaktionsinformation för ett objekt.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

1. På huvudskärmen för Aktier trycker du på .
2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.



Ta bort ett objekt genom att trycka på  på huvudskärmen Aktier och tryck sedan på Redigera. Markera de objekt som du vill ta bort och tryck på Klart.

Ändra uppdateringsschema och färginställningar



Automatisk hämtning av aktieinformation kan medföra extra avgifter för dataöverföring.



På huvudskärmen för Aktier trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**. Gör något av följande:

Tryck	För att
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera aktieinformationen varje gång som du öppnar programmet Aktier.
Ange en färg för kurshöjningar	Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.


Arbeta med dokument




Behöver du fixa till en rapport på resande fot? Använd Polaris Office för att enkelt visa och redigera filer från Microsoft Office Word (.doc och .docx), Microsoft Office Excel (.xls och .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps och .pptx) och vanliga textfiler (.txt).

Visa ett dokument

1. Från startsidan trycker du på  > **Polaris Office**.
2. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill öppna.
3. För fingret över skärmen för att panorera eller bläddra mellan sidorna.
4. Du zoomar in eller ut genom att placera tummen och pekfingret på sidan och sedan klämma ihop eller dra isär dem.
5. Vänd HTC Sensation XE med Beats Audio på sidan om du vill visa liggande läge.
6. Tryck på  för att visa alternativ för att spara eller skriva ut filen, med mera.



Redigera ett dokument

1. Från startsidan trycker du på  > **Polaris Office**.
2. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill redigera.



3. Gör något av följande:
 - Om filen är en Microsoft Office Word-fil, en Microsoft Office PowerPoint-fil eller ett vanligt textdokument trycker du på  > **Redigera**.
 - Om filen är ett Microsoft Office Excel-dokument trycker du på en cell och anger sedan ändringarna i textrutan. Välj ett annat arbetsblad genom att trycka på  > **Arbetsblad**.
4. När du har slutfört ändringarna trycker du på  och sedan på antingen **Spara** eller **Spara som**.

Titta på video på YouTube

Använd programmet YouTube för att kolla vilka videoklipp som är populärast på webbplatsen.

1. På startsidan trycker du på  > **YouTube**.
2. Rulla igenom listan med videoklipp och tryck sedan på en video för att läsa den.
3. När du visar ett videoklipp kan du:
 - Vrid HTC Sensation XE med Beats Audio åt sidan eller dubbeltryck på skärmen för att visa videon i helskrämsläge.
 - Tryck på videoskrämen för att pausa, återuppta uppspelning eller dra i skjutreglaget för att hoppa till en annan del av videon.
 - Tryck på en flik för att läsa mer om videon, se relaterade videor eller se vad andra tittare tycker. Du kan även föra fingret över flikarna för att se om det finns fler objekt tillgängliga.
 - Tryck på tummen upp- eller tummen ned-ikonen för att betygsätta videon. Tryck på **Mer** för att visa andra alternativ.
4. Tryck på  och tryck sedan på **Startsida** för att återgå till huvudskärmen i YouTube.


Söka efter videoklipp

1. På huvudskärmen i YouTube trycker du på .
2. Ange ett sökord och tryck sedan på .
3. Rulla igenom resultaten och tryck på ett videoklipp för att visa det.



Du kan även välja att visa resultat som precis har lagts upp. Tryck på **Alltid** och sedan på önskad tidsperiod.





Rensa sökhistoriken

1. På huvudskärmen för YouTube trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Rensa sökhistorik** och tryck sedan på **OK** vid uppmaning.

Dela en videolänk

1. På videoklippets visnings sida trycker du på **Mer > Dela**.
2. Välj hur du vill dela videolänken från de alternativ som finns tillgängliga.

Spela in videoklipp och dela dem på YouTube


1. På startsidan trycker du på  > **YouTube**.
Eller, om YouTube redan är öppet, återgå till huvudskärmen.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att börja spela in video.
4. När du har spelat in klart trycker du på  igen och trycker sedan på **Klart**.
5. Ange en titel, beskrivning och taggar för videoklipppet.
6. Tryck på **Mer information** för att välja det YouTube-konto som du vill använda, lägga till en beskrivning, ställa in sekretessnivån och lägga till taggar eller platsinformation till videon.
7. Ange sekretessnivå.
8. Tryck på **Ladda upp**.

Lyssna på FM-radio

Ratta in den kanal som spelar dina favoritlåtar med hjälp av programmet FM-radio.









Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på HTC Sensation XE med Beats Audio för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.

Tryck på  > **FM-radio** på startsidan.

Första gången du öppnar FM-radio söker den automatiskt efter tillgängliga FM-stationer, sparar dem som förinställda och spelar upp den första FM-stationen som hittas.



Ratta in en FM-station

Du kan göra flera saker från FM-radioskärmen:

- Tryck på  för att visa listan Alla förinställda och sedan välja en station som du vill lyssna på.
- Tryck på  för att gå till föregående lediga FM-station eller  för att gå till nästa lediga FM-station.
- Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
- Tryck på  om du vill finjustera radiofrekvensen med -0,1 MHz eller  om du vill finjustera radiofrekvensen med +0,1 MHz.
- Tryck på  för att byta förinställt namn på stationen du har ställt in.
- Tryck på knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER för att justera volymen.
- Om du vill söka och spara FM-stationer trycker du på  och trycker på **Sök och spara**.
- Tryck på  om du vill stänga av ljudet eller ändra ljudutmatningen till **Mono** eller **Stereo**. Du kan också växla mellan **Högtalare** och **Headset**.

Stänga av FM-radio

Du kan fortsätta att lyssna på radio medan du använder andra program i HTC Sensation XE med Beats Audio eller stänga av programmet FM-radio helt och hållet.


Till	Gör så här
Så här stänger du FM-radioskärmen	Tryck på  . FM-radio fortsätter köras i bakgrunden. För att gå tillbaka till sidan FM-radio ska du skjuta upp meddelandepanelen och sedan trycka på FM-radio .
Helt stänga av och stänga FM-radio	Tryck på  på skärmen FM-radio.

Spela in din röst

Tänk inte bara högt. Använd Röstinspelaren för att snabbt fånga in dina tankar. Du kan även spela in din röst och ställa in den som ringsignal.






Du måste ha ett lagringskort i HTC Sensation XE med Beats Audio för att kunna använda Röstinspelaren.

1. På startsidan trycker du på  > Röstinspelaren.
2. Håll mikrofonen nära munnen.


- Tryck på  för att börja spela in ett röstklipp.




Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC Sensation XE med Beats Audio, förutom när du öppnar andra program som också använder ljudfunktioner. När du vill återgå till skärmen för Röstinspelaren öppnar du Meddelandepanelen och trycker på **Röstinspelaren**.

- Tryck på  för att stoppa inspelningen.
- Skriv in ett namn på röstkippet och tryck på **Spara**.
- Om du vill spela upp röstkippet trycker du på .
- Om du vill visa alternativ för att dela, radera eller byta namn på röstkippet trycker du på .

Dela ett röstklipp

- Tryck på  på skärmen Röstinspelaren.
- Tryck och håll ned röstkippet som du vill dela och tryck sedan på **Dela**.
- Från de alternativ som finns tillgängliga väljer du hur du vill dela röstkippet.

Ställa in ett röstkipp som ringsignal


- Tryck på  på skärmen Röstinspelaren.
- Tryck och håll ned röstkippet som du vill ställa in som ringsignal och tryck sedan på **Ange som ringsignal**.


Använda Lampa

Fastna aldrig i mörkret. Programmet Lampa tänds telefonens LED som belyser det du behöver se.

På startsidan trycker du på  > Lampa.



- Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på knappen på handtaget på ficklampan som visas på skärmen.
- Tryck på  för att växla till läget **Automatisk blix**, **SOS**, eller **Manuellt**.

Stäng lampan genom att trycka på .

Dela spel och program

Har du kul med ett spel eller ett program som du hittat på Android Market? Dela dina favoritspel och program direkt med dina vänner och bekanta.






Om dina vänner ska ansluta till programmet och hämta det från Android Market måste de använda en Androidenhet.

1. Från startsidan trycker du på .
2. Tryck på  och tryck sedan på **Dela**. Listan över spel och program som du hämtat och installerat från Android Market visas.
3. Tryck på ett program och välj sedan hur du vill dela det.

När dina vänner ser länken i ditt meddelande eller statusuppdatering kan de enkelt trycka på länken för att hitta samma spel eller program i Android Market och hämta det.



- När du matar in din statusuppdatering i Friend Stream kan du även trycka på  för att välja mellan spel eller program som du vill dela i dina sociala nätverk.
- Om du redan har skapat ett nytt SMS eller MMS trycker du på  och trycker sedan på  > **Programrekommendation** för att välja i listan över installerade spel och program.

HTC Sync

Om HTC Sync

Du har de nya semesterfotona i HTC Sensation XE med Beats Audio medan jobbkalendern är i datorn. Varför inte göra den här typen av filer och information tillgängliga i båda enheterna?

Med HTC Sync kan du:

- Synkronisera dina kontakter mellan Microsoft Outlook, Outlook Express eller Windows Kontakter på din dator och i HTC Sensation XE med Beats Audio.
- Synkronisera kalenderhändelser mellan Outlook eller Windows kalender i datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
- Överföra foton, video, dokument, låtar och spelningslistor till HTC Sensation XE med Beats Audio och visa/lyssna när du är i farten.
- Importera tagga foton och inspelad video från HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn.
- Spara samma bokmärken både för webbläsare i både datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
- Använd din dators Internetanslutning för att ladda ner kartor och värdefulla extratjänster för programmet Locations.
- Installera mobiltelefonprogram från tredje part (inte hämtade från Android Market) från datorn.




- Du behöver ett lagringskort i HTC Sensation XE med Beats Audio för att kunna synkronisera multimediafiler, kartor och dokument.
- Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den enhet du har anslutit till datorn.

Installera HTC Sync



- Installera HTC Sync på en dator med Windows 7, Windows Vista eller Windows XP.
- HTC Sync kräver USB 2.0 på datorn för att kunna ansluta och synkronisera med HTC Sensation XE med Beats Audio.
- För en felfri installation stänger du först alla program som körs och avslutar antivirusprogrammet tillfälligt innan du börjar installera HTC Sync.

Kopiera installationsprogrammet för HTC Sync från minneskortet till datorn och använd det vid installation.

När HTC Sync har installerats läggs ikonen HTC Sync  till i datorns systemfält (titta längst ned till höger på datorskärmen). Du kan dubbelklicka på den här ikonen för att öppna HTC Sync.

Ställa in HTC Sync på att känna igen HTC Sensation XE med Beats Audio

1. Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. När HTC Sensation XE med Beats Audio ber dig välja typ av USB-anslutning, tryck på **HTC Sync** och sedan på **Klart**. Vänta tills HTC Sync har identifierat HTC Sensation XE med Beats Audio.
3. På enhetsinställningsskärmen anger du ett namn på HTC Sensation XE med Beats Audio.
4. Klicka på **Spara**. Då öppnas Enhetspanelen.



För att ändra namnet på HTC Sensation XE med Beats Audio senare klickar du på **Översikt > Enhetsinställning**.

Bekanta dig med arbetsytan

På Enhetspanelen kan du ange synkalternativ, se allmän information om HTC Sensation XE med Beats Audio, kontrollera utnyttjat och tillgängligt utrymme på minneskortet och starta synkronisering.



Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den enhet du har anslutit till datorn.

- Du kan klicka på en objektkategori för att se synkroniseringsalternativen till höger på Enhetspanelen.
Klicka på **Översikt** så visas grundläggande information om programvara och lagringskortsanvändning, och du kan ändra namnet på HTC Sensation XE med Beats Audio eller installera program från tredje part i HTC Sensation XE med Beats Audio.
- Klicka på knappen **Synkronisera nu** för att börja synkronisera kategorier och alternativ du valt.
- Fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** visar hur mycket minnesutrymme som uppskattas användas när det finns nya objekt som ska synkroniseras och läggas till i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Konfigurera synkronisering

Du kan välja vilka filtyper och vilken information som ska synkas mellan HTC Sensation XE med Beats Audio och datorn.

Alternativ för synkronisering av Musik

Överför musikspåren och låtarna du spelar i datorn till HTC Sensation XE med Beats Audio. Om du har uppspelningslistor som skapats i iTunes® eller Windows Media® Player kan du synka även dem och lyssna när du är i farten.



Du kan synkronisera ljudfiler i dessa format: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. På Enhetspanelen klickar du på **Musik** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Musik innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Välj **Synkronisera musikfiler från** och klicka sedan på **Lägg till**.
3. Välj den mapp som innehåller dina ljudfiler och klicka sedan på **OK**.
4. Välj **Synkronisera musikfiler från iTunes** och **Windows Media Player** om du använder något av de programmen i din dator och välj sedan de spellistor du vill synkronisera i HTC Sensation XE med Beats Audio.

Alternativ för synkronisering av Galleri

Du kan automatiskt synkronisera foton och videor mellan HTC Sensation XE med Beats Audio och en dator.



Du kan synkronisera bilder och videofiler i dessa format:

- Foton: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videor: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. På Enhetspanelen klickar du på **Galleri** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Galleri innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Om du vill importera kamerabilder automatiskt till datorn vid synkronisering väljer du **Kopiera kamerabilder från enheten till datorn**. Foton och videor från ditt minneskort kommer att sparas i mappen \My Photos\Device Camera shots på din dator.
3. Välj **Synka datorfoton och -video från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj den mapp som innehåller dina multimediafiler och klicka sedan på **OK**. Alla bild- och videofiler som stöds och har lagts till i mappen kopieras också till lagringskortet vid synkronisering.

Alternativ för synkronisering av Kalender

HTC Sensation XE med Beats Audio kan synkronisera avtalade tider och händelser med din kalender i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kalender** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Kalender innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Välj det program du vill synka kalenderhändelser med.
3. Välj från vilket ställe du vill starta synkroniseringen av dina kalenderhändelser.
4. Om motstridande information finns i HTC Sensation XE med Beats Audio och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Enbart de kalenderfält som stöds av HTC Sensation XE med Beats Audio synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Kontakter

Synkronisera kontakter från HTC Sensation XE med Beats Audio med ditt Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express eller Windows Kontakter.

Om du har kontakter på SIM-kortet som ska synkas måste du först importera dem till lagringskortet i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kontakter** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Kontakter innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Välj det program du vill synka kontakterna med.
3. Om motstridande information finns i HTC Sensation XE med Beats Audio och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Enbart de kontaktfält som stöds av HTC Sensation XE med Beats Audio synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Bokmärken

Synkronisera bokmärken för webbläsare mellan HTC Sensation XE med Beats Audio och en dator.



Om du använder Google Chrome™ eller Firefox® och har valt att synkronisera den med HTC Sensation XE med Beats Audio måste du stänga alla webbläsarfönster innan synkroniseringen startas.

1. Via din favoritwebbläsare på din dator, skapar du en favoritmapp kallad **HTC-bokmärken**. Se till att spara dina favoritbokmärken i den här mappen för att kunna synkronisera dem med HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. På HTC Syncs enhetspanel klickar du på **Bokmärken** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Bokmärken innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
3. Välj den webbläsare som innehåller de bokmärken du vill synka med HTC Sensation XE med Beats Audio.



Om motstridande information finns i HTC Sensation XE med Beats Audio och datorn behåller HTC Sync informationen från datorn.

Alternativ för synkronisering av Dokument

Du kan synkronisera filer och dokument från datorn till HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan också synkronisera e-postbilagor lagrade på lagringskortet i HTC Sensation XE med Beats Audio till din dator.



- För att öppna ett dokument i HTC Sensation XE med Beats Audio behöver du ett kompatibelt program.
- Om du vill synkronisera bilagor som är lagrade på tabletens lagringskort i datorn måste du konfigurera ett Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-postkonto med programmet E-post i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Dokument** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Dokument innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Om du vill synkronisera e-postbilagor som du lagrat på lagringskortet väljer du **Kopiera alla hämtade postdokument till datorn**.
3. Välj **Synkronisera datordokument från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj en mapp som innehåller de dokument du vill synkronisera med HTC Sensation XE med Beats Audio och klicka sedan på **OK**.

Bilagor i e-post från lagringskortet kommer att sparas i mappen `\My Documents\` i datorn. Dokument från din dator kommer att sparas i mappen `\My Documents\` på lagringskortet.

Alternativ för synkronisering av Locations

Innan du beger dig till en annan ort eller utomlands kan du ladda ned kartorna du behöver med HTC Sync i datorn och sedan synkronisera dem med HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan också köpa licenser för annan nyttig information som kör- och vandringsinformation, larm för trafikkameror med mera.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Locations** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Locations innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Välj och ladda ner kartor och extra kartfunktioner. Läs [Hämta kartor eller köpa tjänster](#) på sidan 183 för att lära dig hur.
3. Då du har laddat ner föremålen på din dator kommer du att kunna se dem i innehållslistan för Locations. Du kan sedan välja om du vill synkronisera alla kartor och licenser eller bara de alternativ du väljer.

Item	Size	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	3.69 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Benelux	0.23 MB	Safety cameras
<input checked="" type="checkbox"/> New Zealand	1.95 KB	Navigation
<input checked="" type="checkbox"/> Taiwan	0.15 MB	Safety cameras
<input type="checkbox"/> United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Western Europe	11.03 KB	Navigation

Synkronisera HTC Sensation XE med Beats Audio

Markera fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** för uppskattad filstorlek på nya föremål att synkronisera på HTC Sensation XE med Beats Audio.



När det inte finns tillräckligt utrymme kvar på minneskortet kommer du att se en varningsikon och du kommer inte att kunna synkronisera.


1. Då du valt och anpassat de kategorier du vill synkronisera klickar du på **Synkronisera nu**.
2. Då synkroniseringen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
3. Nu kan du säkert ta bort HTC Sensation XE med Beats Audio enligt kraven i datorns operativsystem.

Nästa gång du ansluter HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn startar synkroniseringen automatiskt baserat på dina synkroniseringsinställningar.

Installera ett program från datorn till HTC Sensation XE med Beats Audio

Om du har programfiler (*.apk) i datorn kan du använda HTC Sync för att installera dem i HTC Sensation XE med Beats Audio. Vi rekommenderar starkt att du bara installerar program som du litar på.




Kontrollera innan du börjar att HTC Sensation XE med Beats Audio är inställd på att tillåta att program från din dator installeras i HTC Sensation XE med Beats Audio. För att göra det trycker du på  på startsidan, trycker på **Inställningar > Program** och markerar sedan kryssrutan **Okända källor**.

1. Klicka på **Översikt** på enhetspanelen.
2. Klicka på **Programinstallerare**.
3. Sök efter programfilen på din dator och klicka sedan på **Öppna**. Installationsprocessen börjar på HTC Sensation XE med Beats Audio.
4. Kontrollera skärmen på HTC Sensation XE med Beats Audio för att se om det finns några ytterligare anvisningar för att slutföra installationen.
5. Då installationen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
6. Nu kan du säkert ta bort HTC Sensation XE med Beats Audio enligt kraven i datorns operativsystem.

Hämta kartor eller köpa tjänster

Du kan ladda ned kartor gratis eller köpa premiumtjänster som navigering, trafikamera och sväng för sväng-röstanvisningar.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Locations** och klickar sedan på knappen **På**.
2. Klicka på **Skaffa fler kartor och licenser**.
3. På vänster sida om Navigeringsaffären klickar du på typ av innehåll du vill ladda ner och väljer sedan land.
4. Under sektionen Extra kartfunktioner kan du välja en eller flera navigeringsprodukter som du vill ladda ner eller köpa. När du köper navigeringsprodukter måste du även beakta licensens varaktighet för bruk av det nerladdade innehållet.
5. Klicka på **Lägg till i shoppingvagnen** .

Ta en titt på produkter och licenser

1. Klicka på **Shoppingvagn** för att visa din kundvagn.
2. Granska de föremål du valt och den totala summan för köpet.
3. Klicka på **Ta en titt**.

4. Ange din e-postadress och din faktureringsinformation (om du valt en premiumnavigeringsprodukt).
5. Ta dig tid att kolla igenom avtalet och klicka sedan på **Jag accepterar normerna och villkoret** för att fortsätta.
6. Klicka på **Granska inköp** och ta en sista titt på de föremål du har valt, din e-postadress och den faktureringsinformation du har angivit.
7. När allt är korrekt klickar du på **Bekräfta och ladda ner**. Nerladdningen på dina valda mappar kommer sedan att visas i enhetspanelen.

Synkronisera en annan enhet med datorn

Du kan växla från en enhet till en annan om du har fler än en enhet att synkronisera.

1. Anslut en annan enhet till din dator och ställ sedan in HTC Sync på att identifiera den.
2. Klicka på enheten du vill ställa in eller börja synkronisering. Enhetspanelen öppnas och du kan separat anpassa dina synkroniseringsinställningar för den här enheten.

För att växla till en annan enhet att synkronisera, klicka på **Enheter** och sedan på enhetens namn eller bild.



Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen

Besök HTC:s webbplats för support (www.htc.com/support/) då och då för att kolla efter den senaste uppgraderingen av HTC Sync så att du kan ladda ned och installera den i datorn.

Då du installerat den senaste uppgraderingen ställer du in HTC Sync för identifiering och synkronisering med HTC Sensation XE med Beats Audio.


Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har skrivit färdigt texten kan du trycka på  eller trycka på  för att stänga tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout






Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tangentbordstyper** och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj något av följande:

Standard	Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
Telefon	Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
Kompakt	Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är snäppet större än vid layouten Standard.

Mata in text

Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen.

	Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
	Shift-tangent. Tryck för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
	Tryck för att växla till siffer- och symboltangentbordet.
	Enter-tangent. Tryck för att skapa en ny rad.
	Backstegstangent. Tryck för att radera föregående tecken.



Språktangent. Vilken tangent du ser beror på vilket tangentbordsspråk du använder. Tryck för att växla till ett annat tangentbordsspråk. Du kan även komma åt inställningar för tangentbordet på skärmen.




Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna Kompakt eller Telefonknappsats.



Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen.

Aktivera flera tangentbordsspråk

Om det finns flera tangentbordsspråk i HTC Sensation XE med Beats Audio kan du välja vilka språk som ska aktiveras på tangentbordet på skärmen så att du kan byta till dessa språk och använda dem för att mata in text.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Internationellt tangentbord**.
3. Välj önskade språk.





Vilka språk som finns beror på i vilken region du köpte HTC Sensation XE med Beats Audio.

Byta till tangentbordet på skärmen i liggande läge


När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen. Vrid HTC Sensation XE med Beats Audio åt sidan om du vill använda ett större tangentbord som är lättare att skriva på.



- Välj kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** i  >  > **Inställningar > Skärm** för att tillåta att bildskärmläget ändras automatiskt.
- Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program.

Mata in ord med prediktiv text

Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.

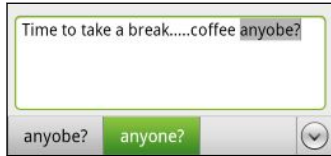


Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:

- Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
- Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
- Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ytterligare ett språk för tangentbordet



Det går att ställa in funktionen för prediktiv text så att den ger ordförslag på ytterligare ett språk förutom det du använder för närvarande. Medan du skriver visas ordförslag på båda de två språk som du har valt.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tvåspråkig texttolkning** och välj sedan önskat språk.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text



HTC Sensation XE med Beats Audio levereras med en referensordlista som ger förslag på prediktiv text. Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med tangentbordslayouten Standard läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Redigera egen ordlista > **.
3. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på **OK**.


Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text.


1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
2. Tryck på Egen ordlista > Redigera privat ordlista.
 - Tryck på ordet för att redigera det.
 - För att ta bort ord ur ordlistan, tryck på  och sedan på Ta bort. Välj sedan vilka ord som ska tas bort och tryck på Ta bort.

Säkerhetskopiera den privata ordlistan till minneskortet

Om du har ett minneskort isatt kan du säkerhetskopiera de nya ord du lägger till i ordlistan med prediktiv text.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
2. Tryck på Privat ordlista > Synkronisera privat ordlista > Kopiera till minneskortet.
3. Tryck vid uppmaning på OK.

Importera din privata ordlista från minneskortet

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
2. Tryck på Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Återställ från minneskortet.
3. Tryck vid uppmaning på OK.

Tala in textinmatning


Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet på skärmen kan användas.



- Först måste du välja det språk du vill använda under Röstindata och -utdata.
- Eftersom HTC Sensation XE med Beats Audio använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.

1. Tryck och håll ned språkknappen. HTC Sensation XE med Beats Audio uppmanar dig att tala.
2. Tala om för HTC Sensation XE med Beats Audio vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Röstindata och -utdata > Röstidentifieringsinställningar.
2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.



De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.


Ange text med spårning

Istället för att trycka på knapparna på skärmtangentbordet kan du "spåra" för att skriva in ord.



Spåra tangentbord i Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm > Spårtangentbord måste vara valt för att du ska kunna använda Spårtangentbordet.

För att spåra för du fingret på skärmtangentbordet för att mata in ord. Om du exempelvis vill skriva "den" sätter du fingret på "d"-knappen och spårar sedan ordet (genom att föra fingret) "den" på skärmtangentbordet.

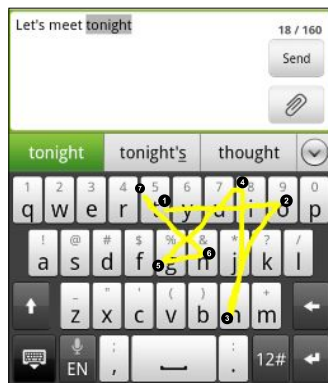

Redigera text

Det är enkelt att klippa, kopiera och klistra in text via tangentbordet.




Vissa program erbjuder egna metoder för att markera eller kopiera text.


Markera text

Markera den text du vill kopiera eller klippa ut.

1. Tryck och håll ned textfältet som innehåller texten du vill markera tills förstoringsglaset visas.

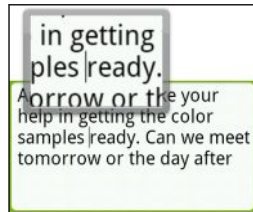

2. Dra fingret för att flytta textmarkören till en bokstav inuti texten som du vill markera.
3. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Pop-upmenyn för textmarkering visas.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på **Markera ord**. När ordet där du placerat textmarkören är markerat drar du i start- och slutmarkörerna för att markera önskad text.

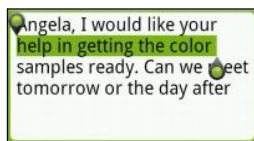



- Tryck på **Markera allt** om du vill markera allting i textfältet.

Kopiera och klistra in text

1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Markerad text kopieras då till urklipp.
2. Tryck och håll nere ett textfält i samma eller ett annat program tills förstoringsglaset visas.
3. Dra fingret för att flytta textmarkören dit där du vill klistra in texten.
4. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Pop-upmenyn för textmarkering visas.
5. Tryck på **Klistra in**.

Justera inställningar för inmatning

Öppna inställningar för inmatning på pekskärm på något av följande sätt:

- På tangentbordet på skärmen trycker du på språktangenten (tryck t.ex. på  om du för närvarande använder det engelska tangentbordet på skärmen). Sedan i alternativmenyn Internationellt tangentbord trycker du på **Inställningar**.
- På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.


Tangentbordstyper	Tryck här för att välja vilken tangentbordslayout du vill använda.
Internationellt tangentbord	Lägg till eller ta bort språk från språklistan för tangentbord på skärmen.
Tvåspråkig texttolkning	Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag. ▪ Aktivera knappljud eller vibration då du skriver. ▪ Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Handledning	Lär dig använda tangentbordet på skärmen med detta interaktiva instruktionsprogram.
Spåra tangentbord	Slå på Spåra tangentbord och ställ in alternativ vid spårning för att mata in text.
Egen ordlista	Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.

Internetanslutningar

Dataanslutning


När du startar HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Nätverksoperatörer** eller **Åtkomstpunktsnamn**.




Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Mobilt nätverk** för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
3. På skärmen APN trycker du på  och trycker sedan på **Nytt APN**.
4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
5. Tryck på  och tryck sedan på **Spara**.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk** och markera sedan kryssrutan **Dataroaming**.

Markera kryssrutan **Dataroamingljud** om du vill att HTC Sensation XE med Beats Audio ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som Wi-Fi-signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Wi-Fi** för att slå på Wi-Fi.
HTC Sensation XE med Beats Audio börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
3. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**.
De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.



Om det trådlösa nätverket du vill ha inte visas i listan trycker du på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** för att lägga till det manuellt.

4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till.



Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.

5. Tryck på **Anslut**.


När HTC Sensation XE med Beats Audio är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När HTC Sensation XE med Beats Audio ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan


säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC Sensation XE med Beats Audio till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på HTC Sensation XE med Beats Audio innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.

1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
2. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Säkerhet**.
3. Tryck på **Installera från SD-kort**.
4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

Kontrollera status för trådlösa nätverk



1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på **Wi-Fi-inställningar** och trycker sedan på det trådlösa nätverket som HTC Sensation XE med Beats Audio för tillfället är ansluten till.

En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.



Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket trycker du på **Glöm**. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**. De Wi-Fi som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på  och sedan trycka på **Sök**.
4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)


Lägg till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske det krävs att du anger dina inloggningsuppgifter och installerar säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste HTC Sensation XE med Beats Audio först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.



Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter

Om nätverksadministratören instruerar dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ange lösenord**.
3. Ange ett nytt lösenord för lagringen av identitetsuppgifter.
4. Rulla nedåt och bekräfta lösenordet, tryck sedan på **OK**.
5. Markera kryssrutan **Använda säkra uppgifter**.


Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till.


Lägga till en VPN-anslutning

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar > Lägg till VPN** och tryck sedan på den typ av VPN du vill lägga till.
3. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
4. Tryck på  och sedan på **Spara**.

VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar**.

3. Under avsnittet VPN-nätverk trycker du på det VPN som du vill ansluta till.
4. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen  i meddelandefältet på namnlisten.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

1. Tryck på och håll ned namnlisten och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.

När HTC Sensation XE med Beats Audio är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN frånkopplat  i meddelandeområdet i namnlisten.

Använda HTC Sensation XE med Beats Audio som ett modem (USB-sammanlänkning)

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd dataanslutningen på HTC Sensation XE med Beats Audio för att ansluta till Internet.



- Du behöver ha ditt SIM-kort isatt i HTC Sensation XE med Beats Audio för att använda dataanslutningen.
- För att kunna använda HTC Sensation XE med Beats Audio som ett modem måste du först installera HTC Sync i din dator.

1. Kontrollera att dataanslutningen i HTC Sensation XE med Beats Audio är aktiverad.
2. Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **USB-sammanlänkning** och trycker sedan på **Klar**.

Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till Internet via en dator (Internetpassage)

Om du tillfälligt inte har tillgång till Internet kan du ändå ansluta till webben med HTC Sensation XE med Beats Audio med datorns Internetanslutning.



Innan du kan använda datorn som modem måste du installera HTC Sync i datorn.

1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.




Två saker att kontrollera angående datorns Internetanslutning. För det första kan du behöva stänga av brandväggen i det lokala nätverket. För det andra, om din dator ansluter till Internet via PPP (t.ex. uppringd anslutning, xDSL, eller VPN), stöder Internetpassage enbart TCP-protokollet.

2. Anslut HTC Sensation XE med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **Internetpassage** och trycker sedan på **Klar**.

Använda HTC Sensation XE med Beats Audio som en trådlös router

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla HTC Sensation XE med Beats Audio till en trådlös router.


Kontrollera att dataanslutningen på HTC Sensation XE med Beats Audio är på innan du använder den som trådlös router.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Inställningar för Mobil Wi-Fi-Surfpunkt**.
3. Ange ett routernamn eller använd standardnamnet för router.
4. Välj typen av Säkerhet och ställ in ett lösenord (nyckel) till din trådlösa router. Om du valde **Ingen** i Säkerhet behöver du inte ange ett lösenord.



Lösenordet är nyckeln som andra behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda HTC Sensation XE med Beats Audio som en trådlös router.

5. Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi Surfpunkt** om du vill slå på den trådlösa routern.

HTC Sensation XE med Beats Audio är förberedd för att användas som en trådlös router när du ser  i statusfältet.

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth

Slå av och på Bluetooth

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Bluetooth**.


Ett ännu enklare sätt att slå på och av Bluetooth är med widgeten Bluetooth på startsidan.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ändra enhetens namn

Enhetsnamnet är det som identifierar HTC Sensation XE med Beats Audio för andra enheter.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Tryck på **Enhetens namn**.
5. Ange HTC Sensation XE med Beats Audios nya namn i dialogrutan och tryck sedan på **OK**.


Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth. Du ställer in stereoljud och handsfree på samma sätt.




- För att du ska kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
- Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Sensation XE med Beats Audio kan hitta det. Läs bruksanvisningen till headsetet för att få anvisningar om detta.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.
5. Tryck på **Sök efter enheter**. HTC Sensation XE med Beats Audio startar och söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
6. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Bluetooth-enheter trycker du på namnet. HTC Sensation XE med Beats Audio försöker sedan automatiskt skapa en koppling med headsetet.
7. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.

Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadsetet eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till HTC Sensation XE med Beats Audio visas ikonen för Bluetooth-anslutning  i statusfältet. Beroende på vilken typ av headset eller bilsats du har anslutit kan du starta med headsetet eller bilsatsen.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC Sensation XE med Beats Audio och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.

5. Tryck på headsetets namn i avsnittet Bluetooth-enheter.
6. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 200 och följer sedan anvisningarna i [Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth](#) på sidan 199.


Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Koppla från en Bluetooth-enhet

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från.
4. Tryck på **Koppla ifrån**.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Du kan få HTC Sensation XE med Beats Audio att glömma att det finns en parkoppling mellan den och en annan Bluetooth-enhet. För att göra det kan det krävas att du anger eller bekräftar ett lösenord igen om du vill ansluta till den andra enheten igen.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller ned enheten för att ta bort parkopplingen.
4. Tryck på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling** eller tryck på **Ta bort parkoppling** om Bluetooth-enheten inte är ansluten till HTC Sensation XE med Beats Audio.

Skicka information med Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka information från HTC Sensation XE med Beats Audio till en annan enhet med Bluetooth aktiverat som t.ex. en telefon eller bärbar dator. Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:

- Bilder och video
- Kalenderhändelser
- Kontakter
- Ljudfiler



Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "Ta emot information via trådlös överföring" eller "Ta emot filer". I enhetens dokumentation finns anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.

1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka i HTC Sensation XE med Beats Audio.
2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:

Inspelade foton eller video	Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på  och sedan på Bluetooth .
Foton eller videor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ett album i programmet Galleri. 2. Tryck på  och tryck sedan på Bluetooth. 3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. I programmet Kontakter trycker du på en kontakt för att se information om kontakten. 2. Tryck på  och sedan på Skicka kontakt. 3. Tryck på nedåtpilikon och välj sedan Bluetooth. 4. Välj den information som du vill dela med dig av och tryck sedan på Skicka.
Kalendermöte eller -händelse	Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth .
Musikspår	När spåret visas i programmet Musik, skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på Dela > Bluetooth (eller Mer > Dela > Bluetooth).
Röstinspelning	På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på  och trycker sedan på Bluetooth .

3. Slå på Bluetooth om du blir ombedd att göra det.

4. Om du inte har parkopplat med mottagarenheten tidigare trycker du på **Sök efter enheter**.
5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
6. Om du får en uppmaning ska du acceptera förfrågan om parkoppling på HTC Sensation XE med Beats Audio och på den mottagande enheten. Ange även samma lösenord eller bekräfta den automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från via Bluetooth, är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

- I Windows XP kan sökvägen vara: `C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange`.
- I Windows Vista kan sökvägen vara: `C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument`.
- I Windows 7 kan sökvägen vara: `C:\Users\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange-mapp`.

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "Bilder".

Ta emot information med Bluetooth

HTC Sensation XE med Beats Audio låter dig ta emot olika sorters filer via Bluetooth, inklusive bilder, musik och dokument, t.ex. pdf-filer.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Markera kryssrutan **Synlighet**.
5. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till HTC Sensation XE med Beats Audio. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.


6. Om du blir tillfrågad ska du acceptera förfrågan om parkoppling på HTC Sensation XE med Beats Audio och på den mottagande enheten. Ange även samma lösenord eller bekräfta den automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
Du får då en begäran om Bluetooth-auktorisering.
7. Om du vill ta emot filer automatiskt i framtiden från den sändande enheten markerar du kryssrutan **Alltid**.
8. Tryck på **Acceptera** eller **OK**.
9. När HTC Sensation XE med Beats Audio får ett meddelande om filöverföring för du fingret nedåt på Meddelandepanelen, trycker på det inkommande filmeddelandet och trycker sedan på **Acceptera**.
10. Ett meddelande visas när en fil överförs. Du kan öppna filen direkt genom att föra fingret nedåt på meddelandepanelen och trycka på relevant meddelande.

Vad som händer sedan när du öppnar en mottagen fil beror på filtypen:

- Mediefiler och dokument öppnas vanligen direkt i ett kompatibelt program. Om du t.ex. öppnar ett musikspår börjar det spelas upp i Musik-programmet.
- För en vCalendar-fil väljer du den kalender i vilken du vill spara händelsen och trycker sedan på **Importera**. vCalendar läggs till bland dina händelser i Kalender.
- Vad gäller vCard-kontaktfiler kan du välja att importera en, flera eller alla dessa kontakter till kontaktlistan.

Lägga till en mapp som mottagits via Bluetooth på startsidan

Du kan lägga till en mapp på startsidan som visar alla filer du har tagit emot med Bluetooth.

1. Från startsidan trycker du på .
2. På skärmen Anpassa trycker du på **Mapp > Bluetooth mottaget**.
3. Håll in mappikonen Bluetooth mottaget och dra den till önskat läge på startsidan.


Tryck på mappikonen för att visa mappinnehållet. Tryck på filnamnet för att öppna en fil.

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod

Öka säkerheten ett snäpp till för HTC Sensation XE med Beats Audio genom att använda en PIN-kod för SIM-kortet.

Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden för SIM-kortet från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in lås för SIM-kort** och markera sedan **Lås SIM-kort**.
3. Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på **Byt PIN-kod**.

Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer SIM-kortet att "PUK-spärras".

För att kunna komma åt HTC Sensation XE med Beats Audio igen krävs en PUK-kod. Den koden kan ha medföljt från mobiloperatören när du köpte SIM-kortet.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.

Skydda HTC Sensation XE med Beats Audio med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord

Skydda din privata information och förhindra andra från att använda HTC Sensation XE med Beats Audio utan ditt tillstånd genom att ställa in ett grafiskt lösenord till skärmlåset, en PIN-kod eller ett lösenord.

Skärmlåset begär lösenord varje gång HTC Sensation XE med Beats Audio slås på, och efter en viss tids inaktivitet.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in skärmlåset**.

- Tryck på något av följande:


Ingen	Inaktivera skärmlåset du skapade.
Grafiskt lösenord	Ställ in ett grafiskt lösenord enligt anvisningarna på skärmen.
PIN	Ställ in ett numeriskt lösenord på minst fyra siffror.
Lösenord	Ställ in ett alfanumeriskt lösenord.

- På skärmen Säkerhet trycker du på **Lås telefon efter** och ange hur lång inaktivitetstid som ska gå innan skärmlåset aktiveras.



Du kan även avmarkera **Anv. synligt graf. lös.** eller **Synliga lösenord** på skärmen Säkerhet om du inte vill att det grafiska lösenordet ska visas medan du ritat upp det.

Ändra skärmlåset

- På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Säkerhet**.
- Tryck på **Ändra skärmlåset**.
- Skriv in ditt aktuella skärmlås för att bekräfta att du vill ändra det.
- Välj en annan skärmlåstyp och ange sedan det nya grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du kan också trycka på **Inget** om du inte vill använda skärmlås.

Har du glömt det grafiska lösenordet?

Om du har glömt bort det grafiska lösenordet för skärmen har du upp till fem försök på dig för att försöka låsa upp HTC Sensation XE med Beats Audio.

Om du misslyckas kan du låsa upp HTC Sensation XE med Beats Audio genom att ange användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto.

- På upplåsningsskärmen anger du det grafiska lösenordet.
- När du efter det femte försöket uppmanas vänta i 30 sekunder trycker du på **OK**.
- Om skärmen stängs av trycker du på **STRÖM**-knappen för att slå på skärmen igen och sedan låsa upp skärmen.
- Tryck på knappen **Glömt ditt grafiska lösenord?** när den visas.
- Ange namn och lösenord för ditt Google-konto och tryck på **Logga in**. Sedan blir du ombedd att skapa ett nytt grafiskt lösenord. Om du inte längre vill göra så trycker du på **Avbryt**.

Inställningar

Inställningar på HTC Sensation XE med Beats Audio

Kontrollera och anpassa telefonens inställningar på skärmen Inställningar.

På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.


Skräddarsy	Gör HTC Sensation XE med Beats Audio unik med olika alternativ för att anpassa den efter dina egna behov.
Trådlöst nätverk och nätverk	Ställ in trådlösa anslutningar såsom Wi-Fi, dataanslutning och Bluetooth, aktivera flygplansläge med mera.
Ring	Ställ in tjänster såsom röstbrevlåda, vidarekoppla samtal, samtal väntar och nummerpres.
Ljud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj ljud att använda till ringsignaler och meddelanden. ▪ Justera mediauppspelningens volym. ▪ Ställ in för att sänka ringsignalsvolymen när du flyttar HTC Sensation XE med Beats Audio medan den ringer, öka ringsignalens volym när den är inuti en väska eller ficka och slå på högtalartelefonen när du vrider telefonen.
Skärm	Ställ in skärminställningar som automatisk skärmorientering, ljusstyrka, skärmtimeout med mera.
Konton och synkronisering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logga in eller ut från dina konton i sociala nätverk, Google-kontot och Exchange ActiveSync-kontot. ▪ Logga in på eller ut från ditt HTC Sense.com-konto. ▪ Du kan också hantera synkronisering och andra inställningar för dina konton.
Plats	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj källor att använda när du fastställer din position. ▪ Välj Telefonfinnaren så att du kan använda HTC Sense.com för att lokalisera HTC Sensation XE med Beats Audio.
Sök	Välj poster att inkludera när du gör en sökning på telefonen och ställer in Google sökalternativ.
Sekretess	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj att automatiskt säkerhetskopiera vissa inställningar (t.ex. Wi-Fi-lösenord eller Bokmärken) till Google-servrar med ditt Google-konto så att du kan återställa dem vid behov. ▪ Om du inte vill att missade samtal och mottagna sms ska visas på låsskärmen avmarkerar du kryssrutan Visa meddelandetext.

Anslut till PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ställ in standard-USB-anslutningstyp att använda när du ansluter HTC Sensation XE med Beats Audio till din dator. ▪ Du kan också välja rutan Fråga mig för att ange att din HTC Sensation XE med Beats Audio alltid visar skärmen för val av USB-anslutningstyp.
Säkerhet	Ställ in ett skärmlås, aktivera SIM-kortlåset eller hantera lagringen av identitetsuppgifter.
Ström	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå på energisparfunktionen för att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån sjunker till den nivå du själv ställer in. ▪ Ytterligare ett energisparalternativ är att välja Aktivera effektiv strömanvändning. Då stängs den automatiska datasynkroniseringen med onlinekonton av.
Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hantera program som körs, flytta program till eller från minneskortet, kontrollera hur mycket lagringsutrymme som används av program och installera eller avinstallera program. ▪ Välj hur mycket ledigt utrymme som ska återstå innan du blir varnad om lågt lagringsutrymme.
SD och telefonminne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera hur mycket utrymme som finns kvar i internminnet och på minneskortet. ▪ Från den här skärmen måste du avmontera lagringskortet innan du tar ut det ur HTC Sensation XE med Beats Audio. ▪ Radera lagringskortet för att börja om från början, och om du inte behöver behålla innehållet. För att kunna radera lagringskortet måste du först avmontera det. ▪ Om HTC Sensation XE med Beats Audio börjar få ont om minne kan du rensa cacheminnet som används av program, flytta program eller avinstallera program. ▪ Du kan också göra en fabriksåterställning.
Datum och tid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ställ in datum och tid, tidszon och datum eller tidsformat. ▪ Välj önskade format för tid och datum.
Språk och tangentbord	Ställ in operativsystemets språk och region. Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.
Tillgänglighet	Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.

Röstinmatning och röstutmatning	Ställ in alternativen för röstinmatning. Dessutom, om du har installerat ett program för text-till-tal (röstdata) använder du det här för att justera text-till-tal-inställningar.
Om telefonen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sätt på eller stäng av schemalagda kontroller av uppdatering av programvara eller manuella kontroller för uppdateringar. ▪ Aktivera eller inaktivera Informera HTC. När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din HTC Sensation XE med Beats Audio. ▪ Visa diverse information om din HTC Sensation XE med Beats Audio, t.ex. mobil nätverkstyp, signalstyrka, batterinivå med mera.


Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Ljusstyrka**
3. Avmarkera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka**
4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.
5. Tryck på **OK**.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Skärmtimeout**.
3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Som standard justeras skärmriktningen beroende på hur du håller HTC Sensation XE med Beats Audio.




Automatisk rotation stöds inte på alla programskärmar.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm**.
3. Avmarkera kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.


Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller HTC Sensation XE med Beats Audio på.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > G-Sensor-kalibrering**.
3. Placera HTC Sensation XE med Beats Audio på en plan och jämn yta och tryck sedan på **Kalibrera**.
4. Efter omkalibreringen trycker du på **OK**.


Ha skärmen på medan du laddar HTC Sensation XE med Beats Audio

Du kan förhindra att skärmen stängs av medan du laddar HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Utveckling**.
3. Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Slå på och av animeringseffekter


Du kan stänga av animeringen eller aktivera bara vissa animeringar när du växlar mellan skärmar.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Animering**.
3. På alternativmenyn väljer du den animeringsinställning du vill ha.

Ändra ljudinställningar

Växla mellan lägena tyst, vibration och normal

Gör något av följande:


- Om du vill ändra tillbaka från tyst till normalt läge trycker du på knappen VOLYM UPP.
- Om du vill ändra tillbaka från vibrationsläge till normalt läge trycker du två gånger på knappen VOLYM UPP.
- På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Ljud > Ljudprofil**.



Lägg till profilwidgeten till din startsida för att snabbt växla mellan olika lägen.

Aktivera eller inaktivera hörbart skärmval

Du kan välja att spela upp ett ljud när du markerar objekt på skärmen.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera kryssrutan **Hörbart skärm val**.


Sänka ringvolymen automatiskt

HTC Sensation XE med Beats Audio har en tyst ringfunktion som automatiskt sänker ringsignalsvolymen när du flyttar enheten.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Diskret ringning då samtal besvaras**.

Göra så att HTC Sensation XE med Beats Audio ringer högre med Fickläge

För att inte missa inkommande samtal när HTC Sensation XE med Beats Audio ligger i fickan eller i handväskan, ökar funktionen Fickläge gradvis ringvolymen och vibrerar när du tar emot ett samtal. När HTC Sensation XE med Beats Audio inte är i en ficka eller handväska ringer den med den normala volym som du ställt in.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Fickläge**.

Växla automatiskt till högtalartelefon



När du sitter i samtal kan du växla till högtalartelefon genom att bara vrida på HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Vrid för högtalare**.

Byta språk


När du startar HTC Sensation XE med Beats Audio för första gången blir du ombedd att välja önskat språk för tabletens menyer. Om du vill kan du ändra språket igen efter att du har konfigurerat HTC Sensation XE med Beats Audio. Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

Tillgängliga språk att välja mellan kan variera beroende på vilken version av HTC Sensation XE med Beats Audio du har.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Språk och tangentbord > Välj språk**.
3. Tryck på språket och motsvarande region du vill använda.
4. Tryck på  för att återgå till startsidan. Det nya språket kommer att appliceras efter några sekunder.


Optimera batteritiden

Du kan ställa in HTC Sensation XE med Beats Audio på att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån går under en viss procent.


1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Markera kryssrutan **Aktivera strömsparfunktionen**.
4. Tryck på **Sätt på strömsparfunktionen** och välj sedan när du vill växla till strömsparläge.
5. Tryck på **Strömsparinställningar** och ställ sedan in och välj hur HTC Sensation XE med Beats Audio ska bete sig vid växling till strömsparläge.

Byta till GSM-nät

Byt till GSM-nätet om du inte använder en dataanslutning för att ansluta till Internet. Telefonen drar mindre batteri när du är ansluten till GSM-nätet.


1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Trådlöst och nätverk > Mobila Nätverk > Nätverksläge**.
3. Tryck på **endast GSM**.

Kontrollera olika programs strömförbrukning


1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen > Batteri > Batterianvändning**.

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD-kort och telefonlagr.**. Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD-kort och telefonlagr.**. Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet SD-kort.

Skapa mer lagringsutrymme

Frigör lagringsutrymme genom att rensa upp programcacheminnet, flytta eller avinstallera program och ta bort gammal e-post och gamla meddelanden på samma gång.




Det går inte att flytta eller avinstallera förinstallerade program.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD-kort och telefonlagr.** > **Montera bort SD-kort**.
3. På skärmen Rensa cachen väljer du om du vill rensa cacheminnet från sällan använda program eller alla program.
4. På skärmen Lagring av program:
 - Tryck på **Flytta till SD-kort** om det finns program som du kan överföra till lagringskortet.
 - Tryck på **Avinstallera** om du vill ta bort något program.
5. På skärmen Lagring av post och meddelanden:
 - Ställ in färre dagar med e-post att ladda ned så att äldre e-postmeddelanden tas bort från lagringskortet automatiskt.
 - Minska antalet SMS och MMS per konversation.
6. Tryck på **Avsluta**.

Rensa cacheinformation för alla program


Du kan radera data eller rensa cacheminnet för ett program i taget.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program** > **Hantera program**.
3. Tryck på ett program på fliken Alla.
4. På skärmen trycker du på **Rensa data** och/eller **Rensa cacheminne**.

Avinstallera ett program




Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade i HTC Sensation XE med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill avinstallera.
4. Tryck på **Avinstallera**.

Flytta ett program till eller från lagringskortet



Du kan inte flytta ett program som är förinstallerat i HTC Sensation XE med Beats Audio.


1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill flytta.
4. Välj mellan att flytta programmet till minneskortet eller till HTC Sensation XE med Beats Audio.

Sluta köra program med Aktivitetshanteraren

Använd Aktivitetshanteraren för att frigöra minne genom att sluta köra program som du inte använder.

1. Från startsidan trycker du på  > **Aktivitetshanteraren**.
2. I listan Alla program trycker du på  till höger om programnamnet för att stänga av det.

Visa information om HTC Sensation XE med Beats Audio

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen**.
3. Välj något av följande:

Programuppdateringar	Aktivera eller inaktivera automatisk sökning efter programuppdateringar för HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan även trycka på Sök nu om du vill kolla manuellt efter programuppdateringar.
Informera HTC	Aktivera eller inaktivera Informera HTC . När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan även välja när du vill skicka felrapporter.
Nätverk	Kontrollera information om ditt mobila nätverk och dess servicestatus.
Telefonidentitet	Läs information om HTC Sensation XE med Beats Audio och SIM-kortet som du använder.
Batteri	Kontrollera information om batteriet såsom aktuell batterinivå, status och vilka program som använder batteriet.
Maskinvaruinformation	Kontrollera Wi-Fi MAC- och Bluetooth-adresserna.
Programvaruinformation	Kontrollera version och annan information om den Android-plattform som används i HTC Sensation XE med Beats Audio. Du kan också kontrollera version av webbläsare.
Juridisk information	Läs den juridiska informationen om HTC och Google, och licenser som används av HTC Sensation XE med Beats Audio.

Uppdatera och återställa

Programuppdateringar

Programvaruuppdateringar finns tillgängliga för din HTC Sensation XE med Beats Audio med jämna mellanrum. HTC Sensation XE med Beats Audio kan söka efter och meddela dig om det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av Wi-Fi eller dataanslutningen. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.



Att söka efter och hämta programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter.

Installera en uppdatering

När Internetanslutningen är på och det finns en ny uppdatering tillgänglig visas dialogrutan för systemuppdatering som vägledning.



Försäkra dig om det finns ett lagringskort installerat. Uppdateringen kommer att laddas ner till lagringskortet.

1. Om du inte ser dialogrutan kan du titta efter ikonen för uppdateringsmeddelande  i statusfältet.

Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.

2. I dialogrutan systemuppdatering väljer du vilken typ av anslutning du vill använda för att hämta uppdateringen.

Följ uppmaningarna på skärmen för att starta hämtningen.

3. När hämtningen är färdig trycker du på **Installera nu** och sedan på **OK** i dialogrutan Installera uppdatering av systemprogram.

Vänta tills uppdateringen har slutförts. HTC Sensation XE med Beats Audio startar då automatiskt.

Söka efter uppdateringar manuellt

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen** > **Uppdateringar av systemprogram** > **Sök nu**.

Starta om HTC Sensation XE med Beats Audio

Om HTC Sensation XE med Beats Audio är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller HTC Sensation XE med Beats Audio slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC Sensation XE med Beats Audio och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Lås upp skärmen.
3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på **Starta om**.
4. Tryck på **Starta om** när du blir uppmanad att bekräfta.



Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på HTC Sensation XE med Beats Audio för att starta om den.


Återställa HTC Sensation XE med Beats Audio

Gör en fabriksåterställning så återgår HTC Sensation XE med Beats Audio till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja HTC Sensation XE med Beats Audio till någon annan eller om HTC Sensation XE med Beats Audio har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hard reset). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via inställningarna.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar**.
2. Tryck på **SD och telefonminne > Återställ standardinställn.**
3. Tryck på **Återställ telefonen** och tryck sedan på **Radera allt**.

Göra en fabriksåterställning med maskinvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Sensation XE med Beats Audio eller komma åt inställningarna kan du använda maskinvaruknapparna på HTC Sensation XE med Beats Audio för att göra en fabriksåterställning.

1. Ta ut batteriet, vänta i några sekunder, och sätt in batteriet igen.
2. Tryck och håll ned knappen **VOLYM NER** och tryck sedan till på knappen **STRÖM**.

3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
4. Tryck på VOLYM NER för att välja **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** och tryck sedan på STRÖM-knappen.

Varumärken och copyrights

©2011 HTC Corporation. Med ensamrätt.

HTC, HTC-logotypen, HTC quietly brilliant-logotypen, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync och HTC Watch är varumärken och/eller servicemärken som tillhör HTC Corporation.

Google, Google-logotypen, Android, Android-logotypen, Android Market, Android Market-logotypen, Google-program, Google Kalender, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Kartor, Google Talk, Gmail, Picasa och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Beats, BeatsAudio, och b-logotypen är varumärken som tillhör Beats Electronics, LLC.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, Power Point, Windows Media och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ordmärket och logotyperna *Bluetooth*[®] är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Enheten innehåller Adobe[®] Flash[®] Player och Adobe[®] Reader[®] Mobile-programvaran på licens av Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe och Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC.

Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter, Inc. och används på licens.

FLICKR och logotypen FLICKR Dots är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified, och DLNA-skivlogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden.

Kobo och Kobo-logotypen är varumärken som tillhör Kobo Inc.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple, Inc., registrerat i USA och andra länder.

Polaris Office är ett varumärke som tillhör Infracore, Inc.

Alla andra företags-, produkt- och servicenamn som nämns häri är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

Skärmbilderna i detta dokument är simulerade. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri eller för oförutsedda eller följdskador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i befintligt skick utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan

föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

Symboler

3G *192*

A

Airplane mode *51*
 Aktier *169*
 Alarm *161*
 Android Market *157*

B

Bakgrund
 - ändra *32*
 Batteri
 - installera *14*
 - ta bort *13*
 Battery
 - optimizing battery life *211*
 Bilder
 - dela *80*
 - redigera *77*
 - visa *76*
 Bildspel *77*
 Bluetooth
 - ansluta ett headset eller en bilsats
 med Bluetooth *199*
 - dela musik *87*
 - koppla bort eller ta bort
 parkoppling *200*
 - skicka information *201*
 - slå på eller av *198*
 Ljud *38*

C

Call history *48*
 Change phone language *211*
 Compass *145*
 Conference call *46*

D

Dataanslutning
 - slå på eller av *192*
 - åtkomstpunkt *192*
 Dela
 - spel och program *175*
 Display
 - adjusting screen brightness *208*
 - changing the time before the screen
 turns off *208*
 - recalibrating G-sensor *209*
 - turning off screen rotation *208*
 DLNA *89*

E

E-post
 - arbeta med Exchange ActiveSync e-
 post *135*
 - hantera e-postmeddelanden *132*
 - lägga till ett Exchange-konto *130*
 - lägga till ett POP3/IMAP-e-
 postkonto *129*
 - sammanslagen inkorg *131*
 - skicka *133*
 - sortera e-postmeddelanden *132*
 - ta bort ett e-postkonto *136*
 eBooks *163*
 Exchange ActiveSync
 - arbeta med Exchange ActiveSync e-
 post *135*
 - skicka en mötesförfrågan *136*
 - Utanför kontoret *135*

F

Fabriksåterställning *216*
 Facebook
 - sharing your location *124*
 Facebook för HTC Sense *117*
 Fast program *215*
 Ficklampa *175*
 Flight mode *51*

FM-radio *172*
 Footprints *146*
 Friend Stream *122*

G

Galleri
 - dela bilder och videor *80*
 - om *75*
 - redigera bilder *77*
 - skicka bilder och videor *79*
 - titta på video *77*
 - visa bilder *76*
 - visa bilder på sociala nätverk *82*

Gmail *127*
 Google Maps *153*
 Google-konto *100*

H

Handsfree *199*
 Helikoptervy *19*
 Home dialing *49*
 HTC Klocka
 - Skrivbordsklocka *160*
 - ställa in ett alarm *161*
 - Världsklocka *160*

HTC Sync *176*
 HTC Watch *91*
 HTCSense.com *95*
 Huvudåterställning *216*
 Hård återställning *216*

Hämta
 - från webben *66*
 - visa hämtningar *66*

Hörlurar *199*

I

Internet calling *47*
 Internetanslutning
 - dataanslutning *192*
 - Internetdelning *196*
 - Internetpassage *197*
 - trådlös router *197*
 - Wi-Fi *193*
 - VPN *195*

Internetdelning *196*
 Internetpassage *197*

K

Kalender
 - hantera händelser *139*
 - inställningar *141*
 - påminnelser *141*
 - skapa en händelse *137*
 - widget *142*
 - vyer *138*

Kamera
 - använda framsideskameran *70*
 - effekter *72*
 - grunder *69*
 - spela in en video *71*
 - ta ett foto *70*
 - teman *74*
 - zooma *70*

Klocka *159*
 Komma igång *8*
 Kontakter
 - filtrera kontakter *105*
 - grupper *113*
 - kopiera från SIM-kort *106*
 - lägga till *107*
 - lägga till en ny kontakt *107*
 - radera *112*
 - radera kontakter *112*
 - redigera en kontakt *111*
 - slå samman kontaktinformation *109*
 - söka efter en kontakt *107*
 - widget *115*

Kopiera text *28*

L

Language *211*
 Ljuduppsättning *37*
 Locations
 - about *143*
 - downloading maps *152*
 - footprints *146*
 - getting directions *150*
 - managing services *152*
 - purchasing services *152*
 - searching for places *143*
 - slå på platstjänster *143*
 - using turn-by-turn navigation *151*
 - widget *153*
 - viewing maps *145*

M

- Making a call *41*
- Managing memory *212*
- Maps *143*
- Market *157*
- Meddelanden
 - panel *25*
- Messages
 - copying to the SIM card *59*
 - deleting *59*
 - deleting a conversation *60*
 - forwarding *57*
 - protecting from deletion *59*
 - viewing *56*
- microSD-kort *12*
- MMS *53*
- Modem
 - använda datorn som *197*
 - USB-sammanlänkning *196*
- Multimedia message *53*
- Musik
 - bläddra i musik i biblioteket *85*
 - dela musik via Bluetooth *87*
 - lyssna *83*
 - spela upp musik från låsskärmen *84*
 - ställa in en låt som ringsignal *86*
 - uppspelningslista *85*
 - widget *84*
- Mötesförfrågan *136*

N

- Nyheter
 - läsa artiklar *167*
 - prenumerera på kanaler *166*

O

- Onlinekonton
 - hantera *101*
 - om *99*
- Optimizing battery life *211*

P

- Parkoppla en Bluetooth-enhet *199*
- Peep *119*
- Phone calls
 - calling a number in a message *42*
 - calling a number in an email *43*

- calling using Wi-Fi *47*
- making an emergency call *43*
- receiving *44*
- setting up a conference call *46*

Phone information *214*

Phone settings

- About phone *214*
- Applications *212*
- Display *208*
- Language & keyboard *211*
- Power *211*
- SD & phone storage *212*
- Sound *209*

Program

- installera *157, 183*
- radera *158*

Programuppdatering *215*

PUK-kod (PIN Unblock Key) *204*

R

Radera kontakter *112*

Radera program *158*

Radio *172*

Reader

- använda *164*
- hämta e-böcker *165*

Ring volume

- lowering ring volume automatically *210*
- making your phone ring louder *210*

Ringsignal

- inställning *86*
- klippa *87*

Router *197*

RSS *166*

Röstinmatning *188*

Röstinspelaren *173*

S

Screen

- adjusting screen brightness *208*
- changing the time before the screen turns off *208*
- recalibrating G-sensor *209*
- turning off screen rotation *208*

SD-kort *12*

Settings

- About phone *214*

- Applications 212
- Language & keyboard 211
- Power 211
- SD & phone storage 212
- Sound 209
- SIM card
 - copying a message 59
- SIM-kort
 - SIM-kortets PIN-kod 204
 - sätta in 11
 - ta bort 12
- Smart dial 42
- SMS 52
- Snabbinställningar 26
- Sociala nätverk
 - lägga till 101
 - visa bilder 82
- Sound
 - audible selection 210
 - lowering ring volume automatically 210
 - Pocket mode 210
 - switching profiles 209
 - switching to speakerphone 210
- Speakerphone 46
- Speed dial 42
- Spela in din röst 173
- Spela upp musik från låsskärmen 84
- Startsida
 - lägga till widgetar 33
 - om 18
 - ordna om objekt 36
 - ordna om panelerna på startsidan 37
 - utökad 18
- Storage card
 - moving apps to the storage card 213
- Synkronisera
 - HTC Sync 176
 - onlinekonton 101
- Säkerhet
 - låsa med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord 204
 - låsa SIM-kortet med en PIN-kod 204
 - ändra skärmlåset 205
- Säkerhetskopiera kontakter 110
- Söka 62, 63

T

- Tangentbord
 - kopiera och klistra in text 190
 - markera text 190
 - mata in text 185
 - ordlista 187
 - prediktiv text 187
 - redigera text 190
 - tala in textinmatning 188
- Tangentbordet på skärmen
 - inställningar 191
 - kopiera och klistra in text 190
 - markera text 190
 - mata in text 185
 - ordlista 187
 - prediktiv text 187
 - redigera text 190
 - tala in textinmatning 188
- Telefonuppdateringar 215
- Teman 31
- Text message 52
- Trådlös router 197
- Turn-by-turn navigation 151
- Twitter 119

U

- Uppdatera telefonens program 215
- Uppgradera 215
- USB 196

V

- Videor
 - dela 80
 - klippa 78
 - spela in 71
 - titta på 77
- VPN
 - ansluta 195
 - lägga till en anslutning 195
- Väder
 - kontrollera vädret 162
 - lägga till städer 162

W

- Webbläsare
 - alternativ 68
 - använda 64

- bokmärken 66
- navigera och zooma 64
- öppna ett nytt fönster 65

Wi-Fi

- ansluta till ett annat nätverk 194
- calling 47
- nätverksstatus 194
- slå på 193

Widgetar

- lägga till 33
- ta bort 36
- ändra inställningar 34

Y

YouTube

- dela videor 81

Ö

Översätta 63