


Din **HTC** Sensation XL med Beats Audio™ Användarhandbok

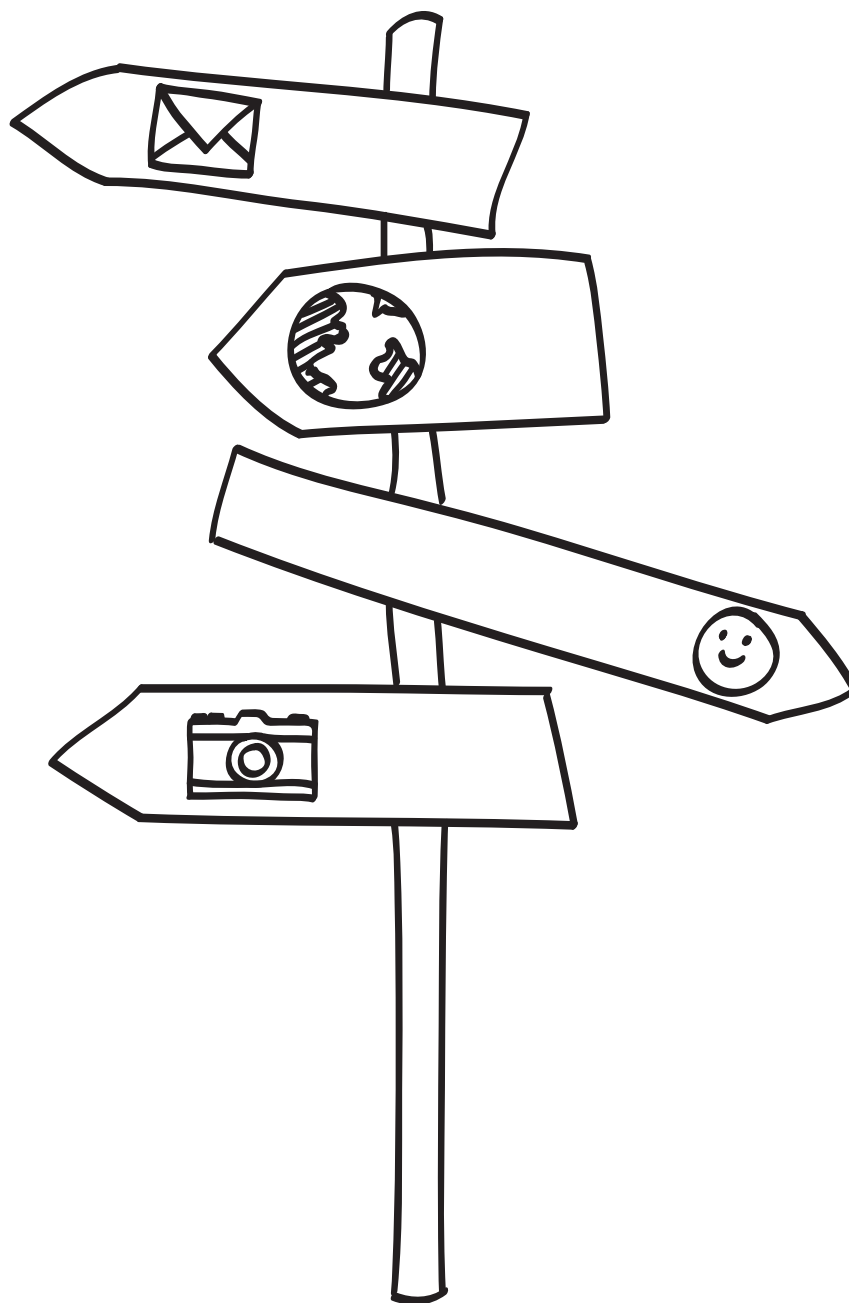

Innehåll

Komma igång

Lådans innehåll	8
HTC Sensation XL med Beats Audio	8
Kåpan på baksidan	10
SIM-kort	11
Batteri	12
Slå på och av strömmen	14
Ange PIN-koden	15
Fingergester	15
Konfigurera HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången	16
Olika sätt att flytta kontakter till HTC Sensation XL med Beats Audio	16
Startsida	17
Ansluta dina Beats-hörlurar	18

Telefonens grunder

Justera volymen	19
Viloläge	20
Status och meddelanden	21
Meddelandepanelen	24
Ansluta telefonen till datorn	25
Kopiera filer till eller från telefonens lagringsutrymme	26
Kopiera text, slå upp information och dela	27
Skriva ut	28
Vill du ha lite snabb hjälp med att använda telefonen?	30

Personanpassa

Gör HTC Sensation XL med Beats Audio till din egen	31
Personanpassa HTC Sensation XL med Beats Audio med teman	31
Byta bakgrunden	33
Använda ett nytt skal	33
Personanpassa Startsidan med widgetar	34
Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan	36
Lägga till mappar på startsidan	36
Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan	37
Ordna om startsidan	38
Använda ljuduppsättningar	39
Ordna eller dölja flikar i program	40
Anpassa låsskärmens utseende	41

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal	42
Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm	42

Använda röstuppringning	43
Ringa ett telefonnummer i ett SMS	43
Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande	44
Ringa ett telefonnummer i en Kalenderhändelse	44
Ringa ett nödsamtal	44
Ta emot samtal	45
Vad kan jag göra under ett samtal?	46
Ställa in ett konferenssamtal	47
Internetsamtal	48
Använda samtalshistorik	49
Använda Ringa hem	50
Samtalstjänster	51
Slå av och på flygplansläge	52

Meddelanden

Öppna Meddelanden	53
Skicka ett SMS	53
Skicka ett MMS	54
Fortsätta med ett meddelandeutkast	56
Visa och svara på ett meddelande	56
Vidarebefordra ett meddelande	58
Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande	58
Push-meddelanden	59
Hantera meddelandekonversationer	59
Säkerhetskopiera textmeddelanden	60
Ställa in meddelandeanternativ	61

Sökning och webbläsare

Söka på HTC Sensation XL med Beats Audio och nätet	63
Använda webbläsaren	64
Ladda ner från webben	67
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor	67
Ställa in alternativ för webbläsaren	69

Kamera

Kamerans grunder	70
Ta ett foto	71
Spela in video	72
Lägga till effekter	73
Efter infångning	73
Kamerateman	74
Ta ett panoramafoto	74
Ta flera bilder kontinuerligt	75
Ta en bild med högt dynamiskt område (HDR)	75
Ändra kamerainställningar	75

Bilder, videor och musik

Galleri	77
Musik	85
Mediakällor	89

HTC-tjänster

HTC Watch	91
HTCSense.com	95

Konton och synkning

Om onlinekonton	98
Synkronisera med ett Google-konto	99
Lägga till ett socialt nätverkskonto	100
Hantera dina onlinekonton	100

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen	102
Om programmet Kontakter	103
Din kontaktlista	104
Konfigurera din profil	105
Importera kontakter från ditt SIM-kort	105
Lägga till en ny kontakt	106
Söka efter kontakter	106
Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto	107
Slå samman kontaktinformation	108
Säkerhetskopiera kontakterna	109
Kontaktinformation och konversationer	110
Skicka en kontaktinformation som ett vCard	111
Kontaktgrupper	112
Lägga till Kontakter-widjetar	114

Umgänge

Facebook för HTC Sense	116
Twitter för HTC Sense	117
Använda Friend Stream	118
Använda Facebook i Friend Stream	120
Tweeta i Friend Stream	121
Använda Facebook chatt	122
Chatta i Google Talk	123

E-post

Gmail	126
E-post	128

Kalender

Om Kalender	138
Skapa en händelse	138
Ändra Kalendervyer	139
Hantera Kalenderhändelser	141
Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan	142
Avvisa eller pausa påminnelser om händelser	142
Visa eller dölja kalendrar	143
Ändra Kalenderinställningar	143
Om widjeten Kalender	144

Kartor och position

Positionsinställningar	145
Locations	146
Google Maps	155

Android Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market	160
Använda Klockan	162
Kontrollera Väder	165
Läsa e-böcker	166
Läsa nyhetsflöden	169
Hålla reda på dina aktier	172
Titta på video på YouTube	173
Lyssna på FM-radio	174
Använda Lampa	176
Dela spel och program	176

Produktivitet

Arbeta med dokument	177
Ladda upp filer till Dropbox	178
Spela in din röst	178
Anteckna	179
Utföra uppgifter	183

HTC Sync

Om HTC Sync	187
Installera HTC Sync	187
Ställa in HTC Sync på att känna igen HTC Sensation XL med Beats Audio	188
Bekanta dig med arbetsytan	188
Konfigurera synkronisering	189
Synkronisera din HTC Sensation XL med Beats Audio	192
Installera ett program från datorn till HTC Sensation XL med Beats Audio	193
Hämta kartor eller köpa tjänster	193
Synkronisera en annan enhet med datorn	194
Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen	194

Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen	195
Mata in ord med prediktiv text	197
Tala in textinmatning	198
Ange text med spårning	199
Redigera text	200
Justera inställningar för inmatning	201

Internetanslutningar

Dataanslutning	202
Wi-Fi	203
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)	205
Använda HTC Sensation XL med Beats Audio som ett modem (USB-sammanlänkning)	206
Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till Internet via en dator (Internetpassage)	207

Använda HTC Sensation XL med Beats Audio som en trådlös router	207
--	-----

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth	208
Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth	209
Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet	210
Skicka information med Bluetooth	211
Ta emot information med Bluetooth	212

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod	214
Skydda HTC Sensation XL med Beats Audio med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord	214
Kryptera data i HTC Sensation XL med Beats Audio	216

Inställningar

Inställningar i HTC Sensation XL med Beats Audio	217
Ändra skärminställningar	219
Ändra ljudinställningar	220
Byta språk	222
Optimera batteritiden	222
Hantera minne	223
Kontrollera information om HTC Sensation XL med Beats Audio	225

Uppdatera och återställa

Programuppdateringar	226
Starta om HTC Sensation XL med Beats Audio	227
Återställa HTC Sensation XL med Beats Audio	227

Varumärken och copyrights

Index

Konventioner i den här handboken

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en funktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du du måste följa för att förhindra eventuella problem.

Komma igång


Lådans innehåll

Följande föremål finns i lådan:

- HTC Sensation XL med Beats Audio™
- Beats™ hörlurar
- Batteri (isatt på förhand)
- USB-kabel
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Guide om säkerhet och regelverk


HTC Sensation XL med Beats Audio

Frontpanel

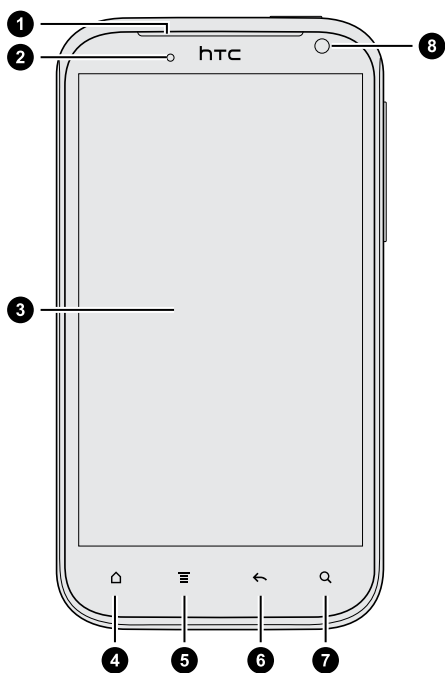


1. Högtalare
2. Meddelande-LED
3. Pekskärm
4. STARTSIDA
5. MENU
6. FÖREGÅENDE
7. SÖK
8. Främre kamera

Övre panel




1. 3,5 mm headsetjack
2. Mikrofon
3. STRÖM

Nedre panel




1. FRIGÖR-knappen för kåpan på baksidan
2. Mikrofon

Vänster och höger panel

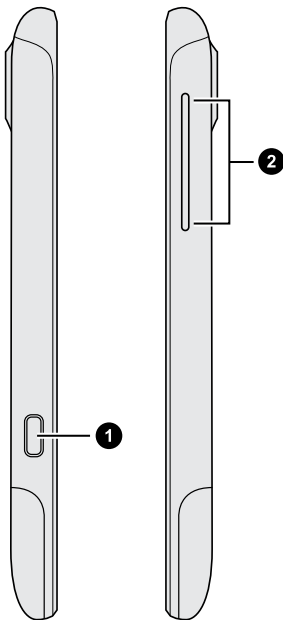

1. Micro USB-anslutning
2. VOLYM-kontroller

Bakpanel

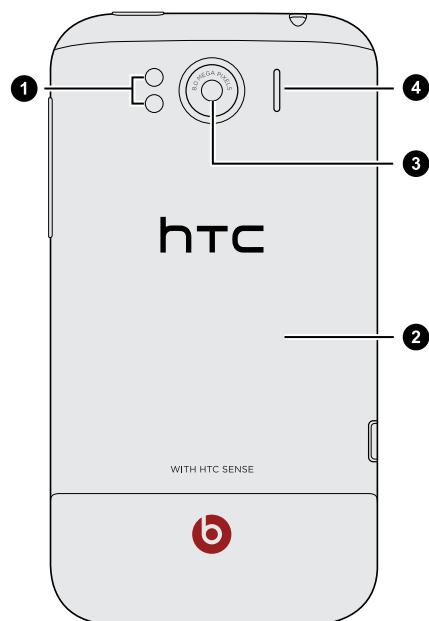

1. Dubbel LED-blixt
2. Kåpan på baksidan
3. 8 megapixelkamera
4. Högtalare

Kåpan på baksidan

Ta bort locket på baksidan

Ta bort locket på baksidan så kommer du åt batterifacket och SIM-kortplatsen.




Var noga med att alltid stänga av HTC Sensation XL med Beats Audio innan du tar bort kåpan på baksidan.

1. Håll HTC Sensation XL med Beats Audio stadigt och vänd nedåt.
2. Håll ned knappen FRIGÖR längst ned på telefonen och lyft sedan locket på baksidan något.

Då frigörs telefonens nedre del från kåpan på baksidan.

3. Ta försiktigt bort locket på baksidan från HTC Sensation XL med Beats Audio.

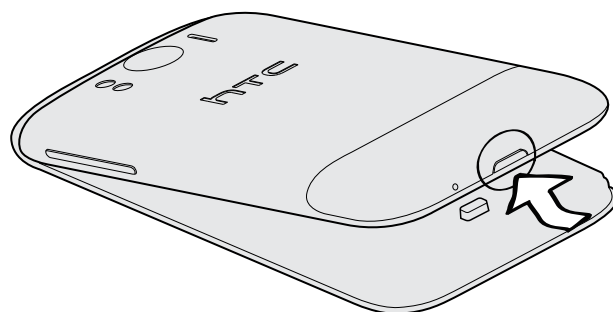


Sätta tillbaka locket på baksidan



Telefonens antenner sitter under locket på baksidan. För att få bäst signalmottagning för samtal, dataanslutning och GPS-navigering måste kåpan på baksidan sitta ordentligt fast i telefonen.

1. Håll HTC Sensation XL med Beats Audio stadigt och vänd nedåt.
2. Sätt i den övre delen av baksidans lock i skårorna längst upp på HTC Sensation XL med Beats Audio.

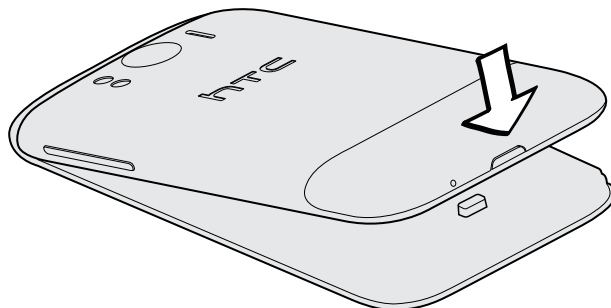


3. Tryck ned locket för att låsa det på plats. Ett klick hörs när locket på baksidan låses på plats.

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. SIM-kort av såväl 1,8V som 3V-typ kan användas.

Sätta i SIM-kortet

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Ta ut batteriet.
3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet halvvägs i SIM-kortplatsen.

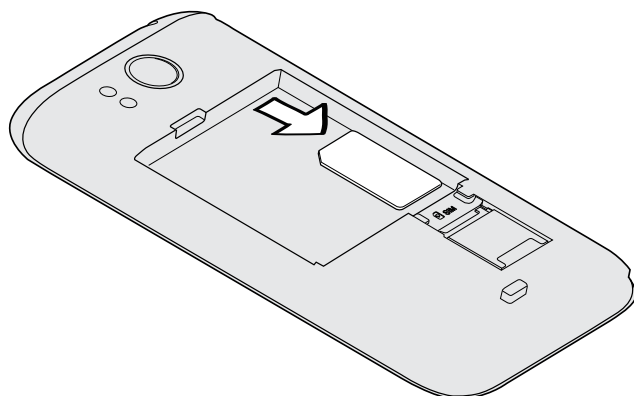

Ta ut SIM-kortet



Var noga med att alltid stänga av HTC Sensation XL med Beats Audio innan du tar ut SIM-kortet.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Ta ut batteriet.
3. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen med hjälp av tummen.

Batteri


HTC Sensation XL med Beats Audio använder ett laddningsbart batteri. Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC Sensation XL med Beats Audio. Vilka funktioner och tillbehör du använder kan påverka batteritiden. Om du t.ex. lämnar Bluetooth®-anslutningen på ständigt, laddas batteriet ur fortare. Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta bort den tunna filmen från batteriet

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Dra ut den tunna filmens flik och ta sedan bort den från batterifacket.

Ta ut batteriet


1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Lyft upp batteriet från batterifacket med tummen eller ett finger.

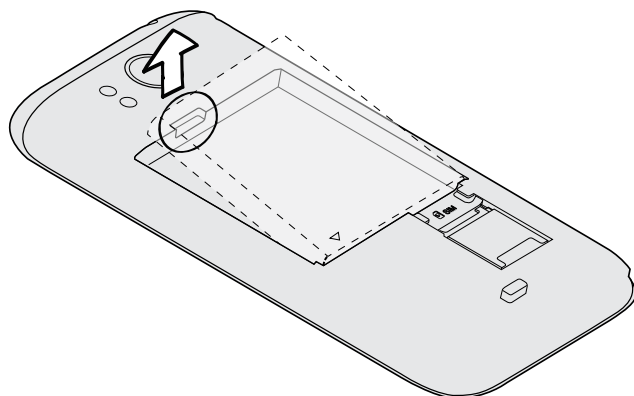

Sätta i batteriet

F Använd bara de originalbatterier och tillbehör som medföljde i kartongen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.

1. Ta bort kåpan på baksidan.
2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

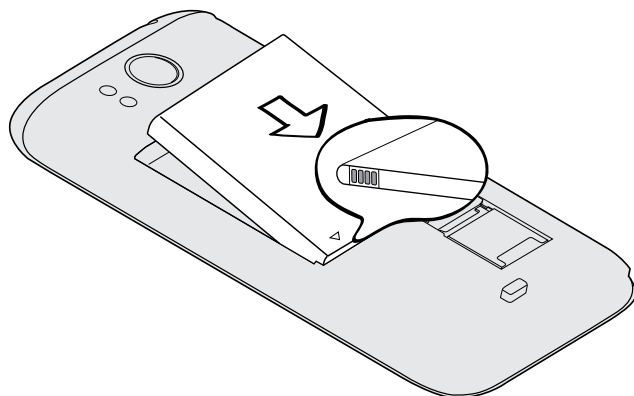


Ladda batteriet

Innan du startar och börjar använda HTC Sensation XL med Beats Audio bör du ladda batteriet.





- Batteriet får endast laddas med den nätadaptern och USB-kabeln som medföljer i kartongen.
- Ta inte ut batteriet ur HTC Sensation XL med Beats Audio medan det laddas med nät- eller biladaptern.

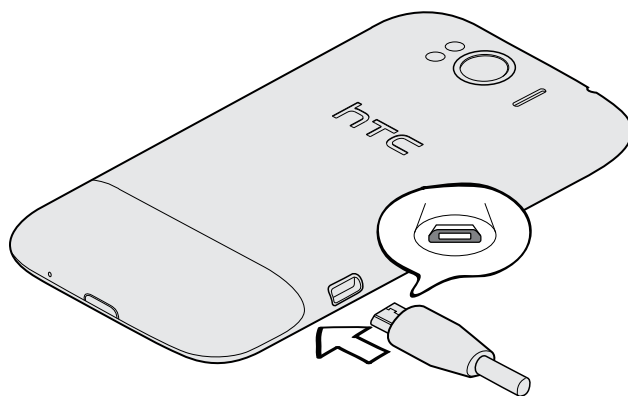1. Anslut USB-kabelns minsta kontaktdon till telefonens USB-ingång.



2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern.
3. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.

Medan batteriet laddas lyser meddelandelysdioden med fast orange sken. Lampan lyser grönt när batteriet är fulladdat.

När du laddar batteriet och HTC Sensation XL med Beats Audio är på visas en laddningsikon  i statusfältet. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon .



Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen. Enkelt.



När du slår på HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen, lås sedan upp skärmen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. När menyn Strömalternativ visas trycker du på **Stäng av**.

Ange PIN-koden

De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**.



Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inga problem. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).

Fingergester

Tryck	När du vill skriva med tangentbordet på skärmen väljer du objekt på skärmen som ikoner för program och inställningar, eller trycker på knappar genom att helt enkelt röra vid dem med fingret.
Tryck på och håll in	För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du på och håller in objektet.
Svepa eller föra	Att svepa eller föra innebär att dra fingret snabbt i lodrät eller vågrät riktning över skärmen.
Dra	Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar att dra. Medan du drar får du inte släppa kontakten med fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.
Slå	Att slå liknar att svepa, men du måste svepa över skärmen med lätta, snabbare snärtiga rörelser. Den här fingergesten utförs alltid i lodrät riktning, till exempel då du slår på kontaktlistan eller meddelandelistan.
Rotera	De flesta skärmarna stöder att du ändrar skärmorientering från stående till liggande genom att vrida HTC Sensation XL med Beats Audio i sidled. När du matar in text kan du vrida HTC Sensation XL med Beats Audio i sidled för att visa ett större tangentbord.
Klämma ihop	I vissa program, som Galleri eller webbläsaren kan du "klämma ihop" skärmen med två fingrar (t.ex. tummen och pekfingret) för att zooma in eller zooma ut på den webbsida eller bild som visas på skärmen.

Konfigurera HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången

När du slår på HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången blir du uppmanad att konfigurera den. Du kan välja hur du vill ansluta till Internet och om du vill att telefonen automatiskt ska kunna lokalisera var du befinner dig. Om du fortfarande har kontakter och kalenderhändelser lagrade i din gamla telefon är det enkelt att föra över dem till HTC Sensation XL med Beats Audio med Bluetooth.

Logga in på ditt Google®-konto så att du kan använda Google-program som Gmail™ och Android Market™. Du kan även konfigurera andra e-postkonton och dina favoriter bland sociala medier som Facebook® och Twitter™ med mera.

Följ bara anvisningarna på skärmen så kommer du att kunna börja använda enheten på nolltid.



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter. Inget att oroa sig för. Du kan aktivera eller inaktivera dem i inställningarna senare.

Olika sätt att flytta kontakter till HTC Sensation XL med Beats Audio

Du kan lägga till kontakter i HTC Sensation XL med Beats Audio på flera sätt. Du kan synkronisera HTC Sensation XL med Beats Audio med kontakter från ditt Google-konto, din dator, Facebook med mera.

HTC Sync™	Synkronisera kontakterna från din gamla telefon med datorn och använd HTC Sync för att synkronisera HTC Sensation XL med Beats Audio med datorns Microsoft® Outlook®, Outlook Express eller Windows®-kontakter.
Gmail	Google-kontakter importerar till HTC Sensation XL med Beats Audio då du loggat in på ditt Google-konto. Du kan också skapa fler Google-kontakter direkt från HTC Sensation XL med Beats Audio.
Facebook	Logga in på ditt Facebook-konto för att importera dina Facebook-vänners kontaktinformation.
Telefonkontakter	Du kan om du vill skapa och lagra kontakter direkt i HTC Sensation XL med Beats Audio eller föra över befintliga kontakter från din gamla telefon.
SIM-kort	Kopiera alla dina SIM-kontakter till HTC Sensation XL med Beats Audio.

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XL med Beats Audio synkroniserar dina arbetskontakter från Microsoft Exchange ActiveSync-servern på din arbetsplats.
Överför	Använd programmet Överför om du vill överföra inte bara dina kontakter men även kalenderhändelser och SMS från din gamla telefon till HTC Sensation XL med Beats Audio.

Startsida

Startsidan är där du gör HTC Sensation XL med Beats Audio till din egen. Där finns en väderklocka som visar tiden och vädret på din aktuella position. Du kan också lägga till dina favoritprogram, genvägar, mappar och widgetar så att de alltid är endast ett tryck bort. Läs mer om detta under [Personanpassa](#) på sidan 31.

Utökad Startsida


Då du börjar göra fler saker med HTC Sensation XL med Beats Audio kanske du tycker att startsidan inte räcker till. Inga problem. Du kan använda upp till sex extra skärmar. Det borde vara tillräckligt.

För fingret horisontalt till vänster eller höger så kommer du att upptäcka fler utrymmen för att lägga till ikoner, widgets med mera.



Tryck på  för att återgå till huvuddelen av startsidan (dvs. startsideskärmen i mitten).

Använda Hoppvy


- För att hoppa direkt till önskad skärm trycker du på  eller klämmer ihop skärmen som visar hoppvyn. Den visar alla sju startsidor som miniatyrer. Tryck bara på önskad sida så hamnar du där.
- I hoppvyn kan du trycka på **Lägg till panel** om det finns utrymme för att lägga till en ny sida. En tom startsida som du kan börja anpassa visas.



Ansluta dina Beats-hörlurar

För en rikare ljudupplevelse, anslut dina Beats-hörlurar från HTC.

De stilfulla Beats-hörlurarna gör lyssnandet ännu njutbarare. Med förinställda lägen av studiokvalitet från Beats Audio får du ut det bästa av din mediasamling.



När du spelar ett musikspår visas Beats-ikonen  i statusfältet. Beats Audio förbättrar dessutom ljudkvaliteten när du tittar på video.

Telefonens grunder

Justera volymen

Om du justerar ringsignalsvolymen ändras volymnivån på ringsignalen, och om du justerar medievolymen ändras volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videor.

Justera ringsignalsvolymen

- Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
- När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in läget Vibrera. Ikonen för läget Vibrera  visas i statusfältet.
- Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen med den tystade högtalaren  visas i statusfältet.


Justera öronsnäckans volym för samtal

Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER under pågående samtal.

Justera medievolymen

När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera volymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.

Justera volymen via inställningar

1. Från startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Ljud > Volym**.
2. Dra volymreglagen till vänster eller höger för att justera volymnivåerna för ringsignalen, uppspelning av media, alarm och meddelanden. Medan du drar i ett reglage spelas en demonstrationston med justerad volym upp.
3. Om du vill ha samma volym på ringsignalen och meddelandena väljer du **Använd inkommande samtalsvolym för meddelanden**.
4. Tryck på **OK** när du är klar.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta HTC Sensation XL med Beats Audio i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd. Dessutom förhindrar det att knappar råkar tryckas in när HTC Sensation XL med Beats Audio ligger i väskan. Du får fortfarande meddelanden och samtal.

Byta till viloläge

Tryck snabbt på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen och gå in i viloläge. HTC Sensation XL med Beats Audio sätts även i viloläge när den inte använts på ett tag.

Aktivera från viloläge

Om du vill aktivera HTC Sensation XL med Beats Audio manuellt trycker du på STRÖM-knappen. Du måste låsa upp skärmen.





HTC Sensation XL med Beats Audio aktiveras automatiskt när du har ett inkommande samtal.

Låsa upp skärmen

Dra upp ringen för att låsa upp skärmen.



Om du har ställt in ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord blir du ombedd att rita mönstret på skärmen eller ange PIN-koden eller lösenordet för att skärmen ska låsas upp.

Om du har ställt in en händelsepåminnelse eller ett alarm kan du dra  eller  till ringen för att pausa eller avvisa händelsen eller alarmet.

Öppna ett program från låsskärmen


På låsskärmen drar du en programikon till ringen för att låsa upp skärmen och gå direkt till programmet.



Du kan anpassa låsskärmen i **Inställningar > Anpassa > Låsskärmgenvägar** så att dina favoritprogram visas.

Status och meddelanden

Statusikoner



Nedan följer vad varje ikon betyder:

 Signalstyrka	 Batteriet är fulladdat
 GPRS anslutet	 Batteriet laddas
 GPRS används	 Batterinivån är mycket låg (20 % kvar)
 EDGE anslutet	 Batterinivån är mycket låg (10% eller mindre kvar)
 EDGE används	 Tyst läge
 3G anslutet	 Läget Vibrera
 3G används	 Mikrofonen är avstängd
 HSDPA anslutet	 Högtalartelefonen är på
 HSDPA används	 Sladdanslutet headset med mikrofon anslutet
 Roaming	 Sladdanslutet headset anslutet
 Ingen signal	 Bluetooth är på

 Inget SIM-kort isatt	 Ansluten till en Bluetooth-enhet
 Ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk	 Flygplansläge
 Datasynkronisering	 GPS är på
 Nätverksdelning är på	 Alarm är inställt

Meddelandeikoner

Meddelandeikoner i statusfältet gör det lätt för dig att hålla dig längst upp bland meddelanden, kalenderhändelser och larm.




Ikonerna har följande innebörd:

 Nytt Gmail-meddelande	 Allmänt meddelande
 Nytt e-postmeddelande i Microsoft Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP	 Samtal pågår
 Problem med e-postleverans	 Missat samtal
 Nytt SMS/MMS	 Samtalet parkerat
 Problem med SMS/MMS-leverans	 Vidarekoppling på
 Nytt Google Talk™ snabbmeddelande	 Vidarebefordran av meddelanden på
 Nytt röstmeddelande	 HTC Sensation XL med Beats Audio är ansluten till en dator via USB-kabel
 Kommande händelse	 Wi-Fi är på och det finns tillgängliga trådlösa nätverk
 Nya uppdateringar från dina sociala nätverk	 Mobil Wi-Fi Surfpunkt är på

 Träffförslag i kontakter	 Laddar upp data (animerad)
 Bluetooth-kopplingsförfrågan	 Laddar ner data (animerad)
 Uppdatering för HTC Sensation XL med Beats Audios program är tillgänglig	 Väntar på uppladdning
 Låt spelas	 Det hämtade Android Market-programmet har installerats
 Programmet FM-radio används	 Det finns en uppdatering till ett program som hämtats från Android Market
 Röstinspelning är på	 Ont om lagringsutrymme på internminnet
 Fler meddelanden (som inte visas)	

Meddelande-LED




Meddelandelysdioden visar en:

- Lampa med fast grönt sken när HTC Sensation XL med Beats Audio är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

När du får ett nytt meddelande kan du öppna meddelandepanelen för att se vilket händelsemeddelande eller ny information du fått. I Meddelandepanelen kan du snabbt växla mellan nyligen öppnade program och även enkelt aktivera inställningar som Wi-Fi och Bluetooth.

Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

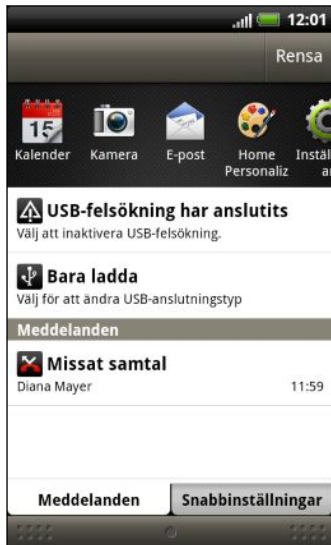

Om du har flera meddelanden kan du rulla ner skärmen för att se alla.



Du kan även öppna Meddelandepanelen på Startsidan genom att trycka på och sedan trycka på **Meddelanden**.

Växla mellan nyligen öppnade program

I meddelandepanelen kan du enkelt komma åt upp till åtta program som du har öppnat nyligen.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. I avsnittet Senaste program för du fingret åt vänster eller höger för att se nyligen öppnade program.



3. Tryck på ett program för att öppna det.





Tryck och håll nere för att se nyligen använda program.

Använda Snabbinställningar

På fliken Snabbinställningar kan du enkelt aktivera Wi-Fi, Bluetooth med mera och även använda en genväg till alla inställningar i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på fliken Snabbinställningar.
3. Tryck i kryssrutan bredvid ett objekt för att slå av eller på det.

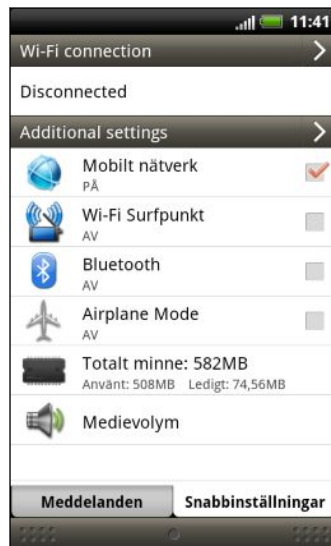

4. Tryck på  bredvid Ytterligare inställningar för att få tillgång till alla inställningar för HTC Sensation XL med Beats Audio.

Stänga meddelandepanelen

Tryck på och håll in den nedre listen på Meddelandepanelen och för sedan fingret uppåt på skärmen. Eller tryck bara på .

Ansluta telefonen till datorn

När du ansluter HTC Sensation XL med Beats Audio till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.

Välj bland följande val och tryck på **Klart**:

Bara ladda	Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenheter	Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och datorn. I läget Diskenheter kan du inte använda program i HTC Sensation XL med Beats Audio som kommer åt minneskortet, till exempel Kamera.

HTC Sync	Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC Sensation XL med Beats Audio.
USB-sammanlänkning	När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela HTC Sensation XL med Beats Audios mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage	Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett Wi-Fi kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC Sensation XL med Beats Audio.

Var lagras program, information och filer

HTC Sensation XL med Beats Audio använder de här lagringstyperna:

Program och datalagring	<p>Här installeras programmen. I dina telefoninställningar kallas utrymmet Intern lagring. Här lagras också information som t.ex. textmeddelanden, kontakter du skapat eller synkroniserat med telefonen, kontoinställningar, med mera.</p> <p>Lagringsutrymmet hanteras och skyddas noga av telefonen eftersom det innehåller din personliga information. När du ansluter telefonen till en dator är det här lagringsutrymmet inte tillgängligt från datorn.</p> <p>Lagringsutrymmets innehåll raderas när du gör en fabriksåterställning. Var noga med att säkerhetskopiera din information innan du sätter igång en fabriksåterställning.</p>
Lagring av filer	<p>Ytterligare ett inbyggt lagringsutrymme. I telefoninställningarna kallas utrymmet Telefonens lagringskort. Det är här du kan lagra dina filer.</p> <p>När du ansluter telefonen till en dator är det här lagringsutrymmet tillgängligt och du kan kopiera filer mellan dem.</p> <p>När du gör en fabriksåterställning kan du välja mellan att behålla eller radera lagringsutrymmets innehåll.</p>

Kopiera filer till eller från telefonens lagringsutrymme

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **Diskenhets** och trycker sedan på **Klar**. Datorn identifierar HTC Sensation XL med Beats Audio som en flyttbar diskenhet.
3. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den.

4. Kopiera filer från datorn till den flyttbara diskenheten eller vice versa.
5. När du har kopierat filerna avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna HTC Sensation XL med Beats Audio) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av HTC Sensation XL med Beats Audio.

Om du vill att HTC Sensation XL med Beats Audio ska vara ansluten till datorn men ändå kunna komma åt telefonens lagringsutrymme öppnar du Meddelandepanelen och trycker på **Diskenhet**, väljer ett alternativ förutom **Diskenhet** och trycker sedan på **Klart**.

Kopiera text, slå upp information och dela

I program som webbläsaren och E-post kan du markera text och välja vad du vill göra med den.

Markera text

1. Tryck på och håll in ett ord.
2. Dra i start- och slutmarkörerna för att markera omgivande text som du vill markera.




Kopiera adressen för en länkad webbsida genom att hålla in länken och sedan trycka på **Kopiera webblänken**.

Kopiera och klistra in text

1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på **Kopiera**.
Markerad text kopieras då till urklipp.
2. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande) trycker du på och håller in på punkten där du vill klistra in texten.
3. Tryck på **Klistra in**.

Söka i eller översätta text

1. När du har markerat texten du vill söka efter eller översätta trycker du på .
2. Tryck på någon av följande flikar:



Google-sökning

Leta efter relaterad information med hjälp av Google-sökning baserat på den text som du markerat.



Wikipedia

Sök efter relaterad information på Wikipedia®, baserat på texten du markerat.



YouTube


Leta efter videoklipp på YouTube® baserat på den text som du markerat.



Google översätt

Översätter texten till ett annat språk.

Dela text


1. När du har markerat texten du vill dela trycker du på .
2. Välj var du ska klistra in och dela den markerade texten som t.ex. i ett e-postmeddelande eller en statusuppdatering på Facebook.

Skriva ut

Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till en skrivare som stöds för att skriva ut dokument, e-post, mötesinbjudningar, bilder med mera.



- Både skrivaren och HTC Sensation XL med Beats Audio måste vara på och anslutna till samma lokala nätverk. Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till det lokala nätverket med Wi-Fi. Se bruksanvisningen till din skrivare för mer information om hur du ansluter skrivaren till ett lokalt nätverk.
- Det lokala nätverket får inte vara bakom en brandvägg.

1. Öppna ett program som Internet, E-post, Kalender eller Polaris Office och öppna sedan objektet som du vill skriva ut.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skriv ut** (eller **Mer > Skriv ut**).
3. På skärmen Skriv ut trycker du på den skrivare som du vill använda.

4. Om det är fler än en sida att skriva anger du önskat sidintervall.



Tryck på **Avancerat** för att ställa in sidstorlek, utskriftens layout och sidorientering, samt för att välja utskrift i färg eller svartvitt.

5. Tryck på **Skriv ut**.

Du kan kontrollera utskriftsdetaljerna genom att öppna Meddelandepanelen och sedan trycka på det objekt som du skriver ut.

Skriva ut en bild

1. När du befinner dig i Galleri öppnar du bilden du vill skriva ut.
2. Tryck på bilden. En meny visas.
3. Tryck på **Mer > Skriv ut** och sedan på skrivaren som du vill använda.
4. Tryck på **Skriv ut**.

Du kan kontrollera utskriftsdetaljerna genom att öppna Meddelandepanelen och sedan trycka på det objekt som du skriver ut.

Lägga till en skrivare

Om din skrivare inte visas i listan måste du lägga till den.



Skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk som du använder.

1. På skärmen Skriv ut trycker du på **Lägg till skrivare**.
2. Ange IP-adressen till den skrivare du vill lägga till och välj en port. Om du inte vet skrivarens IP-adress, be din nätverksadministratör om hjälp.
3. Tryck på **Nästa** och välj skrivarens tillverkare och modell.
4. Tryck på **Spara**.

Skrivaren visas i listan och du kan trycka på den för att skriva ut din bild eller ditt dokument.

Vill du ha lite snabb hjälp med att använda telefonen?


Tips hjälper dig få ut mesta möjliga av HTC Sensation XL med Beats Audio på bara några sekunder.

- Vill du veta hur du gör något på en gång? Skriv in några nyckelord så får du tydliga uppdaterade svar direkt i HTC Sensation XL med Beats Audio.
- Har du någonsin känt att du inte utnyttjar telefonens funktioner optimalt? Titta på de användarvänliga genomgångarna i Tips för att lära dig fler användningsområden. Ämnena täcker introduktion till avancerat och i widgeten Tips rekommenderas ämnen som du kanske tycker om.

Om du vill öppna Tips från startsidan trycker du på  > **Tips**.



Om du inte har hämtat innehåll till Tips än, eller om det finns en uppdatering tillgänglig, klickar du bara på hämtningslänken för att hämta.



Söka i Tips

1. I Tips trycker du på  och anger sedan orden som du vill söka efter.
2. Tryck på ett sökresultat för att gå direkt till det objektet.

Konfigurera sökning från startsidan

Visste du att du kan söka efter innehåll i Tips direkt från startsidan? Först måste du lägga till Tips till dina sökbara objekt.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Sök > Sökbara objekt**.
3. Rulla nedåt och välj **Tips**.
4. Tryck på .

När du sedan vill söka i Tips från startsidan trycker du på , trycker på  och sedan på **Tips**. Ange dina nyckelord och tryck sedan på ett resultat för att gå direkt till det objektet i Tips.

Personanpassa

Gör HTC Sensation XL med Beats Audio till din egen

Gör så att HTC Sensation XL med Beats Audio ser ut och låter precis så som du vill. Personanpassa den med olika bakgrunder, skal, ringsignaler och meddelandeljud för händelser som t.ex. inkommande SMS, e-post och kalenderpåminnelser.

Börja genom att trycka på knappen Anpassa  direkt på startsidan.

Personanpassa HTC Sensation XL med Beats Audio med teman


HTC Sensation XL med Beats Audio blir flera enheter i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart HTC Sensation XL med Beats Audio till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.




Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar HTC Sensation XL med Beats Audio automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

HTC Sensation XL med Beats Audio har förinställda teman som vart och ett har olika bakgrund och en samling widgetar som valts för att passa till olika tillfällen i din tillvaro. Du kan välja ett tema som lämpar sig för arbete, spel, resa eller umgänge.


1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Tema**
3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
4. Tryck på **Använd**.




Hämta fler teman genom att trycka på . På fliken Skärm trycker du på **Tema > Hämta fler**.


Skapa ett nytt tema

När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startside.



1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Tema**

3. Tryck på  och sedan på **Nytt**.
4. Ange det nya temats namn och tryck på **Klart**.
5. Personanpassa temat med widgetar och andra detaljer, ordna layouten på startsidan och byt skal eller bakgrund. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema


1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Tema**
3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
4. Tryck på och håll ned en temaminiatur och tryck på **Byt namn**.
5. Ange det nya temats namn och tryck på **Klart**.

Radera teman

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Tema**
3. Tryck på  och sedan på **Radera**.
4. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
5. Tryck på **Radera**.


Byta bakgrunden

Använd en favoritbild som bakgrund för att snabbt och enkelt ge HTC Sensation XL med Beats Audio ett nytt, personligt utseende. Sök i samlingen av bakgrunder som medföljer i HTC Sensation XL med Beats Audio eller välj bland bilder som du har tagit med kameran. Du kan också förändra startsidan genom att använda en animerad bakgrund.

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Bakgrund**
3. Tryck på något av följande:


HTC-bakgrunder	Välj en förinställd bakgrund och tryck på Förhandsgranska > Använd.
Aktiva bakgrunder	Välj från förinställda animerade bakgrunder. Tryck på Förhandsgranska för att visa animationen och tryck sedan på Använd.
Galleri	Markera ett befintligt foto. Beskär fotot och tryck sedan på Spara.




Tryck på  för att hämta fler bakgrunder. På fliken Skärm trycker du på **Bakgrund > HTC-bakgrunder > Hämta fler.**

Använda ett nytt skal

Personanpassa mer än bara startsidan genom att använda ett nytt skal. Skalen är utformade för att skänka ett nytt utseende till skärmmknappar, programskärmar, alternativmenyer och andra objekt.

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Skal**
3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat skal.
4. Tryck på **Använd.**




Hämta fler skal genom att trycka på . På fliken Skärm trycker du på **Skal > Hämta mer.**

Personanpassa Startsidan med widgetar


Med widgetar kan du få lättläst, viktig information och medieinnehåll direkt på Startsidan. Vissa widgetar har redan lagts till på Startsidan för lämplighetens skull. Du kan lägga till fler från det urval av widgetar som finns tillgängligt.

Lägga till en widget på startsidan

1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget.
2. Tryck på .
3. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på **Widget**.
4. Välj önskad widget.
5. De flesta av HTC:s widgetar finns tillgängliga i flera olika utformningar och storlekar så att du lättare hittar en som passar just dig. För fingret över skärmen från höger till vänster för att visa de olika stilarna och tryck sedan på **Välj** för att välja en.

Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller slå av vissa inställningar, t.ex. Wi-Fi och Bluetooth. Rulla nedåt i listan med widgetar, tryck på **Inställningar** och tryck sedan på önskad widget.



Tryck på  för att hämta fler widgetar. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på **Widget > Hämta fler HTC-widgetar**.

Ändra en widgets inställningar

Grundinställningarna i vissa widgetar (t.ex. widgetarna Kontakter och E-post) går att ändra från startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan. HTC Sensation XL med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten till knappen **Redigera** (om den är aktiv).



Skärmen där du kan ändra inställningar för widgeten öppnas då.


3. Anpassa inställningarna för widgeten.

Lägga till ikoner och andra genvägar på startsidan


Placera programikoner på startsidan för att öppna program snabbare. Du kan också lägga till genvägar till inställningar och specifik information som en bokmärkt webbsida, någons telefonnummer, en musikspellista, vägbeskrivningar och många andra saker på din startside.



Vilka genvägar som finns tillgängliga beror på vilka program du har installerade i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. Gå till en startside som har plats för att lägga till en ny ikon eller genväg.
2. Tryck på .
3. På fliken Lägga till på startsidan trycker du på **Program** för att lägga till en programikon eller på **Genväg** för att lägga till en genväg till en inställning eller information.




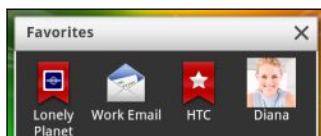
Om du vill lägga till en programikon på startsidan kan du även trycka på  och sedan hålla ned en programikon. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till en tom plats på startsidan och släpper sedan upp det.

Lägga till mappar på startsidan

Använd mappar för att gruppera relaterade program och andra genvägar för att hålla rent och städat på startsidan. Du kan också lägga till informationsmappar som visar uppdaterad information såsom filer mottagna via Bluetooth, din telefonbok på Facebook och så vidare.

Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den

1. Gå till en startside som har plats för att lägga till en ny mapp.
2. Tryck på .
3. På fliken Lägga till på startsidan trycker du på **Mapp**.
4. Tryck på **Ny mapp**. Den nya mappen visas på startsidan.
5. Gå till startsidan där det finns ett program, en ikon eller genväg och tryck sedan och håll ned objektet. HTC Sensation XL med Beats Audio vibrerar. Håll kvar fingret.
6. Dra programmet, ikonen eller genvägen och släpp den ovanpå mappen.



Tryck på mappen för att öppna den så att du kan komma åt programmen och genvägarna inuti mappen.

Byta namn på en mapp

1. Tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck och håll nere mappfönstrets namnlist.
3. Ange ett nytt mappnamn och tryck sedan på **OK**.

Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan

Ordna om widgetar och ikoner på startsidan för att få plats med fler objekt. Du kan också ta bort widgetar och ikoner som du inte använder så ofta.

Flytta en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill flytta. HTC Sensation XL med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till en ny plats på skärmen.



- Du kan pausa vid den vänstra eller högra kanten av skärmen för att dra widgeten eller ikonen till en annan startside.
- När du drar en ikon till en punkt som är upptagen av en annan ikon flyttas den ikonen automatiskt för att ge plats.

3. När widgeten eller ikonen är på önskad plats lyfter du fingret.

Ta bort en widget eller ikon

1. Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill ta bort. HTC Sensation XL med Beats Audio vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten eller ikonen. Håll kvar fingret.
2. Dra widgeten eller ikonen till knappen **Ta bort**.
3. När widgeten eller ikonen också blir röda lyfter du fingret.

Ordna om startsidan

Ordna om startsidans paneler så att de stämmer med hur du vill använda dem. Du kan till exempel flytta panelerna med de widgetar, genvägar och mappar som du oftast använder närmare huvuddelen av startsidan.




Huvudstartsidan är den panel som har en tunn linje som ram i Hoppvy.

1. Kläm ihop startsidan för att visa hoppvyn.
2. Tryck och håll ned den miniatyr av startsidan som du vill flytta. HTC Sensation XL med Beats Audio vibrerar. Håll kvar fingret.
3. Dra miniatyren till sitt nya läge och lyft sedan fingret.




Ta bort en startside

Om du vill ha färre startsidor kan du ta bort de du inte vill ha.

1. På startsidan nyper du pekskärmen eller trycker på  för att gå till Hoppvy.
2. Tryck på och håll in panelen du vill ta bort. Håll kvar fingret.
3. Dra panelen till knappen **Ta bort panel**.

Lägga tillbaka en startside



Lägg tillbaka en startside om du har fler widgetar, genvägar och program som du vill komma åt direkt.

1. På startsidan nyper du pekskärmen eller trycker på  för att gå till Hoppvy.
2. Tryck på knappen **Lägg till panel**. En ny startside visas. Du kan börja lägga till widgetar, genvägar och program.


Använda ljuduppsättningar

Varje ljud har en egen kombination av ljud för ringsignal och meddelanden som t.ex. SMS/MMS, e-post, påminnelser om kalenderhändelser och andra meddelanden. Genom att växla mellan ljuduppsättningar kan du växla till en ny serie roliga ljud att använda i HTC Sensation XL med Beats Audio när du är ute med dina vänner eller byta till mer diskreta ljud för användning på jobbet.



Välja en förinställd ljuduppsättning

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Ljud trycker du på **Ljuduppsättning**.
3. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på en ljuduppsättnings namn.
4. Du kan trycka på  för att lyssna på de olika ljuden i ljuduppsättningen.
5. Tryck på **Använd**.



Hämta fler ljuduppsättningar genom att trycka på . På fliken Ljud trycker du på **Ljuduppsättning > Hämta fler**.


Skapa en ljuduppsättning

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Ljud trycker du på **Ljuduppsättning**.
3. På skärmen Ljuduppsättningar trycker du på .
4. Ange ett namn på den nya ljuduppsättningen och tryck på **Klart**.

Den nyligen skapade ljuduppsättningen läggs nu till i listan över ljuduppsättningar. Du kan tilldela olika toner till ljuduppsättningen enligt dina önskemål.

Byta ringsignal, meddelanden och ljud



Byt ringsignal, meddelandeljud och alarm så de passar ditt humör eller din livsstil. Välj olika ljud bland det förinställda urvalet.

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Ljud trycker du på **Ljuduppsättning**.
3. Välj en ljuduppsättning du vill anpassa eller skapa en ny och tryck sedan på **Använd**.
4. Ändra ringsignal, meddelandeljud och alarm från skärmen **Anpassa**.

Gå till programmen **Meddelanden**, **E-post** och **Kalender** för att välja ljud för nya meddelanden, e-post respektive kalenderpåminnelser.

HTC Sensation XL med Beats Audio sparar dina ändringar automatiskt i den aktuella ljuduppsättningen.

Deleting sound sets

1. På startsidan trycker du på .
2. On the Sound tab, tap **Sound set**.
3. Press , and then tap **Delete**.
4. Tap one or more sound sets you want to delete.
5. Tap **Delete**.

Ordna eller dölja flikar i program

Du kan ordna om flikarna i vissa av programmen för att prioritera de typer av information som du oftast använder eller ta bort de flikar som du inte använder.

1. Öppna ett program med de vanliga flikarna längst ned på skärmen.



2. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och ett tomt område där du kan ordna om ikoner visas, lyfter du fingret.
3. Gör något av följande:


Lägg till en flik	Tryck och håll ned en flik som du vill lägga till och dra den sedan till de andra flikarna.
Flytta en flik	Tryck och håll ned den flik som du vill flytta och dra den sedan till dess nya position.
Ta bort en flik	Tryck och håll ned den flik du vill dölja och dra den sedan uppåt.

4. Tryck på  när du är klar.

Lägga tillbaka en flik

1. Öppna programmet där du tidigare tagit bort flikar.
2. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och vissa av de flikar du dolt visas lyfter du på fingret.


3. Tryck och håll ned den flik du vill visa och dra den tillbaka ned dit där du vill placera den.

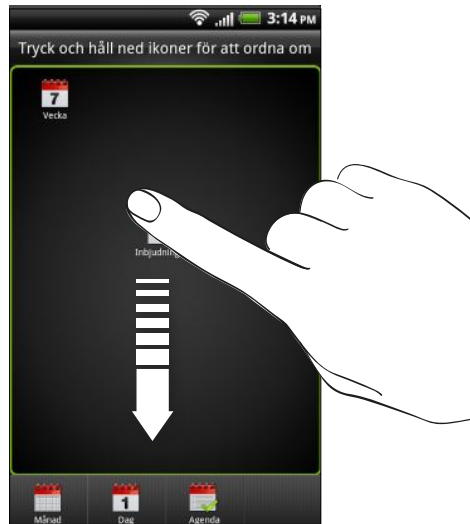

4. Tryck på  när du är klar.


Anpassa låsskärmens utseende

Välj från ett urval aktiva låsskrmar som visar direktuppdaterad information, t.ex. animerat väder och aktiekurser.

1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Skärm trycker du på **Låsskrmsutseende**.
3. För fingret åt vänster eller höger för att välja ett låsskrmsutseende.
4. Tryck på låsskrmsutseendet för att visa en förhandsgranskning. Om du vill anpassa det mer trycker du på **Inställningar**.
5. Tryck på **Använd** när du är färdig.

Anpassa genvägarna på låsskrmen

Du kan välja vilka genvägar du vill ha på låsskrmen så att du kan låsa upp skärmen och gå rakt in i ditt favoritprogram.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Skräddarsy**.
2. På fliken Skärm trycker du på **Låsskrm > Välj genvägar på låsskrmen**.
3. Tryck på en genväg som du vill ändra och välj sedan en annan genväg att byta ut den mot.
4. Tryck på **Klart**.

Telefonsamtal

Olika sätt att ringa ett samtal

Förutom att ringa samtal från uppringningsskärmen i HTC Sensation XL med Beats Audio kan du trycka på ett nummer i ett SMS eller ett e-postmeddelande som du vill ringa upp, eller knappa in ett enkelt nummer för att snabbt ringa en kontakt.





De flesta SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du uppmanas ange en PIN-kod anger du den och trycker på **OK**. Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inget att oroa sig för. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN Unblocking Key).


Ringa ett samtal på telefonens uppringningsskärm


Du kan antingen ringa ett nummer direkt eller starta funktionen Snabbsamtal för att söka efter och ringa upp en kontakt eller ett nummer från Samtalshistorik.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Börja skriva in de första siffrorna i ett telefonnummer eller bokstäverna i en kontakts namn på telefonens knappsats. Uppringningsskärmen i Telefon visar en lista över nummer och namn som matchar.



Om du matar in en felaktig siffra eller bokstav trycker du på  för att radera den. Om du vill radera hela numret trycker du på och håller ned .

3. För fingret uppför den filtrerade listan för att stänga telefonens knappsats och se om det finns några fler matchande nummer eller kontakter.
4. Gör något av följande för att ringa ett samtal:
 - Tryck på telefonnumret eller kontakten i listan.
 - När du matat in hela numret trycker du på **Ring upp**.
 - Om du vill ringa ett annat telefonnummer som associerats med kontakten trycker du på  till höger om kontaktens namn. På skärmen med kontaktdetaljer trycker du på det nummer som du vill ringa till.

När uppringning eller samtal pågår visas ikonen Samtal pågår i statusfältet .

Vad är Snabbsamtal?

Med Snabbsamtal i telefonens uppringningsfunktion kan du snabbt ringa ett samtal.

Ange bara telefonnumret eller de första bokstäverna i namnet på personen som du vill ringa. Snabbsamtal söker och filtrerar automatiskt dina lagrade kontakter och telefonnummer från samtalshistoriken.

Använda röstuppringning

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck. Du kan t.ex. tilldela en kontakts nummer siffran 2 och helt enkelt trycka och hålla nere 2:an för att slå numret.



Nummer 1 är normalt reserverat för röstbrevlådan. Tryck och håll nere den här tangenten för att ringa röstbrevlådan och få dina röstmeddelanden.

Lägg till en röstuppringningstangent


1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Tryck på och sedan på **Röstuppringning** > .
3. Ange namnet på den kontakt du vill lägga till. När namnet kommer upp i listan trycker du på namnet.
4. På skärmen för röstuppringning väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en röstuppringningstangent att använda.
5. Tryck på **Spara**.



Du kan även ange en röstuppringningsknapp i Kontakter. Tryck på en kontakt, tryck på och välj sedan **Ange röstuppringning** eller **Mer** > **Ange röstuppringning**.

Ringa ett telefonnummer i ett SMS

1. Tryck på telefonnumret inuti meddelandet.

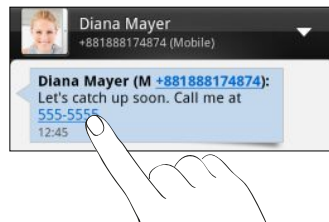

2. Tryck på **Ring**.



För att ringa den som skickat meddelandet trycker du på det mottagna meddelandet och trycker på **Ring** på alternativmenyn.

Ringa ett telefonnummer i ett e-postmeddelande

Vill du ringa till ett nummer som är i ett e-postmeddelande? Inga problem.

1. Tryck på numret i e-postmeddelandet.
2. Redigera numret vid behov.
3. Tryck på **Ring**.

Ringa ett telefonnummer i en Kalenderhändelse

Tryck på ett telefonnummer i en Kalenderhändelse så visas händelsens information, som konferenssamtalets ID-nummer eller mötets PIN-kod från telefonens uppringningsskärm.

1. Öppna en händelse i Kalender.
2. På skärmen Händelseinfo trycker du in telefonnumret.
3. Tryck på **Ring**.

Ringa ett nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från HTC Sensation XL med Beats Audio även om det inte finns ett SIM-kort isatt eller om SIM-kortet har blockerats.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på **Samtal**.

Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset eller ditt grafiska lösenord kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Ta emot samtal


När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.




Du kan använda funktionerna för diskret ringsignal och fickläge vid mottagning av samtal. Läs mer om detta under [Ändra ljudinställningar](#) på sidan 220.

Besvara ett samtal


Gör något av följande:

- Tryck på **Svara**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, visas låsskärmen. Dra  till ringen för att låsa upp skärmen och besvara samtalet.

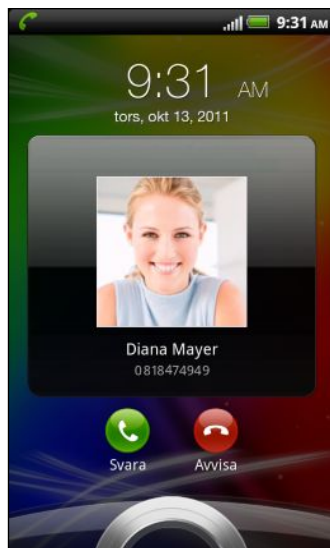

Avvisa ett samtal

Gör något av följande:

- Tryck på **Avvisa**.
- Om skärmen är av när du får ett samtal, visas låsskärmen. Dra  till ringen på låsskärmen.
- Tryck på STRÖM-knappen två gånger för att avvisa ett samtal.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör något av följande:


- Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
- Tryck på STRÖM-knappen.
- Placera HTC Sensation XL med Beats Audio neråt på en jämn yta.



Om HTC Sensation XL med Beats Audio redan ligger neråt kommer den fortsätta ringa då det kommer följande inkommande samtal.

HTC Nummerpresentation

Varje gång du ringer ett samtal eller din vän ringer dig får du se vännens senaste statusuppdatering från sociala nätverk som Facebook eller Twitter direkt på samtalsskärmen. Du missar inte heller människors födelsedagar. Du kommer att se en påminnelse om födelsedag om din väns födelsedag inträffar någon gång inom nästkommande sju dagar.

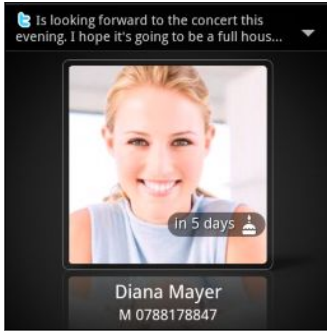

Vad kan jag göra under ett samtal?

När ett samtal pågår använder du knapparna på skärmen för att stänga av och sätta på ljudet i mikrofonen eller för att slå på eller av högtalartelefonen. Du kan även trycka på för att välja om du vill lägga till ett samtal, parkera ett samtal, stänga av ljudet i mikrofonen med mera.

Parkera ett samtal

1. Tryck på och tryck sedan på **Parkera** för att parkera samtalet. När du parkerar ett samtal visas ikonen Parkera samtal i statusfältet.
2. Tryck på och tryck sedan på **Häv parkering** för att återuppta samtalet.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och väljer att acceptera det nya samtalet, kan du sedan växla mellan de två samtalen.

1. När du får ett samtal till trycker du på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.



3. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på **Avsl. samt.**

Slå på högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte HTC Sensation XL med Beats Audio mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

Gör något av följande:

- Vrid runt HTC Sensation XL med Beats Audio under ett samtal (försäkra dig om att alternativet **Vrid för högtalare** är markerat i > > **Inställningar** > **Ljud**).
- På samtalsskärmen trycker du på .

Ikonen för högtalartelefon visas i statusfältet när högtalartelefonen är på.

Om du vill stänga av högtalartelefonen vrider du bara på HTC Sensation XL med Beats Audio igen och vänder den uppåt. Eller tryck på igen.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsl. samt.**



Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM för att slå på skärmen så att du kan trycka på **Avsl. samt.**

- Öppna Meddelandepanelen och tryck på .

Om telefonnumret till den som ringde inte finns i din kontaktlista kan du spara numret i kontaktlistan efter att du har avslutat samtalet.




Ställa in ett konferenssamtal


Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör det första samtalet (eller acceptera ett samtal) och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Se till att ditt SIM-kort är aktiverat för konferenssamtalstjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. Då du kopplats in, tryck på sedan **Lägg till samtal**, och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren ställs i vänteläge när du ringer upp den andra deltagaren.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck för att sammankoppla .

4. För att lägga till ytterligare en deltagare till konferenssamtalet trycker du på  på skärmen för konferenssamtalet och slår sedan numret till den kontakt som du vill bjuda in i konferenssamtalet.
5. Du du kopplats in trycker du på  för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet.
6. För att prata privat med en person i konferenssamtalet trycker du på  och väljer sedan **Privat samtal** på alternativmenyn.

För att avsluta samtalet med en av deltagarna trycker du på  och sedan på **Avsluta samtal** på alternativmenyn.

För att avsluta konferenssamtalet trycker du på **Avsl. samt.**



Internetsamtal

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du ringa och ta emot samtal genom ett Internetsamtalskonto.



Innan du lägger till ett Internetsamtalskonto måste du ha registrerat dig hos en Internetsamtalsjänst som stöder röstsamtal över SIP, Session Initiation Protocol. Internetsamtal till telefonnummer kan medföra extra avgifter.


Lägga till ett Internetsamtalskonto

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Samtal**.
2. Under Inställningar för Internetsamtal trycker du på **Konton**.
3. Tryck på **Lägg till konto**.
4. Ange din kontoinformation.
5. Tryck på  för att spara kontot.
6. Om du vill ställa in HTC Sensation XL med Beats Audio på att ta emot Internetsamtal på ditt tillagda konto markerar du rutan **Ta emot inkommande samtal**.

Ringa ett Internetsamtal

Ring ett Internetsamtal till antingen din kontakts Internetsamtalskonto eller telefonnummer.

Ring något av följande:

Internetsamtalskonto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Från Kontakter trycker du på en kontakt som har ett Internetsamtalskonto och trycker sedan på Internetsamtal. ▪ Från Samtalshistorik trycker du på en Internetsamtalslogg.
Telefonnummer	<p>Se Olika sätt att ringa ett samtal på sidan 42. Men ställ först in HTC Sensation XL med Beats Audio på att använda Internet för att ringa upp dina utgående samtal. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Samtal. Tryck på Använda Internetsamtal och markera sedan antingen För alla samtal eller Fråga vid varje samtal.</p>

Använda samtalshistorik



Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

Kontrollera ett missat samtal

Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen för att kolla vem som ringer.
2. Tryck på meddelandet om missat samtal för att ringa tillbaka. Tryck sedan på uppringarens namn eller nummer på skärmen Samtalshistorik.

Kontrollera samtal i Samtalshistorik


1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. För fingret till fliken Samtalshistorik.
3. På skärmen Samtalshistorik kan du:
 - Trycka på ett namn eller nummer i listan för att ringa upp det.
 - Trycka på och hålla ned ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
 - Tryck på  för att kontrollera samtalshistoriken för den kontakten särskilt.
 - Tryck på  och sedan på **Visa** för att visa en viss typ av samtal som missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På skärmen Samtalshistorik trycker du på och håller nere telefonnumret som du vill spara och trycker sedan på **Spara i Kontakter**.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt i HTC Sensation XL med Beats Audio.
3. Gör något av följande:
 - När du skapar en ny kontakt anger du kontaktens namn, typ och övriga uppgifter i det tomma kontaktformuläret som visas. Telefonnumret läggs automatiskt till i fältet Mobiltelefon i avsnittet Telefon. Om du vill spara det som en annan typ av nummer, till exempel hemtelefonnummer, trycker du på knappen **Mobiltelefon**.
 - När du sparar numret i en befintlig kontakt trycker du på en kontakt som lagrats i HTC Sensation XL med Beats Audio och väljer sedan numrets typ.
4. Tryck på **Spara**.

Radera listan Samtalshistorik

När skärmen Samtalshistorik visas kan du göra följande:

Ta bort ett namn eller nummer	Tryck och håll nere namnet eller numret och tryck sedan på Radera från samtalshistorik .
Rensa hela listan	Tryck på  och sedan på Ta bort samtalshistorik . Tryck på Markera allt > Radera .

Använda Ringa hem


När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma. Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer kontakter vid roaming.

1. På startsidan trycker du på **Telefon**.
2. Ange de första bokstäverna i en kontakts namn på telefonens knappsat.
3. Tryck på den kontakt som du vill ringa. Om du har valt en kontakt vars telefonnummer börjar med en nolla för HTC Sensation XL med Beats Audio automatiskt in landsnumret till ditt hemland när du ringer. Om det redan finns ett plustecken (+) och landskod före telefonnumret ringer HTC Sensation XL med Beats Audio upp numret precis som det är angivet.




När du ringer telefonnummer som inte lagras i HTC Sensation XL med Beats Audio ringer den det nummer du slår och lägger inte till numret till ditt hemland. När du slår nummer manuellt för att ringa måste du infoga ett plustecken (+) och landskoden före numret.

Ändra standardlandskoden för Ringa hem

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ring > Telefoninställningar > Inställningar för hemsamtal**.
3. Välj önskat land från rullgardinslistan med landskoder.
4. Tryck på **OK**.

Stänga av Ringa hem


Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Ring > Telefoninställningar**.
2. Avmarkera kryssrutan **Ringa hem**.

Samtalstjänster

HTC Sensation XL med Beats Audio kan länka direkt till mobiltelefonnätet och göra så att du får åtkomst till och kan ändra inställningarna för flera telefontjänster.

Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns.

För att öppna samtalstjänster trycker du på  på startsidan, och trycker sedan på **Inställningar > Samtal**.

Fasta nummer	Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. Du måste känna till ditt SIM-korts PIN2-kod för att aktivera den här funktionen.
Tjänst för röstbrevlådan	Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan	Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom det som anges av din tjänsteleverantör.
Rensa meddelande om röstmeddelande	Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Telefoninställningar	Ändra telefoninställningarna, t.ex. spara ett okänt kontaktnummer automatiskt när ett samtal med detta nummer avslutas.
Vidarekoppla samtal	Välj hur du vill hantera upptaget, inget svar och abonnenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar	Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Ytterligare inställningar	Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.

Cell broadcast	Aktivera eller inaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden.
Cell broadcast-inställningar	Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden.
Konton	Lägg till, ändra eller ta bort Internetsamtalskonton. Du kan även välja om du vill ta emot inkommande Internetsamtal.
Använda Internetsamtal	Välj om du vill använda Internetsamtal för alla samtal du gör, eller enbart för samtal till Internetadresser, eller om du vill bli tillfrågad varje gång vilket alternativ du föredrar.

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av trådlösa enheter då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av trådlösa funktioner snabbt är att växla till Flygplansläge i HTC Sensation XL med Beats Audio.

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner i din HTC Sensation XL med Beats Audio inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.

Gör något av följande för att slå på eller av flygplansläget:


- Håll ned STRÖM och tryck sedan på **Flygplansläge**.
- Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på fliken Snabbinställningar. Tryck på kryssrutan bredvid **Flygplansläge**.


När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge  i statusfältet.

Meddelanden

Öppna Meddelanden

Håll kontakten med personer som är viktiga i ditt liv. Använd programmet Meddelanden för att skapa och skicka textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS).

På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**. Skärmen Alla meddelanden öppnas där alla skickade och mottagna meddelanden är prydligt grupperade i konversationer enligt kontaktnamn eller telefonnummer.

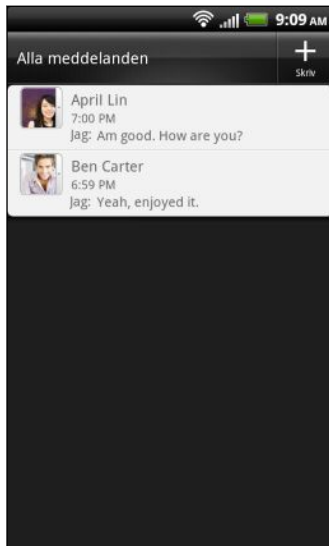




- Rulla upp eller ner i listan med konversationer genom att dra fingret över skärmen.
- Tryck på ett kontaktnamn eller ett nummer för att se meddelandeutbytet.




Du kan även visa meddelanden på startsidan med hjälp av widgeten Meddelanden.

Skicka ett SMS

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer från dina sparade kontakter. Tryck på ett namn eller ett av kontaktens nummer.
 - Tryck på  och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare.
 - Ange hela telefonnumren direkt i fältet Till.

- Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet.

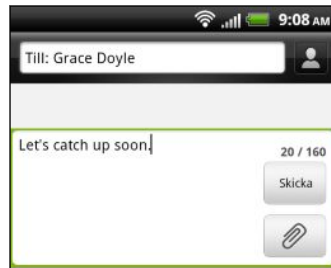

- Det finns en gräns för antalet siffror eller tecken för ett SMS (visas ovanför knappen **Skicka**). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, lägger till ett ämne för meddelandet, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

- Tryck på **Skicka** eller tryck på för att spara meddelandet som ett utkast.


Skicka ett MMS

- På startsidan trycker du på > **Meddelanden**.
- Tryck på .
- Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. I takt med att du skriver visas matchande namn med telefonnummer och e-postadresser från dina sparade kontakter. Tryck på en kontakts nummer eller e-postadress.
 - Tryck på och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare.
 - Ange hela telefonnumren eller e-postadressen direkt i fältet **Till**.
- Du kan lägga till en ämnesrad genom att trycka på och sedan trycka på **Lägg till ämne**.
- Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan meddelandet
- Tryck på och välj sedan typ av bilaga.

Bild	Ta ett foto och bifoga det eller bifoga ett befintligt foto.
Video	Spela in en video och bifoga den eller bifoga en befintlig video.
Ljud	Gör en röstinspelning och bifoga den eller bifoga en befintlig ljudfil.

Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i ditt meddelande.
Plats	Lägg till din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta, till meddelandet.
Kontakt (vCard)	Välj en kontakt och välj sedan vilka uppgifter du vill bifoga.
Avtalad tid (vCalendar)	Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga.





När du bifogat en fil trycker du på  för att se alternativen för att byta ut, visa eller ta bort bilagan.


7. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Varför visas inte kontaktens e-postadress när jag anger ett kontaktnamn?



Om enbart telefonnummer visas när du anger ett kontaktnamn går du till inställningar för Meddelanden för att aktivera visning av e-postadresser.


1. Om du har skapat ett nytt meddelande trycker du på  först för att återgå till skärmen Alla meddelanden.
2. Tryck på  och sedan på **Inställningar > Allmänt**.
3. Markera kryssrutan **Visa e-postadress**.

Skapa ett bildspel


1. När du har lagt till en bild, en video eller en ljudfil i multimedie-meddelandet du skapar trycker du på  > **Bildspel**.
2. Tryck där du vill infoga nästa bildspelsbild.
3. När du har lagt till en bildspelsbild kan du göra några följande saker:

Lägg till en bild eller video till en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att lägga till en bild eller video.
Lägg till musik eller en röstinspelning till en bildspelsbild	Tryck på  > Ljud .
Lägg till en bildtext till en bildspelsbild	Tryck på Lägg till text och ange sedan bildtexten.

Redigera en bildspelsbild	Tryck på  och välj sedan att ersätta, ta bort eller ställa in varaktighet för bildspelsbilden.
Förhandsgranska bildspelet	Tryck på  och tryck sedan på Förhandsgranska (eller Mer > Förhandsgranska). Tryck en gång till på förhandsgranskningsskärmen för att visa uppspelningskontrollerna.

4. Tryck på **Skicka** eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast när du är färdig.

Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Utkast**.
2. Tryck på meddelandet för att fortsätta redigera det.
3. Tryck på **Skicka**.

Visa och svara på ett meddelande

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar HTC Sensation XL med Beats Audio upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande  visas också i statusfältet.



1. För att öppna och läsa meddelande kan du:
 - Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Tryck sedan på meddelandet om nytt SMS.
 - Gå till programmet Meddelanden och öppna meddelandet.
2. Medan du läser meddelandet kan du svara med ett SMS eller MMS.


Du kan även göra dessa saker när du läser meddelandet:

- Ringa till ett telefonnummer som nämns i meddelandet genom att trycka på numret.
- Trycka på en e-postadress i meddelandet för att skicka e-post till den.
- Tryck på en länk i meddelandet för att öppna den i webbläsaren.
- Tryck på meddelandet för att öppna alternativmenyn och sedan välja vad du vill göra med meddelandet (t.ex. vidarebefordra det, visa meddelandeinformation, dela med mera).

Justera textstorleken i dina meddelanden


När du läser en meddelandekonversation med en kontakt kan du dra isär två fingrar på skärmen för att zooma in och göra texten större. Nyp skärmen för att zooma ut.




Du kan även trycka på  och sedan på **Mer > Textstorlek**.

Skicka svar till ett annat av kontaktens telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer lagrade i HTC Sensation XL med Beats Audio visas just det telefonnummer som används under kontaktens namn.

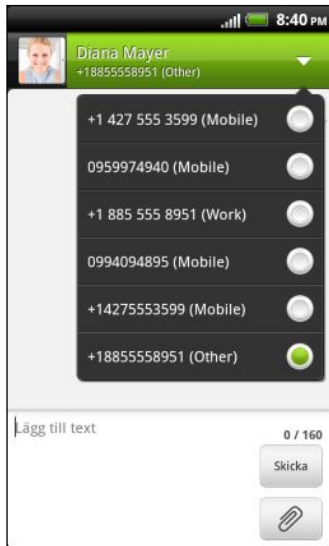

Tänk på att ditt svar skickas till telefonnumret i det senaste meddelandet som du har mottagit från kontakten.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på  och markera ett annat telefonnummer som tillhör kontakten.
3. Tryck på textrutan som innehåller texten **Lägg till text** och skriv sedan svarsmeddelandet.
4. Tryck på **Skicka**.

Spara ett SMS i programmet Uppgifter


Spara ett SMS i listan Uppgifter som en påminnelse om att du ska besvara det.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill spara och tryck sedan på **Spara som uppgift**.
3. På skärmen Ny uppgift anger du ett namn på uppgiften.
4. Ange annan uppgiftsinformation och tryck på **Spara**.

Vidarebefordra ett meddelande

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill vidarebefordra och tryck sedan på **Vidarebefordra**.
3. I fältet **Till** fyller du i en eller flera mottagare.
4. Tryck på **Skicka**.



Medan du visar utbytet av meddelanden med kontakten kan du även trycka på  och sedan på **Vidarebefordra** (eller **Mer > Vidarebefordra**) och sedan på det meddelande som du vill vidarebefordra.

Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande

Om du är orolig över storleken på dina datanerladdningar, kontrollera först multimediameddelandets storlek innan du laddar ner det.




När **Autohämtning** i MMS-inställningarna är inaktiverat, laddas endast meddelanderubriken ner. För att ladda ner hela meddelandet trycker du på knappen **Ladda ner** på höger sida om meddelandet.

- Om det finns en mediebilaga, till exempel ett foto eller en video i ett mottaget meddelande trycker du på den för att se innehållet.
- Om bilagan är en kontakt (vCard) trycker du på den för att visa kontaktinformationen och sedan på **Spara** för att lägga till dina kontakter.
- Om bilagan är en avtalad tid eller en händelse (vCalendar), tryck på den för att välja kalender där du vill spara den och tryck sedan på **Importera**.
- Spara bilagan genom att hålla ned multimediameddelandet och sedan välja aktuell typ av bilaga att spara från alternativmenyn.

Push-meddelanden



Pushmeddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta för att ladda ner en fil som du har begärt från en tjänsteleverantör.

När du får ett push-meddelande visas en meddelandeikon  i statusfältet.

Öppna och läsa ett nytt pushmeddelande

1. Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på det nya meddelandet.
3. Tryck på **Besök webbplatsen**.

Visa alla dina pushmeddelanden

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på  och sedan på **Pushmeddelanden**.




Detta alternativ syns bara om du tidigare har tagit emot pushmeddelanden.


Hantera meddelandekonversationer

Skydda ett meddelande från borttagning

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
3. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. En låsikon  visas till höger om meddelandet.

Kopiera ett SMS till ditt SIM-kort


1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM**. En SIM-kortsikon  visas till höger om meddelandet.

Ta bort ett meddelande

1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
2. Tryck på meddelandet som du vill radera.

- Om meddelandet är låst trycker du på **Lås upp meddelande** på alternativmenyn och trycker på meddelandet för att visa alternativmenyn igen.
- Tryck på **Radera meddelande** på alternativmenyn.
- Tryck på **OK** när du blir uppmanad att bekräfta.

Radera flera meddelanden i en konversation


- På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
- Tryck på  och tryck sedan på **Radera** (eller **Mer > Radera**).
- Tryck på **Ta bort efter markering**.



Du kan även trycka på **Ta bort efter telefonnummer** om kontakten har använt flera telefonnummer i konversationen och du vill radera meddelandena från ett visst nummer.


- Markera de meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

Radera en konversation



- Gör något av följande:
 - På skärmen Alla meddelanden trycker du och håller nere en kontakt (eller ett telefonnummer) vars meddelanden du vill radera och trycker sedan på **Radera**.
 - Medan du tittar på meddelandeutbytet i en konversation trycker du på  och trycker sedan på **Radera > Radera tråd** (eller **Mer > Radera > Radera tråd**).

Inga låsta meddelanden i konversationsstråden tas bort såvida du inte markerar kryssrutan **Ta bort låsta meddelanden**.
- När du uppmanas att bekräfta trycker du på **OK** för att radera hela tråden.

Radera flera konversationer

- På skärmen Alla meddelanden trycker du på  och trycker sedan på **Radera**.
- Välj de konversationsstrådar du vill ta bort.
- Tryck på **Radera**. Låsta meddelanden kommer inte att raderas.

Säkerhetskopiera textmeddelanden

- På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
- Tryck på  och sedan på **Säkerhetskopiera SMS > Säkerhetskopiera SMS**.
- Ange ett namn på säkerhetskopian och tryck på **OK**.

Återställa textmeddelanden

Du kan bara återställa textmeddelanden som säkerhetskopierades med funktionen **Säkerhetskopiera SMS**.

1. På startsidan trycker du på  > **Meddelanden**.
2. Tryck på  och sedan på **Säkerhetskopiera SMS > Återställ från backup**.
3. Tryck på den säkerhetskopiefil du vill importera.
4. Tryck på **OK**.

Ställa in meddelandealternativ

På skärmen **Alla meddelanden** trycker du på  och sedan på **Inställningar**.

Aviseringar	<ul style="list-style-type: none">▪ Få ett meddelande i statusraden och ställ in att din HTC Sensation XL med Beats Audio ska vibrera eller spela upp ett ljud när du får ett meddelande eller ett meddelande inte kan skickas, och välj meddelandeljud.▪ Tillåt att din HTC Sensation XL med Beats Audio visar popup-meddelanden på skärmen när meddelanden skickats eller inte, eller inaktivera detta alternativ.
SMS (textmeddelanden)	<ul style="list-style-type: none">▪ Få en rapport om meddelandets leveransstatus.▪ Se eller ändra meddelandets servicenummer som används. (Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan leda till problem att ta emot och skicka meddelanden.)▪ Se eller radera textmeddelanden lagrade på ditt SIM-kort eller kopiera SIM-kortets meddelanden till enhetens minne.

MMS**(multimediameddelanden)**

- Få en rapport om meddelandets leveransstatus.
- Få en rapport om varje mottagare har läst meddelandet eller tagit bort det utan att läsa det.
- Automatiskt ladda ner kompletta MMS-meddelanden inklusive meddelandetexten och bilagor i ditt område och vid roaming då du är utomlands.
- Ställa in meddelandeprioritet och största filstorlek på MMS-meddelanden. Om MMS-meddelandefilens storlek överstigs, kommer inte meddelandet att skickas.

Allmänt


- Sök efter och visa historik över skickade meddelanden, samtalshistorik och e-postadresser till lagrade kontakter när du lägger till mottagare för meddelandet.
- Ange hur många rader text i varje meddelande som ska kunna förhandsgranskas på skärmen Alla meddelanden.
- Välj högsta antalet SMS- eller MMS-meddelanden som ska lagras i varje konversationstråd (exklusive låsta meddelanden) och aktivera automatisk radering av olåsta äldre meddelanden när inställda gränser har uppnåtts.
- Vidarebefordra mottagna SMS- och MMS-meddelanden till ett annat telefonnummer eller e-postadress. (Detta kan medföra extra avgifter.)
- Lägg till en signatur till dina meddelanden.

Sökning och webbläsare


Söka på HTC Sensation XL med Beats Audio och nätet

Du kan söka efter information i HTC Sensation XL med Beats Audio och på nätet med hjälp av Google-sökning. Vissa program som t.ex. Kontakter eller E-post, har sin egen sökfunktion som du kan använda för sökning med dessa program.


Ställa in sökalternativ




1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Sök > Google-sökning**.
3. Välj önskade inställningar.



Visa webbalternativ	Visa förslag för Google-webbsökningar under sökrutan när du skriver.
Använd Min Plats	Inkludera din plats i sökningar för att få lokala sökresultat.
Sökhistorik	Använd förslag från webbaserad Google sökhistorik från ditt Google-konto. Tryck på Hantera sökhistorik för att visa eller hantera webbsökhistorik som är kopplad till ditt Google-konto på webbläsaren.

4. Tryck på .
5. Tryck på **Sökbara objekt** och markera sedan de objekt du vill inkludera vid sökningen.

Söka på nätet och i HTC Sensation XL med Beats Audio




1. Från startsidan trycker du på .
2. Välj var du vill söka.

Först visar Google-sökrutan ikonen **Alla**  och anger att den är konfigurerad att söka på både nätet och HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan rikta in dina sökningar på bara nätet eller bara information om ett enda program på HTC Sensation XL med Beats Audio. Tryck på  och tryck sedan på  för att ställa in sökbara objekt.

3. Ange sedan i sökrutan orden som du vill söka efter. I takt med att du skriver visas en lista över matchande objekt i HTC Sensation XL med Beats Audio och förslag från Google.
4. Gör något av följande:
 - Om det du söker finns i förslagslistan trycker du på det i listan. Objektet öppnas då i tillhörande program.
 - Om du vill redigera ett objekt i listan trycker du på . Objektet visas i sökrutan där du kan redigera det.
 - Om det du söker efter inte finns med i listan trycker du på  för att söka på webben. Webbläsaren öppnas med resultaten från Google-sökningen.

Snabbt söka efter information på nätet



Snabbsök hjälper dig lära dig ett nytt ämne omedelbart. När du anger ett nytt ord eller en fras kan du slå upp det på populära webbplatser eller söktjänster som Google Sök och Wikipedia.

1. På startsidan trycker du på  > Snabbsök.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. För fingret längs flikarna för att välja var du vill söka efter information. Ange sedan i sökrutan det som du vill söka efter.
4. Tryck på .




När du har letat upp objektet på en flik kan du gå till andra flikar för att automatiskt söka efter samma term där.

Översätta ord till andra språk


1. På startsidan trycker du på  > Snabbsök.
2. Om tangentbordet på skärmen är öppet trycker du på  för att stänga det så att du ser flikarna längst ned.
3. Gå till fliken Google översätt.
4. Under Från språk väljer du källspråket och skriver sedan in ordet eller frasen som du vill översätta.
5. Under Till språk väljer du ett av de språk som finns tillgängliga för översättning.
6. Tryck på Översätt.

Använda webbläsaren

Gör något av följande för att öppna webbläsaren och börja surfa på nätet:

- På startsidan trycker du på **Internet**.
- På startsidan trycker du på  > Internet.


Gå till en webbsida

1. På webbläsarskärmen trycker du på adressfältet högst upp på skärmen.
2. Ange adressen till webbsidan med hjälp av tangentbordet. I takt med att du skriver in adressen visas matchande webbsidesadresser på skärmen.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en adress för att gå direkt till den webbsidan.
 - Fortsätt att skriva in webbsidans adress och tryck sedan på .

Ändra skärmorienteringen

Vrid HTC Sensation XL med Beats Audio åt sidan för att visa webbläsaren i liggande läge.



Om skärmens orientering inte ändras automatiskt, slår du på automatisk skärmorientering. Från startsidan trycker du på , trycker på **Inställningar > Skärm**, och markerar kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.

Navigera och zooma på en webbsida

- Du kan föra fingret över skärmen för att navigera till och visa andra delar av webbsidan.
- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut. Du kan även dra isär respektive klämma ihop fingrarna för att zooma in och ut.

Markera en länk på en webbsida

Du kan trycka på en länk för att öppna den eller trycka på och hålla in länken för ytterligare alternativ.

Länk	Korrekt åtgärd
Webbsidesadress (URL:er)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck på länken för att öppna webbsidan. ▪ Tryck på och håll in länken för att öppna en meny där du kan öppna, skapa ett bokmärke, kopiera till Urklipp eller dela länken.
E-postadress	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck för att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen. ▪ Tryck och håll in länken och tryck på Kopiera på menyn för att kopiera e-postadressen till Urklipp. Du kan klistra in e-postadressen senare när du skapar en ny kontakt eller skickar ett nytt e-postmeddelande.



Markera en adress eller ett telefonnummer på en webbsida

På en webbsida kan du:

- Tryck på en adress för att visa dess position på kartan.
- Tryck på ett telefonnummer för att ringa det.


Öppna ett nytt webbläsarfönster

Öppna flera webbläsarfönster så att det blir enklare för dig att växla från en webbplats till en annan.

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på Fönster.
2. Tryck på .

Ett nytt webbläsarfönster öppnas.


Växla mellan webbläsarfönster

1. Medan du visar en webbsida gör du något av följande:
 - Tryck på  och sedan på Fönster.
 - Kläm ihop skärmen (zooma ut) tills du ser de andra webbläsarfönstren.
2. För fingret över skärmen tills önskad webbsida visas.



3. Tryck på en webbsida för att visa den i helskrämsläge.



Tryck på  om du vill stänga en webbsida.

Ladda ner från webben

Gör mer än att bara navigera på webben. Du kan hämta filer, t.ex. foton och musik, samt program med hjälp av webbläsaren.




Innan du laddar ned ett program ska du först kontrollera dess kompatibilitet med HTC Sensation XL med Beats Audio så att du är säker på att det kan installeras.

Hämta program från webben

Du kan ladda ner program direkt från dina favoritwebbsidor. Program som hämtas från webben kan komma från okända källor. För att skydda HTC Sensation XL med Beats Audio och dina personliga data rekommenderar vi å det starkaste att du endast laddar ner och installerar program du litar på.

1. Öppna din webbläsare, gå sedan till webbsidan där du kan ladda ner programmet du vill.
2. Följ webbsidans instruktioner för att ladda ner programmet.

Innan du kan installera det nerladdade programmet måste du ställa in så att HTC Sensation XL med Beats Audio tillåter installation av tredjepartsprogram. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Program > Okända källor**.


Visa nedladdade filer

Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Hämtningar** (eller **Mer > Hämtningar**).




Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.





Bokmärka en webbsida

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Lägg till > Lägg till bokmärke**.
2. För att lägga till ett bokmärke till en webbsida under en viss kategori (som sport eller restauranger) trycker du på **Lägg till taggar** och anger ett taggnamn. Detta gör att liknande webbsidor grupperas så att du lättare hittar dem.
3. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på **Klart**.



Öppna ett bokmärke

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. Gör något av följande:
 - På fliken **Bokmärken**  navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.
 - På fliken **Taggar**  öppnar du en taggrupp, navigerar till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.




Redigera ett bokmärke

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken **Bokmärken**  trycker du på  och sedan på **Redigera**.
3. Tryck på  till höger om bokmärket du vill redigera.
4. Ange dina ändringar och tryck sedan på **Klart**.



Visa en tidigare besökt sida

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Bokmärken**.
2. På fliken **Historik**  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.




Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Bokmärken**.
2. På fliken **Historik**  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa historik**.





Visa en sida som du besöker ofta



1. Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Bokmärken**.
2. På fliken **Mest besökta**  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och sedan på **Bokmärken**.
2. På fliken **Mest besökta**  trycker du på  och trycker sedan på **Rensa alla**.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

1. Medan en webbsida visas trycker du på  och trycker på **Bokmärken**.
2. På fliken **Bokmärken**  eller fliken **Mest besökta** , trycker du på , och tryck sedan **Miniatyrer**, **Lista**, eller **Rutnät** för att ändra vyn.


Om du t.ex. är i vyn **Miniatyrer** och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på  **Lista** och trycker sedan på  **Rutnät**.

Ställa in alternativ för webbläsaren

Anpassa webbläsaren till dina surfvanor. Ställ in alternativ för visning, sekretess och säkerhet när du använder webbläsaren.

Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar**.

Ställa in en startsida

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Ange startsida**.
2. Välj den startsida du vill använda.

Visa fullständiga versioner av alla webbplatser


Vissa webbplatser visar en mobil version av sina sidor på telefoners webbläsare. Du kan välja att visa den fullständiga versionen av alla sidor, även för dessa webbplatser.

På webbläsarskärmen trycker du på , trycker på **Mer > Inställningar** och avmarkerar sedan kryssrutan **Mobilvy**.

Välja när du ska visa Adobe Flash-innehåll

Välj vilket Adobe® Flash®-innehåll du vill se på en webbsida och när du vill se det.

1. Från webbläsarskärmen trycker du på  och trycker på **Mer > Inställningar > Aktivera tillägg**.
2. Tryck på **På begäran**.

Efter att ha valt **På begäran** kan du visa Adobe Flash-innehållet genom att trycka på  på webbsidan.

Kamera

Kamerans grunder



När du reser i arbetet eller på semester kan du ta foton och spela in videoklipp av resan och mötena med HTC Sensation XL med Beats Audio.

- Om du vill öppna kameran i fotoläge och ta bilder trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Kamera**.
- Om du vill öppna kameran direkt i videoläget så att du omedelbart kan börja spela in videoklipp trycker du på  på startsidan och trycker sedan på **Videokamera**.

Sökarskärmen

På sökarskärmen hittar du följande kontroller och indikatorer på skärmen:




- Kontrollerna på skärmen låter dig växla mellan bild- och videolägen, lägga till effekter, med mera.
- Autofokusindikatorn  avslöjar var på bilden fokus befinner sig.
- Indikatorn för skakningar  visas när du darrar på handen.
- Zoomfältet gör det möjligt att ta antingen avståndsbilder eller närbilder av ett motiv.

Zooma

Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet.

För helt enkelt fingret längs med zoomreglaget för att zooma in eller ut.

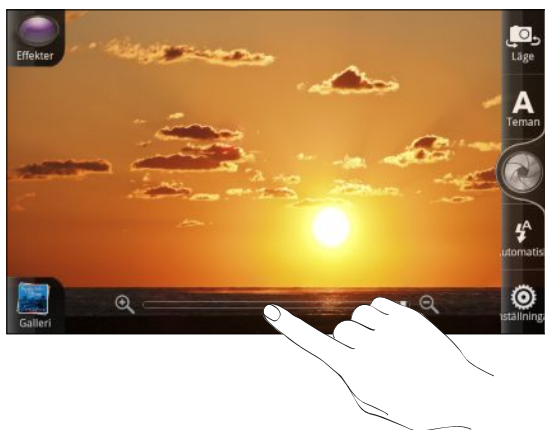

När du spelar in video visas zoomreglaget alltid på skärmen. Du kan zooma in och ut som du vill under inspelningen.


Autofokus

När du riktar kameran mot ett motiv eller en plats visas indikatorn för autofokus mitt på sökarskärmen.

Låt kameran fokusera automatiskt på mitten av skärmen. Alternativt kan du trycka på ett annat område av skärmen som du vill fokusera på.

Använda framsideskameran


Ta en bild eller spela in en video av dig själv med framsideskameran.

Om du vill växla till framsideskameran går du till Sökarskärmen och trycker på  och för fingret till valet **Front**.






Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder framsideskameran, som autofokus, zoomning och registrera ansikten.

Ta ett foto


1. På startsidan trycker du på  > Kamera.
2. Innan du tar bilden kan du zooma in eller ut i motivet.

- Tryck flera gånger på blixtknappen för att välja blixtläge beroende på ljusförhållandena.


	Automatisk blyxt
	Blyxt på
	Blyxt av

- Välj inställningar för upplösning och andra önskade kamerainställningar.
- Välj en effekt att använda på bilden.
- Rikta kameran mot motivet och fokusera.

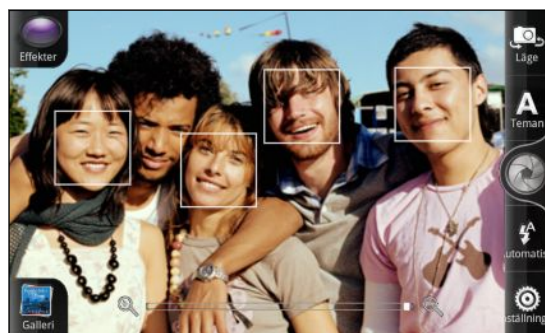

Om du fotograferar en grupp människor identifierar kameran automatiskt ansikten och justerar fokus. Du ser rutor på personernas ansikten.




Kontrollera att kryssrutorna **Autofokus** och **Registrera ansikten** är markerade i kamerainställningarna.


- När du är redo att ta bilden trycker du på .
- Välj vad du vill göra med fotot du just har tagit.

Spela in video

- På startsidan trycker du på  > Videokamera.
- Välj inställningar för videokvalitet och andra önskade kamerainställningar.
- Välj en effekt att använda på videon.
- Flytta telefonen tills motivet är inramat av sökarskärmen.
- Tryck på  för att börja spela in.
- Du kan zooma in och ut som du vill under videoinspelningen.
- Du kan byta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.

- Tryck på blixtnappen för att slå på eller av kamerans lampa under inspelning.

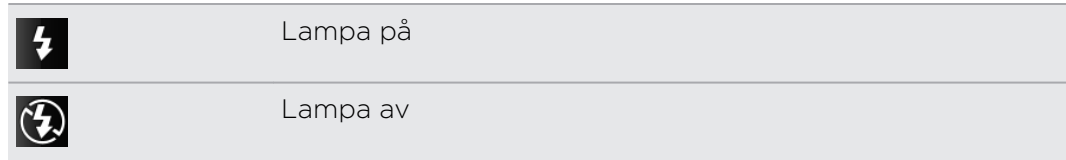


- Avsluta inspelningen genom att trycka på  igen.
- Välj vad du vill göra med den nyinspelade videon.

Lägga till effekter


Vill du göra dina bilder intressantare? Enkelt. Använd de tillgängliga kameraeffekterna om du vill att dina bilder ska se ut som om de tagits genom speciallinser och filter. Du kan även lägga till vissa effekter på videor.

Välj en effekt innan du börjar ta en bild eller spela in video.

- Tryck på .
- Rulla sedan genom de tillgängliga effekterna och tryck på en du tycker om.

Efter infångning

När du har tagit ett foto eller en video visas skärmen Granskning med alternativ för vad du kan göra.

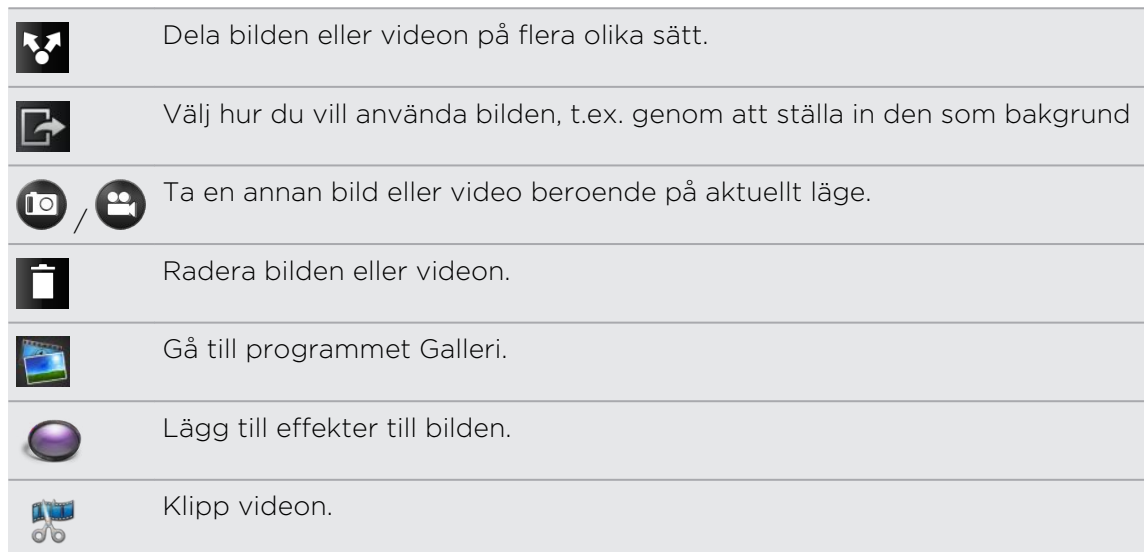

Kameratemat

Teman är ett sätt att enkelt förbigå kamerans normala inställningar och anpassa dem till rådande ljusförhållanden och miljö. Använd **Auto** för att låta kameran automatiskt avgöra de optimala inställningarna, eller välj mellan ett brett urval teman i kamerainställningarna innan du börjar ta bilder och videor.

Förbättra kontaktbilder

Se till att använda porträttemat om du vill att familjen och vännerna ska se bra ut på foton. Det jämnar till och med ut huden på bilderna.

På sökarskärmen trycker du på **Teman > Porträtt**.



Ta ett panoramafoto

Från Golden Gate-bron till Eiffeltornet - du kan fånga vad som helst, brett som högt, på en enda bild.

1. På Sökarskärmen trycker du på **Teman > Panorama**.



Zoomning och blixt är inaktiverade när du är i detta läge.

2. Rikta kameran mot motivet och fokusera.
3. När du är redo att ta den första bilden trycker du på .
4. Vänta tills riktningspilarna anmodar dig att fortsätta.
5. Panorera från vänster till höger (eller tvärtom) i liggande läge, eller uppifrån och ned (eller tvärtom) i stående läge tills fokus är centrerat på nästa cirkelformade markering.
6. När du är färdig med infångningen före den sista bilden trycker du på .

Dina bilder sätts automatiskt samman till en enda bild.


Ta flera bilder kontinuerligt

Är motivet ett rörligt mål? Programmet Kamera hänger med i svängarna.

1. På Sökarskärmen trycker du på **Teman > Actionbildserie**.



När du använder detta läge är blixten inaktiverad.

2. Rikta kameran mot motivet och fokusera.
3. När du är redo att ta bilden trycker du på .

Kameran tar fem bilder i följd av motivet.


Ta en bild med högt dynamiskt område (HDR)

Ta bilder som proffsen med HDR-teknik. När funktionen är aktiv renderar HTC Sensation XL med Beats Audio både ljusa och mörka områden av motivet. Resultat: bättre bilder med rätt bildintensitet och kontrastnivåer.

1. På Sökarskärmen trycker du på **Teman > Bakgrund HDR**.



När du använder detta läge är blixten inaktiverad.

2. Rikta kameran mot motivet och fokusera.
3. När du är redo att ta bilden trycker du på . Kameran bearbetar bilden mot olika exponeringsnivåer för att förbättra dess utseende.

Ändra kamerainställningar

Öppna menypanelen för att komma åt och ändra kamerainställningar.

Öppna kamerainställningarna genom att trycka på .

Självutlösare (endast i fotoläge)	Ställ in ett tidsintervall innan kameran automatiskt tar bilden.
Bildjusteringar	För fingret över varje skjutreglage för att justera exponering, kontrast, mättnad och skärpa.
Vitbalans	Vitbalans ger kameran möjlighet att fånga in färger på ett mer exakt sätt genom justeringar enligt olika ljusförhållanden.
ISO (endast fotoläge)	Du kan välja en ISO-nivå eller ställa in den på Auto igen. Högre ISO-värden är bättre om du tar bilder i svagt ljus.
Upplösning (endast fotoläge)	Välj den bildupplösning du vill använda.

Granska efter infångning	Ställ in tiden som ett infångat foto eller video ska visas på granskningskärmen innan kameran ändrar tillbaka till sökarskärmen.
Bredbild (endast fotoläge)	När den här kryssrutan är markerad (standard) har de tillgängliga bildupplösningarna sidförhållandet 5:3 och du kan använda hela sökarskärmen för att rama in motivet. När den inte är markerad kan bara bildupplösningar med standardsidförhållandet 4:3 väljas.
Geo-tag-foton (endast fotoläge)	Välj det här om du vill lagra GPS-positionen i tagna bilder.
Autoförbättra (endast fotoläge)	Välj när du vill minska brusets vid höga ISO-inställningar och automatiskt justera bildens ljusstyrka.
Autofokus (endast fotoläge)	Aktiverar eller inaktiverar centrerad autofokus.
Registrera ansikten (endast fotoläge)	Välj om du vill att kameran automatiskt ska registrera ansikten och justera fokus när du tar porträtt av människor. Registrera ansikten stängs av om du inaktiverar autofokus.
Slutarljud	Välj om du vill spela upp ett ljud när du trycker ned slutarknappen eller inspelningsknappen.
Rutnät (endast fotoläge)	Välj om du vill att ett rutnät ska visas på sökarskärmen så att du enkelt kan rama in och centrera motivet innan du tar fotot.
Ladda upp automatiskt (endast fotoläge)	Gör så att du automatiskt kan ladda upp foton till Facebook eller Flickr®. Du kan ställa in hur ofta uppladdning ska ske, välja album att ladda upp till, och ställa in sekretessnivån.
Stereoinspelning (endast videoläge)	Välj om du vill spela in ljud i stereo när du filmar.
Spela in med ljud (endast videoläge)	Välj om du vill spela in ljud när du filmar.
Återställ till standard	Ändra kamerainställningarna tillbaka till standardvärdena.

Bilder, videor och musik

Galleri

Om programmet Galleri

Återupplev alla roliga händelser när du visar bilder och videor av den senaste resan eller ditt husdjurs nya trick. Tagga dina vänner på Facebook och Flickr så lockar du till dig en publik. Du kan även spela upp media på en teve om du vill.




Börja använda Galleri genom att först kontrollera om du har kopierade foton eller video i HTC Sensation XL med Beats Audio.

Dessutom kan du redigera och lägga till effekter på dina bilder. Det är lätt att använda en bild som kontaktikon, positionsikon eller bakgrund.

Välja ett album


På startsidan trycker du på  > Galleri. Programmet Galleri öppnas på skärmen Album där dina bilder och videor är lämpligt organiserade efter album.

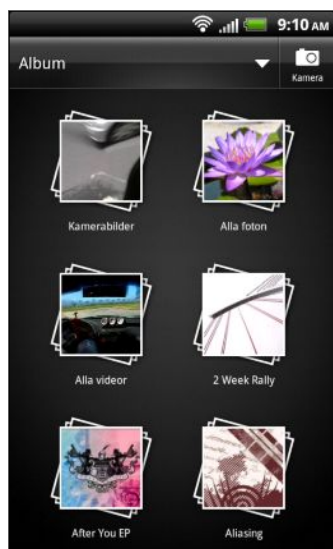

Visa bilder och videor

När du har valt ett album kan du bläddra i dina bilder och videor.

För fingret uppåt eller nedåt för att rulla igenom miniatyrerna. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.

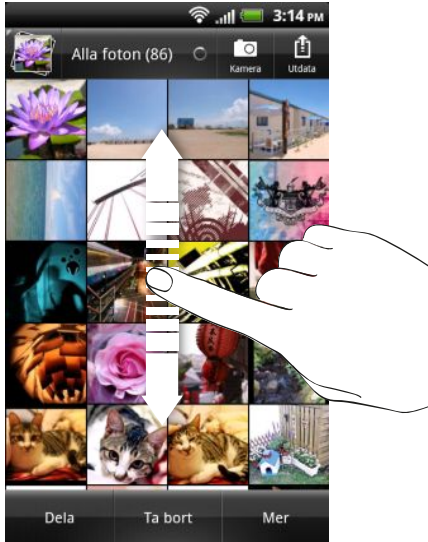


När du visar en bild i helskärn kan du trycka var som helst på skärmen och sedan på **Mer > Visa på karta** för att visa platsen där du tog bilden. (Visa på karta är tillgängligt när du har aktiverat **Geo-tag-foton** i Kamera.)

Zooma in eller ut på en bild

Du kan zooma in eller ut på en bild på två olika sätt.


- Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut.
- Tryck med tumme och pekfinger på skärmen och dra sedan isär fingrarna för att zooma in; nyp ihop fingrarna för att zooma ut.

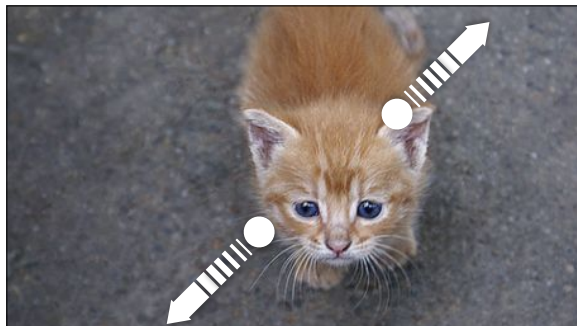

Visa bilder som ett bildspel


1. Markera ett album som innehåller de bilder du vill visa som ett bildspel.
2. Tryck på **Mer > Bildspel**.



- Tryck på skärmen om du vill visa uppspelningskontrollerna.
- Med uppspelningskontrollerna trycker du på  för att ställa in bildspelspreferenser.

Visa en video

1. Då du söker i ett album, tryck på en video för att spela upp den.
2. Använd kontrollerna på skärmen för att styra uppspelning av videon, dela videon på ditt hemnätverk med mera.

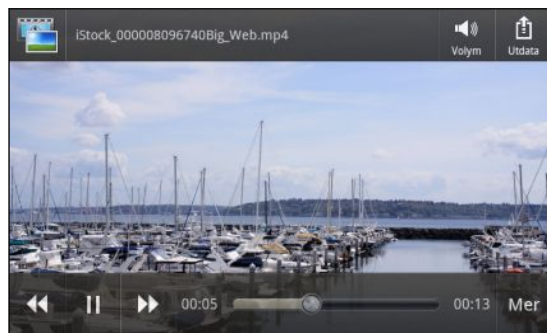

Spola tillbaka videouppspelningen.



Spola videouppspelningen framåt.



Mer Visa fler alternativ, t.ex. ljudförbättring. Om du har kopplat in hörlurar kan du även aktivera **Beats Audio**.



Dela videon i ditt hemnätverk.



Justera medievolymen.

Redigera dina bilder

Du kan utföra enklare redigeringsåtgärder på bilderna, t.ex. rotera och beskär. Du kan även bättra på bilderna med effekter som hög kontrast, klassisk med mera.

Rotera en bild

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill rotera.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på antingen **Rotera vänster** eller **Rotera höger**.

Beskära ett foto

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck på och håll in fotot du vill beskära.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Beskär**. En beskärningsruta runt bilden visas.
4. Justera beskärningsstorleken genom att trycka på och hålla in kanten av rutan.



5. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
6. Du flyttar beskärningsrutan till den delen av fotot som du vill beskära och drar beskärningsrutan till önskad plats.
7. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.

Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till effekter

1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
2. Tryck och håll ned bilden som du vill förse med effekter.
3. I menyn som öppnas trycker du på **Redigera** och trycker sedan på **Effekter**. På panelen som öppnas ser du vilka alternativ som är tillgängliga för dig.
4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
5. Tryck på **Spara** för att behålla ändringarna.


Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade delar från en video som du har spelat in på HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. I programmet Galleri på skärmen Album trycker du på ett album.
2. Tryck och håll ned de foton och videor du vill dela och tryck sedan på **Klipp ned**.

3. Dra de två klippreglagen ungefär till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

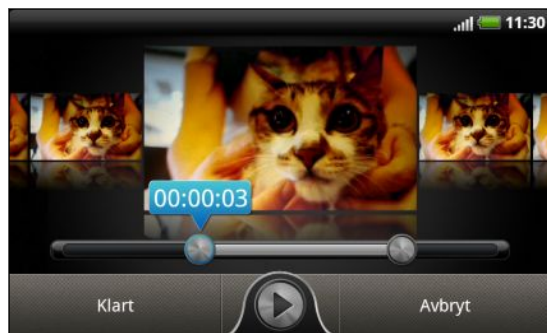

Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är den valda rutan.

4. Tryck på  för att förhandsgranska videon.
5. Tryck på **Klart**.



Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Skicka dina foton och videor

Skicka bilder och videor till datorn eller en annan enhet via e-post, MMS eller Bluetooth.

Skicka bilder eller videor via e-post



Du kan skicka flera foton, videor eller både och i ett e-postmeddelande. De läggs till som bifogade filer i ditt e-postmeddelande.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklipp du vill dela.
3. Tryck på **Dela** och sedan på **Gmail** eller **E-post**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på  (Gmail) eller **Skicka** (E-post).




Om du valt **E-post** och du har flera e-postkonton, kommer standardkontot att användas.

Skicka en bild eller en video via MMS

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklipp du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Meddelanden**.
4. Tryck på fotot eller videon som du vill skicka. Fotot eller videon läggs automatiskt till i MMS-meddelandet.
5. Om du vill lägga till en annan bild eller video till bildspelsbilagan trycker du på  och sedan på **Bild** eller **Video**.
6. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Skicka**.

Skicka bilder eller videor med Bluetooth

Du kan välja flera bilder, videor eller båda och skicka dem till någons enhet eller din dator via Bluetooth.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Bluetooth**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.

I nästkommande steg kommer du att bli ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XL med Beats Audio och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att filerna kan skickas.

Dela bilder och videor på webben

Med programmet Galleri kan du dela foton och videor på sociala nätverk. Du kan också ladda upp videor till YouTube.




Du kan även använda programmet Kamera eller Videokamera för att dela en bild eller video direkt efter att du tagit den.

Dela bilder eller videor på Facebook




Du måste vara inloggad på ditt konto för att kunna ladda upp bilder eller videor.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Facebook för HTC Sense**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
6. Tryck på **Lägg till tagg och beskrivning** och ange sedan olika texter för varje bild eller video.
7. Om du vill tagga vänner i dina bilder trycker du på **Tagga det här fotot**. Sedan trycker du på den del av fotot där din vän är, och väljer sedan den person du vill tagga från listan. Upprepa detta steg för att fortsätta tagga vänner.
8. För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.
9. Tryck på **Spara**.
10. Tryck på **Klart**.

Dela bilder och videor på Flickr





Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att kunna ladda upp bilder eller videor.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna eller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på **Dela > Flickr**.
4. Markera de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan **Nästa**.
5. Välj vilket album du vill ladda upp till och ställ in sekretessinställningarna för de uppladdade bilderna eller videorna.
6. Tryck på **Lägg till tagg och beskrivning** och ange sedan olika titlar och beskrivningar för varje bild eller video.
7. Om du vill tagga vänner i dina bilder trycker du på **Tagga det här fotot**. Sedan trycker du på den del av fotot där din vän är, och väljer sedan den person du vill tagga från listan. Upprepa detta steg för att fortsätta tagga vänner.
8. För fingret åt vänster för att gå till nästa bild eller video.
9. Tryck på **Spara**.
10. Tryck på **Klart**.

Dela bilder på Picasa




Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna ladda upp bilder på bildorganiseringstjänsten Picasa™.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller bilderna du vill dela.
3. Tryck på **Dela > Picasa**.
4. Markera de bilder som du vill dela och tryck på **Nästa**.
5. Ange en bildtext till bilderna du laddar upp.
6. Markera det onlinealbum där du vill ladda upp bilderna eller tryck på  för att skapa ett nytt album.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Dela videor på YouTube

Du kan dela dina videoklipp genom att ladda upp dem till YouTube.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. Tryck på albumet som innehåller videoklippen du vill dela.
3. Tryck på **Dela > YouTube**.

4. Markera de videor som du vill dela och tryck på **Nästa**. Logga in på ditt YouTube- eller Google-konto om du uppmanas att göra så.
5. Ange en rubrik till videoklippen du laddar upp.
6. Tryck på **Mer information** och skriv in den information som efterfrågas, t.ex. beskrivning och taggar, och välj ett sekretessalternativ.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Visa bilder i dina sociala nätverk

I programmet Galleri kan du kolla vad du och dina vänner har laddat upp till sociala nätverk.



Visa bilder på Facebook

Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att se Facebook-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. I fältet längst upp trycker du på  > **Facebook**.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se bilderna i kontot.

Visa bilder på Flickr

Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att se Flickr-bilder.

1. På startsidan trycker du på  > **Galleri**.
2. I fältet längst upp trycker du på  > **Flickr**. Du kanske blir ombedd att auktorisera programmet att ansluta till Flickrwebbplats. Om detta händer måste du ge auktorisering att tillträda ditt Flickr-konto.
3. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att se bilderna i kontot.

Kommentera foton i dina sociala nätverk

Lägg till kommentarer till dina och dina vänners uppladdade bilder.

1. Gör något av följande:
 - Medan du bläddrar i onlinealbum trycker du på och håller ned en bild och trycker på **Lägg till kommentar**.
 - Medan en bild visas i helskrämsläge trycker du var som helst på skärmen och sedan på **Kommentarer**.
2. Tryck på rutan med texten "Skriv en kommentar".
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Kommentera**.

Musik

Söka musik i biblioteket



Du måste kopiera musikfiler till HTC Sensation XL med Beats Audio för att kunna använda programmet Musik och spela musik.








1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  för att bläddra i en kategori som **Artister** eller **Album**.

Lyssna på musik

Lyssna på låtar och musik i telefonen med HTC Sensation XL med Beats Audio med programmet Musik.

1. Då du söker i din musiksamling, tryck på en låt för att spela upp den.
2. Tryck på ikonerna på skärmen för att styra musikuppspelningen, upprepa låtar med mera.



	Justera medievolymen.
	Gå till biblioteket.
	Växla mellan spelarläget eller kölistan. Du kan ändra låtarnas ordning på kölistan.
	Tryck och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan del av låten.
	Visa alternativ för att lägga till låten till en uppspelningslista, dela låten, med mera.
	Slå av och på Slumpval. (Blanda är avstängt när knappen är grå.)
	Gå igenom repeteringslägena: upprepa alla låtar, upprepa aktuell låt och upprepa inte.

Spela upp musik från låsskärmen

När du lyssnar på musik och skärmen stängs av trycker du på STRÖM för att slå på skärmen igen och kontrollera uppspelningen av musik direkt på låsskärmen.

Om uppspelningskontrollerna inte visas på låsskärmen kan du svepa med fingret från vänster till höger på skärmen för att visa dem.








Du kan även pausa uppspelningen av musik direkt från Meddelandepanelen.

Om widgeten Musik


Du kan använda Musik-widgeten för att spela musik direkt från din startsida.

Skapa en uppspelningslista

Personanpassa din musik med uppspelningslistor. Skapa en uppspelningslista med dina absoluta favoritlåtar eller skapa en som matchar hur du känner dig just idag. Du kan göra så många uppspelningslistor du vill.

1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  > Uppspelningslistor.
3. Tryck på .
4. Ange ett namn på uppspelningslistan.
5. Lägg till låtar genom att trycka på .
6. Tryck på  för att välja kategori och bläddra efter låtar.
7. Markera kryssrutorna för de låtar som du vill lägga till i uppspelningslistan och tryck på **Lägg till**.
8. Tryck på **Spara**.




Spela upp låtarna i en uppspelningslista




1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  > Uppspelningslistor.
3. Tryck på en uppspelningslista och sedan på den låt du vill spela först.

När du trycker på en låt i listan för att spela den uppdateras listan Spelas nu med låtarna från din spelningslista.

Hantera spellistor




Då du skapat en spellista kan du lägga till fler låtar i den, arrangera dem i ordning och mycket mer.

1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  > Uppspelningslistor, och sedan på den uppspelingslista du vill redigera.
3. Tryck på  och sedan på Redigera uppspelingslista.

Lägg till låtar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på . 2. Tryck på  för att välja kategori och bläddra efter låtar. 3. Markera kryssrutorna för de låtar som du vill lägga till i uppspelingslistan och tryck på Lägg till.
Ordna om låtar	Tryck på och håll ned  i slutet av den låttitel du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
Radera låtar	Markera kryssrutorna för låtar som du vill radera från uppspelingslistan.
Ändra spellistans namn	Skriv in det nya namnet på uppspelingslistan i titeltextrutan.

4. Tryck på Spara.

Radera spellistor

1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Tryck på  > Uppspelningslistor.
3. Tryck på  och sedan på Radera uppspelingslistor.
4. Markera de spelingslistor du vill radera och tryck på Radera.


Ställa in en låt som ringsignal



Du kan ange en låt från biblioteket i programmet Musik och ställa in den som ringsignal eller ringsignal för en viss kontakt.

1. På startsidan trycker du på  > Musik.
2. Bläddra efter låten som du vill använda som ringsignal och spela sedan upp den.
3. På skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på **Ange som ringsignal** (eller **Mer > Ange som ringsignal**).
4. I alternativmenyn för **Ange som ringsignal** trycker du på **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**. Om du väljer **Ringsignal för kontakt** måste du välja de kontakter som du vill associera låten med på nästa skärm.

Klippa en mp3-ringsignal

I Musik-programmet finns ett inbyggt klippverktyg för ringsignaler. Du kan klippa en mp3-låt och ställa in en del av den som din ringsignal.

1. På skärmen Spelas nu trycker du på  och sedan på **Ange som ringsignal** (eller **Mer > Ange som ringsignal**).
2. I alternativmenyn för **Ange som ringsignal** trycker du på **Klipp ringsignalen**.
3. Använd kontrollerna på skärmen för att klippa ringsignalen.

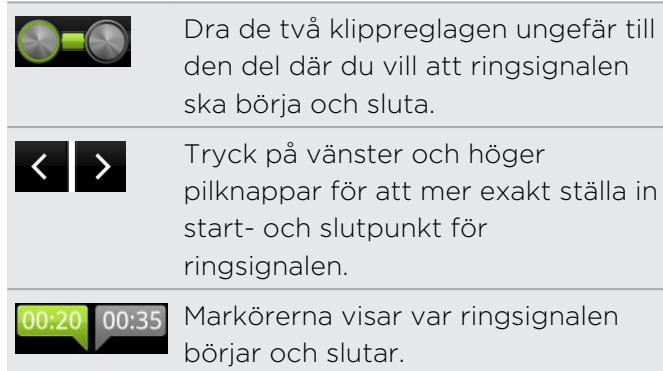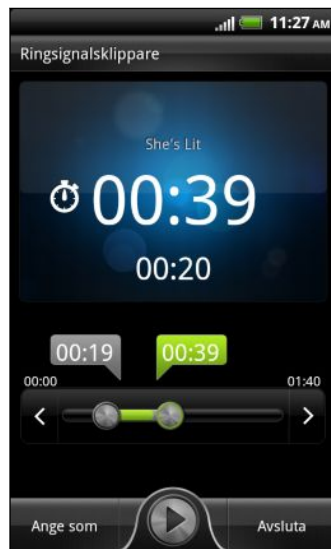

4. När du har klippt färdigt trycker du på **Ange som**. Välj sedan om du vill ställa in den klippta låten som din **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**.



Kontrollera om låten lagts till som ringsignal

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. På skärmen Inställningar trycker du på **Ljud > Ringsignal**.

Låten ska vara i ringsignalslistan och vald.


Dela musik via Bluetooth

Du kan välja en låt från biblioteket i programmet Musik och skicka det till någons enhet eller en dator med hjälp av Bluetooth.


1. På startsidan trycker du på  > **Musik**.
2. Bläddra efter låten som du vill skicka via Bluetooth och spela sedan upp den.
3. På skärmen Spelas nu trycker du på  och trycker sedan på **Dela** (eller **Mer > Dela**).
4. Tryck på **Dela fil > Bluetooth**.

I nästkommande steg kommer du att bli ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XL med Beats Audio och ansluta till mottagande Bluetooth-enhet så att musiken kan skickas.

Hitta musikvideor på YouTube

Du kan hitta musikvideor av låten du lyssnar på i YouTube. Det är enkelt. På skärmen Spelas nu trycker du bara på  och trycker sedan på **Hitta videor**.

Uppdatera albumomslag

1. På skärmen Spelar upp trycker du på  och sedan på **Uppdatera albumomslag**.
2. Välj om du vill uppdatera alla albumomslag automatiskt eller manuellt eller bara den aktuella låten i listan Spelas nu.

Mediakällor


Dela media i ditt hemnätverk



Dela bilder, videor och musik med en större grupp vänner på ditt hemnätverk. Anslut helt enkelt telefonen till nätverket så kan du visa dina tagna bilder och inspelade videor på en stor teve, eller strömma din favoritmusik till hifi-högtalare - allt detta med DLNA®. Mer information om DLNA hittar du på www.dlna.org.





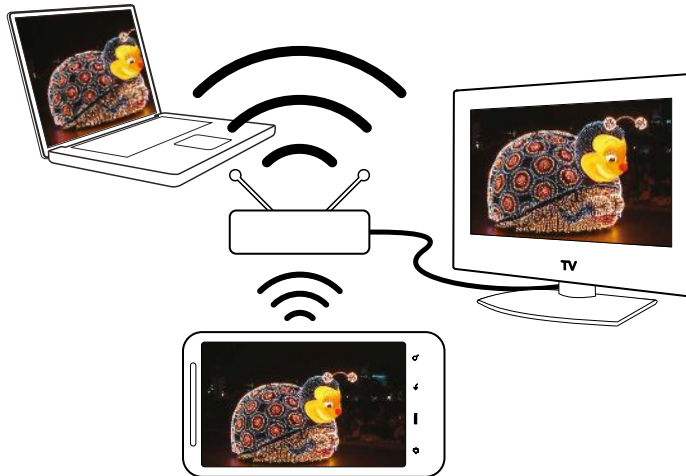






Innan du delar media via nätverket:

- Anslut telefonen till nätverket via Wi-Fi.
- Anslut teven eller högtalarna till nätverket. Läs dokumentationen till teven eller högtalarna för att se hur man gör.




1. Öppna programmet Galleri eller Musik.
2. Lokalisera den mediafil du vill dela och tryck sedan på den.
3. Medan bilden eller videon visas trycker du på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och trycker sedan på . Om du spelar musik trycker du på  och sedan på **Utdata**.

4. Välj den nätverksenhet som du vill använda för att spela upp mediafilen.
5. När du är ansluten till den andra enheten kan du trycka på:

Kontroller	För att
	Spela upp media på den andra enheten.
	Pausa mediauppspelningen.
	Spela upp föregående mediaspår.
	Spela upp nästa mediaspår.
Mer	Visa fler alternativ, så som visning av mediainformation.
	Slumpvalsuppspelning ur spelningslistan.
	Välj ett repetitionsläge för musikspår.
	Justera mediavolymen på den andra enheten.
	Anslut till en annan foto-/videoenhet i nätverket.
	Koppla från telefonen från den andra enheten.



Vid uppspelning av media på en annan enhet kan du trycka på  och göra andra saker på HTC Sensation XL med Beats Audio.

HTC-tjänster

HTC Watch

Om HTC Watch

Med onlinevideotjänsten HTC Watch™ kan du se de senaste filmtrailerna, storfilmerna från Hollywood och populära TV-program.



Skapa ditt HTC Watch-konto så att du kan:

- Hyra eller köpa videor online, t.ex. filmer och tv-program.
- Rekommendera videor direkt till släkt och vänner.
- Du kan visa videor som du har köpt på upp till fem HTC-enheter som har åtkomst till HTC Watch med samma konto.



Till att börja med kan du endast titta på filmtrailer. Att köpa och hyra filmer kommer att introduceras gradvis i olika länder. Håll dig uppdaterad.

Skapa eller logga in på ditt HTC Watch-konto

1. På startsidan trycker du på  > Watch.
Läs och acceptera licensavtalet innan du fortsätter om detta är första gången du använder tjänsten.
2. Tryck på  och gå sedan till fliken Alla videor.
3. Tryck på knappen **Peka för att logga in på Watch** och sedan på **Nästa**.
4. Skapa ett nytt HTC Watch-konto eller logga in direkt om du redan har ett konto.




Du kan också gå till **Inställningar > Konton & synkronisering** för att skapa ditt HTC Watch-konto.

Programmet Watch

På huvudskärmen i programmet Watch visas det förinlästa innehållet. När du hämtar filmer och tv-program från videobutiken i HTC Watch visas de också på den här skärmen.


På startsidan trycker du på  > Watch.

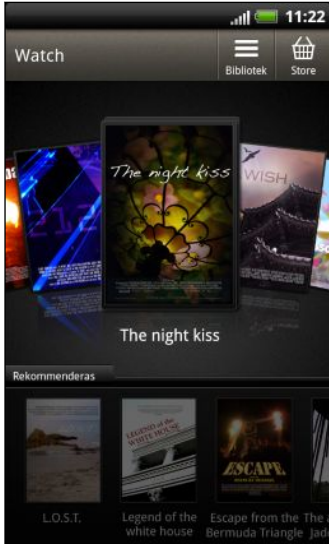


- För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom videor och tryck sedan på en för att titta på den.
- Tryck på **Rekommenderas** om du vill undersöka vilka nyutgivna eller säsongindelade tv-program som finns i butiken.
- Från huvudskärmen kan du även gå till videobutiken i HTC Watch eller komma åt ditt bibliotek där du kan hantera dina hämtningar.

Bläddra i videoaffärens urval

Utforska urvalet av objekt i HTC Watch videoaffär. Bläddra i TV-shower och filmer som är tillgängliga att hyra eller köpa. Du kan också se trailers för valda videor.

1. Från huvudskärmen Watch, trycker du på .
2. Bläddra bland rekommenderade och aktuella filmer eller sök enligt kategori.




För att göra en snabbsökning trycker du på  och anger sedan en titel du söker efter.

3. Tryck på en video för att se en synopsis.

Hyr eller köp när du är klar.

Visa en trailer

Om du ser ikonen  medan du visar sammanfattningen av en video, betyder det att det finns en trailer tillgänglig för den videon. Tryck på den för att visa trailern.

Rekommendera en video

Medan du visar sammanfattningen av en video kan du enkelt rekommendera videon för familj eller vänner genom att dela dess länk. Du kan skicka den med e-post, lägga upp den i ett socialt nätverk eller dela den på andra sätt.

Tryck på  och välj sedan hur du vill dela länken.

Hyra eller köpa en video

Din faktureringsinformation lagras i ditt HTC Watch-konto så att du inte behöver ange den varje gång du hyr eller köper något.

1. Medan du visar sammanfattningen av en video trycker du på  för att hyra eller  för att köpa videon.

Eller, medan du tittar på videoutbudet kan du trycka på motsvarande knappar för att hyra eller köpa en video.

2. Om det här är första gången du hyr eller köper trycker du på **Lägg till ett betalningskort** och anger sedan dina kreditkortsuppgifter och faktureringsadress.



Kom ihåg att använda ett kreditkort som är registrerat i samma region som det som är associerat med ditt HTC Watch-konto.

3. Bekräfta hyrningen eller inköpet.
4. Tryck på **Hämta**.

Du kan gå till ditt bibliotek för att kontrollera dina hämtningar.

Hantera ditt bibliotek

Använd biblioteket för att hantera hämtningar och visa alla inköp. Från biblioteket kan du även börja visa en video medan den håller på att hämtas.

På huvudskärmen i Watch trycker du på  för att komma åt biblioteket.

I biblioteket organiseras dina hämtningar så här:



Hämtade

Här listas videor som har hämtats fullständigt till din aktuella HTC-enhet.



Alla videor

Här listas alla videor som du har hyrt eller köpt, och här kan du hantera dina hämtningar. Du kan pausa en hämtning, återuppta den eller hämta en video igen.



Förlopp

Här visas hämtningsförloppet för videor. Du kan trycka på en video för att börja visa den medan den håller på att hämtas.

När hämtningen är klar visas videor på fliken Hämtade videor och på huvudskärmen i Watch.

Kontrollera eller ändra inställningar

I programmet Watch, tryck på , och sedan på **Inställningar**.

Konto	Ändra dina kontoinställningar.
Uppdatera widget när den är öppen	Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill att programmet Watch ska uppdateras automatiskt eller inte.
Mina köp	Kontrollera din inköphistorik.
Betalningsmetoder	Redigera din kreditkortsinformation.
Enhetshantering	När du laddar ner videor från videoaffären, kommer din HTC-enhet automatiskt att läggas till på ditt HTC Watch-konto. Om du äger fler än en HTC-enhet som har tillgång till HTC Watch, kan du ladda ner och titta på videor på upp till fem enheter. Tryck på Ta bort enhet om du vill koppla ifrån och ta bort en HTC-enhet från ditt konto.
Kontrollera affärsregion igen	Om du reser till en annan region kan du göra så att programmet hittar din plats igen för att fastställa videoaffärens region varifrån du kan hyra eller köpa videor.

Några användbara saker att veta

Varför blir jag ombedd att logga in på mitt konto igen?

Efter en viss tid (cirka 20 minuter) blir du ombedd att logga in igen på ditt HTC Watch-konto innan du kan fortsätta att hyra eller köpa videor eller komma åt vissa inställningar. Det görs av säkerhetsskäl för att kontrollera din identitet och säkerställa att du bekräftar att det är ditt konto.

Hur länge kan jag hyra en video?

Beroende på studions normer och det land där du laddat ner videon, är hyrperioden på antingen 24 eller 48 timmar, med start från den första visningen.

Om du inte tittar på videon direkt, har du upp till 30 dagar på dig innan hyrperioden går ut.

Varför låter inte HTC Watch mig ta bort en enhet och lägga till en ny?

Du kan endast ta bort enheter var 120:de dag när du redan har nått högsta antal på fem HTC-enheter i ditt konto.

Hur tar jag bort mitt HTC Watch-konto från min enhet?

1. I programmet Watch, trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konto**.
2. Tryck på **Ta bort konto**.


Du kan också gå till **Inställningar > Konton & sync** för att ta bort ditt HTC Watch-konto.

HTCSense.com

Registrera ett HTCSense.com-konto

Du kan registrera ett eget HTCSense.com-konto från HTC Sensation XL med Beats Audio eller datorns webbläsare.

Registrera dig från HTC Sensation XL med Beats Audio

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > HTC Sense**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.

Registrera dig från datorn

Se till att du har HTC Sensation XL med Beats Audio i närheten. Du behöver den för att kunna slutföra registreringen.

1. Gå till din dator och öppna webbläsaren.
2. Surfa in på www.htcsense.com.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig för ett HTCSense.com-konto.


När du har registrerat dig på HTCSense.com på nätet måste du registrera dig med samma kontoinformation på HTC Sensation XL med Beats Audio.

Uppdatera informationen i ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Uppdatera dina kontodetaljer och klicka på **Spara ändringar**.

Aktivera telefonfinnaren

De flesta funktionerna i HTCSense.com kräver att alternativet Telefonfinnaren i HTC Sensation XL med Beats Audio är aktiverat.

1. Från startsidan i HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Plats**.
3. Markera kryssrutan **Telefonfinnaren**.

Använda HTC Sense.com

har du glömt HTC Sensation XL med Beats Audio hemma eller kan inte hitta den? Eller, ännu värre, den ramlade ur fickan på bussen eller tåget. Använd HTC Sense.com för att kommunicera med HTC Sensation XL med Beats Audio så att du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till ett annat nummer, göra så att HTC Sensation XL med Beats Audio ringer, spärras med lås och till och med radera innehållet.

F För att använda dessa funktioner måste du logga in på HTCSense.com via en webbläsare i en dator.

Gör så att din HTC Sensation XL med Beats Audio ringer

Du vet att HTC Sensation XL med Beats Audio ligger någonstans i ditt hem men du lyckas inte hitta den. Gör så att HTC Sensation XL med Beats Audio ringer även om den är inställd på tyst läge, så att du kan hitta den. Förhoppningsvis ligger den bara gömd under kläderna i tvättkorgen.

På HTC Sense.com klickar du på **Ring**.

Vidarebefordra samtal och meddelanden

Du kan vidarebefordra samtal och meddelanden till en annan telefon om du inte har HTC Sensation XL med Beats Audio med dig.

F Innan du slår på **Vidarebefordra samtal** eller **Vidarebefordra meddelanden** måste du anpassa inställningar, till exempel ange ett alternativt telefonnummer eller e-postadress.

- Om du vill vidarebefordra samtal klickar du på av/på-knappen **Vidarebefordra samtal**. (Kontrollera att **Aktivera vidarebefordra samtal** har markerats under **Inställningar**.)
- Om du vill vidarebefordra meddelanden klickar du på av/på-knappen **Vidarebefordra meddelanden**. (Välj sedan **Vidarebefordra meddelanden till en enhet** eller **Vidarebefordra meddelanden till en e-postadress** i **Inställningar**.)

Lokalisera HTC Sensation XL med Beats Audio

Har du glömt HTC Sensation XL med Beats Audio någonstans när du sprang ärenden? Du kan använda HTC Sense.com för att se ungefär var den finns.

F Alternativet **Telefonfinnaren** måste vara valt i **Inställningar** > **Plats** i HTC Sensation XL med Beats Audio för att den här funktionen ska fungera.

På HTC Sense.com, se efter på kartan var din HTC Sensation XL med Beats Audio finns. Klicka på **Uppdatera position** för att uppdatera kartan.

Låsa HTC Sensation XL med Beats Audio

Har du tappat bort HTC Sensation XL med Beats Audio? Lås HTC Sensation XL med Beats Audio och visa ett meddelande på skärmen om att någon hittar den så kan de kontakta dig.

1. På HTCSense.com klickar du på **Lås enheten**.
2. Ange en PIN-kod, ett alternativt telefonnummer att ringa om någon hittar din HTC Sensation XL med Beats Audio, och ett kort meddelande att visa på skärmen.



Det alternativa numret visas på skärmen. Om någon skulle hitta din HTC Sensation XL med Beats Audio kan hon eller han bara trycka på det för att ringa upp det numret från din HTC Sensation XL med Beats Audio.

3. Klicka på **Spara**.

Radera innehållet i HTC Sensation XL med Beats Audio

Om det inte finns möjlighet att få tillbaka HTC Sensation XL med Beats Audio kan du radera innehållet så att ingen ser känslig information.



Det går inte att återställa informationen i HTC Sensation XL med Beats Audio när du väl har raderat innehållet, så du måste vara helt säker innan du fortsätter.

1. På HTCSense.com klickar du på **Radera enheten**.
2. Klicka på **Radera enheten** när du blir ombedd att bekräfta.

Radera ditt HTCSense.com-konto

1. I datorn öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt HTCSense.com-konto.
2. Längst upp till höger klickar du på **Konto**.
3. Klicka på **Klicka här för att radera ditt HTCSense-konto**.

Om du raderar ditt HTCSense.com-konto raderas även din information på HTCSense.com-servrarna.

Konton och synkning

Om onlinekonton

HTC Sensation XL med Beats Audio kan synkronisera med flera sociala nätverk online och e-postkonton.

Information som går att synkronisera:

- Gmail, Exchange ActiveSync, och annan POP3/IMAP-e-post.
- Google och Exchange ActiveSync-kontakter och även dina vänners kontaktinformation från Facebook och profiler i Twitter.
- Kalenderhändelser från dina Google konton, från Exchange ActiveSync och från ditt Facebook -konto.
- Statusuppdateringar och länkar som du delar med dina vänner i sociala nätverk som t.ex. Facebook och Twitter.
- Flickr- och Facebook-fotouppladdningar.



Du kan konfigurera dina Exchange- ActiveSync och POP3/IMAP-konton i HTC Sensation XL med Beats Audio antingen i programmet E-post eller inställningarna Konton och synkning.

Synkronisera med ett Google-konto


Genom att logga in på ditt Google -konto kan du synka Gmail och dina Google -kontakter och kalendrar mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och internet. Du behöver också logga in på ett Google -konto för att använda Google program såsom Google Talk och Android Market.



Om du hoppade över att lägga till ett Google -konto när du först ställde in HTC Sensation XL med Beats Audio kan du stöta på problem då du använder vissa Google -program. Om dessa problem kvarstår kanske du måste återställa HTC Sensation XL med Beats Audio till fabriksinställningarna och ange din Google -kontoinformation när du ställer in HTC Sensation XL med Beats Audio igen.

Lägga till fler Google-konton

Du kan lägga till fler än ett Google -konto. Efterföljande Google Google-konton kan dock bara synkronisera kontakter, e-post och kalenderhändelser. Annat Google -tjänster använder det första Google -kontot du lade till.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto > Google**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett konto eller skapa ett nytt konto.

Har du glömt lösenordet till ditt Google-konto?


Om du har glömt bort lösenordet till ditt Google-konto kan du besöka Google webbplats för att försöka få det tillbaka.

1. Öppna webbläsaren i HTC Sensation XL med Beats Audio eller i datorn och gå till www.google.com/accounts/recovery.
2. Ange den e-postadress eller det användarnamn som du använder för att logga in på ditt Google-konto och klicka på **Skicka**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa ditt lösenord.

Om du saknar en alternativ e-postadress eller inte kan komma åt e-postkontot som du använde för att skapa ditt Google-konto kan du återställa ditt Google-konto efter 24 timmar genom att svara på säkerhetsfrågan för återställning av lösenordet.

Lägga till ett socialt nätverkskonto


Hoppade över inloggning på dina sociala nätverkskonton (som t.ex. Facebook, Twitter eller Flickr) första gången du startade och konfigurerade HTC Sensation XL med Beats Audio? Du kan fortfarande lägga till dessa konton.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **Lägg till konto** och tryck sedan på kontotypen som du vill lägga till.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att mata in kontoinformation.

Ditt sociala nätverkskonto läggs till i listan på skärmen Konton och synkronisering. Beroende på hur du har konfigurerat kontot kan den nya informationen börja synkroniseras med HTC Sensation XL med Beats Audio.


Hantera dina onlinekonton

Ändra allmänna inställningar för synkronisering

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Markera eller avmarkera något av följande:


Bakgrundsdata	Om detta valts kan program skicka och ta emot onlinekontoinformation även om du för närvarande inte använder dem.
Auto-synkning	Om detta valts kan program använda synkroniseringsschemat i kontoinställningarna. Om detta avmarkerats måste du synkronisera konton manuellt.

Synkronisera ett konto manuellt

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
3. Tryck på **Synkronisera nu**.

Ändra kontoinställningar

Du kan ändra inställningar som hur ofta synkronisering ska ske och vilka typer av information som ska synkroniseras, vilka sorters meddelanden du får och sättet kontoinformation ska visas på.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. På skärmen **Konton och synkronisering** trycker du på kontot som du vill redigera.
3. Tryck på den typ av information som du vill synkronisera eller markera ett objekt för att redigera dess inställningar.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera det och all information kopplat till det från HTC Sensation XL med Beats Audio, t.ex. e-post, kontakter eller inställningar. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.




Du kan inte ta bort vissa konton, som t.ex. det första Google-kontot du loggade in på, förutom genom att ta bort all personlig information i HTC Sensation XL med Beats Audio med en fabriksåterställning.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontot du vill ta bort.
3. Tryck på **Ta bort konto** och bekräfta sedan att du vill ta bort kontot.

Kontakter

Överföra kontakter från den gamla telefonen


Överför enkelt kontakter från din gamla telefon till din HTC Sensation XL med Beats Audio via Bluetooth. Beroende på din telefonmodell kan du även överföra andra typer av data, som kalenderhändelser och SMS, till din HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  > **Överför**.
2. Tryck på **Nästa** för att börja.
3. Välj din gamla telefons namn och modell.
4. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och ställ in den på upptäckbart läge.
5. På HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på **Nästa** för att fortsätta. HTC Sensation XL med Beats Audio slår automatiskt på Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter.
6. Markera din gamla telefon i enhetslistan och tryck på **Nästa**. HTC Sensation XL med Beats Audio försöker sedan skapa en koppling med din gamla telefon. Nu visas ett säkerhetslösenord på skärmen.
7. Ange denna nyckel på din gamla telefon eller bekräfta den bara.
8. Markera kryssrutan **Kontakter** (och andra typer av data som du vill importera) och tryck sedan på **Nästa**.
9. När HTC Sensation XL med Beats Audio slutar importera data trycker du på **Klart**.

Om programmet Kontakter

Med programmet Kontakter kan du enkelt hantera dina kommunikationer med dina kontakter via telefonen, meddelanden och e-post. Du kan också länka dina kontakter till deras sociala nätverkskonton som Facebook och Twitter för att se deras uppdateringar och händelser från dessa konton, allt på ett ställe.

Inte nog med det. Om du har samma kontakter från olika ställen kan du via Kontakter föra samman deras kontaktinformation så att du inte har dubbla poster i din kontaktlista.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på någon av följande flikar:



Telefon

Uppringningsskärmen i telefonen öppnas.



Kontakter

Ger åtkomst till alla kontakter i HTC Sensation XL med Beats Audio, online-konton med mera.



Grupper

Här kan du associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett SMS, MMS eller e-post till en hel grupp samtidigt.




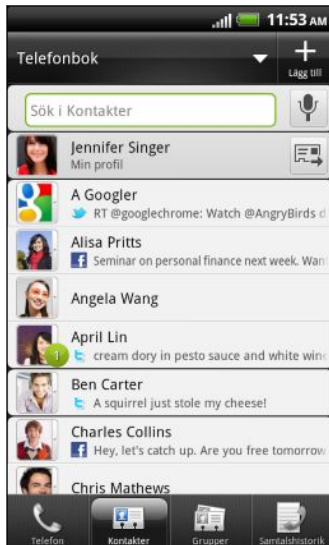
Samtalshistorik

Radat upp alla dina slagna nummer och mottagna och missade samtal.



Din kontaktlista

I programmet Kontakter listas alla kontakter i HTC Sensation XL med Beats Audio och från de online-konton som du är inloggad på. När du öppnar programmet Kontakter efter att nyss ha loggat in på ett nytt konto blir du tillfrågad om du vill lägga till kontakter från det kontot till din kontaktlista.

Din kontaktlista visar också kontakter lagrade på ditt SIM-kort (vanligtvis markerade med SIM-kortsikonen ).







Du kan:

- Öppna din profil och redigera din egen kontaktinformation.
- Skapa, redigera eller hitta kontakter.
- Se statusuppdateringar från vänner i dina sociala nätverkskonton som Facebook och Twitter.
- Tryck på en kontakts namn för att öppna skärmen med kontaktinformation för den kontakten.
- Se en meddelandeikon som  när en kontakt har skickat dig nya meddelanden eller när det är kontaktens födelsedag.
- Kolla vem som är online på Google Talk. Onlinestatusikoner visas när du är inloggad på Google Talk på HTC Sensation XL med Beats Audio. Till exempel så betyder  att kontakten är tillgänglig att chatta med.




Filtrera din kontaktlista

Du kan välja att visa bara en enda typ av kontakter (till exempel Google-kontakter eller Facebook-kontakter).

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  i fältet längst upp för att visa en lista över dina onlinekonton.
3. Välj de onlinekonton som innehåller de kontakter du vill visa i din kontaktlista och tryck sedan på  för att spara urvalet.
4. Ställ in fler alternativ för kontaktsortering med hjälp av  och tryck på **Visa**.




Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Gör något av följande:
 - Om du är inloggad på något av dina onlinekonton som Google-konto eller Facebook för HTC Sense trycker du på ditt namn eller e-postadress och trycker på , och sedan på **Redigera mitt kontaktkort**.
 - Om du inte är inloggad på dina onlinekonton trycker du på **Jag** och väljer sedan om du vill länka din profil till en befintlig kontaktpost som redan innehåller dina personliga uppgifter, eller redigera din profil.
3. Ange eller redigera ditt namn och dina kontaktdetaljer.
4. Tryck på  eller ditt foto och välj sedan om du vill ta ett självporträtt eller använda ett annat foto till din profil.
5. Tryck på **Spara**.

Vad du kan se i din profil


När du trycker på **Min profil** ser du följande flikar:

	<p>Information</p> <p>Visar din egen kontaktinformation. Du kan även se dina senaste inlägg i sociala nätverk som Facebook och Twitter (om du är inloggad på Facebook och Twitter för HTC Sense).</p> <p>Från denna flik kan du redigera din profil eller dela den med andra.</p>
	<p>Uppdateringar och händelser</p> <p>Visar uppdateringarna och händelserna som du lagt upp i sociala nätverk som Facebook, Twitter och Flickr.</p>
	<p>Galleri</p> <p>Visar dina album och foton i Facebook och Flickr.</p>

Importera kontakter från ditt SIM-kort

När du importerar SIM-kontakter kan du antingen lagra dem på HTC Sensation XL med Beats Audio eller lägga till dem bland dina Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter om du har motsvarande konton.


1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Importera/Exportera** > **Importera från SIM-kort**.
3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton installerade på HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på typen för importerade kontakter.

4. Gör något av följande:
 - Tryck på en eller flera SIM-kontakter som du vill importera.
 - Du kan importera alla kontakter genom att trycka på  och trycka på **Markera allt**.
5. Tryck på **Spara**.

Lägga till en ny kontakt

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på .
3. Tryck på fältet **Namn** och mata sedan in namnet på kontakten.




Tryck på  om du vill ange kontaktens förnamn, mellannamn och efternamn separat. Beroende på kontakttyp kanske du även kan lägga till ett namnprefix (som Mr. eller Ms.) eller ett namnsuffix (som Ph.D., Jr eller Sr).

4. Välj Kontakttyp, t.ex. Google eller Exchange ActiveSync. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.



Vissa fält kanske inte är tillgängliga när du lägger till kontakter i SIM-kortet.

5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält.
Tryck på  om du vill stänga tangentbordet på skärmen först och enklare rulla genom de andra fälten.
6. Tryck på **Spara**.

Söka efter kontakter

Förutom att söka efter kontakter med namn eller e-postadress kan du ställa in programmet Kontakter enligt andra kriterier, som t.ex. gruppnamn eller företag.



1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på , tryck sedan på **Visa**, > **Sök kontakter efter**.
3. Välj önskade sökkriterier och tryck på **Klart**.

För att utföra sökningen anger du bara de första bokstäverna i objektet du söker efter, i sökrutan. Kontakter som överensstämmer visas i en lista.

Importera en kontakt från ett Exchange ActiveSync-konto

Du kan söka efter en arbetskontakt från ditt Exchange ActiveSync-konto och sedan kopiera den till HTC Sensation XL med Beats Audio.


Du måste ha installerat ditt Exchange ActiveSync-konto på HTC Sensation XL med Beats Audio först.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. I sökrutan anger du de första bokstäverna i kontaktens namn eller e-postadress.
3. Tryck på . Under Företagskontakter listas matchande namn.
4. Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till HTC Sensation XL med Beats Audio och sedan på **Spara i kontakter**.


Slå samman kontaktinformation

Om du har samma kontakter i HTC Sensation XL med Beats Audio, på ditt Google-konto och i dina sociala nätverkskonton som t.ex. Facebook och Twitter försöker HTC Sensation XL med Beats Audio kombinera dem automatiskt eller låta dig bestämma vilka kontakter som ska kombineras. Genom att kombinera samma kontakter undviker du att få dubbla poster i kontaktlistan.

Godkänna kontaktmatchförslag

När HTC Sensation XL med Beats Audio hittar kontakter som går att slå samman visas länkikonen  i meddelandefältet i statusfältet.

1. För meddelandepanelen nedåt och tryck på **Träffförslag i kontakter**. En lista med förslag på kontakter att slå samman visas.

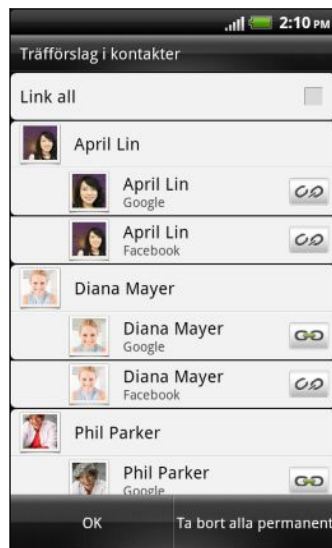



2. Tryck på  för att slå samman.
3. Tryck på OK.







Om du inte vill att några av dina kontakter ska slås samman trycker du på **Ta bort alla permanent**.




Visa en lista över alla dina länkade kontakter

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Länkade kontakter** (eller **Mer > Länkade kontakter**). Skärmen Alla länkade kontakter öppnas och du kan se vilka konton och informationstyper som har sammanslagits.
3. Du kan välja att bryta länken för en kontotyp eller länka på nytt.
4. Tryck på **OK** när du är klar.

Slå samman kontaktinformation manuellt

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) du vill länka.
3. Tryck på  eller  (om det finns länkförslag).
4. Du kan:
 - Under **Föreslå länkar** trycker du på  för att länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.

Bryta länken

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
3. Tryck på .
4. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid en kontotyp för att bryta länken.

Säkerhetskopiera kontakterna

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Importer/Exportera** > **Exportera till telefonens lagringsutrymme**.
3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera och tryck på **OK**.

Om du vill se de säkerhetskopierade kontakterna ansluter du HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn och trycker sedan på **Diskenhets** på skärmen Välj en anslutningstyp.

Återställa kontakter

Du kan bara återställa kontakter som säkerhetskopierades med funktionen **Exportera till telefonens lagringsutrymme**.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Importer/Exportera** > **Importer från telefonens lagringsutrymme**.
3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton i HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på typen för de importerade kontakterna.

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på skärmen Kontakter öppnas skärmen för kontakt detaljer och visar dig den information du lagrat eller länkat för denna kontakt.

Skärmen för kontakt detaljer har följande flikar:



Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkt genom att trycka på någon av de visade metoderna. Om kontakten har ett lagrat jobbtelefonnummer trycker du på **Ring - arbete**.



Tråd

Visar SMS och e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Listar även alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Från den här fliken kan du även svara på ett SMS, skicka ett e-postmeddelande eller ringa kontakten.



Uppdateringar

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton du har länkat som Facebook, Twitter och Flickr.

Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten, till exempel genom att skriva i personens Facebook-logg.



Galleri

Visar den länkade kontaktens Facebook och Flickr-album och foton.

Redigera en kontakts information

1. På startsidan trycker du på > **Kontakter**.
2. Tryck och håll ned kontakten och tryck på **Redigera kontakt**.



Kontaktinformationen till dina Facebook- och Twitter-kontakter går inte att redigera.


3. Ange den nya informationen för kontakten.
4. Tryck på **Spara**.

Radera kontakter

1. På startsidan trycker du på > **Kontakter**.
2. Tryck på och sedan på **Radera**.
3. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Radera**.
4. Tryck vid uppmaning på **OK**.

Skicka en kontaktinformation som ett vCard

Dela enkelt din egen eller någon annan kontakts kontaktinformation med andra från HTC Sensation XL med Beats Audio.



1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Gör något av följande:

Skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) på den kontakt vars information du vill skicka och trycker sedan på Skicka kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	Tryck på Min profil och tryck sedan på Skicka min profil .


3. Från de alternativ som finns tillgängliga väljer du hur du vill skicka aktuellt vCard.
4. Välj den typ av information som du vill skicka och tryck sedan på **Skicka**.

Skicka flera kontaktkort

Dela enkelt kontaktinformationen för flera kontakter med andra från din HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Tryck på  och sedan på **Skicka kontakter**.
3. Välj de kontakter vars kontaktinformation du vill dela och tryck på **Skicka**.



Om knappen **Skicka** inte visas medan skärmtangentbordet är öppet trycker du på  för att stänga tangentbordet.




4. Välj hur du vill skicka kontaktkorten:

Bluetooth	Tryck på Sök efter enheter och tryck sedan på den enhet som du vill skicka kontaktkorten till. Följ meddelandena på skärmen i HTC Sensation XL med Beats Audio och den andra enheten för att parkoppla dem och skicka filerna.
E-post	Skriv och skicka ditt e-postmeddelande med kontaktkorten bifogade.


Kontaktgrupper


Associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett meddelande eller e-post till en hel grupp samtidigt. Du kan även synkronisera grupper i HTC Sensation XL med Beats Audio med grupperna i ditt Google -konto, tillgängligt via din dators webbläsare. Vi har lagt till gruppen Ofta som en specialgrupp där de kontakter du ofta ringer eller får samtal från lagras automatiskt.

Skapa en grupp



1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på .
3. Ange namnet på gruppen och tryck sedan på .
4. Välj de kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på **Spara**.



Om listan över kontakter är lång kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter kontakter eller trycka på  för att dölja tangentbordet på skärmen och rulla genom listan.

5. Tryck på  för att välja ett foto till gruppen.
6. Tryck på **Spara**.


Redigera en kontaktgrupp

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupp trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.
3. Du kan:
 - Trycka på gruppens namn för att byta namn. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Trycka på ikonerna till vänster om gruppnamnet för att byta eller ta bort gruppfoto.
 - Du lägger till kontakter i gruppen genom att trycka på , markera de kontakter du vill lägga till och sedan trycka på **Spara**.
 - Du tar bort en kontakt från gruppen genom att trycka på rutan bredvid kontaktnamnet.
4. Tryck på **Spara**.



Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp




Du debiteras för varje meddelande du skickar. Om du till exempel skickar ett meddelande till en grupp med fem deltagare så får du betala för fem meddelanden.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupp trycker du på gruppen du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
3. Gå till fliken Gruppåtgärd och gör något av följande:
 - Tryck på **Skicka gruppmeddelande** om du vill skicka ett meddelande till gruppen.
 - Tryck på **Sänd grupp** för att skicka e-post till gruppen.




Ordna om dina kontaktgrupper

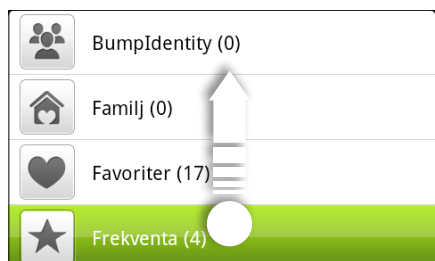1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på  och trycker sedan på **Redigera grupp**.
3. Tryck på och håll ned  i slutet av den grupp du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.



4. Tryck på **Spara**.



Ordna om medlemmarna i en kontaktgrupp

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på gruppen för att se dess medlemmar.
3. Tryck på  och sedan på **Redigera grupp**.
4. Tryck på och håll ned  i slutet av namnet på kontakten som du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.
5. Tryck på **Spara**.

Ta bort grupper




Du kan bara ta bort grupper som du har skapat.

1. På startsidan trycker du på  > **Kontakter**.
2. Från fliken Grupper kan du:
 - Trycka och hålla ned en grupp du vill ta bort och sedan trycka på **Radera grupp**.
 - Tryck på  och sedan på **Radera grupper** för att välja flera kontaktgrupper att ta bort.

Lägga till Kontakter-widgetar

Håll kontakten med olika vänkretsar eller kollegor i livet. Du kan lägga till flera Kontakter-widgetar på startsidan, med olika kontaktgrupper på varje widget.




1. På startsidan trycker du på .
2. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på **Widget > Kontakter**.
3. Välj widgettyp och tryck sedan på **Välj**.
4. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
5. Upprepa stegen ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.


Ställa in en standardmetod för kommunikation

Beroende på hur du oftast kommunicerar med kontakterna kan du välja olika kommunikationssätt för varje kontakt i widgeten Kontakter.

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering (inte dess foto) i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.

3. Tryck på **Ange standardåtgärd** och tryck på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
4. Tryck på  för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Ändra standardmetoden för kommunikation


1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts namn eller statusuppdatering i widgeten för att öppna personens skärm med kontaktinformation.
3. Tryck på **Ange standardåtgärd**.
4. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på önskad kommunikationsmetod för kontakten.
5. Tryck på  för att återgå till widgeten Kontakter på startsidan.

Komma i kontakt med en kontakt

1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet eller statusuppdateringen) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation som du angett för kontakten utförs.





I Kontakter-widgeten:

- Tryck på kontaktens namn eller statusuppdatering för att öppna skärmen med kontaktinformation för den kontakten.
- Tryck på  för att öppna programmet Kontakter och visa alla dina kontakter.

Lägga till gruppmedlemmar till en Kontakter-widget

Du kan lägga till ytterligare medlemmar i kontaktgruppen som finns på en Kontakter-widget.


- Om du bara vill lägga till en medlem trycker du på .
- Om du vill lägga till flera medlemmar trycker du på .

Umgänge

Facebook för HTC Sense

Med Facebook för HTC Sense kan du:


- Se alla dina Facebook-kontakter och deras statusuppdateringar i realtid i Kontakter.

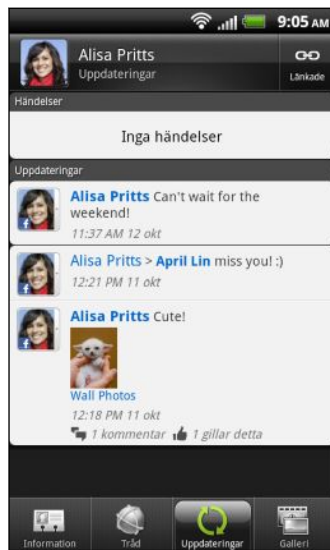

När du trycker på en kontakt på skärmen Kontakter för du fingret till fliken Uppdateringar för att se uppdateringar som statusinlägg, uppladdningar och profiländringar.

När det finns ett meddelande om att kontakten fyller år kan du trycka på meddelandet för att skicka en hälsning.

- Visa Facebook-foton direkt i programmet Galleri.

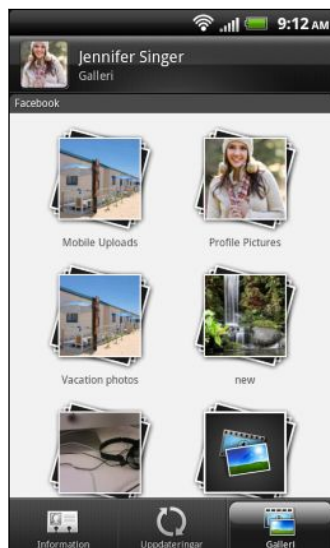

Du kan även ladda upp en eller flera bilder till Facebook och sedan tagga och lägga till bildtexter till dem.

När du visar en Facebook-väns album kan du även dela en länk till ett visst album eller kommentera bilderna i albumet.

- Kontrollera dina vänners Facebook-statusuppdateringar i Friend Stream™.
- Visa dina Facebook-händelser och dina vänners födelsedagar i programmet Kalender.



- Om du loggar in på ditt Facebook-konto eller från inställningarna för Konton och synkronisering eller programmet Facebook (förinstallerad eller nedladdad från Android Market) loggas du automatiskt in på Facebook för HTC Sense.
- Du kanske måste godkänna att Facebook för HTC Sense ansluter till ditt Facebook-konto.

Twitter för HTC Sense

När du är inloggad på Twitter för HTC Sense kan du:

- Se dina Twitter-kontakter och deras senaste tweets i Kontakter.
- Skicka tweets och kolla dina vänners tweets i Friend Stream.




Om du har programmet Twitter (förinstallerat eller nedladdat från Android Market), låter Twitter för HTC Sense dig inte logga in på programmet Twitter och tvärtom. Dessa två använder inte samma inloggningsuppgifter. Om du vill använda samma Twitter-konto till båda måste du logga in på båda, med samma inloggningsuppgifter.


Använda Friend Stream

Friend Stream ansluter dig till dina sociala nätverk. Dela och få uppdateringar från vänner på populära nätverk som Facebook och Twitter i ett och samma flöde. Med Friend Stream kan du enkelt hålla reda på vänners statusmeddelanden, fotouppladdningar, meddelanden, med mera — eller kommentera och göra egna inlägg.



Du måste vara inloggad på minst ett socialt nätverkskonto för att kunna använda Friend Stream.

På startsidan trycker du på  > **Friend Stream**. Friend Stream öppnas på fliken Alla uppdateringar.

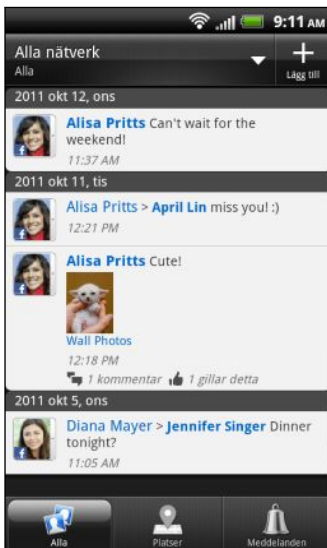



När du trycker på någons statusuppdatering kan du:

- Visa tweeten i fråga. Om en webbadress har delats visas dessutom den länkade webbsidan strax under tweeten.
- Skriva en kommentar. Gilla någons inlägg på Facebook.
- Titta på någons albumfoton.

När du trycker på någons foto eller namn kan du:



- Kontrollera personens profilinformation.
- Titta på personens Facebook.
- Kolla personens inlagda tweets.


Trycka på  för att visa inlägg från ett visst socialt nätverk.

För fingret till de andra flikarna för att visa fler alternativ. Du kan trycka på  och sedan på **Inställningar** > **Redigera flikar** för att anpassa flikarna Friend Stream.

Uppdatera din status


Du kan uppdatera din status samtidigt på alla de sociala nätverkskonton som du är inloggad på.

1. På fliken Allt eller Meddelanden trycker du på .
2. Skriv in din statusuppdatering.
3. Om du inte vill skicka statusuppdateringen till alla dina sociala nätverkskonton trycker du på  och avmarkerar kryssrutorna för de sociala nätverk som du vill exkludera.
4. Tryck på Klart.



- Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga till din tweet eller statusuppdatering.
- Tryck på Inlägg.

Kolla meddelanden från dina sociala nätverk

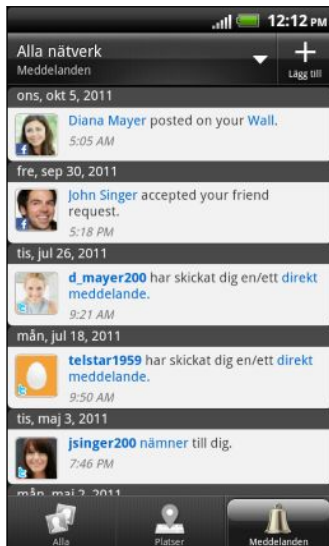För fingret till fliken Meddelanden så kan du lätt se ett enda flöde med meddelanden från olika sociala nätverk. Det kan vara en kommentar om din Facebook inlägg, ett omnämnande eller direktmeddelande Twitter, en taggad bild av dig, med mera.



Visa dina listor med vänner och sociala grupper

- På fliken Alla uppdateringar trycker du på  och sedan på Vänner.
- Tryck på  för att välja ett socialt nätverk att visa.
- Rulla genom din lista med vänner eller för fingret över flikarna längst ned för att visa olika listor och grupper.

Om Friend Stream-widgeten




Använd Friend Stream-widgeten så att du enkelt kan uppdatera din status och visa andra personers statusuppdateringar direkt på startsidan. Om du vill hålla koll på bara en persons Facebook-uppdateringar kan du lägga till widgeten Friend Channel. Du hittar det i layoutalternativen för widgeten Friend Stream.

Använda Facebook i Friend Stream

Lägg upp statusuppdateringar, skriv i dina vänners Facebook-loggar eller checka in för att visa ditt sociala nätverk var du är.

Lägga upp ett meddelande i en väns Facebook-logg

Skriv ett logginlägg hos dina Facebook-vänner i Friend Stream.

1. I Friend Stream trycker du på  > Facebook.
2. Tryck på  > Min logg och sedan på en vän från listan.
3. Skriv meddelandet.
4. Tryck på  för att lägga till en bild.
5. Tryck på Inlägg.

Kommentera och gilla inlägg på Facebook

Tryck på någons statusuppdatering på fliken Alla uppdateringar och gör något av följande:





- Tryck på en bild eller albumnamnet för att visa och kommentera albumfotona med programmet Galleri.
- Tryck på Gilla för att gilla statusuppdateringen.
- Tryck på textrutan och skriv vad du tycker om personens statusuppdatering.

Dela din plats med dina Facebook-vänner





Äter du ute på en favoritrestaurang? Berätta för dina vänner var du befinner dig och bjud in dem också.




- Du måste vara inloggad på Facebook för HTC Sense för att kunna använda denna funktion i Friend Stream.
- För att hitta din position måste du dessutom aktivera positionskällor i **Inställningar** > **Plats**.

1. Gå till fliken Locations och tryck sedan på .
2. Gör något av följande:
 - Tryck på en plats i listan.
 - Tryck på , ange namn och beskrivning på aktuell position och tryck sedan på Klart.
3. Klicka på **Checka in**.
4. På nästa skärm kan du ange ditt statusmeddelande och till och med tagga de vänner du är där med.
5. Klicka på **Checka in** när du är klar.



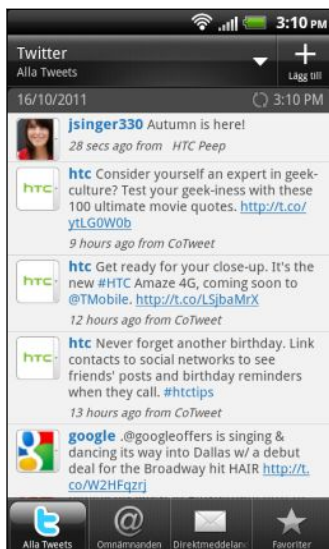

Tweeta i Friend Stream

1. I Friend Stream trycker du på  > **Twitter**.
2. Tryck på  och skriv sedan din tweet.
3. Lägg till en bild eller en position till din tweet.
 - Tryck på  för att lägga upp en bild från Galleri eller Kamera på din standardwebbplats för fotolagring och lägga till en länk till bilden i en tweet.
 - Tryck på  för att inkludera aktuell platsinformation i din tweet.
4. Tryck på Inlägg.




	Tryck på en persons namn för att kolla profiluppgifter och alla hans eller hennes tweets.
	Om du har länkat kontakten i Kontakter trycker du på bilden eller ikonen för att öppna en meny där du snabbt kan välja hur du vill kommunicera med kontakten.
	Tryck och håll ned en tweet för att öppna en alternativmeny där du kan svara, skicka ett direktmeddelande, retweet (besvara en tweet) med mera.
	Visar alla tweets från personer du följer och tweets som du själv har lagt upp.
	Visar alla tweets där ditt användarnamn nämns enligt skrivkonventionen "@[ditt användarnamn]".
	Visar alla privata/direktmeddelanden som du har fått eller skickat ut.
	Visar tweets som du har markerat som favoriter.

Söka efter Twitter-användare att följa


1. På valfri flik, tryck på knappen .
2. Tryck på ett Twitter-namn i sökrutan. Du kan också begränsa sökningen när du trycker på  > **Användare**.
3. Tryck på .
4. I listan med sökresultaten trycker du på den Twitter-användare som du vill följa.
5. Tryck på  och tryck sedan på **Följ**.

Sluta följa en Twitter-användare

1. På fliken Alla tweets trycker du på den Twitter -användare som du vill sluta följa.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Följ inte**.

Skicka ett direktmeddelande

Du kan bara skicka ett direktmeddelande (DM) till någon som följer dig.

1. På fliken DM trycker du på .
2. Ange en Twitter-användares namn i fältet **Till**. När du skriver in tecken visas matchande resultat på skärmen. Tryck på namnet när du ser det.
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Inlägg**.

Du kan också skicka ett direktmeddelande när du trycker på och håller ned den tweet som tillhör personen du vill skicka direktmeddelandet till och sedan trycka på **Sänd direktmeddelande** på alternativmenyn.

Använda Facebook chatt

Chatta med dina Facebook-vänner direkt från HTC Sensation XL med Beats Audio.



Du måste vara inloggad på Facebook innan du kan använda Facebook chatt.

1. På startsidan trycker du på  > **Fb-chatt**. Chattrfönstret i Facebook öppnas och visar aktuella konversationer med dina Facebook-vänner och vänggrupper.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på en väns namn för att fortsätta konversationen.
 - Tryck på en väns bild för att visa personens Facebook-profil, logg och uppladdningar.
 - Tryck på fliken Historik för att visa en lista över tidigare konversationer. Antalet på flikens ikon visar hur många olästa meddelanden det finns.
 - Tryck på  och sedan på **Inställningar** för att välja att dölja vänner som är offline och välja meddelandeinställningar.

Lägga till Facebook chatt-widgeten



Lägg till Facebook chatt-widgeten på startsidan så att du enkelt kan chatta med dina vänner på Facebook.

Chatta i Google Talk

Google Talk är Google snabbmeddelandeprogram. Här kan du kommunicera med andra som också använder Google Talk. Om du loggat in på ditt Google-konto när du först installerade HTC Sensation XL med Beats Audio är du redan inloggad på Google Talk.

För att öppna Google Talk trycker du på  > **Talk** från startsidan.

Chatta med en vän

1. I Google Talk, trycker du på en vän i Vänner-listan.
2. Skriv ditt meddelande i textrutan. Du kan även lägga in en smiley genom att trycka på  och sedan på **Mer > Infoga smiley**.
3. Tryck på **Skicka**.
4. Medan du chattar kan du trycka på  och trycka på något av följande:




Chatta utanför protokollet	Dina Google Talk-meddelanden lagras i mappen Chattar på ditt Gmail-konto. Tryck på det här alternativet om du inte vill lagra dina chattmeddelanden.
Växla mellan chattar	Om du har mer än en chattkonversation på gång, trycker du för att växla till en annan chattkonversation.
Listan Vänner	Återgå till listan Vänner.
Lägg till i chatt	Lägg till en till vän till en chattkonversation. Vännen som du bjöd in och vännen som du chattar med för tillfället får en inbjudan till en gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.
Avsluta chatt	Avsluta den aktuella chattkonversationen.
Mer	Rensa chatthistoriken, infoga en smiley eller visa din väns kontaktinformation.

Röst- eller videochatt

Om dina vänner använder Google Talk i en enhet med mikrofon eller kamera kan du kontakta dem via röst- eller videochatt.



Ange din onlinestatus för att visa om du är tillgänglig för röst- eller videochatt. Tryck på din profil i listan Vänner och välj sedan alternativet **Tillåt video- och röstchatt**.

- I listan Vänner gör du något av följande:
 - Tryck på  bredvid din väns namn för att starta en röstchatt.
 - Tryck på  för att starta en videochatt.
- Under en videochatt kan du:
 - Trycka på skärmen om du vill visa skärmkontrollerna.
 - Trycka på VOLYM UPP och VOLYM NER för att justera volymen.
- När du vill avsluta röst- eller videosamtalet trycker du på .


Acceptera en chattinbjudning

När en vän skickar ett Google Talk-meddelande får du ett meddelande. Deras fält i Vänlistan visar meddelandet.

Gör något av följande:

- På fliken Vänlista, trycker du på den vän som skickat en chattinbjudning.
- Öppna Meddelandepanelen och tryck på chattmeddelandet.

Ändra din online-status och bild

- I Google Talks lista Vänner trycker du på ditt namn för att öppna skärmen Ange status.
- Ange ditt nya statusmeddelande. Eller tryck på  för att välja en standardstatus från listan.
- Tryck på onlinestatus bredvid din bild och välj sedan önskad status i menyn.
- Tryck på din bild och gör något av följande:
 - Tryck på **Ta bort** för att ta bort ditt foto.
 - Tryck på **Ändra** för att välja en annan bild.
- Tryck på **Färdig**.

Din onlinestatus, meddelandet och din bild visas i din kontakts lista Vänner och i andra program där din Google Talk-status visas.

Lägga till och hantera vänner

Det är i listan Vänner som du lägger till och hanterar dina vänner i Google Talk.

I Google Talks Vänner-lista kan du:

Bjuda in en vän	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Lägg till vän. 2. Ange snabbmeddelande-ID för Google Talk eller Gmail-adressen till den vän du vill lägga till. 3. Tryck på Skicka inbjudan.
Visa alla vänner	Till att börja visas bara de vänner som du oftast chattar med - de populäraste - i Vänner-listan. Om du vill visa alla dina vänner trycker du på  och sedan på Alla vänner . Om du bara vill visa de vänner som du oftast chattar med trycker du på  och sedan på Populärast .
Göra en vän populär	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Visa alltid vän.
Blockera en vän	Du kan blockera en vän från att skicka dig meddelanden. När en vän blockeras tas hon eller han bort från Vänner-listan och läggs till i listan över blockerade vänner. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Alla vänner. 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Blockera vän.
Häv blockering av en vän	Tryck på  och sedan på Mer > Blockerade .
Visa alla inbjudna vänner	Tryck på  och sedan på Mer > Inbjudningar . Vänner som ännu inte har godkänt din inbjudan listas på skärmen.

Ändra inställningar eller logga ut

I Google Talks Vänner-lista trycker du på  och sedan på:

- **Inställningar** för att ändra inställningar för program och meddelanden.
- **Logga ut** för att logga ut.

E-post

Gmail


Använda Gmail


När du konfigurerar HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången ska du logga in på ditt Google-konto för att använda Gmail. Om du inte gjorde det, gå till inställningen **Konton och synkronisering** för att logga in.

Du kan även konfigurera fler än ett Google-konto på HTC Sensation XL med Beats Audio-konto i tableten och växla mellan konton i Gmail.

Visa din inkorg i Gmail

All e-post du tar emot levereras till din inkorg.

På startsidan trycker du på  > Gmail. Din inkorg i Gmail öppnas.

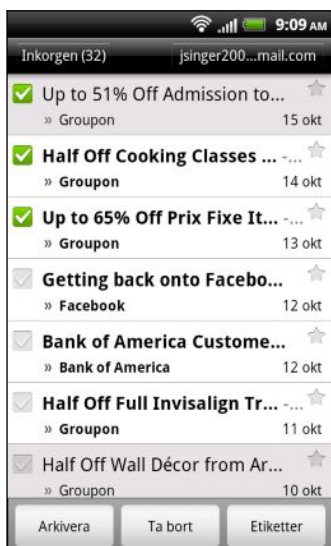




Arkivera, ta bort eller sätt etikett på flera konversationer	Tryck i kryssrutan (<input checked="" type="checkbox"/>) framför e-postmeddelandet eller konversationen. Tryck sedan på knapparna på skärmen längst ned för att välja vad du ska göra med de markerade meddelandena eller konversationerna.
Visa utkast, skickade meddelanden och andra etiketter.	Tryck på Inkorg längst upp till vänster på skärmen och sedan på en annan etikett (t.ex. Sänt eller Utkast , eller en etikett du skapat) för att visa meddelanden och konversationer under etiketten.
Växla till ditt andra Gmail-konto	Tryck på det aktuella kontot längst upp till höger på skärmen och sedan på ett annat konto som du vill växla till.
Uppdatera inkorgen	Tryck på  och sedan på Uppdatera .

Skicka ett nytt meddelande



1. I listan Gmail trycker du på  och sedan på **Skriv**.
2. Om du har konfigurerat flera Google-konton på HTC Sensation XL med Beats Audio väljer du vilken Gmail-adress du vill använda för att skicka e-posten. Tryck på rutan där din aktuella Gmail-adress visas, och sedan på en annan adress som du vill använda för att skicka.
3. Ange mottagarens e-postadress i fältet **Till**. Om du skickar e-postmeddelandet till flera mottagare ska du separera adresserna med kommatecken.





Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och trycker sedan på **Lägg till Kopia/Dold kopia**.

4. Ange meddelandets ämne och skriv därefter meddelandet.
5. Om du vill bifoga en bild trycker du på  och sedan på **Bifoga**.
6. Lokalisera och tryck på bilden som du vill bifoga.
7. När du har skrivit meddelandet trycker du på .



Medan du skriver meddelandet trycker du på  för att spara som utkast. Alternativt kan du trycka på  för att avbryta meddelandet.

Besvara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

1. I inkorgen för Gmail trycker du på e-postmeddelandet eller konversationen.
2. Tryck på  om du vill skicka svar till avsändaren. Alternativt trycker du på  och väljer om du vill **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.
3. Gör något av följande:
 - Om du valde **Svara** eller **Svara alla** skriv ditt svarsmeddelande.
 - Om du valde **Vidarebefordra**, ange meddelandets mottagare.



Tryck på **Svara infogat** om du vill att ditt nya meddelande ska integreras med det mottagna e-postmeddelandet. Observera att eventuella bilagor och formatering från ursprungsmeddelandet då försvinner.

4. Tryck på .

Få hjälp

För att läsa mer om hur du använder Gmail trycker du på  och sedan på **Mer > Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Google Mobile.

E-post



Om E-post-programmet

Använd E-post-programmet för att lägga till dina webbaserade e-postkonton och andra POP3 eller IMAP e-postkonton. Du kan även konfigurera och använda e-post från Exchange ActiveSync i HTC Sensation XL med Beats Audio.



Du kan lägga till widgeten E-post för att visa dina POP3/IMAP eller Exchange ActiveSync -e-postmeddelanden på startsidan.

Lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto



1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Annat (POP3/IMAP)** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer > Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Annat (POP3/IMAP)**.
3. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck på **Nästa**.
4. Om kontotypen som du vill konfigurera inte finns i den interna databasen blir du ombedd att ange fler uppgifter.
5. Ange kontonamn och ditt namn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Lägga till ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan lägga till en eller flera Microsoft Exchange ActiveSync -konton i HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senare.




Du kan lägga till upp till 15 Exchange ActiveSync -konton i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  > E-post.
2. Gör något av följande:
 - Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i E-post trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync** på skärmen Välj en postleverantör.
 - Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på  och sedan på **Mer** > **Nytt konto**. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync -kontot och tryck på **Nästa**. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på **Nästa**. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
4. Välj de typer av information som du vill synkronisera. Välj även hur ofta som du vill uppdatera och synkronisera e-post med HTC Sensation XL med Beats Audio och tryck sedan på **Nästa**.
5. Ange kontonamn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Kontrollera inkorgen i E-post

När du öppnar programmet E-post visas inkorgen för ett av de e-postkonton som du konfigurerat i HTC Sensation XL med Beats Audio.

Om du vill växla mellan e-postkonton trycker du på fältet där ditt aktuella e-postkonto visas och trycker sedan på ett annat konto.

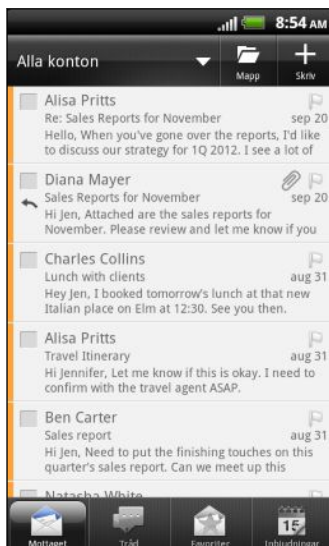

Visa den sammanslagna inkorgen för alla dina e-postkonton

Du kan visa e-postmeddelanden från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton.

Tryck bara på fältet där det aktuella e-postkontot visas och tryck sedan på **Alla konton**. E-postmeddelandena är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka e-postkonton de tillhör.



Upp till 15 e-postkonton kan visas i den sammanslagna inkorgen.

Växla mellan olika vyer av inkorgen

Om du har flera e-postmeddelanden kan det ta lite tid att bläddra igenom den långa listan och hitta ett enda e-postmeddelande eller relaterade e-postmeddelanden. Använd flikarna i programmet E-post för att sortera dina e-postmeddelanden i olika kategorier.

För snabbare skumning genom dina e-postmeddelanden trycker du på en av följande flikar för att ändra inkorgsvyn:



Mottagna

Visar e-postmeddelanden som fristående objekt.




Tråd

Visar e-postmeddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen.



Favoriter

Visa alla e-postmeddelande från en kontaktgrupp. För att välja vilken kontaktgrupp du vill visa trycker du på , trycker på **Visa** och väljer sedan en grupp.



Olästa

Visar olästa meddelanden.



Markerad (endast Exchange ActiveSync)

Visar alla flaggade meddelanden.



Inbjudningar eller Mötesinbjudningar (endast Exchange ActiveSync)

Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.



Med bilaga



Visar alla meddelanden med bilagor.



Kan du inte se önskad flik? Tryck på och håll ned en flik och vänta tills skärmen visar de andra flikarna. Du kan trycka och hålla ned en flik och sedan dra den till önskad position.

Uppdatera ett e-postkonto

Vad du än har för automatiska synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.

- Medan du är på kontot du vill synkronisera trycker du på  och sedan på **Uppdatera**.
- Om du har flera e-postkonton kan du uppdatera dem alla på samma gång. Gå först till inkorgen Alla konton. Tryck sedan på  och tryck på **Uppdatera**.

Sortera e-postmeddelanden

Du kan sortera e-postmeddelanden efter datum då de mottogs, prioritet, ämne eller storlek.

I inkorgen för e-postkontot trycker du på  och sedan på **Sortera** och väljer mellan sorteringsalternativen.

Bläddra snabbt i inkorgen

Om du har en lång lista med e-postmeddelande i inkorgen kanske det inte är lätt att bläddra i listan och hitta det e-postmeddelande du vill åt. Du kan snabbt bläddra genom inkorgen genom att använda fingergester.

1. Välj en sorteringsordning för att visa dina e-postmeddelanden.
2. Tryck och håll ned två fingrar på ett e-postmeddelande och dra sedan uppåt eller nedåt utan att lyfta fingrarna. Skärmen hoppar sedan till e-postmeddelandegruppen enligt din sorteringsordning.

Hantera e-postmeddelanden

Ta bort ett e-postmeddelande

1. I inkorgen trycker du på och håller in det meddelande som du vill radera.
2. Tryck på **Radera** på alternativmenyn.

Markera flera e-postmeddelanden

1. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden för att markera dem.
2. Välj vad du vill göra med de markerade meddelandena: **Markera som läst** (eller **Markera som oläst**), **Radera** eller **Flytta till en annan mapp**.



Du kan inte flytta två eller fler e-postmeddelanden på samma gång när du är i den sammanslagna (Alla konton) inkorgen.


Flytta flera e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck på kryssrutorna för e-postmeddelanden som du vill flytta.
3. Tryck på **Flytta till** och tryck sedan på den mapp dit du vill flytta e-postmeddelandena.

Flytta ett e-postmeddelande efter att ha läst det

1. Medan du tittar på e-postmeddelandet trycker du på **Flytta till**.
2. Tryck på mappen dit du vill flytta e-postmeddelandet.

Radera alla meddelanden

1. Tryck först på kryssrutan för ett e-postmeddelande.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Markera allt**.
3. Tryck på **Radera**.

Växla till andra e-postmappar


1. Tryck på .
2. Tryck på den e-postmapp som innehåller de meddelanden du vill visa.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På startsidan trycker du på  > **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda för att skicka e-post.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på .
4. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
 - Skriv in e-postadresserna direkt i fältet **Till** åtskilda med kommatecken. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt.
 - Tryck på ikonen  och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare eller söka och lägga till kontakter.

Om kontaktnamnet du angav inte hittas och du har ett Exchange ActiveSync-konto i E-post-programmet kan du söka efter kontakten i företagskatalogen.



Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på  och sedan på **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.

6. Du bifogar en fil genom att trycka på , trycka på **Bifoga** och välja mellan följande alternativ:


Bild	Ta ett foto och bifoga det eller bifoga ett befintligt foto.
Video	Spela in en video och bifoga den eller bifoga en befintlig video.
Ljud	Bifoga en ljudfil.
Programrekommendation	Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill berätta för andra om. Adressen till webbplatsen där programmet kan laddas ned anges i ditt e-postmeddelande.
Plats	Du kan bifoga platsinformation. Skicka din aktuella position (kräver att GPS är aktiverad), eller en position som du väljer på en karta.
Dokument	Bifoga en PDF-fil eller ett Office-dokument som t.ex. en textfil eller ett kalkylblad.
Kontakt (vCard)	Bifoga en persons kontaktinformation.
Avtalad tid (vCalendar)	Lägg till en kalenderhändelse.
Fil	Bifoga en annan fil.

7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet direkt eller tryck på **Spara som utkast** om du vill skicka det senare.



Om du saknar Internetanslutning, eller om Flygplansläge är aktiverat när du skickar e-post, sparas e-postmeddelandet i mappen Utkorgen. När det finns en Internetanslutning tillgänglig skickas det sparade e-postmeddelandet automatiskt nästa gång HTC Sensation XL med Beats Audio synkroniserar.

Fortsätta med ett meddelandeutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  > **Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet trycker du på **Skicka**.


Hantera mottagarlistan

Har du fyllt i fältet Till men vill göra ändringar i det? Du kan hantera mottagarlistan och ändra vem som visas i fälten Till, Kopia och Dold kopia.




Du måste ha angett kontakter i fälten Till, Kopia och Blind kopia.


1. I fälten Till, Kopia och Blind kopia trycker du på knappen Redigera. Namnen på kontakterna visas i listan.
2. Tryck i kryssrutan bredvid kontakten du vill flytta till ett annat fält.

3. Tryck på åtgärden som gäller.
4. När du är färdig med ändringarna trycker du på  för att återgå till att skriva e-postmeddelandet.

Läsa och svara på ett e-postmeddelande


1. På startsidan trycker du på  > E-post.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande som du vill läsa.
4. Välj en åtgärd längst ned på skärmen för e-postmeddelandet.



Tryck på  för att visa alternativ för att radera e-postmeddelandet eller ange det som oläst.

Var är mina olästa e-postmeddelanden?

På fliken Olästa finns alla dina olästa e-postmeddelanden. Lägg till den om den inte visas på skärmen.

1. Tryck och håll ned en flik. När skärmen ändras och ett tomt område där du kan ordna om ikoner visas, lyfter du fingret.
2. Tryck och håll ned fliken Olästa och dra den sedan till dess nya position.
3. Tryck på  och tryck sedan på fliken Olästa.


Spara ett e-postmeddelande i programmet Uppgifter

Spara ett e-postmeddelande i din lista Uppgifter som en påminnelse om att du ska besvara det.

1. Tryck och håll ned e-postmeddelandet som du vill spara och tryck sedan på **Spara som uppgift**.
2. På skärmen Ny uppgift anger du ett namn på uppgiften.
3. Ange annan uppgiftsinformation och tryck på **Spara**.

Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande



Du kan ställa in prioriteten för ett e-postmeddelande som du skickar.

1. Tryck på  när du skriver meddelandet.
2. Tryck på **Ange prioritet**.
3. Välj prioritet för meddelandet.

Om du valde **Hög** eller **Låg** prioritet visas prioriteten under ämnesraden i meddelandet.

Söka efter och filtrera e-post

Sök efter e-postmeddelanden i alla e-postkonton eller bara i ett. Du kan begränsa sökningen genom att ange i vilken del av e-postmeddelanden som sökningen ska genomföras.

1. Tryck på .
2. Om du vill begränsa eller filtrera sökningen trycker du på  och kollar på aktuella alternativ. Du kan till exempel fokusera på en del av ett e-postmeddelande eller filtrera e-postmeddelanden med bilagor eller som är taggade med hög prioritet.
3. Tryck på **OK**.
4. Ange de första tecknen i objektet du letar efter i sökrutan. Resultat börjar listas.

Tryck på ett resultat för att öppna e-postmeddelandet.

Söka efter e-post från en kontakt



Minns du avsändaren men lyckas inte hitta ett visst e-postmeddelande från kontakten? Du kan söka i dina e-postkonton efter e-postmeddelanden från en viss kontakt.

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck och håll ned ett e-postmeddelande från en kontakt.
3. Tryck på **Sök e-post från avsändaren**. E-postmeddelanden från kontakten visas.


Arbeta med Exchange ActiveSync e-post

Du kan läsa, svara, skicka och hantera arbetsrelaterad e-post på samma enkla sätt med ett POP3/IMAP-konto. Du kan också komma åt några kraftfulla Exchange-funktioner.

Flagga ett e-postmeddelande

- Medan du visar inkorgen trycker du på den vita flaggikonen  som visas till höger om ett e-postmeddelande. Flaggan blir röd  då du flaggat e-postmeddelandet.
- Medan du läser ett e-postmeddelande kan du även trycka på flaggikonen i e-postmeddelandet.

Ställa in statusen Utanför kontoret


1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Utanför kontoret**.
3. Tryck på rutan och välj **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och tider för tidsperioden du kommer att vara utanför kontoret.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.




Du kan även skicka automatiska svarsmeddelanden till externa mottagare som är kontakter vars adresser inte finns på samma Microsoft Exchange-server.

6. Tryck på **Spara**.

Skicka en mötesförfrågan

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Gå till fliken Inbjudningar och tryck sedan på .
3. Ange informationen för mötet.
4. Tryck på **Spara**.


Ändra e-postkontoinställningar

1. Växla till det e-postkonto vars inställningar du vill ändra.
2. Tryck på  och sedan på **Mer > Inställningar**.
3. Välj bland följande:

Kontoinställningar	Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning.
Grundinställningar	Ange teckensnittsstorlek för läsning av e-post, aktivera, inaktivera eller ange signatur, ange kontot som standard-e-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas.
Skicka och ta emot	Ställ in synkroniseringsinställningar för inkommande och utgående e-post som högsta tillåtna storlek, uppdateringsschema och så vidare.
Meddelandeinställningar	Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post.
Radera konto	Tryck för att radera e-postkontot.

4. Tryck på  för att spara ändringarna.

Ta bort ett e-postkonto

1. Växla till det e-postkonto du vill ta bort.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mer > Inställningar > Radera konto**.

Kalender

Om Kalender

Missa aldrig mer ett viktigt datum. Använd programmet Kalender för att schemalägga händelser, möten och avtalade tider.

Du kan konfigurera HTC Sensation XL med Beats Audio för att vara synkroniserad med följande sorters kalendrar:

- Från HTC Sensation XL med Beats Audio loggar du in på ditt Google-konto så att du kan synkronisera programmet Kalender med din Google-kalender online. Du kan lägga till fler än ett Google-konto.
- Om du använder Microsoft Outlook på datorn kan du ställa in så att HTC Sync i datorn synkroniserar Outlook Kalender med programmet Kalender.
- Om du har ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto och har lagt till det i HTC Sensation XL med Beats Audio kan du synkronisera programmet Kalender med dina Exchange ActiveSync-kalenderhändelser.




Om du har loggat in på Facebook, så kommer vänners födelsedagar och händelser att visas i Kalender.

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser som synkroniseras med dina Google eller Exchange ActiveSync-kalendrar, samt händelser i HTC Sensation XL med Beats Audio.



Har du inte loggat in på dina konton än? Dina kalenderhändelser skapas under PC Synkronisering där du senare kan synkronisera med Outlook-kalendern i datorn via HTC Sync.

1. På startsidan trycker du på  > Kalender.
2. I valfri Kalender-vy trycker du på .
3. Om du har fler än en kalender väljer du en kalender där du vill lägga till händelsen.
4. Om du vill bjuda in folk till händelsen trycker du på  och väljer deltagare från dina kontakter eller företagskatalogen.
5. Ange ett namn på händelsen.

6. Om du vill ange datum och tid för händelsen gör du på något av följande sätt:
 - Om det finns en tidsram för händelsen trycker du på **Från** och **Till** vid datum och tid för att ställa in dem.
 - Om det rör sig om en heldagshändelse ställer du in **Från** och **Till** för datum och markerar kryssrutan **Hela dagen**.
7. Ange en plats och beskrivning för händelsen.
8. Ställ in påminnelsetiden.








Du kan lägga till ytterligare en påminnelsetid i en Google-kalenderhändelse. Tryck på  och tryck sedan på **Lägg till påminnelse**.


9. Om händelsen är regelbundet återkommande trycker du i kryssrutan **Upprepning** och väljer hur ofta händelsen inträffar.
10. Tryck på **Spara**.

Ändra Kalendervyer

Växla enkelt mellan olika kalendervyer genom att trycka på knapparna på skärmen.

	Dagsvy
	Veckovy
	Månadsvy
	Agendavy
	Mötesinbjudningar



- I Dagvy, Veckovy och Agendavy är händelser färgkodade för att indikera till vilket konto eller kalendertyp de hör. Ta reda på vad varje färg motsvarar genom att trycka på .
- Kan du inte se önskad flik? Tryck på och håll ned en flik och vänta tills skärmen visar de andra flikarna. Du kan trycka och hålla ned en flik och sedan dra den till önskad position.

Använda månadsvyn

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser.

Gör något av följande i månadsvy:

- Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
- Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
- För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.

Använda dag- och agendavyerna

I dagsvy visas dina händelser per dag, medan agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.

I dagsvy:

- Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
- Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare dagar.
- Du kan även se dagens väder, förutsatt att dagen infaller inom ramen för aktuell femdygnsprognos.

Använda veckovyn

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.



Från veckovy kan du:

- Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
- Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
- Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.


Hantera Kalenderhändelser

Visa en händelse

Du kan visa dina egna händelser samt händelser som andra har delat med dig.


1. Tryck på en händelse från dagsvy eller agendavy. Skärmen Händelseinfo öppnas med en sammanfattning av händelsen.
2. Beroende på händelseinformationen gör du något av följande:
 - Lokalisera händelsens kartposition i Maps.
 - Ring valfritt telefonnummer som ingår i händelsens position eller beskrivning.
 - Se efter vilka som deltar i händelsen.
 - Om händelsen skickades som en mötesinbjudan, besvara inbjudan.
 - Om det är en Exchange ActiveSync kalenderhändelse svarar du per e-post till organisatören eller till alla gästerna. Tryck på  och sedan på **Svara** eller **Svara alla** (eller **Mer > Svara** eller **Svara alla**).
 - Markera eventuell text och sök med den på nätet.
 - Tryck på påminnelsetiden för att ändra den.
3. Tryck på  för att återgå till Kalender.



Från en Kalender kan du återgå till aktuellt datum genom att trycka på  och sedan på **Idag**.


Redigera en händelse

Du kan redigera händelser som du har skapat.

1. Medan en händelse visas trycker du på .
2. Gör önskade ändringar i händelsen.
3. När du är klar med redigeringen trycker du på **Spara**.

Radera en händelse


Gör något av följande:

- Medan du visar sammanfattningen av en händelse på skärmen Händelseinfo trycker du på  och sedan på **Radera händelse**.
- I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned en händelse och tryck på **Radera händelse**.
- Medan du redigerar en händelse, tryck på **Radera**.


Om händelsen är återkommande blir du tillfrågad om du vill radera bara det tillfället eller alla tillfällen från Kalender.

Dela en händelse (vCalendar)


Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.


1. Medan du visar en händelse trycker du på  och trycker på **Vidarebefordra**.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Bluetooth**. Du blir ombedd att slå på Bluetooth på HTC Sensation XL med Beats Audio och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten.
 - Tryck på **E-post**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en bilaga. Ditt standardkonto för e-post används för att skicka.
 - Tryck på **Meddelande**. Ett nytt meddelandefönster öppnas och vCalendar bifogas automatiskt som en multimedialbilaga.

Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan

1. Om du använder ett Exchange ActiveSync-konto på HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på fliken **Inbjudningar** i Kalender för att visa mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.
2. Tryck på en mötesinbjudan och gör något av följande:
 - Acceptera, avvisa eller preliminärt acceptera inbjudan, eller föreslå en ny tid.
 - Tryck på  för att visa alternativ för att svara, flytta inbjudningen till en mapp, med mera.

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse  i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig om den kommande händelsen.

1. Tryck på statusfältet och för fingret nedför skärmen för att öppna Meddelandepanelen.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på **Rensa** för att avvisa händelsepåminnelser och alla andra meddelanden.
 - När du har öppnat Meddelandepanelen trycker du på påminnelsen för kalenderhändelsen. Då visas en lista över alla kommande händelsepåminnelser. Tryck på **Pausa alla** om du vill pausa alla händelsepåminnelser i fem minuter, eller tryck på **Ta bort alla permanent** för att ta bort alla händelsepåminnelser.
 - Tryck på  för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.

Visa eller dölja kalendrar


I valfri Kalender trycker du på  och väljer sedan eller rensar en kalender för att visa eller dölja den.



Kalendrarna behålls synkroniserade på HTC Sensation XL med Beats Audio, oavsett om du döljer dem eller inte.

Ändra Kalenderinställningar

Du kan ändra inställningarna för Kalender och ange hur det ska visa händelser och informera om kommande händelser.

I valfri Kalender-vy trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar** (eller **Mer > Inställningar**).

Inställningar för påminnelser

Alla kalendrar	Markera den här kryssrutan för att använda samma inställningar för händelsepåminnelser för alla sorters kalendrar. Om du avmarkerar kryssrutan kan du ställa in olika påminnelseinställningar för varje kalender.
Ställ in varningar och avis.	Konfigurera händelsepåminnelser för att öppna en varning, skicka ett meddelande eller stänga av händelsemeddelanden i HTC Sensation XL med Beats Audio.
Standardtid för påminnelse	Välj hur snart före en händelse som du vill få meddelandet.
Välj ringsignal	Välj vilken ringsignal som ska ljuda när du får en händelsepåminnelse.
Dölj avböjda händelser	Välj om du vill visa eller dölja händelser för vilka du har avböjt inbjudningar.

Kalendervyinställningar

Veckans första dag	Välj om månadsvy och veckovy ska börja med söndag eller måndag.
Inkludera väder	Markera den här kryssrutan för att visa väderinformation i händelselistan för dagsvyn.
Ort	Om väder är inkluderat visas vädret på platsen där du befinner dig som standard i dagsvyn. Du kan ändra det så att vädret på en annan ort visas i stället.

Om widgeten Kalender

Du kan också lägga till widgeten Kalender till din startsida. Widgetarna erbjuder olika kalendervyer.


Om du trycker på en dag eller händelse i widgeten öppnas programmet Kalender.

Kartor och position

Positionsställningar

Slå på lokaliseringstjänster

Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Plats**.
2. Välj ett eller båda av följande alternativ:

Använd trådlösa nätverk	Använder Wi-Fi eller din mobila dataanslutning för att hitta din ungefärliga position.
Använd GPS-satelliter	Hittar din exakta GPS-position. Det kräver klar sikt mot himlen, och drar mer batterienergi.

Locations


Om Locations


Sök efter intressepunkter, få vägbeskrivningar till platser och kör med sväng för sväng-dirigerad GPS-navigering med Locations. Locations är den perfekta följeslagaren på resan, oavsett om du är hemma eller befinner dig utomlands. Med Locations kan du ladda ned kartor i förväg så att du inte behöver någon Internetanslutning när du reser, och kan undvika höga avgifter för dataroaming utomlands. Ha kartan redo innan du påbörjar resan.







Om du befinner dig på en plats med många byggnader runtomkring kan Locations ha svårigheter med att lokalisera din position.

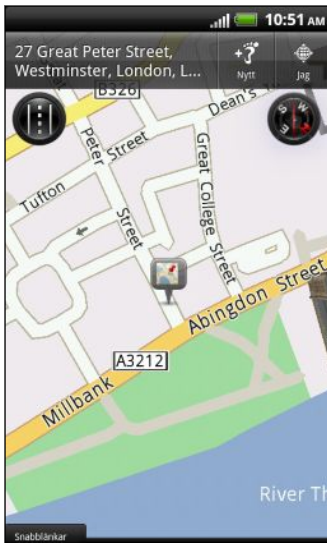Visa kartor

På startsidan trycker du på  > **Locations**. En karta öppnas med din aktuella position utmärkt.



	Tryck för att växla mellan 2D-vy och 3D-vy.
	Intressepunkt. Tryck för att visa information, ringa upp, få vägbeskrivning eller dela.
	Din aktuella position.
	Tryck för att använda eller inte använda kompassen.
Snabblänk	Tryck för att visa fler flikar som Footprints och Resor.

Tryck på skärmen om du vill visa zoomknapparna.

Använda kompassen

Ska jag svänga åt vänster eller höger? Med hjälp av kompassen justeras kartan beroende på vartåt du är vänd så att du ser hur du ska åka.

Navigera omkring på kartan


Svep med fingret på skärmen för att visa andra områden på kartan.

Zooma in eller ut på en karta

Gör något av följande:

- För isär tummen och pekfingeret över kartan för att zooma in.
- Tryck ihop tummen och pekfingeret över kartan för att zooma ut.
- Dubbeltryck på en position på kartan för att zooma in mot den.
- Tryck på kartan för att visa och använda zoomknapparna på skärmen.

Välja vilka intressepunkter som ska visas på kartan

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Visa** (eller **Mer > Visa**).
2. Välj de intressepunkter du vill eller inte vill se när du visar kartan.




Du kan även välja att visa eller inte visa footprints och 3D-byggnader på kartan.


3. Tryck på **Färdig**.

Markera en plats på kartan


Markera en favoritplats på kartan och lägg till den som ett footprint, få en vägbeskrivning eller dela den med vänner. Att dela är ett smidigt sätt att berätta för dina vänner om det där stället du har hittat som har bästa räksmörgåsarna i stan.

1. Medan du visar en karta trycker du och håller ned det område på kartan som du vill markera.
2. Tryck på  och välj sedan om du vill lägga till platsen som ett footprint, få vägbeskrivning till den eller dela den.



Om du vill ta bort alla nålar på kartan när du visar den trycker du på  och sedan på **Rensa nål** (**Mer > Rensa nål**).



Ändra språk för gatunamn och intressepunkter

1. När en karta visas kan du trycka på  och trycka på **Mer > Inställningar > Karta > Kartspråk**.
2. Välj något av följande.


Använd modersmålet som kartspråk	Använd detta om du vill visa det lokala språket för kartan. Om du exempelvis visar en karta över Japan så visas namn i japansk skrift.
Använd det språk som passar bäst	Använd detta om du vill använda nuvarande språkinställningar. Det kanske inte är en tillgänglig funktion för alla kartor.

Söka efter en intressepunkt

Du kan söka efter namnet på en inrättning, gata eller ort. Föreslagna matchar från databasen, footprints och tidigare sökta objekt visas.

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Tryck på **Locations**.
3. Ange den plats du vill söka efter. Inrättningar som matchar sökningen visas ordnade efter avståndet från din aktuella position.
4. Om du inte ser det du letar efter trycker du på  för att utöka sökningen.
5. Tryck på en inrättning för att få vägbeskrivningar, visa på karta med mera.

Söka efter en adress

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Tryck på **Adress**.
3. Ange namnet på orten eller gatan som du vill söka efter i sökrutan. Om du exempelvis vill lokalisera "321, Church Street, London, UK" anger du bara "Church" eller "London" för att börja söka.




Du kan även söka genom att ange ett postnummer.

3. Gatunamn som matchar visas.
4. Tryck på gatan du letar efter.
5. Från de tillgängliga alternativen väljer du att visa på kartan, få vägbeskrivning, med mera.

Välja karta att söka från

Som standard söker Locations på den förinlästa landskartan eller en landskarta du har hämtat. Du kan ställa in så att programmet söker på en karta över ett annat land.

1. I Locations trycker du på -knappen.
2. Innan du utför sökningen trycker du på rutan **Aktuellt sökområde** och väljer sedan önskat land.




Om du inte har en hämtad karta över det landet söker Locations på sin karta online.

Registrera dina favoritplatser med HTC Footprints

HTC Footprints™ erbjuder ett enkelt sätt att registrera dina favoritplatser och besöka dem igen. Du kan ta ett foto av en plats, till exempel en restaurang eller en sevärdhet och lagra det tillsammans med en exakt GPS-position, gatuadress, telefonnummer med mera.


Nästa gång du vill besöka samma ställe öppnar du bara det footprint du har tagit. Du kan visa positionen på kartan, söka efter den på nätet med mera.

Lägga till en plats som ett footprint


1. Sök efter platsen som du vill ta dig till.
2. Tryck på **Spara i Footprints**.
3. Du kan:
 - Tryck på  för att finjustera positionen för aktuellt footprint på kartan.
 - Tryck på  och välj sedan etiketter som passar för platsen.
 - Tryck på **Ta foto** för att ta en bild och lägga till den som foto till ditt aktuella footprint.
 - Tryck på **Redigera** för att lägga till en kommentar till ditt footprint.
 - Tryck på  och sedan på **Spela in röst** för att lägga till ett röstmemo till ditt footprint.
4. Tryck på **Klart**.

Ställa in ett footprint som hemmaplats

Spara din hemadress som ett footprint för att göra det enklare att ange den som destination.

1. När du befinner dig på din hemmaplats öppnar du Locations och trycker på **Snabblänk > Footprints**.
2. Tryck på .
3. Redigera informationen om du vill, och tryck på **Klart**.
4. Tryck på **Ange mitt hem** och markera sedan din hemadress i listan.



Du kan när som helst ändra din hemadress genom att trycka på .

Besöka ett footprint igen

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på det footprint som du vill besöka igen.
3. Tryck på fliken Åtgärder för att visa aktuellt footprint på kartan, få en vägbeskrivning, slå upp inrättningar i närheten, med mera.


Redigera eller ta bort ett footprint

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck och håll ned det footprint som du vill redigera eller radera.
3. Tryck på **Redigera** eller **Radera** på alternativmenyn.

Dela dina footprints


1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Håll ned önskat footprint.
3. Tryck på **Dela** och välj sedan hur du vill dela aktuellt footprint.

Radera flera footprints


1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Radera**.
3. Välj de footprints som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Exportera dina footprints

Säkerhetskopiera dina footprints genom att exportera dem. Du kan även öppna exporterade footprints-filer i andra program som t.ex. Google Earth™ på datorn.

1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Exportera**.




Tryck på  och tryck sedan på **Avmarkera alla** för att avmarkera alla footprints.

Footprints exporteras som .kmz-filer. Om du exporterade flera footprints samtidigt sparas de tillsammans i en .kmz-fil.

Importerera footprints

Ta tillbaka footprints du har säkerhetskopierat tidigare. Du kan också importera .kmz-filer du sparat i andra program.

1. På fliken Footprints trycker du på  och trycker sedan på **Importerera**.
2. Tryck på **Footprints-information** och tryck sedan på filen du vill importera.





Du kan även trycka på **Bilder** för att välja en bild att importera som du sedan kan lägga till footprint-information på.





Planera dina resor

Använd Resor för att planera din resväg. Markera platser i en stad eller i ett land som du vill besöka och få en vägbeskrivning från en plats till nästa. Första anhalten: chokladmuséet.

Skapa en resa

1. På startsidan trycker du på  > Locations.
2. Tryck på Snabblänk > Resor.
3. Tryck på  och sedan på Skapa en ny resa.
4. Ange ett namn på resan.
5. Tryck på **Lägg till plats till resan** och sök sedan efter en plats av intresse bland de tillgängliga alternativen.
6. Lägg till fler platser som du vill besöka.
7. Tryck på **Spara**.





Få vägbeskrivning till platser av intresse

1. På fliken Resor trycker du på en resa för att öppna den.
2. Tryck på  för att visa kartan.
3. Tryck på . Kartan visar rutten till de platser du har lagt till med början från den första anhalten på resvägen.
4. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på  eller  för att följa rutten i din resväg.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten i din resväg.


Hantera en resa

Har du ändrat dina resplaner? När du har skapat en resa kan du lägga till, ordna om eller ta bort platser på den.

1. På fliken Resor trycker du på en resa för att öppna den.
2. Gör något av följande:

Lägg till fler platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på . 2. Sök efter en plats av intresse från de tillgängliga alternativen.
Ordna om platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Redigera. 2. Tryck på och håll in  vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp. 3. Tryck på Klart.
Ta bort platser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  och tryck sedan på Redigera. 2. Markera de platser som du vill ta bort. 3. Tryck på Klart.

Ta bort resor


1. På fliken Resor trycker du på  och sedan på **Radera**.
2. Välj de resor du vill ta bort.
3. Tryck på **Radera**.

Exportera dina resor

Säkerhetskopiera resor genom att exportera och spara dem som .tcz-filer.

På fliken Resor trycker du på  och trycker sedan på **Exportera**.



Tryck på  och tryck sedan på **Avmarkera alla** för att avmarkera alla resor.

Exporterade resor sparas som .tcz-filer. Om du exporterade flera resor samtidigt sparas de tillsammans i en .tcz-fil.

Importerera resor

Visa resor som du tidigare har säkerhetskopierat som .tcz-filer.

1. På fliken Resor trycker du på  och trycker sedan på **Importerera**.
2. Tryck på filen som du vill importera och tryck sedan på **Importerera**.

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade vägbeskrivningar i text för att ta sig till destinationen med bil eller till fots.


Få en vägbeskrivning från din aktuella position

1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.



Har du footprints sparade? Du kan även ange ett footprint som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

2. Tryck på **Vägbeskrivning**.
3. Välj hur du vill ta dig till destinationen. Kartan öppnas med rutten till destinationen utmärkt.
4. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på **<** eller **>** för att följa rutten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten till destinationen.

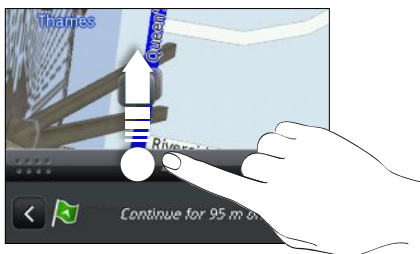

Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på **☰** och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Få en vägbeskrivning genom att ange en start- och slutposition

1. Medan kartan visas trycker du på **☰** och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Tryck på textrutan **Min position** och sök sedan efter önskad startposition.
3. Tryck på textrutan **Slutpunkt** och sök sedan efter önskad destination.
4. Tryck på **Kör** eller **Promenerar** beroende på hur du vill ta dig till destinationen.
5. Gör något av följande:
 - Längst ned på skärmen trycker du på **<** eller **>** för att följa rutten till din destination.
 - För fingret uppför vägbeskrivningsfältet och tryck sedan på anvisningarna för att följa rutten till destinationen.



Om du har sväng för sväng-navigering för landet i fråga trycker du på **☰** och sedan på **Premium Navi** för att starta sväng för sväng-navigering.

Använda sväng för sväng-navigering (Premiumnavigering)

- För att kunna använda sväng för sväng-navigering måste alternativet **Använd GPS-satelliter** i Positionskällor vara valt.
- Kontrollera om du har sväng för sväng-navigering för landet eller regionen du använder.

Använda Locations för att köra till en destination

1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.



Har du footprints lagrade? Du kan även ange det som din destination. Gå bara till fliken Footprints och välj sedan ett footprint.

2. Tryck på **Premiumnavigering**.

Medan du kör kan du trycka på skärmen för att se vilka andra alternativ som finns tillgängliga.

Ändra navigeringsinställningarna

Välj hur du vill att Locations ska planera din rutt. Du kan ställa in så att Locations undviker motorvägar eller avgiftsbelagda vägar, visa gatuinformation, välja vilken rutt du föredrar, med mera.

1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Inställningar > Navigator**.
3. Ange dina inställningar genom att markera eller trycka på ett objekt.

Stänga av varningar om hastighets- och trafikkameror

Om du har trafikkameratjänsten kan du välja att tillfälligt stänga av tjänsten.



1. Tryck på skärmen medan sväng för sväng-navigering är aktivt.
2. Tryck på **Inställningar > Varningar**.
3. Avmarkera kryssrutorna **Hastighetsvarning** och **Varning för trafikkamera**.

Besvara ett samtal vid navigering

Vid inkommande samtal flyttas hela kartan upp en bit för att visa det inkommande samtalet så du kan svara. Du kan fortfarande använda navigeringen eftersom vi har sett till så att samtalsskärmen tar upp så lite utrymme som möjligt längst ned på skärmen.

Hantera lokaliseringstjänster

Kontrollera vilka kartor, navigering, trafikinformation och röster för sväng för sväng-anvisningar som redan finns i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skaffa mer**. På fliken Mina licenser och innehåll visas en lista över tjänster som redan finns i HTC Sensation XL med Beats Audio.

Hämta kartor eller köpa tjänster

Ska du åka utomlands på semester? Du kan ladda ned kartan för landet du ska åka till, gratis. Du kan även ladda ned eller köpa ytterligare tjänster som navigering, trafikinformation och sväng för sväng-röstanvisningar.



Du måste vara ansluten till Internet för att ladda ner eller köpa kartor och tjänster.

1. På startsidan trycker du på  > **Locations**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Skaffa mer**.
3. För fingret till fliken för det objekt eller den tjänst som du vill hämta.
4. Beroende på vad du valde trycker du på **Hämta** eller **Köp**.

Beroende på i vilket land du köpte HTC Sensation XL med Beats Audio kanske du bara behöver ange en kupongkod för att aktivera sväng för sväng-navigering. Om du har en kupongkod anger du den genom att trycka på **Kupongkod** längst upp på fliken **Köp navigering**.

Lägga till navigeringswidgetar

Lägg till en favoritdestination och intressepunkter i närheten och dina footprints som widgetar på startsidan. Lägg till widgeten **Navigate** för att starta sväng för sväng-navigering till din favoritdestination. Lägg till widgeten **Locations** för att titta på intressepunkter och dina Footprints direkt på startsidan.

Google Maps

Om Google Maps Maps

Med Google Maps™ kan du följa din aktuella position, visa trafiksituationer i realtid och få en detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Dessutom innehåller programmet ett sökverktyg för att hitta intressepunkter eller en adress på en karta, eller visa gatunivåvy för olika positioner.






- Du måste vara ansluten till Internet för att använda Google Maps.
- Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.
- Programmet Google Maps täcker inte alla länder eller städer.




Navigera på kartor

När du öppnar Google Maps kan du lätt hitta din position på kartan eller titta på platser i närheten genom att panorera och zooma in och ut på kartan.






Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps.

1. På startsidan trycker du på  > Maps.
2. Tryck på  för att visa din aktuella position. Den blå markören  visar var på kartan du befinner dig för tillfället.
3. Gör något av följande:

Flytta runt	Svep med fingret i valfri riktning på skärmen för att visa närliggande ställen på kartan.
Använda Kompassläge	Tryck på  för att växla till Kompassläge. I Kompassläge är kartvyn vinklad och riktar om sig automatiskt beroende på vilket håll du är vänd åt.
Zooma in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera tummen och pekfingrarna ovanpå det område som du vill zooma in och sprid sedan fingrarna i varsin riktning över kartan. ▪ Tryck på . ▪ Dubbeltryck på området på kartan som du vill zooma in på.
Zooma ut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck ihop tummen och pekfingret över kartan för att zooma ut. ▪ Tryck på .
Visa information för en valfri plats	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på och håll in en position på kartan. En ballong öppnas över positionen, med adressen och en miniatyrbild av gatuvyn (om tillgängligt). 2. Tryck på ballongen för att visa mer information. <p>Du kan få vägbeskrivningar till platsen, kolla efter närliggande intresspunkter med mera.</p>

Söka efter en position

I Google Maps kan du söka efter en position som t.ex. en adress, en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer).

1. I sökrutan för Maps anger du den plats du vill söka efter.
2. Tryck på  om du vill söka efter positionen som du angav eller tryck på ett föreslaget objekt för att söka. Sökresultaten visas i form av markörer på kartan.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en markör  för att se om det är vad du söker. Om ja, tryck på bubblan.
 - Tryck på  för att visa sökresultaten som en lista och tryck sedan på platsen.

Information om platsen du har valt visas på skärmen.

4. Gör något av följande:
 - Tryck på knapparna på skärmen för att visa positionen på en karta, få vägbeskrivning, se platsen i Gatuvy, om tillgängligt, med mera. Rulla nedåt på skärmen för att visa fler alternativ.
 - Dra åt vänster eller höger över skärmen för att visa informationen för nästa eller föregående sökresultat.

Rensa kartan

När du har sökt på en karta kan du ta bort de olika markeringarna som finns på den.

Tryck på  och sedan på **Rensa karta**.

Söka efter en intressepunkt nära dig

Använd Places för att hitta intressepunkter i närheten av din aktuella position. Places använder Google Maps för att söka efter allmänna ställen som kan vara bra att veta om, t.ex. närmaste bensinmack eller bankomat.





Innan du använder Places måste du aktivera positionskällor.

1. På startsidan trycker du på  > **Places**.
2. Tryck på den typ av plats du vill söka efter.
3. Gör något av följande:
 - När en eller två intressepunkter hittas visas sökresultaten som markörer på kartan. Du kan trycka på markören och sedan trycka på informationsbubblan för att visa mer information om platsen.
 - När flera platser hittas visas sökresultaten i en lista. Tryck på en plats för att visa mer information.

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade väganvisningar till din destination. Google Maps kan ge vägbeskrivningar för resor till fots, med allmänna färdmedel eller bil.

1. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Vägbeskrivning**.
2. Gör något av följande:
 - Använd din nuvarande plats som utgångspunkt eller ange en plats från vilken du kan starta i den första textrutan. Ange sedan din destination i den andra textrutan.
 - Du kan också trycka på  för att välja en adress bland dina kontakter eller en punkt som du trycker på på en karta.




3. Välj hur du vill ta dig till destinationen genom att trycka på bilen, offentligt färdmedel, cykeln eller gå-knappen.
4. Tryck på **Visa vägbeskrivning**. På nästa skärm visas vägbeskrivningen till destinationen i en lista.



Om platsen du anger som destination har flera platser, väljer du vilken du vill åka till.

5. Tryck på ett objekt för att visa vägbeskrivningen på kartan.
6. Tryck på pilknapparna på kartan och följ anvisningarna.

När du har läst färdigt eller är klar med att följa vägbeskrivningen trycker du på  och sedan på **Rensa karta** för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.

Få hjälp

Få hjälp och mer information om Maps.





I det öppna meddelandet trycker du på  och trycker sedan på **Mer > Hjälp**.
Webbläsaren öppnas och tar dig till hjälpsidan för Google Maps.

Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder)

Med användarlokaliseringstjänsten Google Latitude® kan du och dina vänner dela med er av statusmeddelanden och positioner till varandra. Du kan även få vägbeskrivningar till dina vänners positioner, skicka information om din position via e-post, med mera.

Din position delas inte automatiskt. Du måste gå med i Latitude och bjuda in dina vänner för att de ska se din position, eller acceptera deras inbjudningar. Endast vänner som du uttryckligen har bjudit in eller accepterat kan se din position.

Öppna och registrera dig i Latitude

1. På startsidan trycker du på  > **Maps**.
2. Medan en karta visas trycker du på  och trycker sedan på **Gå med i Latitude**.
3. När du har registrerat dig för Latitude och stängt programmet kan du göra något av följande för att öppna det från startsidan:
 - Tryck på  > **Latitude**.
 - I Maps trycker du på  och sedan på **Latitude**.

Android Market och andra program

Söka efter och installera program från Android Market

Android Market är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till HTC Sensation XL med Beats Audio. Välj från ett stort urval gratis och betalprogram, från produktivitetsprogram till underhållning och spel.



En Google Checkout™ betalningsmetod krävs för att köpa ett betalprogram. Du blir ombedd att bekräfta betalningsmetoden när du köper ett program.


Söka efter och installera ett program


När du installerar program och använder dem i HTC Sensation XL med Beats Audio kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig med program som har åtkomst till flera funktioner eller stora mängder information i HTC Sensation XL med Beats Audio. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda program du hämtat.

Du måste ha ett Google Checkout™-konto för att kunna köpa saker på Android Market.

1. På startsidan trycker du på  > **Market**.
2. Gör något av följande för att söka efter ett program:

Bläddra i program	Rulla genom listan över program under Aktuellt .
Bläddra i program efter kategori	Tryck på Program eller Spel och tryck sedan på en kategori. Under en kategori kan du filtrera programmen efter Bäst betalda , Populärast gratis eller Senaste .
Söka efter ett program	Tryck på Q , ange namnet eller typen av program som du letar efter och tryck sedan på  .

3. När du hittar ett program som verkar intressant trycker du på det för att läsa en beskrivning och användarrecensioner.



4. Om du vill hämta eller köpa programmet tryck på **GRATIS** (för gratisprogram) eller prisknappen under **Köp** (för betalprogram).
5. Tryck på **OK** för att godkänna behörigheterna för programmet och börja hämta och installera det.



Förutsatt att du gör det inom en viss begränsad tid efter inköpet, kan du avinstallera ett program för att få tillbaka pengarna. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalprogram på hjälpsidan för Android Market (<http://market.android.com/support>).

Öppna ett installerat program

Gör något av följande:


- Om du ser ikonen  i statusfältet så öppnar du Meddelandepanelen och trycker på programmet.
- Från startsidan trycker du på  > **Market**. Tryck på  och tryck sedan på **Mina program**. På skärmen **Mina program** trycker du på programmet och trycker på **Öppna**.
- Från startsidan trycker du på . På skärmen **Alla program** för fingret till fliken **Hämtade** och tryck på programmet.

Avinstallera ett program

Du kan avinstallera varje program som du har laddat ned och installerat från Android Market.

1. Från startsidan trycker du på  > **Market**.
2. Tryck på  och tryck sedan på **Mina program**.
3. Tryck på programmet som du vill avinstallera och tryck sedan på **Avinstallera**.
4. Tryck vid uppmaning på **OK**.
5. Välj ett skäl till att du tar bort programmet och tryck sedan på **OK**.

Få hjälp

Om du behöver hjälp eller har frågor om Android Market trycker du på  och trycker på **Hjälp**. Webbläsaren tar dig till hjälpsidan för Android Market.

Använda Klockan

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockan för att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klockan för att visa tiden på en annan ort.



Ändra plats i widgeten Klockan

Widgeten Klockan visar som standard aktuellt väder. Du kan anpassa widgeten Klockan på startsidan för att visa vädret på en annan ort.

1. Håll in Klockan och dra den sedan till knappen **Redigera**.
2. Välj en ort.
Om du inte ser önskad ort, tryck på **+** för att söka efter den och lägga till den.
3. Tryck på **Klart**.




Du kan lägga till mer än en Klockan-widget till den utökade startsidan. Välj utseende och utformning och välj vilken ort som ska visas.

Använda programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd HTC Sensation XL med Beats Audio som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.

Öppna programmet Klockan på något av följande sätt:

- Tryck på widgeten Klockan på startsidan.
- Från startsidan trycker du på  och trycker på **Klockan**.

Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna i programmet Klockan.

Använda Skrivbordsklocka


Skrivbordsklockan visar dagens datum, klockslag och väder. Den visar även en klockindikator och batterinivån.

Tryck på väderbilden eller väderinformationen för att öppna programmet Väder där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna.

Använda Världsklockan


Använd skärmen Världsklocka i programmet Klockan för att kolla vad klockan är på flera platser i världen. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid.

Ställa in en hemort

1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Inställningar för startsida**.
2. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in tidszon, datum och tid

Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på HTC Sensation XL med Beats Audio måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först.


1. På fliken Världsklocka trycker du på  och sedan på **Lokala tidsinställningar**.
2. Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** och ställ sedan in tidszon, datum och tid.



Från startsidan kan du även trycka på  och sedan på **Inställningar > Datum och tid** för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer.

1. På fliken Världsklocka trycker du på .
2. Ange namnet på den ort du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
3. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan använda skärmen Alarm i programmet Klockan för att ställa ett eller flera väckningslarm.

1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmeret.
2. Under Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.

3. Välj mellan de tillgängliga alternativen. Du kan:
 - Mata in alarmets **Beskrivning** och välj ett **Alarmljud**.
 - Tryck på **Repetera**. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på **OK**.
 - Markera kryssrutan **Vibrera** om du vill att HTC Sensation XL med Beats Audio även ska vibrera när alarmet går.
4. När du har ställt alarmet trycker du på **Klart**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på **+**.

Ta bort ett alarm

1. På fliken Alarm trycker du på **☰** och trycker sedan på **Radera**.
2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

Ändra inställningar för alarmljud

På fliken Alarms trycker du på **☰** och sedan på **Inställningar**. Du kan ändra följande inställningar:

Larm i tyst läge	Det här alternativet är markerat som standard och gör att alarmet låter även när volymen är inställd på tyst. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när HTC Sensation XL med Beats Audio är i tyst läge.
Larmvolym	Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet.
Pauslängd	Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen.
Sidoknapps beteende	Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/VOLYM NER). Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när skärmen inte är låst.




Kontrollera Väder

Använd programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande dygnet. Utöver vädret på din ort visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen. Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klockan och Kalender.





För att HTC Sensation XL med Beats Audio ska identifiera din aktuella position och visa det lokala vädret i programmet och widgeten Väder samt i Klockan och Kalender:

- Du måste ansluta till Internet.
- Platstjänster måste vara aktiverade. Om du inte aktiverade det första gången du konfigurerade HTC Sensation XL med Beats Audio kan du göra det i **Inställningar > Plats**.



1. På startsidan trycker du på  > Väder.
2. Svep med fingret uppåt eller nedåt på skärmen om du vill kontrollera vädret på andra orter.
3. Tryck på  för att visa aktuell väderinformation som temperatur, ungefärlig solnedgångstid med mera.
4. Medan väderprognoser visas kan du:
 - Svep med fingret uppåt eller nedåt på skärmen om du vill kontrollera vädret på andra orter.
 - Tryck på  för att när som helst uppdatera väderinformationen.

Lägga till en ort på skärmen Väder

Lägg till fler orter på skärmen Väder så kan du direkt kontrollera väderprognoser för dessa orter. Utöver aktuell plats kan skärmen Väder visa upp till 15 orter.

1. På skärmen Väder trycker du på . Eller tryck på  och sedan på **Lägg till**.
2. Ange namnet på den plats som du vill lägga till. I takt med att du skriver filtreras listan för att visa förslag på orter som matchar bokstäverna du har matat in.
3. Tryck på önskad stad för att välja den.

Ändra ordningen på orter på skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Redigera**.
2. Tryck på och håll in  vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper sedan upp.
3. Tryck på **Klart**.

Ta bort orter från skärmen Väder

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Redigera**.
2. Markera kryssrutorna för de orter som du vill ta bort och tryck på **Klart**.

Ändra Väderalternativ

1. På fliken Väder trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Du kan ändra följande väderinställningar:

Uppdatera när den är öppen	Markera den här kryssrutan för att uppdatera väderinformation varje gång du öppnar programmet Väder.
Schemalagd synkronisering	Markera den här kryssrutan för att automatiskt ladda ner väderuppdateringar.
Uppdatera schema	Ställa in ett schema för automatisk uppdatering.
Temperaturskala	Välj om du vill visa temperaturen i Celsius eller Fahrenheit.
Ljudeffekter	Välj om du vill spela upp ljudeffekter med anknytning till väderförhållandena.
Övervaka min position	Markera den här kryssrutan för att ofta uppdatera din aktuella position.

Om widgeten Väder



Använd widgeten Väder för att direkt kontrollera väderprognoser för din aktuella plats och andra orter utan att behöva öppna programmet Väder. Widgeten Väder finns i olika utseenden och modeller.

Du kan lägga till den här widgeten på startsidan om den inte redan är tillagd.


Läsa e-böcker

Starta ett eget bibliotek med bästsäljare och litteraturklassiker i HTC Sensation XL med Beats Audio. Använd programmet Läsare för att läsa och ladda ned e-böcker från onlinebokhandeln Kobo™.

Vi bjuder på några e-böcker som du kan testa. Om du vill söka efter fler titlar på Kobo måste du vara ansluten till Internet.

1. På startsidan trycker du på  > **Läsare**. På huvudskärmen för Läsare hittar du miniatyurer av dina senast lästa och nedladdade e-böcker.
2. För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra genom tillgängliga e-böcker. Du kan också trycka på  för att bläddra genom dessa e-böcker i listvyn.
3. Tryck på en e-bok för att öppna den.

4. För fingret åt vänster eller höger för att vända sidor i e-boken.
5. Du zoomar in eller ut genom att placera tummen och pekfingret på sidan och sedan klämma ihop eller dra isär dem.
6. Vänd HTC Sensation XL med Beats Audio åt sidan om du vill visa i liggande läge.
7. Tryck var som helst på skärmen för att använda följande kontroller:



	Dra i skjutreglaget för att snabbt gå till en sida eller hoppa mellan kapitel.
Hoppa	Visa innehållsförteckningen och dina bokmärkta sidor. Du kan även se kommentarer och markeringar som du gjort i e-boken.
Markera	Bokmärk sidan.
Teckenstorlek	Ändra teckenstorleken.
Dela	Rekommendera e-boken till dina vänner. Du kan dela boktiteln i dina sociala nätverk eller skicka den som SMS eller e-post.

8. När du läst klart trycker du på  för att stänga e-boken.



När du öppnar en e-bok som du redan läst i så visas den sida som du hade öppen senast.

Söka inuti en e-bok

1. Medan du läser en e-bok trycker du på .
2. Skriv in ordet eller orden som du vill söka efter.
3. Tryck på . En lista visas över kapitel som innehåller sökträffar.
4. Tryck på ett kapitel för att förhandsgranska träffarna som visas.
5. Tryck på en träff för att gå till sidan som innehåller texten du söker efter.




Vill du söka vidare på webben? Markera bara det aktuella textavsnittet och tryck sedan på **Snabbsök**.

Lägga till en kommentar eller markera ett valt stycke text

Har du hittat ett intressant citat eller ett faktum du inte kände till? Skriv en kommentar eller gör en markering.

1. Tryck på och håll ned ett ord och dra sedan start- och slutmarkörerna för att markera den omgivande texten.

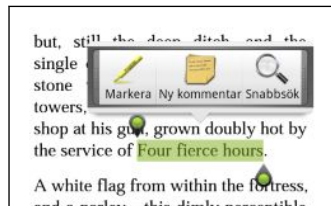

2. I fönsterlisten:

Tryck	Till
Markera	Markera vald text med ditt färgval.
Ny kommentar	Lägg till en kort kommentar eller anmärkning.

Visa kommentarer och markeringar du skapat

1. Tryck någonstans i den e-bok du läser och sedan på **Hoppa**.
2. Gå till fliken Kommentarer eller Markeringar för att visa önskad information.





Ladda ned en e-bok



Botanisera i bokhandeln och välj mellan hundra tillgängliga titlar för nedladdning.



Du måste ha:

- en aktiv Wi-Fi eller dataanslutning.
- ett Kobo-konto och ett Adobe ID-konto. Om du inte har dessa konton än kan du registrera dig antingen från HTC Sensation XL med Beats Audio eller datorns webbläsare. (På datorn går du till: <http://www.kobobooks.com> och www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Om du inte har loggat in på Kobo och Adobe ID-konton trycker du på  och trycker sedan på **Konton** för att logga in.
2. På huvudskärmen för Läsare trycker du på .
3. På fliken E-böcker av Kobo gör du något av följande för att hitta en bok:
 - Tryck på en kategori för att se tillgängliga boktitlar.
 - Visa fler kategorier. Tryck på  och tryck sedan på **Bläddra** eller **Upptäck**.
 - Tryck på  för att hitta en specifik boktitel eller författare.

4. Tryck på den e-bok som du vill hämta. Information om e-boken visas, t.ex. priset, en sammanfattning av handlingen och bedömningar.
5. Tryck på  för att göra en beställning.
6. Ange din inköpsinformation och tryck sedan på **Köp**.
7. Tryck på  för att hämta e-boken. När hämtningen är slutförd hittar du e-boken i ditt bibliotek.



- När du har använt Kobo en gång för att köpa en e-bok kommer HTC Sensation XL med Beats Audio ihåg dina faktureringsuppgifter så du behöver inte ange dem nästa gång.
- Om du tidigare har köpt e-böcker från Kobo med datorn går du till fliken Tillgängliga för hämtning i Läsare för att ladda ner dem till HTC Sensation XL med Beats Audio.

Om widgeten Min hylla

Använd widgeten Min hylla för att snabbt öppna dina e-böcker direkt från startsidan.



Läsa nyhetsflöden

Halka inte efter och fastna inte i gårdagens nyheter. Använd programmet Nyheter för att prenumerera på nyhetsflöden med senaste nytt, sport, de populäraste bloggarna, med mera. Du kan även få uppdateringar utifrån särskilda nyckelord.


Prenumerera på nyhetskanaler



Du måste vara inloggad på ett Google-konto innan du använder programmet Nyheter.



1. Från startsidan trycker du på  > Nyheter.
2. Tryck på  och tryck sedan på Prenumerationer > Lägg till nyhetsflöden.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på en kategori, t.ex. **Bloggar** eller **Underhållning** för att välja bland populära nyhetsflöden.
 - Tryck på **Sök mer** för att söka efter ett specifikt nyckelord eller en flödes-URL.
4. När du har valt kanalen eller kanalerna som du vill prenumerera på trycker du på **Lägg till**.



För att manuellt uppdatera nyhetsartiklar på dina kanaler trycker du på  och trycker sedan på **Uppdatera**.




Lägga till ett nyckelord

Hitta enkelt artiklar du är intresserad av genom att skriva in sökord.

1. Från startsidan trycker du på  > Nyheter.
2. Tryck på  och tryck sedan på Mina objekt > Nyckelord > Lägg till nyckelord.
3. Ange nyckelordet och tryck sedan på **Lägg till**. Ditt nya nyckelord visas under listan Nyckelord.
4. Tryck på ett nyckelord för att visa artiklarna som innehåller det nyckelordet.


Lägga till människor att följa



Håll dig uppdaterad med historier och kommentarer som dina Google-kontakter delar.


1. Från startsidan trycker du på  > Nyheter.
2. Tryck på  och sedan på Personer du följer > Lägg till nya vänner.
3. Ange namnet på en Google-kontakt och tryck på .
4. Välj kontakt från sökresultaten och tryck på **Lägg till**. Kontakten listas under Personer du följer.

För att visa historier och kommentarer som nyligen delats av en kontakt som du följer trycker du på kontaktens namn under Personer du följer.


Läsa en artikel

1. Från startsidan trycker du på  > Nyheter.
2. På skärmen Alla objekt trycker du på en berättelse som du vill läsa.
3. Medan du läser artikeln kan du:

Tryck	För att
	Stjärnmärka artikeln som en favorit.
Gilla	Gilla historien.
Läs hela artikeln	Gå till webbsidan där artikeln är publicerad.
Dela	Dela en länk till artikeln från de tillgängliga alternativen.
	Gå till nästa eller föregående artikel på kanalen.

4. Tryck på  för att visa andra alternativ som att lägga till en kommentar eller tagga artikeln.

Ändra uppdateringsschema och inställningar för innehåll

1. Medan du befinner dig i programmet Nyheter trycker du på  och sedan på **Inställningar** (eller **Mer > Inställningar**).
2. Tryck på något av följande:






Konton	Hantera synkroniseringsalternativ och allmänna inställningar för Nyheter.
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera innehållet i kanalerna du prenumererar på varje gång du öppnar programmet Nyheter.
Nyhetsinnehåll	Välj hur du vill läsa nyhetsartiklar som standard: som sammanfattning eller som fullständig webbsidesartikel.
Mobilvy	Om du har valt att visa nyhetsinnehållet som en webbsidesartikel, välj att visa webbsidesartiklar optimerade för mobil visning.

Om widgeten Nyheter

Använd widgeten Nyheter för att läsa urklipp från artiklar som du har prenumererat på direkt på startsidan.



Hålla reda på dina aktier

Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.


1. På startsidan trycker du på  > Aktier.
2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
 - Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
 - Tryck på  för att uppdatera aktieinformationen.
 - Tryck på  för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
 - Om du vill byta sorteringsordning i aktielistan trycker du på  och trycker sedan på **Redigera**. Tryck och håll ned  vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:
 - Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
 - Tryck på en annan datumperiod för att visa tidigare transaktionsinformation för ett objekt.



Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

1. På huvudskärmen för Aktier trycker du på .
2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.



Ta bort ett objekt genom att trycka på  på huvudskärmen Aktier och tryck sedan på **Redigera**. Markera de objekt som du vill ta bort och tryck på **Klart**.

Ändra uppdateringsschema och färginställningar





Automatisk hämtning av aktieinformation kan medföra extra avgifter för dataöverföring.

På huvudskärmen för Aktier trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**. Gör något av följande:



Tryck	För att
Uppdatera när den är öppen	Uppdatera aktieinformationen varje gång som du öppnar programmet Aktier.
Ange en färg för kurshöjningar	Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.

Titta på video på YouTube

Använd programmet YouTube för att kolla vilka videoklipp som är populärast på webbplatsen.

1. Från startsidan trycker du på  > **YouTube**.
2. Rulla igenom listan med videoklipp och tryck sedan på en video för att läsa den.
3. När du visar ett videoklipp kan du:
 - Vrid HTC Sensation XL med Beats Audio åt sidan eller dubbeltryck på skärmen för att visa videon i helskärmsläge.
 - Tryck på videoskärmen för att pausa, återuppta uppspelning eller dra i skjutreglaget för att hoppa till en annan del av videon.
 - Tryck på en flik för att läsa mer om videon, se relaterade videor eller se vad andra tittare tycker. Du kan även föra fingret över flikarna för att se om det finns fler objekt tillgängliga.
 - Tryck på tummen upp- eller tummen ned-ikonen för att betygsätta videon. Tryck på **Mer** för att visa andra alternativ.
4. Tryck på  och tryck sedan på **Startsida** för att återgå till huvudskärmen i YouTube.


Söka efter videoklipp

1. På huvudskärmen i YouTube trycker du på .
2. Ange ett sökord och tryck sedan på .
3. Rulla igenom resultaten och tryck på ett videoklipp för att visa det.



Du kan även välja att visa resultat som precis har lagts upp. Tryck på **Alltid** och sedan på önskad tidsperiod.





Rensa sökhistoriken

1. På huvudskärmen för YouTube trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Rensa sökhistorik** och tryck sedan på **OK** vid uppmaning.

Dela en videolänk

1. På videoklippets visningssida trycker du på **Mer > Dela**.
2. Välj hur du vill dela videolänken från de alternativ som finns tillgängliga.

Spela in videoklipp och dela dem på YouTube

1. Från startsidan trycker du på  > **YouTube**.
Eller, om YouTube redan är öppet, återgå till huvudskärmen.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att börja spela in video.
4. När du har spelat in klart trycker du på  igen och trycker sedan på **Klart**.
5. Ange en titel på videon.
6. Tryck på **Mer information** för att välja det YouTube-konto som du vill använda, lägga till en beskrivning, ställa in sekretessnivån och lägga till taggar eller platsinformation till videon.
7. Tryck på **Ladda upp**.

Lyssna på FM-radio

Ratta in och lyssna på dina favoritkanaler med programmet FM-radio.









Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på HTC Sensation XL med Beats Audio för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.

På startsidan trycker du på  > **FM-radio**.

Första gången du öppnar FM-radio söker den automatiskt efter tillgängliga FM-stationer, sparar dem som förinställda och spelar upp den första FM-stationen som hittas.



Rätta in en FM-station

Du kan göra flera saker från FM-radioskärmen:

- Tryck på  för att visa listan Alla förinställda och sedan välja en station som du vill lyssna på.
- Tryck på  för att gå till föregående lediga FM-station eller  för att gå till nästa lediga FM-station.
- Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
- Tryck på  om du vill finjustera radiofrekvensen med -0,1 MHz eller  om du vill finjustera radiofrekvensen med +0,1 MHz.
- Tryck på  för att byta förinställt namn på stationen du har ställt in.
- Tryck på knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER för att justera volymen.
- Om du vill söka och spara FM-stationer trycker du på  och trycker på **Sök och spara**.
- Tryck på  om du vill stänga av ljudet eller ändra ljudutmatningen till **Mono** eller **Stereo**. Du kan också växla mellan **Högtalare** och **Headset**.

Stänga av FM-radio

Du kan fortsätta att lyssna på radio medan du använder andra program i HTC Sensation XL med Beats Audio eller stänga av programmet FM-radio helt och hållet.


Till	Gör så här
Så här stänger du FM-radioskärmen	Tryck på  . FM-radio fortsätter köras i bakgrunden. För att gå tillbaka till sidan FM-radio ska du skjuta upp meddelandepanelen och sedan trycka på FM-radio .
Helt stänga av och stänga FM-radio	Tryck på  på skärmen FM-radio.

Använda Lampa

Fastna aldrig i mörkret. Programmet Lampa tänds telefonens LED som lyser dig fram genom mörkret när det behövs.

På startsidan trycker du på  > **Lampa**.



- Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på knappen på handtaget på ficklampan som visas på skärmen.
- Tryck på  för att växla till läget **Automatisk blix**, **SOS**, eller **Manuellt**.

Släck lampan genom att trycka på .

Dela spel och program

Har du kul med ett spel eller ett program som du hittat på Android Market? Dela dina favoritspel och program direkt med dina vänner och bekanta.



Om dina vänner ska ansluta till programmet och hämta det från Android Market måste de använda en Androidenhet.

1. Från startsidan trycker du på .
2. Tryck på  och tryck sedan på **Dela**. Listan över spel och program som du hämtat och installerat från Android Market visas.
3. Tryck på ett program och välj sedan hur du vill dela det.



När dina vänner ser länken i ditt meddelande eller statusuppdatering kan de enkelt trycka på länken för att hitta samma spel eller program i Android Market och hämta det.

Produktivitet




Arbeta med dokument

Behöver du fixa till en rapport på resande fot? Använd Polaris Office för att enkelt visa och redigera filer från Microsoft Office Word (.doc och .docx), Microsoft Office Excel (.xls och .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps och .pptx) och vanliga textfiler (.txt).


Visa ett dokument




1. På startsidan trycker du på  > Polaris Office.
2. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill öppna.
3. För fingret över skärmen för att panorera eller bläddra mellan sidorna.
4. Du zoomar in eller ut genom att placera tummen och pekfingeret på sidan och sedan klämma ihop eller dra isär dem.
5. Vänd HTC Sensation XL med Beats Audio på sidan om du vill visa liggande läge.
6. Tryck på  för att visa alternativ för att spara eller skriva ut filen, med mera.

Skapa ett dokument

1. På startsidan trycker du på  > Polaris Office.
2. På huvudskärmen i Polaris Office trycker du på  och trycker sedan på **Nytt**.
3. Välj en filtyp att skapa.
4. Börja skriva in text.
5. När du är klar trycker du på  och trycker på **Spara** (eller **Mer > Spara som**) för att behålla ändringarna.

Redigera ett dokument

1. På startsidan trycker du på  > Polaris Office.
2. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill redigera.




3. Gör något av följande:
 - Om filen är en Microsoft Office Word-fil, en Microsoft Office PowerPoint-fil eller ett vanligt textdokument trycker du på  > **Redigera**.
 - Om filen är ett Microsoft Office Excel-dokument trycker du på en cell och anger sedan ändringarna i textrutan. Välj ett annat arbetsblad genom att trycka på  > **Arbetsblad**.
4. När du har slutfört ändringarna trycker du på  och sedan på antingen **Spara** eller **Spara som**.

Ladda upp filer till Dropbox

Låt dina filer följa med dig vart du än går. De dokument, videor och bilder som du laddar upp från HTC Sensation XL med Beats Audio med Dropbox uppdateras även på ditt onlinekonto och andra enheter som du har installerat Dropbox på.



- Du behöver skapa eller logga in på ett Dropbox-konto för att börja använda programmet.
- För att ladda upp dokument måste du ha ett filhanteringsprogram installerat i HTC Sensation XL med Beats Audio. Se www.dropbox.com för mer information.

1. På startsidan trycker du på  > **Dropbox**.
2. Välj eller skapa mappen dit du vill ladda upp din fil.
Skapa en ny mapp genom att trycka på  och sedan på **Ny > mapp**.
3. Tryck på  och sedan på **Ladda upp**.
4. Välj en filtyp och bläddra sedan till filen som du vill ladda upp.




Du kan även ladda upp filer direkt när du befinner dig i Galleri eller Musik. Tryck och håll ned filen och tryck på **Dela > Dropbox**.

När du har laddat upp filen till Dropbox kan du dela den med andra. Tryck och håll ned filen och tryck på **Dela > Dela en länk** eller **Dela denna fil**.

Spela in din röst




Tänk inte bara högt. Använd Röstinspelaren för att snabbt fånga in dina tankar. Du kan även spela in din röst och ställa in den som ringsignal.

1. På startsidan trycker du på  > **Röstinspelaren**.
2. Håll mikrofonen nära munnen.


- Tryck på  för att börja spela in ett röstklipp.




Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC Sensation XL med Beats Audio, förutom när du öppnar andra program som också använder ljudfunktioner. När du vill återgå till skärmen för Röstinspelaren öppnar du Meddelandepanelen och trycker på **Röstinspelaren**.

- Tryck på  för att stoppa inspelningen.
- Skriv in ett namn på röstkippet och tryck på **Spara**.
- Om du vill spela upp röstkippet trycker du på .
- Om du vill visa alternativ för att dela, radera eller byta namn på röstkippet trycker du på .

Dela ett röstkipp

- På skärmen Röstinspelaren trycker du på .
- Tryck och håll ned röstkippet som du vill dela och tryck sedan på **Dela**.
- Från de alternativ som finns tillgängliga väljer du hur du vill dela röstkippet.

Ställa in ett röstkipp som ringsignal

- På skärmen Röstinspelaren trycker du på .
- Tryck och håll ned röstkippet som du vill ställa in som ringsignal och tryck sedan på **Ange som ringsignal**.



Anteckna

Har du sett något inspirerande nyligen? Skriv ned det i Anteckningar så att du lättare kan komma ihåg dina idéer, funderingar och allt annat. Du kan skriva in text, spela in ljud, samt bifoga foton och dokument. Om du antecknar under ett möte kan du smidigt länka dina anteckningar till möteshändelsen som sparas i Kalender.




Skapa ett Evernote®-konto och logga in på det från HTC Sensation XL med Beats Audio om du vill säkerhetskopiera dina anteckningar till Evernotes säkra server online. Besök www.evernote.com/about/learn_more för mer information.

Skapa en anteckningsbok

- På startsidan trycker du på  > **Anteckningar**.
Första gången som du öppnar programmet kan du visa en snabbpresentation och konfigurera ditt Evernote-konto. Om du väljer att hoppa över detta kan du logga in senare på Evernote i inställningarna för Konton och synkronisering.
- Tryck på  för att öppna en valmeny och tryck sedan på **Ny anteckningsbok**.
- Ange ett namn på anteckningsboken.

4. Välj en typ av anteckningsbok.
 - Tryck på **Lokal anteckningsbok** för att enbart spara anteckningsboken på HTC Sensation XL med Beats Audio.
 - Tryck på **Synkroniserad anteckningsbok** om du vill synkronisera anteckningarna med ditt Evernote-konto.
5. Tryck på **Skapa**.




Om du vill öppna eller växla till en annan anteckningsbok trycker du helt enkelt på  igen och sedan på anteckningsbokens namn.

Synkronisera anteckningar

Du kan välja mellan att automatiskt eller manuellt synkronisera mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och ditt Evernote-konto på nätet.



Du måste logga in på ditt Evernote-konto från HTC Sensation XL med Beats Audio för att börja synkronisera anteckningar.


1. På startsidan trycker du på  > **Anteckningar**.
2. För att synkronisera anteckningar manuellt, tryck på  och sedan på **Synkronisera**.
3. Om du vill ställa in Anteckningar på att uppdatera automatiskt trycker du på  på skärmen Alla anteckningar och trycker på **Inställningar** > **Mer** > **Konton och synkronisering**.
4. Tryck på ditt Evernote-konto och anpassa synkroniseringsinställningarna.


Skriva en anteckning

1. På startsidan trycker du på  > **Anteckningar**.






Om du öppnar programmet Anteckningar under ett pågående möte (som sparats i Kalender) kan du associera en anteckning direkt med händelsen.

2. Öppna en anteckningsbok och tryck på .
3. Ange ett titel på anteckningen.
4. Tryck på anteckningen för att flytta textmarkören till en rad på sidan och börja skriva in texten.
5. Härifrån kan du:

Spela in röstklipp Tryck på  för att starta och stoppa ljudinspelning.

(Du måste även stoppa inspelningen innan du kan skapa en ny anteckningssida.)

Bifoga en fil Tryck på  för att bifoga en bild, en ljudinspelning, ett dokument eller en fil.

Skapa en ritning	Tryck på  för att skapa en ritning och infoga den i anteckningen.
Ta ett foto	Tryck på  för att ta ett foto och infoga det i anteckningen.

6. Tryck på  när du är klar, och tryck sedan på **Spara**.



Länka en anteckning till en händelse

Du kan länka en anteckning till en Kalender så att du vet vad du har antecknat om ett möte eller en diskussion.


Medan anteckningen är öppen trycker du på  och sedan på **Kalender**.

Skapa en ritning

Du kan skapa en ritning, anteckning eller illustration och ta med den i anteckningen.


1. När en anteckning är öppen trycker du på .
2. Välj en färg.
3. Rita på det tomma området med fingerspetsen.
4. Om du vill radera en del av ritningen trycker du på  och för fingret åt vänster och höger på det område som du vill radera. Du kan också trycka på **Ångra** för att radera det du senast ritade.
5. Tryck på **Spara** för att infoga ritningen i en anteckning.

Spara en anteckning


Trots att programmet Anteckningar automatiskt sparar ditt arbete när du trycker på  kan du manuellt spara dina anteckningar för att försäkra dig om att inget försvinner.

Med anteckningen öppen trycker du på  och sedan på **Spara**.

Granska en anteckning




1. På startsidan trycker du på  > Anteckningar.
2. Öppna en anteckningsbok och tryck på en anteckningsminiatyr.
3. När du läser kommentaren kan du:




- För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att rulla igenom sidan.
- Tryck på en filbilaga för att öppna den i ett lämpligt program.
- Tryck på  och sedan på **Kalender** för att visa eller ändra den länkade händelsen. Om du inte har länkat anteckningen än trycker du här för att välja en Kalender.

Spela upp en ljudinspelning i Anteckningar

När du spelat in ett möte kan du lyssna på ljudklippet för att granska nyckelpunkter. Om du antecknade under ljudinspelningen läggs 'tidsmarkeringar' (små färgade knutar i ljudfältet) till dina anteckningar inom ljudinspelningens tidsram.

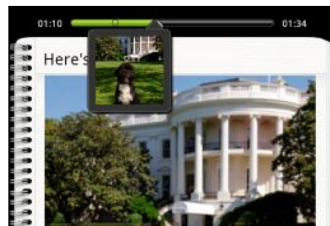

1. Öppna en anteckning där du har spelat in röstklippet.
2. Tryck på  för att spela upp ljudinspelningen.
3. Tryck på  eller  för att gå till nästa eller föregående tidsmarkering. När du flyttar från en tidsmarkering till en annan ser du en anteckningsminiatyr för en snabb förhandsgranskning av vad du antecknade vid inspelningen.



Du kan även trycka på ett särskilt innehåll på anteckningen för att hoppa till dess tidsmarkering och höra ljudet du spelade in vid den tidpunkten.

Dela en anteckning

Du kan skicka dina anteckningar via e-post eller Bluetooth eller dela dem med vänner i dina sociala nätverk.

1. På startsidan trycker du på  > **Anteckningar**.
2. Öppna en anteckningsbok och tryck sedan på anteckningen du vill dela.
3. Tryck på  och tryck sedan på **Dela anteckning**.
4. Välj hur du vill dela din anteckning.



- För de flesta delningsalternativ omvandlas anteckningar automatiskt och skickas som bilder.
- Du kan skriva ut anteckningar när HTC Sensation XL med Beats Audio är ansluten till en skrivare över Wi-Fi.

Utföra uppgifter


Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra samt uppgifter.

Med programmet Uppgifter kan du:

- Visa en sammanslagen lista med uppgifter från telefonen och dina Exchange-ActiveSync konton.
- Skapa uppgifter och gruppera dem på listor.
- Ange information om uppgifterna.
- Bli påmind med ett meddelande när en uppgift förfaller.
- Senarelägga eller redigera förfalldatum för uppgifter.

Om du vill öppna programmet Uppgifter trycker du på  > **Uppgifter**.

Inte inloggad på Exchange-ActiveSync kontot?

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Exchange ActiveSync**.
2. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync-kontot och tryck på **Nästa**. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på **Nästa**. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
3. Välj den typ av information som du vill synkronisera. Kontrollera att du har markerat **Uppgifter**.
4. Välj hur ofta du vill synkronisera och tryck sedan på **Nästa**.
5. Ange kontonamn och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Visa den sammanslagna uppgiftslistan

Du kan visa och uppdatera en sammanslagen uppgiftslista. Uppgifterna är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka konton de tillhör.


I programmet Uppgifter trycker du på  och sedan på **Konton > Alla konton**.



Du kan även välja ett visst konto. Om du enbart vill visa uppgifter du angivit från HTC Sensation XL med Beats Audio trycker du på **Mina uppgifter**.



Filtrera uppgifter

Du kan filtrera uppgifter enligt förfalldatum eller prioritet.


1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill filtrera.
2. Tryck på  och sedan på **Filtrera**.
3. I listan väljer du hur du vill filtrera uppgifterna och trycker på **OK**.

Skapa en lista

Du kan skapa en lista och arrangera alla uppgifter på den.

1. I programmet Uppgifter trycker du på  och sedan på **Listor**.
2. Tryck på  och välj sedan ett konto för listan.
3. Ge listan ett namn och tryck på **OK**.

Hantera listor


1. I programmet Uppgifter trycker du på  och sedan på **Listor**.
2. Här kan du:


Visa eller dölja en lista	Tryck på Alla listor för att visa alla listor på dina konton eller tryck på ett visst konto och sedan på listan som du vill visa.
Byta namn på en lista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ett konto och håll sedan ned den lista som du vill byta namn på. 2. Tryck på Byt namn och ange sedan ett nytt namn. 3. Tryck på OK.
Radera en lista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ett konto och håll sedan ned listan som du vill ta bort. 2. Tryck på Radera > OK.


Skapa en uppgift

1. I programmet Uppgifter anger du uppgiftsnamnet i textrutan Ny uppgift.



Om du vill skapa en uppgift och ange informationen senare trycker du på  efter att du angav uppgiftsnamnet.

2. Tryck på  och ange sedan information om uppgiften.
3. Tryck på **Spara**. Den nya uppgiften visas på skärmen Uppgifter.

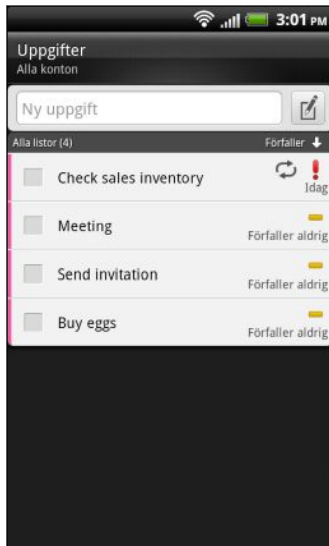



Prioritet. Markerar dina uppgifter med hög, normal eller låg prioritet.




Tillfälle. Visas bara om du anger uppgiften som återkommande.

Hantera uppgifter

1. I programmet Uppgifter trycker du på  och sedan på **Listor**.
2. Tryck på kontot och sedan på listan där de uppgifter som du vill hantera finns.
3. På listan över uppgifter kan du:



Markera en uppgift som slutförd Tryck på kryssrutan bredvid uppgiften. Uppgiften stryks och försvinner sedan från listan. För att visa slutförda uppgifter trycker du på  och sedan på **Slutförd**.

Sortera uppgifter 1. Tryck på  och sedan på **Mer > Sortera**.
2. Välj hur du vill sortera uppgifterna.

Redigera en uppgift 1. Håll ned den uppgift som du vill redigera och tryck sedan på **Redigera**.
2. Redigera uppgiftsinformationen och tryck sedan på **Spara**.

Radera en uppgift	<ol style="list-style-type: none">1. Håll ned den uppgift som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.2. Tryck på OK.
Senarelägga en uppgift	<p>Håll ned en förfallen uppgift och tryck sedan på Senarelägg.</p> <p>När du senarelägger en uppgift sätts förfalldatum automatiskt till dagen därpå.</p>
Flytta en uppgift till en annan lista	<ol style="list-style-type: none">1. Håll ned uppgiften som du vill flytta och tryck sedan på Flytta.2. Tryck på det ställe på uppgiftslistan där du vill att uppgiften ska visas

Ändra inställningar för Uppgifter

1. Växla till det konto som du vill ändra.
2. Tryck på  och sedan på **Inställningar** (eller **Mer > Inställningar**).
3. Ändra inställningarna och tryck på  för att spara inställningarna.

HTC Sync

Om HTC Sync

Du har de nya semesterfotona i HTC Sensation XL med Beats Audio medan jobbkalendern är i datorn. Varför inte göra den här typen av filer och information tillgängliga i båda enheterna?

Med HTC Sync kan du:

- Synkronisera dina kontakter mellan Microsoft Outlook, Outlook Express eller Windows kontakter i datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
- Synkronisera kalenderhändelser mellan Outlook eller Windows kalender i datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
- Överföra foton, video, dokument, låtar och spelningslistor till HTC Sensation XL med Beats Audio och visa/lyssna när du är i farten.
- Importera tagna foton och inspelad video från HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn.
- Spara samma bokmärken både för webbläsare i både datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
- Använd din dators Internetanslutning för att ladda ner kartor och värdefulla extratjänster för programmet Locations.
- Installera mobiltelefonprogram från tredje part (inte hämtade från Android Market) från datorn.




Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den enhet du har anslutit till datorn.

Installera HTC Sync



- HTC Sync kräver USB 2.0 på datorn för att kunna ansluta och synkronisera med HTC Sensation XL med Beats Audio.
- För en felfri installation stänger du först alla program som körs och avslutar antivirusprogrammet tillfälligt innan du börjar installera HTC Sync.

Hämta programmet HTC Sync för HTC Sensation XL med Beats Audio från vår supportwebbplats (www.htc.com/support/) och installera det i datorn.

När HTC Sync har installerats läggs ikonen HTC Sync  till i datorns systemfält (titta längst ned till höger på datorskärmen). Du kan dubbelklicka på den här ikonen för att öppna HTC Sync.

Ställa in HTC Sync på att känna igen HTC Sensation XL med Beats Audio

1. Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. När HTC Sensation XL med Beats Audio ber dig välja typ av USB-anslutning, tryck på **HTC Sync** och sedan på **Klart**. Vänta tills HTC Sync har identifierat HTC Sensation XL med Beats Audio.
3. På enhetsinställningsskärmen anger du ett namn på HTC Sensation XL med Beats Audio.
4. Klicka på **Spara**. Då öppnas Enhetspanelen.



För att ändra namnet på HTC Sensation XL med Beats Audio senare klickar du på **Översikt > Enhetsinställning**.

Bekanta dig med arbetsytan

På Enhetspanelen kan du ange synkalternativ, se allmän information om HTC Sensation XL med Beats Audio, kontrollera utnyttjat och tillgängligt lagringsutrymme och starta synkronisering.



Tillgängliga kategorier och alternativ beror på den enhet du har anslutit till datorn.

- Du kan klicka på en objektkategori för att se synkroniseringsalternativen till höger på Enhetspanelen.
Klicka på **Översikt** så visas grundläggande information om programvara och lagringskortsanvändning, och du kan ändra namnet på HTC Sensation XL med Beats Audio eller installera program från tredje part i HTC Sensation XL med Beats Audio.
- Klicka på knappen **Synkronisera nu** för att börja synkronisera kategorier och alternativ du valt.
- Fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** visar hur mycket minnesutrymme som uppskattas användas när det finns nya objekt som ska synkroniseras och läggas till i HTC Sensation XL med Beats Audio.

Konfigurera synkronisering

Du kan välja vilka filtyper och vilken information som ska synkas mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och datorn.

Alternativ för synkronisering av Musik

Överför musikspåren och låtarna du spelar i datorn till HTC Sensation XL med Beats Audio. Om du har uppspelningslistor som skapats i iTunes® eller Windows Media® Player kan du synka även dem och lyssna när du är i farten.



Du kan synkronisera ljudfiler i dessa format: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. På Enhetspanelen klickar du på **Musik** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Musik innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Välj **Synkronisera musikfiler från** och klicka sedan på **Lägg till**.
3. Välj den mapp som innehåller dina ljudfiler och klicka sedan på **OK**.
4. Välj **Synkronisera musikfiler från iTunes och Windows Media Player** om du använder något av de programmen i din dator och välj sedan de spellistor du vill synkronisera i HTC Sensation XL med Beats Audio.

Alternativ för synkronisering av Galleri

Du kan automatiskt synkronisera foton och videor mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och en dator.



Du kan synkronisera bilder och videofiler i dessa format:

- Foton: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videor: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. På Enhetspanelen klickar du på **Galleri** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Galleri innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Om du vill importera kamerabilder automatiskt till datorn vid synkronisering väljer du **Kopiera kamerabilder från enheten till datorn**. Foton och videor från HTC Sensation XL med Beats Audio kommer att sparas i mappen `\My Photos \Device Camera Shots` på din dator.
3. Välj **Synka datorfoton och -video från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj den mapp som innehåller dina multimediafiler och klicka sedan på **OK**. Alla bild- och videofiler som stöds och har lagts till i mappen kopieras också till HTC Sensation XL med Beats Audio vid synkronisering.

Alternativ för synkronisering av Kalender

HTC Sensation XL med Beats Audio kan synkronisera avtalade tider och händelser med din kalender i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Windows Kalender.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kalender** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Kalender innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Välj det program du vill synka kalenderhändelser med.
3. Välj från vilket ställe du vill starta synkroniseringen av dina kalenderhändelser.
4. Om motstridande information finns i HTC Sensation XL med Beats Audio och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Enbart de kalenderfält som stöds av HTC Sensation XL med Beats Audio synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Kontakter

Synkronisera kontakter från HTC Sensation XL med Beats Audio med ditt Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express eller Windows Kontakter.

Om du har har kontakter på SIM-kortet som ska synkas måste du först importera dem till lagringskortet i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Kontakter** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Kontakter innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Välj det program du vill synka kontakterna med.
3. Om motstridande information finns i HTC Sensation XL med Beats Audio och datorn väljer du vilken information du vill behålla.



Enbart de kontaktfält som stöds av HTC Sensation XL med Beats Audio synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Bokmärken

Synkronisera bokmärken för webbläsare mellan HTC Sensation XL med Beats Audio och en dator.



Om du använder Google Chrome™ eller Firefox® och har valt att synkronisera den med HTC Sensation XL med Beats Audio måste du stänga alla webbläsarfönster innan synkroniseringen startas.

1. Via din favoritwebbläsare på din dator, skapar du en favoritmapp kallad **HTC-bokmärken**. Se till att spara dina favoritbokmärken i den här mappen för att kunna synkronisera dem med HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. På HTC Syncs enhetspanel klickar du på **Bokmärken** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Bokmärken innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
3. Välj den webbläsare som innehåller de bokmärken du vill synka med HTC Sensation XL med Beats Audio.



Om motstridande information finns i HTC Sensation XL med Beats Audio och datorn behåller HTC Sync informationen från datorn.

Alternativ för synkronisering av Dokument

Du kan synkronisera filer och dokument från datorn till HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan också synkronisera e-postbilagor lagrade på lagringskortet i HTC Sensation XL med Beats Audio till din dator.



- För att öppna ett dokument i HTC Sensation XL med Beats Audio behöver du ett kompatibelt program.
- Om du vill synkronisera bilagor som är lagrade i HTC Sensation XL med Beats Audio med datorn måste du konfigurera ett Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-postkonto i telefonen med programmet E-post i HTC Sensation XL med Beats Audio.


1. På Enhetspanelen klickar du på **Dokument** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Dokument innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Om du vill synkronisera e-postbilagor som du lagrat i HTC Sensation XL med Beats Audio väljer du **Kopiera alla hämtade postdokument till datorn**.
3. Välj **Synkronisera datordokument från** och klicka sedan på **Lägg till**.
4. Välj en mapp som innehåller de dokument du vill synkronisera med HTC Sensation XL med Beats Audio och klicka sedan på **OK**.

E-postmeddelandena sparas i mappen `\Mina dokument\`.

Alternativ för synkronisering av Locations

Innan du beger dig till en annan ort eller utomlands kan du ladda ned kartorna du behöver med HTC Sync i datorn och sedan synkronisera dem med HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan också köpa licenser för annan nyttig information som kör- och vandringsinformation, larm för trafikkameror med mera.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Locations** och klickar sedan på knappen **På**. När du aktiverar synkronisering av Locations innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Välj och ladda ner kartor och extra kartfunktioner. Läs [Hämta kartor eller köpa tjänster](#) på sidan 193 för att lära dig hur.
3. Då du har laddat ner föremålen på din dator kommer du att kunna se dem i innehållslistan för Locations. Du kan sedan välja om du vill synkronisera alla kartor och licenser eller bara de alternativ du väljer.

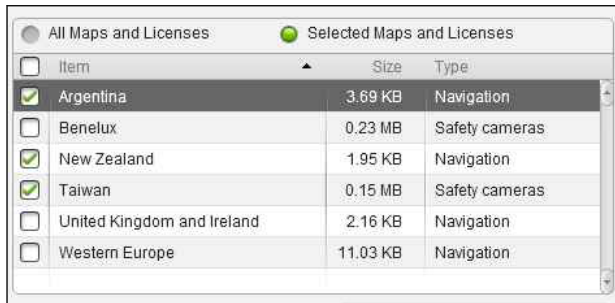

Item	Size	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	3.69 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Benelux	0.23 MB	Safety cameras
<input checked="" type="checkbox"/> New Zealand	1.95 KB	Navigation
<input checked="" type="checkbox"/> Taiwan	0.15 MB	Safety cameras
<input type="checkbox"/> United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Western Europe	11.03 KB	Navigation

Synkronisera din HTC Sensation XL med Beats Audio

Markera fältet för uppskattad användning bredvid knappen **Synkronisera nu** för uppskattad filstorlek på nya föremål att synkronisera på HTC Sensation XL med Beats Audio.


1. Då du valt och anpassat de kategorier du vill synkronisera klickar du på **Synkronisera nu**.
2. Då synkroniseringen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
3. Nu kan du säkert ta bort HTC Sensation XL med Beats Audio enligt kraven i datorns operativsystem.

Nästa gång du ansluter HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn startar synkroniseringen automatiskt baserat på dina synkroniseringsinställningar.

Installera ett program från datorn till HTC Sensation XL med Beats Audio

Om du har programfiler (*.apk) i datorn kan du använda HTC Sync för att installera dem i HTC Sensation XL med Beats Audio. Vi rekommenderar starkt att du bara installerar program som du litar på.



Kontrollera innan du börjar att HTC Sensation XL med Beats Audio är inställd på att tillåta att program från din dator installeras i HTC Sensation XL med Beats Audio. För att göra det trycker du på  på startsidan, trycker på **Inställningar > Program** och markerar sedan kryssrutan **Okända källor**.

1. Klicka på **Översikt** på enhetspanelen.
2. Klicka på **Programinstallerare**.
3. Sök efter programfilen på din dator och klicka sedan på **Öppna**. Installationsprocessen börjar på HTC Sensation XL med Beats Audio.
4. Kontrollera skärmen på HTC Sensation XL med Beats Audio för att se om det finns några ytterligare anvisningar för att slutföra installationen.
5. Då installationen är färdig kan du klicka på **Koppla ifrån**.
6. Nu kan du säkert ta bort HTC Sensation XL med Beats Audio enligt kraven i datorns operativsystem.

Hämta kartor eller köpa tjänster

Du kan ladda ned kartor gratis eller köpa premiumtjänster som navigering, trafikamera och sväng för sväng-röstanvisningar.

1. På Enhetspanelen klickar du på **Locations** och klickar sedan på knappen **På**.
2. Klicka på **Skaffa fler kartor och licenser**.
3. På vänster sida om Navigeringsaffären klickar du på typ av innehåll du vill ladda ner och väljer sedan land.
4. Under sektionen Extra kartfunktioner kan du välja en eller flera navigeringsprodukter som du vill ladda ner eller köpa. När du köper navigeringsprodukter måste du även beakta licensens varaktighet för bruk av det nerladdade innehållet.
5. Klicka på **Lägg till i shoppingvagnen** .

Ta en titt på produkter och licenser

1. Klicka på **Shoppingvagn** för att visa din kundvagn.
2. Granska de föremål du valt och den totala summan för köpet.
3. Klicka på **Ta en titt**.

4. Ange din e-postadress och din faktureringsinformation (om du valt en premiumnavigeringsprodukt).
5. Ta dig tid att kolla igenom avtalet och klicka sedan på **Jag accepterar normerna och villkoret** för att fortsätta.
6. Klicka på **Granska inköp** och ta en sista titt på de föremål du har valt, din e-postadress och den faktureringsinformation du har angivit.
7. När allt är korrekt klickar du på **Bekräfta och ladda ner**. Nerladdningen på dina valda mappar kommer sedan att visas i enhetspanelen.

Synkronisera en annan enhet med datorn

Du kan växla från en enhet till en annan om du har fler än en enhet att synkronisera.

1. Anslut en annan enhet till din dator och ställ sedan in HTC Sync på att identifiera den.
2. Klicka på enheten du vill ställa in eller börja synkronisering. Enhetspanelen öppnas och du kan separat anpassa dina synkroniseringsinställningar för den här enheten.

För att växla till en annan enhet att synkronisera, klicka på **Enheter** och sedan på enhetens namn eller bild.



Ladda ner den senaste HTC Sync-uppgraderingen

Besök HTC:s webbplats för support (www.htc.com/support/) då och då för att kolla efter den senaste uppgraderingen av HTC Sync så att du kan ladda ned och installera den i datorn.

Då du installerat den senaste uppgraderingen ställer du in HTC Sync för identifiering och synkronisering med HTC Sensation XL med Beats Audio.


Tangentbord

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har skrivit färdigt texten kan du trycka på  eller trycka på  för att stänga tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout






Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tangentbordstyper** och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj något av följande:

Standard	Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
Telefon	Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
Kompakt	Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är snäppet större än vid layouten Standard.

Mata in text

Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen.

	Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
	Shift-tangent. Tryck för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
	Tryck för att växla till siffer- och symboltangentbordet.
	Enter-tangent. Tryck för att skapa en ny rad.
	Backstegstangent. Tryck för att radera föregående tecken.



Språktangent. Vilken tangent du ser beror på vilket tangentbordsspråk du använder. Tryck för att växla till ett annat tangentbordsspråk. Du kan även komma åt inställningar för tangentbordet på skärmen.




Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna Kompakt eller Telefonknappsats.



Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen.

Aktivera flera tangentbordsspråk

Om det finns flera tangentbordsspråk i HTC Sensation XL med Beats Audio kan du välja vilka språk som ska aktiveras på tangentbordet på skärmen så att du kan byta till dessa språk och använda dem för att mata in text.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Internationellt tangentbord**.
3. Välj önskade språk.





Vilka språk som finns beror på i vilken region du köpte HTC Sensation XL med Beats Audio.

Byta till tangentbordet på skärmen i liggande läge


När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen. Vrid HTC Sensation XL med Beats Audio åt sidan om du vill använda ett större tangentbord som är lättare att skriva på.



- Välj kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** i  >  > **Inställningar > Skärm** för att tillåta att bildskärmläget ändras automatiskt.
- Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program.

Mata in ord med prediktiv text

Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.

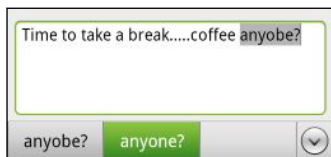


Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:

- Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
- Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
- Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ytterligare ett språk för tangentbordet



Det går att ställa in funktionen för prediktiv text så att den ger ordförslag på ytterligare ett språk förutom det du använder för närvarande. Medan du skriver visas ordförslag på båda de två språk som du har valt.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Tvåspråkig texttolkning** och välj sedan önskat språk.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text



HTC Sensation XL med Beats Audio levereras med en referensordlista som ger förslag på prediktiv text. Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med tangentbordslayouten Standard läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Redigera egen ordlista > **.
3. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på **OK**.


Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text.


1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Redigera privat ordlista**.
 - Tryck på ordet för att redigera det.
 - För att ta bort ord ur ordlistan, tryck på  och sedan på **Ta bort**. Välj sedan vilka ord som ska tas bort och tryck på **Ta bort**.

Säkerhetskopiera egen ordlista till telefonens lagringsutrymme

Du kan säkerhetskopiera nya ord som lagts till på ordlistan med prediktiv text till HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Kopiera till telefonens lagringsutrymme**.
3. Tryck vid uppmaning på **OK**.

Importerera egen ordlista

1. På Startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
2. Tryck på **Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Återställ från telefonens lagringsutrymme**.
3. Tryck vid uppmaning på **OK**.

Tala in textinmatning


Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet på skärmen kan användas.



- Först måste du välja det språk du vill använda under **Röstindata och -utdata**.
- Eftersom HTC Sensation XL med Beats Audio använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.

1. Tryck och håll ned språkknappen. HTC Sensation XL med Beats Audio uppmanar dig att tala.
2. Tala om för HTC Sensation XL med Beats Audio vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

1. På startsidan trycker du på  och trycker på Inställningar > Röstindata och -utdata > Röstidentifieringsinställningar.
2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.



De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.


Ange text med spårning

Istället för att trycka på knapparna på skärmtangentbordet kan du "spåra" för att skriva in ord.



Spåra tangentbord i Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm > Spårtangentbord måste vara valt för att du ska kunna använda Spårtangentbordet.

För att spåra för du fingret på skärmtangentbordet för att mata in ord. Om du exempelvis vill skriva "den" sätter du fingret på "d"-knappen och spårar sedan ordet (genom att föra fingret) "den" på skärmtangentbordet.

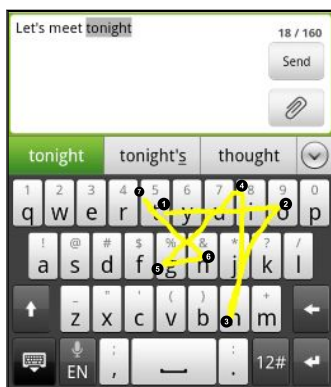

Redigera text

Det är enkelt att klippa, kopiera och klistra in text via tangentbordet.




Vissa program erbjuder egna metoder för att markera eller kopiera text.


Markera text

Markera den text du vill kopiera eller klippa ut.

1. Tryck och håll ned textfältet som innehåller texten du vill markera tills förstoringsglaset visas.

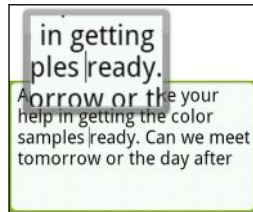

2. Dra fingret för att flytta textmarkören till en bokstav inuti texten som du vill markera.
3. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Pop-upmenyn för textmarkering visas.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på **Markera ord**. När ordet där du placerat textmarkören är markerat drar du i start- och slutmarkörerna för att markera önskad text.

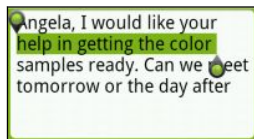



- Tryck på **Markera allt** om du vill markera allting i textfältet.

Kopiera och klistra in text

1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Markerad text kopieras då till urklipp.
2. Tryck och håll nere ett textfält i samma eller ett annat program tills förstoringsglaset visas.
3. Dra fingret för att flytta textmarkören dit där du vill klistra in texten.
4. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Pop-upmenyn för textmarkering visas.
5. Tryck på **Klistra in**.

Justera inställningar för inmatning

Öppna inställningar för inmatning på pekskärm på något av följande sätt:

- På startsidan trycker du på  och trycker på **Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm**.
- På tangentbordet på skärmen trycker du på språktangenten (tryck t.ex. på  om du för närvarande använder det engelska tangentbordet på skärmen). Sedan i alternativmenyn Internationellt tangentbord trycker du på **Inställningar**.



Du måste ha mer än två tangentbordsspråk valda innan du kan komma åt inställningar för Inmatning på pekskärm med språktangenten.


Tangentbordstyper	Tryck här för att välja vilken tangentbordslayout du vill använda.
Internationellt tangentbord	Lägg till eller ta bort språk från språklistan för tangentbord på skärmen.
Tvåspråkig texttolkning	Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag. ▪ Aktivera knappljud eller vibration då du skriver. ▪ Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Handledning	Lär dig använda tangentbordet på skärmen med detta interaktiva instruktionsprogram.
Spåra tangentbord	Slå på Spåra tangentbord och ställ in alternativ vid spårning för att mata in text.
Egen ordlista	Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.

Internetanslutningar

Dataanslutning


När du startar HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Nätverksoperatörer** eller **Åtkomstpunktsnamn**.



Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Mobilt nätverk** för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
3. På skärmen APN trycker du på  och trycker sedan på **Nytt APN**.
4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
5. Tryck på  och tryck sedan på **Spara**.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Mobila nätverk** och markera sedan kryssrutan **Dataroaming**.

Markera kryssrutan **Dataroamingljud** om du vill att HTC Sensation XL med Beats Audio ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som Wi-Fi-signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera kryssrutan **Wi-Fi** för att slå på Wi-Fi.
HTC Sensation XL med Beats Audio börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
3. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**.
De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.



Om det trådlösa nätverket du vill ha inte visas i listan trycker du på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** för att lägga till det manuellt.

4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till.



Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.

5. Tryck på **Anslut**.


När HTC Sensation XL med Beats Audio är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När HTC Sensation XL med Beats Audio ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan


säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC Sensation XL med Beats Audio till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du kan behöva installera ett nätverkscertifikat (*.p12) i HTC Sensation XL med Beats Audio innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-autentiseringsprotokollet.

1. Spara certifikatfilen i HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
3. Tryck på **Installera från telefonens lagringsutrymme**.
4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

Kontrollera status för trådlösa nätverk



1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på **Wi-Fi-inställningar** och trycker sedan på det trådlösa nätverket som HTC Sensation XL med Beats Audio för tillfället är ansluten till.

En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.



Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket trycker du på **Glöm**. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Wi-Fi-inställningar**. De Wi-Fi som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på  och sedan trycka på **Sök**.
4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)


Lägg till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske det krävs att du anger dina inloggningsuppgifter och installerar säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste HTC Sensation XL med Beats Audio först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.



Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter

Om nätverksadministratören instruerar dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ange lösenord**.
3. Ange ett nytt lösenord för lagringen av identitetsuppgifter.
4. Rulla nedåt och bekräfta lösenordet, tryck sedan på **OK**.
5. Markera kryssrutan **Använda säkra uppgifter**.


Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till.


Lägga till en VPN-anslutning

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar > Lägg till VPN** och tryck sedan på den typ av VPN du vill lägga till.
3. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
4. Tryck på  och sedan på **Spara**.

VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **VPN-inställningar**.

3. Under avsnittet VPN-nätverk trycker du på det VPN som du vill ansluta till.
4. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen  i meddelandefältet på namnlisten.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

1. Tryck på och håll ned namnlisten och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.

När HTC Sensation XL med Beats Audio är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN frånkopplat  i meddelandeområdet i namnlisten.

Använda HTC Sensation XL med Beats Audio som ett modem (USB-sammanlänkning)

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd internetanslutningen på HTC Sensation XL med Beats Audio för att ansluta till Internet.



- Du behöver ha ditt SIM-kort isatt i HTC Sensation XL med Beats Audio för att använda dataanslutningen.
- För att kunna använda HTC Sensation XL med Beats Audio som ett modem måste du först installera HTC Sync i din dator.
- Du måste ha en godkänd dataanslutning som kopplats till ditt konto av din mobiloperatör för att kunna använda den här tjänsten.

1. Kontrollera att dataanslutningen i HTC Sensation XL med Beats Audio är aktiverad.
2. Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **USB-sammanlänkning** och trycker sedan på **Klar**.

Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till Internet via en dator (Internetpassage)

Om du tillfälligt inte har tillgång till Internet kan du ändå ansluta till webben med HTC Sensation XL med Beats Audio med datorns Internetanslutning.



Innan du kan använda datorn som modem måste du installera HTC Sync i datorn.

1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.




Två saker att kontrollera angående datorns Internetanslutning. För det första kan du behöva stänga av brandväggen i det lokala nätverket. För det andra, om din dator ansluter till Internet via PPP (t.ex. uppringd anslutning, xDSL, eller VPN), stöder Internetpassage enbart TCP-protokollet.

2. Anslut HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn med den medföljande USB-kabeln.
3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på **Internetpassage** och trycker sedan på **Klar**.

Använda HTC Sensation XL med Beats Audio som en trådlös router

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla HTC Sensation XL med Beats Audio till en trådlös router.

Kontrollera att dataanslutningen på HTC Sensation XL med Beats Audio är på innan du använder den som trådlös router.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Inställningar för Mobil Wi-Fi-Surfpunkt**.
3. Ange ett routernamn eller använd standardnamnet för router.
4. Välj typen av Säkerhet och ställ in ett lösenord (nyckel) till din trådlösa router. Om du valde **Ingen** i Säkerhet behöver du inte ange ett lösenord.



Lösenordet är nyckeln som andra behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda HTC Sensation XL med Beats Audio som en trådlös router.

5. Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi Surfpunkt** om du vill slå på den trådlösa routern.

HTC Sensation XL med Beats Audio är förberedd för att användas som en trådlös router när du ser  i statusfältet.

Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth

Slå av och på Bluetooth

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Bluetooth**.


Ett ännu enklare sätt att slå på och av Bluetooth är med widgeten Bluetooth på startsidan.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ändra enhetens namn

Enhetsnamnet är det som identifierar HTC Sensation XL med Beats Audio för andra enheter.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Tryck på **Enhetens namn**.
5. Ange HTC Sensation XL med Beats Audios nya namn i dialogrutan och tryck sedan på **OK**.


Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth. Du ställer in stereoljud och handsfree på samma sätt.




- För att du ska kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
- Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Sensation XL med Beats Audio kan hitta det. Läs bruksanvisningen till headsetet för att få anvisningar om detta.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.
5. Tryck på **Sök efter enheter**. HTC Sensation XL med Beats Audio startar och söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
6. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Bluetooth-enheter trycker du på namnet. HTC Sensation XL med Beats Audio försöker sedan automatiskt skapa en koppling med headsetet.
7. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.

Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till HTC Sensation XL med Beats Audio visas ikonen för Bluetooth-anslutning  i statusfältet. Beroende på vilken typ av headset eller bilsats du har anslutit kan du starta med headsetet eller bilsatsen.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC Sensation XL med Beats Audio och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Kontrollera att tableten är upptäckbar.

5. Tryck på headsetets namn i avsnittet Bluetooth-enheter.
6. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 210 och följer sedan anvisningarna i [Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth](#) på sidan 209.


Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Koppla från en Bluetooth-enhet

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från.
4. Tryck på **Koppla ifrån**.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Du kan få HTC Sensation XL med Beats Audio att glömma att det finns en parkoppling mellan den och en annan Bluetooth-enhet. För att göra det kan det krävas att du anger eller bekräftar ett lösenord igen om du vill ansluta till den andra enheten igen.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller ned enheten för att ta bort parkopplingen.
4. Tryck på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling** eller tryck på **Ta bort parkoppling** om Bluetooth-enheten inte är ansluten till HTC Sensation XL med Beats Audio.

Skicka information med Bluetooth





Du kan använda Bluetooth för att skicka information från HTC Sensation XL med Beats Audio till en annan enhet med Bluetooth aktiverat, t.ex. en telefon eller bärbar dator. Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:

- Bilder och video
- Kalenderhändelser
- Kontakter
- Ljudfiler



Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "Ta emot information via trådlös överföring" eller "Ta emot filer". I enhetens dokumentation finns anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.

1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka i HTC Sensation XL med Beats Audio.
2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:

Inspelade foton eller video	Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på  och sedan på Bluetooth .
Foton eller videor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ett album i programmet Galleri. 2. Tryck på Dela > Bluetooth. 3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. I programmet Kontakter trycker du på en kontakt för att se information om kontakten. 2. Tryck på  och sedan på Skicka kontakt. 3. Tryck på nedåtpilikon och välj sedan Bluetooth. 4. Välj den information som du vill dela med dig av och tryck sedan på Skicka.
Kalendermöte eller -händelse	Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth .
Musikspår	<ol style="list-style-type: none"> 1. När spåret visas i programmet Musik, skärmen Spelas nu trycker du på  > Dela > Dela fil. 2. Tryck på Bluetooth.
Röstinspelning	På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på  och trycker sedan på Bluetooth .

3. Slå på Bluetooth om du blir ombedd att göra det.

4. Om du inte har parkopplat med mottagarenheten tidigare trycker du på **Sök efter enheter**.
5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
6. Om du får en uppmaning ska du acceptera förfrågan om parkoppling på HTC Sensation XL med Beats Audio och den mottagande enheten. Ange även samma lösenord eller bekräfta den automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från via Bluetooth, är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

- I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
- I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument.
- I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange-mapp.

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "Bilder".

Ta emot information med Bluetooth

HTC Sensation XL med Beats Audio låter dig ta emot olika sorters filer via Bluetooth, inklusive bilder, musik och dokument, t.ex. pdf-filer.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
2. Tryck på **Bluetooth-inställningar**.
3. Om kryssrutan **Bluetooth** inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
4. Markera kryssrutan **Synlighet**.
5. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till HTC Sensation XL med Beats Audio. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.


6. Om du blir tillfrågad ska du acceptera förfrågan om parkoppling på HTC Sensation XL med Beats Audio och på den mottagande enheten. Ange även samma lösenord eller bekräfta den automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
Du får då en begäran om Bluetooth-auktorisering.
7. Om du vill ta emot filer automatiskt i framtiden från den sändande enheten markerar du kryssrutan **Alltid**.
8. Tryck på **Acceptera** eller **OK**.
9. När HTC Sensation XL med Beats Audio får ett meddelande om filöverföring för du fingret nedåt på Meddelandepanelen, trycker på det inkommande filmeddelandet och trycker sedan på **Acceptera**.
10. Ett meddelande visas när en fil överförs. Du kan öppna filen direkt genom att föra fingret nedåt på meddelandepanelen och trycka på relevant meddelande.

Vad som händer sedan när du öppnar en mottagen fil beror på filtypen:

- Mediefiler och dokument öppnas vanligen direkt i ett kompatibelt program. Om du t.ex. öppnar ett musikspår börjar det spelas upp i Musik-programmet.
- För en vCalendar-fil väljer du den kalender i vilken du vill spara händelsen och trycker sedan på **Importera**. vCalendar läggs till bland dina händelser i Kalender.
- Vad gäller vCard-kontaktfiler kan du välja att importera en, flera eller alla dessa kontakter till kontaktlistan.

Lägga till en mapp som mottagits via Bluetooth på startsidan

Du kan lägga till en mapp på startsidan som visar alla filer du har tagit emot med Bluetooth.

1. På startsidan trycker du på .
2. På skärmen Anpassa trycker du på **Mapp > Bluetooth mottaget**.
3. Håll in mappikonen Bluetooth mottaget och dra den till önskat läge på startsidan.


Tryck på mappikonen för att visa mappinnehållet. Tryck på filnamnet för att öppna en fil.

Säkerhet

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod

Öka säkerheten ett snäpp till för HTC Sensation XL med Beats Audio genom att använda en PIN-kod för SIM-kortet.

Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden för SIM-kortet från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in lås för SIM-kort** och markera sedan **Lås SIM-kort**.
3. Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på **Byt PIN-kod**.

Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer SIM-kortet att "PUK-spärras".


För att kunna komma åt HTC Sensation XL med Beats Audio igen krävs en PUK-kod. Den koden kan ha medföljt från mobiloperatören när du köpte SIM-kortet.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.

Skydda HTC Sensation XL med Beats Audio med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord

Skydda din privata information och förhindra andra från att använda HTC Sensation XL med Beats Audio utan ditt tillstånd genom att ställa in ett grafiskt lösenord till skärmlåset, en PIN-kod eller ett lösenord.

Skärmlåset begär lösenord varje gång HTC Sensation XL med Beats Audio slås på, och efter en viss tids inaktivitet.

1. På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in skärmlåset**.

- Tryck på något av följande:


Ingen	Inaktivera skärmlåset du skapade.
Grafiskt lösenord	Ställ in ett grafiskt lösenord enligt anvisningarna på skärmen.
PIN	Ställ in ett numeriskt lösenord på minst fyra siffror.
Lösenord	Ställ in ett alfanumeriskt lösenord.

- På skärmen Säkerhet trycker du på **Lås telefon efter** och ange hur lång inaktivitetstid som ska gå innan skärmlåset aktiveras.



Du kan även avmarkera **Anv. synligt graf. lös.** eller **Synliga lösenord** på skärmen Säkerhet om du inte vill att det grafiska lösenordet ska visas medan du ritat upp det.

Ändra skärmlåset

- På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Säkerhet**.
- Tryck på **Ändra skärmlåset**.
- Skriv in ditt aktuella skärmlås för att bekräfta att du vill ändra det.
- Välj en annan skärmlåstyp och ange sedan det nya grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du kan också trycka på **Inget** om du inte vill använda skärmlås.

Har du glömt det grafiska lösenordet?


Om du har glömt bort det grafiska lösenordet för skärmen har du upp till fem försök på dig för att försöka låsa upp HTC Sensation XL med Beats Audio.

Om du misslyckas kan du låsa upp HTC Sensation XL med Beats Audio genom att ange användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto.

- På upplåsningsskärmen anger du det grafiska lösenordet.
- När du efter det femte försöket uppmanas vänta i 30 sekunder trycker du på **OK**.
- Om skärmen stängs av trycker du på **STRÖM**-knappen för att slå på skärmen igen och sedan låsa upp skärmen.
- Tryck på knappen **Glömt ditt grafiska lösenord?** när den visas.
- Ange namn och lösenord för ditt Google-konto och tryck på **Logga in**. Sedan blir du ombedd att skapa ett nytt grafiskt lösenord. Om du inte längre vill göra så trycker du på **Avbryt**.

Kryptera data i HTC Sensation XL med Beats Audio

Du kan kryptera data som onlinekonton, inställningar och annan information.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Lagring**.
3. Under Internminne trycker du på **Lagringskryptering**.
4. Ange ett lösenord och tryck på **OK**. Krypteringsprocessen börjar.

Om du vill sluta kryptera ny information i HTC Sensation XL med Beats Audio avmarkerar du kryssrutan **Lagringskryptering**.

Inställningar

Inställningar i HTC Sensation XL med Beats Audio

Kontrollera och anpassa telefonens inställningar på skärmen Inställningar.

På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.


Anpassa	Gör HTC Sensation XL med Beats Audio helt till din egen med de olika tillgängliga anpassningsalternativen.
Trådlöst nätverk och nätverk	Ställ in trådlösa anslutningar såsom Wi-Fi, dataanslutning och Bluetooth, aktivera flygplansläge med mera.
Ring	Ställ in tjänster såsom röstbrevlåda, vidarekoppla samtal, samtal väntar och nummerpres.
Ljud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj ljud att använda till ringsignaler och meddelanden. ▪ Justera mediauppspelningens volym. ▪ Ange att ringsignalsvolymen ska sänkas när du flyttar HTC Sensation XL med Beats Audio när den ringer, få den att ringa högre när den ligger i en väska eller ficka och slå på högtalartelefonen när du vänder den.
Skärm	Ställ in skärminställningar som automatisk skärmorientering, ljusstyrka, skärmtimeout med mera.
Konton och synkronisering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logga in eller ut från dina konton i sociala nätverk, Google-kontot och Exchange ActiveSync-kontot. ▪ Logga in på eller ut från ditt HTC Sense.com-konto. ▪ Du kan också hantera synkronisering och andra inställningar för dina konton.
Plats	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj källor att använda när du fastställer din position. ▪ Välj Telefonfinnaren så att du kan använda HTC Sense.com för att hitta HTC Sensation XL med Beats Audio.
Sök	Välj poster att inkludera när du gör en sökning på telefonen och ställer in Google sökalternativ.
Sekretess	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Välj att automatiskt säkerhetskopiera vissa inställningar (t.ex. Wi-Fi-lösenord eller Bokmärken) till Google-servrar med ditt Google-konto så att du kan återställa dem vid behov. ▪ Om du inte vill att missade samtal och mottagna sms ska visas på låsskärmen avmarkerar du kryssrutan Visa meddelandetext.

Anslut till PC	<ul style="list-style-type: none">▪ Ange standardtypen för USB-anslutning som ska användas när du ansluter HTC Sensation XL med Beats Audio till datorn.▪ Du kan även markera kryssrutan Fråga mig för att ange att HTC Sensation XL med Beats Audio alltid ska visa skärmen för val av USB-anslutningstyp.
Säkerhet	Ställ in ett skärmlås, aktivera SIM-kortlåset eller hantera lagringen av identitetsuppgifter.
Ström	<ul style="list-style-type: none">▪ Slå på energisparfunktionen för att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån sjunker till den nivå du själv ställer in.▪ Ytterligare ett energisparalternativ är att välja Aktivera viloläge. Då stängs den automatiska datasynkroniseringen med onlinekonton av.
Program	<ul style="list-style-type: none">▪ Hantera program som körs, flytta program till telefonens lagringsutrymme, kontrollera hur mycket lagringsutrymme som används av program och installera eller avinstallera program.▪ Välj hur mycket ledigt utrymme som ska återstå innan du blir varnad om lågt lagringsutrymme.
Lagring	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera tillgängligt utrymme i telefonens lagringsutrymme och internminnet.▪ Radera telefonens lagringsutrymme.▪ Rensa cacheminnet som används av program, flytta program eller avinstallera program om HTC Sensation XL med Beats Audio börjar få ont om minne.▪ Du kan också göra en fabriksåterställning.
Datum och tid	<ul style="list-style-type: none">▪ Ställ in datum och tid, tidszon och datum eller tidsformat.▪ Välj önskade format för tid och datum.
Språk och tangentbord	Ställ in operativsystemets språk och region. Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.
Tillgänglighet	Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.

Röstinmatning och röstutmatning	Ställ in alternativen för röstinmatning. Dessutom, om du har installerat ett program för text-till-tal (röstdata) använder du det här för att justera text-till-tal-inställningar.
Om telefonen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sätt på eller stäng av schemalagda kontroller av uppdatering av programvara eller manuella kontroller för uppdateringar. ▪ Aktivera eller inaktivera Informera HTC. När funktionen är aktiverad hjälper du oss att få kännedom om huruvida HTC Sensation XL med Beats Audio stöter på ett tekniskt problem. ▪ Visa diverse information om HTC Sensation XL med Beats Audio, t.ex. typ av mobilt nätverk, signalstyrka, batterinivå, med mera.


Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Ljusstyrka**
3. Avmarkera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka**
4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.
5. Tryck på **OK**.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Skärmtimeout**.
3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Som standard justeras skärmriktningen beroende på hur du håller HTC Sensation XL med Beats Audio.




Automatisk rotation stöds inte på alla programskärmar.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm**.
3. Avmarkera kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt**.


Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller HTC Sensation XL med Beats Audio på.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > G-Sensor-kalibrering**.
3. Placera HTC Sensation XL med Beats Audio på en plan och jämn yta och tryck sedan på **Kalibrera**.
4. Efter omkalibreringen trycker du på **OK**.


Ha skärmen på medan du laddar HTC Sensation XL med Beats Audio

Du kan förhindra att skärmen stängs av medan du laddar HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Utveckling**.
3. Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Slå på och av animeringseffekter


Du kan stänga av animeringen eller aktivera bara vissa animeringar när du växlar mellan skärmar.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Skärm > Animering**.
3. På alternativmenyn väljer du den animeringsinställning du vill ha.

Ändra ljudinställningar

Växla mellan lägena tyst, vibration och normal

Gör något av följande:


- Om du vill ändra tillbaka från tyst till normalt läge trycker du på knappen VOLYM UPP.
- Om du vill ändra tillbaka från vibrationsläge till normalt läge trycker du två gånger på knappen VOLYM UPP.
- På startsidan trycker du på  och trycker sedan på **Inställningar > Ljud > Ljudprofil**.



Lägg till profilwidgeten till din startsida för att snabbt växla mellan olika lägen.

Aktivera eller inaktivera hörbart skärmval

Du kan välja att spela upp ett ljud när du markerar objekt på skärmen.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Hörbart skärmval**.


Sänka ringvolymen automatiskt

HTC Sensation XL med Beats Audio har en tyst ringfunktion som automatiskt sänker ringsignalsvolymen när du flyttar enheten.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Diskret ringning då samtal besvaras**.


Göra så att HTC Sensation XL med Beats Audio ringer högre med Fickläge

För att inte missa inkommande samtal när HTC Sensation XL med Beats Audio ligger i fickan eller i handväskan, ökar funktionen Fickläge gradvis ringvolymen och vibrerar när du tar emot ett samtal. När HTC Sensation XL med Beats Audio inte är i en ficka eller handväska ringer den med den normala volym som du ställt in.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Fickläge**.

Växla automatiskt till högtalartelefon



När du sitter i samtal kan du växla till högtalartelefon genom att bara vrida på HTC Sensation XL med Beats Audio.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ljud**.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan **Vrid för högtalare**.

Byta språk


När du startar HTC Sensation XL med Beats Audio för första gången blir du ombedd att välja önskat språk för tabletens menyer. Om du vill kan du ändra språket igen efter att du har konfigurerat HTC Sensation XL med Beats Audio. Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

Tillgängliga språk att välja mellan kan variera beroende på vilken version av HTC Sensation XL med Beats Audio du har.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Språk och tangentbord > Välj språk**.
3. Tryck på språket och motsvarande region du vill använda.
4. Tryck på  för att återgå till startsidan. Det nya språket kommer att appliceras efter några sekunder.


Optimera batteritiden

Du kan ställa in HTC Sensation XL med Beats Audio på att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån går under en viss procent.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på **Strömläge > Ekonomi**.
4. Tryck på **Sätt på strömsparfunktionen** och välj sedan när du vill växla till strömsparläge.
5. Tryck på **Inställningar för Ekonomiläge** och ange och välj sedan hur HTC Sensation XL med Beats Audio ska växla till strömsparläge.

Byta till GSM-nät

Byt till GSM-nätet om du inte använder en dataanslutning för att ansluta till Internet. Telefonen drar mindre batteri när du är ansluten till GSM-nätet.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Trådlöst och nätverk > Mobila Nätverk > Nätverksläge**.
3. Tryck på **endast GSM**.

Kontrollera olika programs strömförbrukning

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen > Batteri > Batterianvändning**.

Schemalägga så att HTC Sensation XL med Beats Audio byter till viloläge

Ställ in schemat för viloläge på HTC Sensation XL med Beats Audio så att den inte drar för mycket batteri när den inte är ansluten på natten.



Till skillnad från det vanliga viloläget när du trycker på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen, stänger ett schemalagt viloläge av Wi-Fi och dataanslutningar under det schema för viloläge som du har definierat.

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström > Aktivera viloläge**.
3. Tryck på något av följande:

Automatiskt	Välj för att automatiskt försätta HTC Sensation XL med Beats Audio i Viloläge. HTC Sensation XL med Beats Audio justerar sitt schema för viloläge över en tidsperiod omkring vad den uppfattar som din läggtid.
Manuell	Välj för att ange start- och sluttid för Viloläge.
Aldrig	Välj för att stänga av schemalagt Viloläge.

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Lagring**. Tillgängligt telefonminne visas i sektionerna Telefonens lagringsutrymme och Internminne.

Frigöra mer minnesutrymme (internminne)

Behövs mer utrymme i internminnet? Rensa programcachen, flytta eller avinstallera program samt radera gammal post och meddelanden samtidigt.




Det går inte att flytta eller avinstallera förinstallerade program.

1. På startsidan trycker du på och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Lagring** och under Internminne trycker du på **Frigör utrymme**.
3. På skärmen Rensa cachen väljer du om du vill rensa cacheminnet från sällan använda program eller alla program och trycker sedan på **Nästa**.

4. På skärmen Lagring av program:
 - Tryck på **Flytta program till telefonens lagringsutrymme** om det finns program som du kan överföra till telefonens lagringsutrymme.
 - Tryck på **Avinstallera** om du vill ta bort något program.
5. Tryck på **Nästa**.
6. På skärmen Lagring av post och meddelanden:
 - Ställ in färre dagar med e-post att ladda ned så att äldre e-postmeddelanden tas bort från lagringskortet automatiskt.
 - Minska antalet SMS och MMS per konversation.
7. Tryck på **Avsluta**.

Rensa cacheinformation för alla program


Du kan radera data eller rensa cacheminnet för ett program i taget.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. Tryck på ett program på fliken Alla.
4. På skärmen trycker du på **Rensa data** och/eller **Rensa cacheminne**.

Avinstallera ett program



Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade i HTC Sensation XL med Beats Audio.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill avinstallera.
4. Tryck på **Avinstallera**.

Flytta ett program till eller från telefonens lagringsutrymme

Frigör mer utrymme i internminnet genom att flytta program till telefonens lagringsutrymme.





Du kan inte flytta program som är förinstallerade i HTC Sensation XL med Beats Audio.


1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program > Hantera program**.
3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill flytta.
4. Tryck på **Flytta till telefonens lagringsutrymme**.

Sluta köra program med Aktivitetshanteraren

Använd Aktivitetshanteraren för att frigöra minne genom att sluta köra program som du inte använder.

1. På startsidan trycker du på  > Aktivitetshanteraren.
2. I listan Alla program trycker du på  till höger om programnamnet för att stänga av det.

Kontrollera information om HTC Sensation XL med Beats Audio

1. På startsidan trycker du på  och sedan på Inställningar.
2. Tryck på Om telefonen.
3. Välj något av följande:

Programuppdateringar	Aktivera eller inaktivera automatisk sökning efter programuppdateringar för HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan även trycka på Sök nu om du vill kolla manuellt efter programuppdateringar.
Informera HTC	Aktivera eller inaktivera Informera HTC . När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan även välja när du vill skicka felrapporter.
Nätverk	Kontrollera information om ditt mobila nätverk och dess servicestatus.
Telefonidentitet	Läs information om HTC Sensation XL med Beats Audio och SIM-kortet som du använder.
Batteri	Kontrollera information om batteriet såsom aktuell batterinivå, status och vilka program som använder batteriet.
Maskinvaruinformation	Kontrollera Wi-Fi MAC- och Bluetooth-adresserna.
Programvaruinformation	Kontrollera version och annan information om den Android-plattform som används i HTC Sensation XL med Beats Audio. Du kan också kontrollera version av webbläsare.
Juridisk information	Läs den juridiska informationen om HTC och Google, och licenser som används av HTC Sensation XL med Beats Audio.

Uppdatera och återställa

Programuppdateringar

Programvaruuppdateringar finns tillgängliga för din HTC Sensation XL med Beats Audio med jämna mellanrum. HTC Sensation XL med Beats Audio kan söka efter och meddela dig om det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av Wi-Fi eller dataanslutningen. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering.


Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.



Att söka efter och hämta programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter.


Installera en uppdatering

När Internetanslutningen är på och det finns en ny uppdatering tillgänglig visas dialogrutan för systemuppdatering som vägledning.

1. Om du inte ser dialogrutan kan du titta efter ikonen för uppdateringsmeddelande  i statusfältet.
Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.
2. I dialogrutan systemuppdatering väljer du vilken typ av anslutning du vill använda för att hämta uppdateringen.
Följ uppmaningarna på skärmen för att starta hämtningen.
3. När hämtningen är färdig trycker du på **Installera nu** och sedan på **OK** i dialogrutan Installera uppdatering av systemprogram.

Vänta tills uppdateringen har slutförts. HTC Sensation XL med Beats Audio startar sedan om automatiskt.

Söka efter uppdateringar manuellt

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om telefonen > Uppdateringar av systemprogram > Sök nu**.

Starta om HTC Sensation XL med Beats Audio

Om HTC Sensation XL med Beats Audio är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller HTC Sensation XL med Beats Audio slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC Sensation XL med Beats Audio och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Lås upp skärmen.
3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på **Starta om**.
4. Tryck på **Starta om** när du blir uppmanad att bekräfta.


Återställa HTC Sensation XL med Beats Audio

Gör en fabriksåterställning så återgår HTC Sensation XL med Beats Audio till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja HTC Sensation XL med Beats Audio till någon annan eller om HTC Sensation XL med Beats Audio har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hard reset). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via inställningarna.

1. På startsidan trycker du på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Lagring > Återställ standardinställn.**
3. Tryck på **Återställ telefonen** och tryck sedan på **Radera allt**.

Göra en fabriksåterställning med maskinvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Sensation XL med Beats Audio eller komma åt inställningarna kan du använda maskinvaruknapparna på HTC Sensation XL med Beats Audio för att göra en fabriksåterställning.

1. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan till på knappen STRÖM.
2. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
3. Tryck på VOLYM NER för att välja **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** och tryck sedan på STRÖM-knappen.

Varumärken och copyrights

©2011 HTC Corporation. Med ensamrätt.

HTC, HTC-logotypen, HTC quietly brilliant-logotypen, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync och HTC Watch är varumärken eller servicemärken som tillhör HTC Corporation.

Google, Google-logotypen, Android, Android-logotypen, Android Market, Android Market-logotypen, Google-program, Google Kalender, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Kartor, Google Talk, Gmail, Picasa och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, Power Point, Windows Media och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ordmärket och logotyperna *Bluetooth*[®] är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Enheten innehåller Adobe[®] Flash[®] Player och Adobe[®] Reader[®] Mobile-programvaran på licens av Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe och Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio, och b-logotypen är varumärken som tillhör Beats Electronics, LLC.

Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter, Inc. och används på licens.

FLICKR och logotypen FLICKR Dots är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified, och DLNA-skivlogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden.

Kobo och Kobo-logotypen är varumärken som tillhör Kobo Inc.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple, Inc., registrerat i USA och andra länder.

Polaris Office är ett varumärke som tillhör Infracore, Inc.

Alla andra företags-, produkt- och servicenamn som nämns häri är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

Skärmbilderna i detta dokument är simulerade. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri eller för oförutsedda eller följdskador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i befintligt skick utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan

föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

Symboler

3G 202

A

Aktier 172

Alarm 163

Android Market 160

B

Bakgrund

- ändra 33

Batteri

- optimera batteritiden 222

Bilder

- dela 82
- redigera 79
- visa 78

Bildspel 79

Bluetooth

- ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth 209
- dela musik 88
- koppla bort eller ta bort parkoppling 210
- skicka information 211
- slå på eller av 208

Byta telefonspråk 222

D

Dataanslutning

- slå på eller av 202
- åtkomstpunkt 202

Dela

- spel och program 176

DLNA 89

E

E-post

- arbeta med Exchange ActiveSync e-post 135

- hantera e-postmeddelanden 131
- lägga till ett Exchange-konto 129
- lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto 128
- sammanslagen inkorg 130
- skicka 132
- sortera e-postmeddelanden 131
- ta bort ett e-postkonto 137

eBooks 166

Exchange ActiveSync

- arbeta med Exchange ActiveSync e-post 135
 - skicka en mötesförfrågan 136
 - Utanför kontoret 136
-

F

Fabriksåterställning 227

Facebook

- dela din plats 120

Facebook chatt 122

Facebook för HTC Sense 116

Fast program 226

Ficklampa 176

Flygläge 52

Flygplansläge 52

FM-radio 174

Footprints 149

Friend Stream 118

G

Galleri

- dela bilder och videor 82
- om 77
- redigera bilder 79
- skicka bilder och videor 81
- titta på video 79
- visa bilder 78
- visa bilder på sociala nätverk 84

Gmail 126

Google Maps 155

Google-konto 99

H

Handsfree 209
 Hantera minne 223
 Helikoptervy 18
 HTC Klocka

- Skrivbordsklocka 162
- ställa in ett alarm 163
- Världsklocka 163

 HTC Sync 187
 HTC Watch 91
 HTCSense.com 95
 Huvudåterställning 227
 Hård återställning 227
 Hämta

- från webben 67
- visa hämtningar 67

 Högtalartelefon 47
 Hörlurar 209

I

Inställningar

- Lagring 223
- Ljud 220
- Om telefonen 225
- Program 223
- Språk och tangentbord 222
- Ström 222

 Internetanslutning

- dataanslutning 202
- Internetdelning 206
- Internetpassage 207
- trådlös router 207
- Wi-Fi 203
- VPN 205

 Internetdelning 206
 Internetpassage 207
 Internetsamtal 48

K

Kalender

- hantera händelser 141
- inställningar 143
- påminnelser 142
- skapa en händelse 138
- widget 144
- vyer 139

Kamera

- använda framsideskameran 71
- effekter 73
- grunder 70
- spela in en video 72
- ta ett foto 71
- teman 74
- zooma 71

Kartor 146

Klocka 162

Komma igång 8

Kommentarer

- dela 183
- läsa 182
- om 179
- skapa anteckningsböcker 179
- skriva 180
- synkronisera kommentarer 180

Kompass 146

Konferenssamtal 47

Kontakter

- filtrera kontakter 104
- grupper 112
- kopiera från SIM-kort 105
- lägga till 106
- lägga till en ny kontakt 106
- radera 110
- radera kontakter 110
- redigera en kontakt 110
- slå samman kontaktinformation 108
- söka efter en kontakt 106
- widget 114

Kopiera text 27

L

Ljud

- Fickläge 221
- hörbart skärmval 221
- sänka ringsignalsvolymen
 - automatiskt 221
- växla profiler 220
- växla till högtalartelefon 221
- ändra ringsignal, meddelanden och larm 39

Ljuduppsättning 39

Locations

- använda sväng för sväng-navigering 154

- footprints 149
- få en vägbeskrivning 153
- hantera tjänster 155
- hämta kartor 155
- köpa tjänster 155
- om 146
- slå på platstjänster 145
- widget 155
- visa kartor 146

M

Market 160

Meddelanden

- kopiera till SIM-kortet 59
- panel 24
- radera 59
- radera en konversation 60
- skydda mot borttagning 59
- vidarebefordra 58
- visa 56

MMS 54

Modem

- använda datorn som 207
- USB-sammanlänkning 206

Multimediemeddelande 54

Musik

- bläddra i musik i biblioteket 85
- dela musik via Bluetooth 88
- lyssna 85
- spela upp musik från låsskärmen 85
- ställa in en låt som ringsignal 87
- uppspelningslista 86
- widget 86

Mötesförfrågan 136

N

Nyheter

- läsa artiklar 170
- prenumerera på kanaler 169

O

Onlinekonton

- hantera 100
- om 98

Optimera batteritiden 222

P

Parkoppla en Bluetooth-enhet 209

Program

- installera 160, 193
- radera 161

Programuppdatering 226

PUK-kod (PIN Unblock Key) 214

R

Radera kontakter 110

Radera program 161

Radio 174

Reader

- använda 167
- hämta e-böcker 168

Ringa ett samtal 42

Ringa hem 50

Ringsignal

- inställning 87
- klippa 88

Ringsignalsvolym

- göra så att telefonen ringer högre 221
- sänka ringsignalsvolymen automatiskt 221

Router 207

RSS 169

Röstinmatning 198

Röstinspelaren 178

S

Samtalshistorik 49

SIM-kort

- kopiera ett meddelande 59
- SIM-kortets PIN-kod 214

Skärm

- justera skärmens ljusstyrka 219
- justera tiden innan skärmen stängs av 219
- kalibrera om G-sensorn 220
- stänga av automatisk skärmrotering 219

Skärmen

- justera skärmens ljusstyrka 219
- justera tiden innan skärmen stängs av 219

- kalibrera om G-sensorn 220
 - stänga av automatisk skärmrotering 219
 - SMS 53
 - Snabbinställningar 25
 - Snabbsamtal 43
 - Sociala nätverk
 - lägga till 100
 - visa bilder 84
 - Spela in din röst 178
 - Spela upp musik från låsskärmen 85
 - Språk 222
 - Startsida
 - lägga till widgetar 34
 - om 17
 - ordna om objekt 37
 - ordna om panelerna på startsidan 38
 - utökad 17
 - Sväng för sväng-navigering 154
 - Synkronisera
 - HTC Sync 187
 - onlinekonton 100
 - Säkerhet
 - låsa med ett skärmlås, PIN-kod eller lösenord 214
 - låsa SIM-kortet med en PIN-kod 214
 - ändra skärmlåset 215
 - Söka 63, 64
-
- T**
-
- Tangentbord
 - kopiera och klistra in text 200
 - markera text 200
 - mata in text 195
 - ordlista 197
 - prediktiv text 197
 - redigera text 200
 - tala in textinmatning 198
 - Tangentbordet på skärmen
 - inställningar 201
 - kopiera och klistra in text 200
 - markera text 200
 - mata in text 195
 - ordlista 197
 - prediktiv text 197
 - redigera text 200
 - tala in textinmatning 198
 - Telefoninformation 225
 - Telefoninställningar
 - Lagring 223
 - Ljud 220
 - Om telefonen 225
 - Program 223
 - Skärm 219
 - Språk och tangentbord 222
 - Ström 222
 - Telefonsamtal
 - ringa ett nummer i ett meddelande 43
 - ringa ett nödsamtal 44
 - ringa nummer i ett e-postmeddelande 44
 - ringa över Wi-Fi 48
 - ta emot 45
 - upprätta ett konferenssamtal 47
 - Telefonuppdateringar 226
 - Teman 31
 - Textmeddelande 53
 - Tidsmarkering 182
 - Trådlös router 207
-
- U**
-
- Uppdatera telefonens program 226
 - Uppgifter
 - att göra 185
 - filtrera uppgifter 184
 - hantera listor 184
 - logga in på Exchange-konto 183
 - skapa en lista 184
 - skapa en uppgift 185
 - Uppgradera 226
 - USB 206
-
- V**
-
- Videor
 - dela 82
 - klippa 80
 - spela in 72
 - titta på 79
 - VPN
 - ansluta 205
 - lägga till en anslutning 205
 - Väder
 - kontrollera vädret 165
 - lägga till städer 165

W

Webbläsare

- alternativ 69
- använda 65
- bokmärken 67
- navigera och zooma 65
- öppna ett nytt fönster 66

Wi-Fi

- ansluta till ett annat nätverk 204
- nätverksstatus 204
- ringa 48
- slå på 203

Widgetar

- lägga till 34
- ta bort 37
- ändra inställningar 35

Y

YouTube

- dela videor 83

Ö

Översätta 64