



XPERIA™

Neo

Utökad användarhandbok

**Sony Ericsson**  
make.believe

# Innehåll

<b>Viktig information.....</b>	<b>6</b>
<b>Android™ – vad och varför?.....</b>	<b>7</b>
Program.....	7
<b>Komma igång.....</b>	<b>8</b>
Montering.....	8
Starta telefonen.....	9
Skärmlås.....	9
Inställningsguide.....	9
Konton och tjänster.....	10
<b>Bekanta dig med telefonen.....</b>	<b>11</b>
Översikt över telefonen.....	11
Tangenterna.....	12
Ladda batteriet.....	12
Använda pekskärmen.....	13
Startskärmen.....	14
Öppna och använda program.....	16
Status och aviseringar.....	18
Telefoninställningsmeny.....	19
Skriva text.....	19
Justera volymen.....	21
Anpassa din telefon.....	21
Batteri.....	23
Minne.....	24
Bärbar handsfree med stereoljud.....	25
Inställningar för Internet och meddelanden.....	25
Stänger av all datatrafik.....	26
Dataanslutningar och roaming.....	26
Nätverksinställningar.....	27
<b>Ringa samtal.....</b>	<b>28</b>
Nödsamtal.....	28
Samtalshantering.....	28
Röstbrevlåda.....	29
Flera samtal.....	29
Konferenssamtal.....	30
Samtalsinställningar.....	30
<b>Kontakter .....</b>	<b>32</b>
Öppna Kontakter för första gången.....	32
Hämta kontakter till din telefon.....	32
Kontakter skärmöversikt.....	33

Hantera dina kontakter.....	34
Kommunicera med dina kontakter.....	35
Dela dina kontakter.....	36
Säkerhetskopiera kontakter.....	36
<b>Meddelanden.....</b>	<b>37</b>
Använda SMS och MMS.....	37
Alternativ för SMS och MMS.....	38
<b>E-post.....</b>	<b>39</b>
Använda e-post.....	39
Använda e-postkonton.....	41
Gmail™ och andra Google™-tjänster .....	42
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>43</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™ .....</b>	<b>44</b>
Huvudvyn i Timescape™ .....	44
Timescape™-widget.....	44
Använda Timescape™.....	44
Timescape™-inställningar.....	46
<b>Android Market™.....</b>	<b>47</b>
Betaltalternativ.....	47
Hämta från Android Market™ .....	47
Rensa alla programdata.....	48
Behörigheter.....	48
Installera program från okända källor.....	48
<b>Ordna saker.....</b>	<b>50</b>
Kalender.....	50
Alarmlösa.....	50
<b>Synkronisering.....</b>	<b>53</b>
Synkroniseringstjänsten Google Sync™ .....	53
Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna.....	53
Synkronisera och lagra dina kontakter.....	54
<b>Ansluta till trådlösa nätverk.....</b>	<b>56</b>
Wi-Fi™ .....	56
Virtuella privata nätverk (VPN).....	60
<b>Webbläsare.....</b>	<b>61</b>
Verktögsfält.....	61
Surfa på webben.....	61
Navigera på webbsidor.....	62
Hantera bokmärken.....	62
Hantera text och bilder.....	63
Flera fönster.....	63
Hämta från Internet.....	64

Webbläsarinställningar.....	64
<b>Musik.....</b>	<b>65</b>
Kopiera mediefiler till ditt minneskort.....	65
Använda musikspelaren.....	65
TrackID™-teknik.....	68
<b>FM-radio.....</b>	<b>70</b>
FM-radio – översikt.....	70
Byta radiokanal.....	70
Använda dina favoritradiokanaler.....	70
Göra en ny sökning efter radiokanaler.....	71
Växla mellan högtalare och handsfree.....	71
<b>Ta foton och spela in videoklipp.....</b>	<b>72</b>
Sökaren och kameraknapparna.....	72
Använda stillbildskameran.....	72
Använda videokameran.....	79
<b>Visa dina foton och videoklipp i Galleri.....</b>	<b>83</b>
Arbeta med album.....	84
Arbeta med foton.....	85
<b>Trådlös Bluetooth™-teknik.....</b>	<b>88</b>
Telefonnamn.....	88
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet.....	88
Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik.....	89
<b>Ansluta telefonen till en dator.....</b>	<b>91</b>
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	91
USB-anslutningslägen.....	91
PC Companion.....	92
Media Go™ .....	92
<b>Ansluta telefonen till en TV.....</b>	<b>94</b>
<b>Positionsbestämningstjänster.....</b>	<b>95</b>
Använda GPS.....	95
Google Maps™.....	95
Få vägbeskrivningar.....	96
<b>Låsa och skydda din telefon.....</b>	<b>97</b>
IMEI-nummer.....	97
SIM-kortskydd.....	97
Konfigurera ett skärmlås.....	98
<b>Uppdatera telefonen.....</b>	<b>100</b>
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	100
Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel.....	100
<b>Telefoninställningar – översikt.....</b>	<b>101</b>

<b>Ikonöversikt.....</b>	<b>102</b>
Statusikoner.....	102
Aviseringsikoner.....	102
<b>Programöversikt.....</b>	<b>104</b>
<b>Användarsupport.....</b>	<b>106</b>
<b>Felsökning.....</b>	<b>107</b>
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	107
Återställa telefonen.....	107
Jag kan inte ladda telefonen.....	107
Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas.....	107
Batteriprestanda är låga.....	107
Jag kan inte överföra innehåll mellan min telefon och datorn när jag använder en USB-kabel.....	107
Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster.....	108
Felmeddelanden.....	108
<b>Juridisk information.....</b>	<b>109</b>
<b>Index.....</b>	<b>110</b>

# Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! En del av de tjänster och funktioner som beskrivs i denna användarhandbok stöds inte i alla länder och områden eller av alla nätverk och/eller tjänstleverantörer i alla områden. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

# Android™ – vad och varför?

En Android™-telefon kan utföra många av samma funktioner som en dator kan. Men du kan också justera den så att den bättre passar dina behov, för att få den information som du vill ha, och ha roligt samtidigt. Du kan lägga till och ta bort program, eller göra tillägg i dem för att förbättra funktionaliteten. Hos Android Market™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-telefon med din egen information och online-konton. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina telefonkontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med ändlöst socialt umgänge.

Android™-telefoner utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och din telefon kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera din telefon för att få nya funktioner och senaste förbättringar.



Din Android™-telefon är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in till det när du först startar telefonen. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.

## Program

Ett program är programvara för telefonen som hjälper dig att utföra en uppgift. Det finns exempelvis program för att ringa samtal, ta foton och hämta ännu fler program.

# Komma igång


## Montering

Ta bort batteriluckan




- Sätt din fingerspets eller ett tunt föremål i öppningen på undersidan av telefonen, mellan telefonen och batteriluckan. Lyft sedan försiktigt upp luckan med ett fast grepp.
- ! Använd inga vassa föremål som kan skada delar av telefonen.
- ! Du kanske måste trycka ganska hårt när du tar bort luckan.

Sätta i SIM-kortet och minneskortet

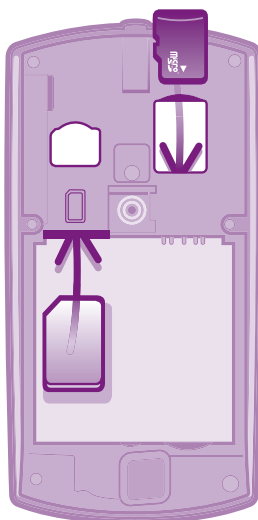

- Ta av batteriluckan, sätt sedan i SIM-kortet och minneskortet i motsvarande kortplatser.


Ta bort minneskortet

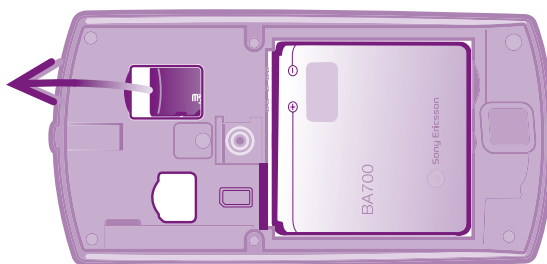





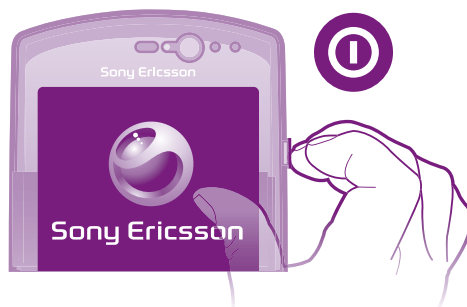

- Ta bort batteriluckan, dra sedan minneskortet utåt för att ta ut det.


## Starta telefonen

### Starta telefonen



- 1 Tryck in och håll nere strömknappen  på höger sida av telefonen tills den vibrerar.
  - 2 Om skärmen blir mörk, tryck på  eller tryck snabbt på  för att aktivera skärmen.
  - 3 Lås upp skärmen genom att dra  till höger över skärmen.
  - 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
-  Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från menyn **Inställningar**. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på .

### Stänga av telefonen

- 1 Tryck på och håll nere  tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

## Skärmlås


När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.

### Aktivera skärmen


- Tryck på  eller tryck kort på .

### Låsa upp skärmen



- Dra ikonen  till höger över skärmen.

### Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på -knappen.

## Inställningsguide

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide som förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Konfigurera din telefon så att den uppfyller dina behov. Importera dina gamla kontakter, välj ditt telefonspråk, optimera dina inställningar för trådlös nätverksanslutning och mycket mer.

Inställningsguiden omfattar följande:

- Grundläggande telefoninställningar så som språk, Internet, tid och datum.
- Wi-Fi®-inställningar – påskynda din anslutning och minska kostnaderna för dataöverföringen.

- Programinställningar – hjälper dig att ange inställningar för e-post, konton för onlinetjänster och kontaktöverföringar.  
Du kan också hänvisa till respektive kapitel i användarhandboken i telefonen, som också finns tillgänglig på [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), för mer hjälp med följande:
  - Information om dina telefonknappar
  - Skriva in text
  - Wi-Fi®
  - Sony Ericsson Sync
- ! Innan du kan importera kontakter via ett synkroniseringskonto måste du konfigurera synkroniseringskontot och säkerhetskopiera dina gamla kontakter till det. Om du inte vill spara befintliga kontakter på ditt minneskort eller SIM-kort som ska synkroniseras, då ska du importera dessa kontakter från minneskortet eller SIM-kortet till din nya telefon innan du konfigurerar synkroniseringskontot.
- 💡 Om du så önskar kan du hoppa över vissa steg och nå inställningsguiden senare från programskärmen eller ändra inställningarna från **Inställningar**-menyn.

### Öppna inställningsguiden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Konfigurationsguide**.

## Konton och tjänster

Logga in till dina online-tjänstkonton från din telefon och dra fördel av en rad olika tjänster. Kombinera tjänster och få ut ännu mer av dem. Samla exempelvis in kontakter från dina Google™- och Facebook™-konton och integrera dem i din telefonbok, så har du allt på ett ställe.

Du kan logga in till online-tjänster från din telefon såväl som från en dator. När du loggar in för första gången skapas ett konto med ditt användarnamn, lösenord, dina inställningar och din personliga information. Nästa gång du loggar in får du en anpassad vy.

### Google™-konto

Ett Google™-konto är nyckeln till din Android™-telefon. Använd Gmail™ för att skicka e-post, Google Talk™ för att chatta med vänner och Android Market™ för att hämta program.

### Sony Ericsson-konto

Lagra dina telefonkontakter på en säker Sony Ericsson-server så kommer du alltid att ha en säkerhetskopia online. Du kan också lagra din telefonkalender och dina Internet-bokmärken i ditt Sony Ericsson-konto.

### Exchange Active Sync-konto


Synkronisera din telefon med ditt företagskonto hos Exchange Active Sync. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.

### Facebook™-konto

Facebook™ hjälper dig att hålla kontakten med vänner, familj och kollegor i hela världen. Logga in nu för att dela din värld med andra.

# Bekanta dig med telefonen

## Översikt över telefonen

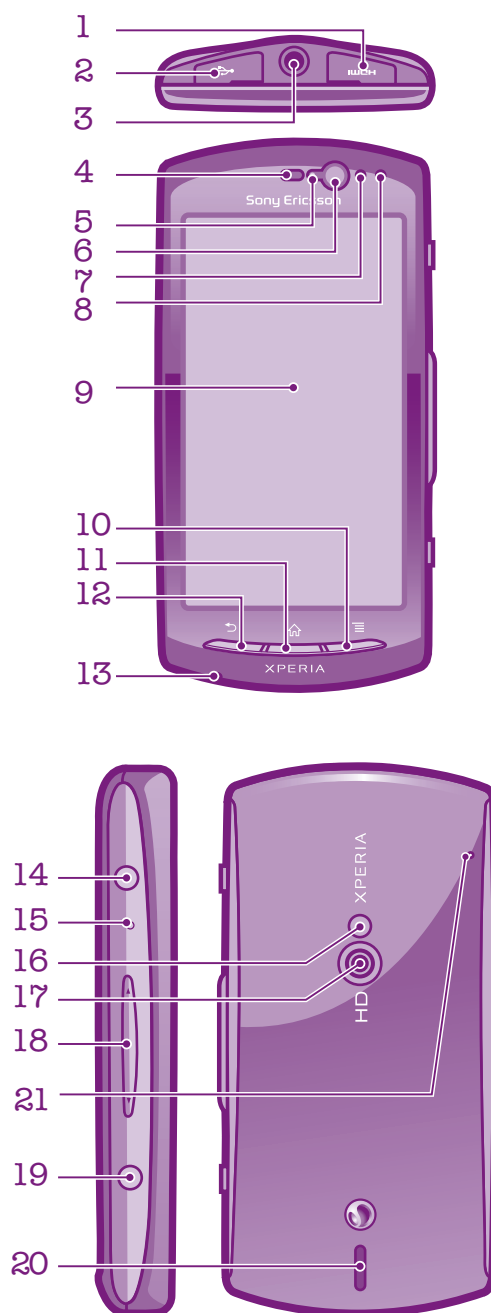

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. HDMI-uttag                  | 12. Knappen Föregående                    |
| 2. Uttag för laddare/USB-kabel | 13. Huvudmikrofon                         |
| 3. Headset-uttag               | 14. Strömbrytare/skärlås                  |
| 4. Högtalare                   | 15. Lysdiod för aviseringar/batteristatus |
| 5. Ljussensor                  | 16. Kamerans lysdiodblit                  |
| 6. Kamera på framsidan         | 17. Kameralins                            |
| 7. Närhetssensor 1             | 18. Knappar för volym/zoom                |
| 8. Närhetssensor 2             | 19. Kameraknappen                         |
| 9. Pekskärm                    | 20. Högtalare                             |
| 10. Menyknappen                | 21. Andra mikrofon                        |
| 11. Start-knappen              |   |

## Tangenterna



### Tillbaka

- Går tillbaka till föregående skärm
- Stäng skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Aviseringar



### Start

- Gå till Startskärmen eller till programskärmen från valfritt program eller valfri skärm
- Öppna ett fönster som visar de program du använt senast




### Meny

- Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller i det aktuella programmet

## Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen när du ansluter telefonen till en strömkälla. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

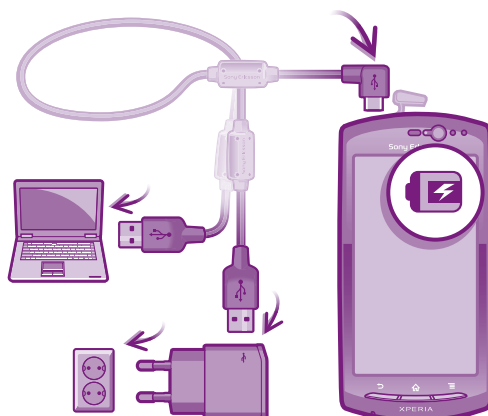

### Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

### Ladda telefonen via en dator

- Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.

## Använda pekskärmen

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till ditt telefoninnehåll.

- ! Din telefonskärm är gjord av glas. Vidrör inte skärmen om glaset har spruckit eller är splittrat. Undvik att själv försöka reparera en skadad skärm. Glasskärmar är känsliga för fall och mekaniska stötar. Fall av försumlig vård omfattas inte av Sony Ericssons garantitjänst.

### Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

### Markera och avmarkera alternativ

- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.



Markerad kryssruta



Avmarkerad kryssruta



Markerat listalternativ





Avmarkerat listalternativ

## Zooma

Det finns två sätt att zooma. Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

### Zooma


- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut. Du kan behöva dra fingret på skärmen (åt valfritt håll) för att zoomikonerna ska visas.
- Rör ett område på skärmen med två fingrar samtidigt och knip ihop dem för att zooma ut eller sära två fingrar för att zooma in. Upprepa den relevanta rörelsen för att fortsätta zooma in eller ut.
- 💡 När du använder två fingrar på skärmen för att zooma, är det bara möjligt att zooma om båda fingrar är inom det zoombara området. Om du exempelvis vill zooma in på ett foto, se till att båda fingrar är inom fotoramsområdet.

## Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

## Bläddra

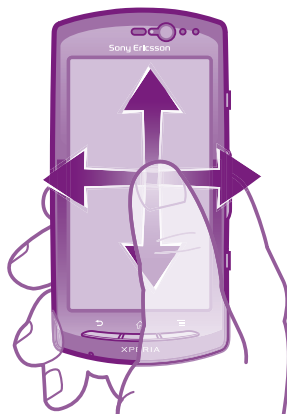

- Dra ditt finger i den riktning som du vill rulla på skärmen.
- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen.

## Snärta

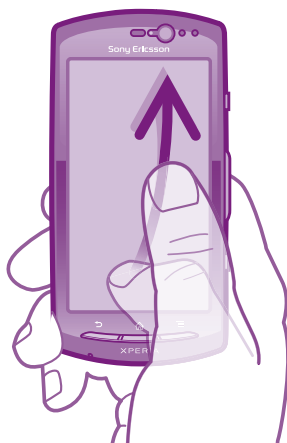

- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

## Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn känner av omgivningens ljusnivå och justerar ljusstyrkan på skärmen därefter. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligen aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

## Startskärmen

Startskärmen på din telefon motsvarar skrivbordet på en dator. Den är din gateway till huvudfunktionerna i telefonen. Du kan anpassa Startskärmen med widget, genvägar, bakgrunder och andra objekt. Startskärmen utsträcker sig utöver den vanliga skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster eller höger för att visa innehållet i en av skärmens fyra förlängningar.

□□□□ visar vilken del av Startskärmen du befinner dig på.



Objekten i fältet längst ner på skärmen finns alltid tillgängliga för snabb åtkomst.

### Gå till startskärmen

- Tryck på .

### Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

### Få en översikt över alla widgetar på en skärm

- Knip ihop valfritt område av din Startskärmen, inklusive en av de fyra förlängningarna på Startskärmen. All widgetar som finns i olika områden på din Startskärmen visas nu i en vy.
- 💡 När alla Startskärmen-widgetar kombinerats i en vy, knacka på valfri widget för att gå till det område på Startskärmen som innehåller den widget.

## Widget

Widget är små program som du kan använda direkt på Startskärmen. Med widgeten **Musikspelaren** kan du t.ex. börja spela upp musik direkt och widgeten Sony Ericsson Timescape™ visar inkommande meddelanden.

### Lägga till widgetar på Startskärmen


- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Knacka på en widget.

## Ordna om startskärmen


Ändra utseendet för din startskärm och vad du kan öppna från den. Du kan t.ex. ändra bakgrund, flytta runt objekt, skapa mappar och lägga till genvägar till kontakter, bokmärken mm.

- 💡 Byt ut objekten längst ner på startskärmen mot de objekt du öppnar oftast.

### Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
  - 2 Knacka på **Lägg till > Genvägar**.
  - 3 Sök efter och välj en genväg.
- 💡 Lägg till programgenvägar direkt från programskärmen genom att röra vid och hålla kvar programmet.

### Lägga till en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Mapper**.
- 3 Ange ett namn för mappen, välj en ikon och knacka på **Klar**.



### Lägga till objekt i en mapp

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till mappen.


### Ändra namn på en mapp

- 1 Knacka på mappen för att öppna den.
- 2 Rör vid och håll kvar mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och knacka på **Klar**.

### Flytta ett objekt på startskärmen

- 1 Tryck på  för att öppna din Startskärmen.
  - 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
-  Släpp ett objekt ovanpå ett annat objekt för att skapa en mapp.

### Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till .

## Ändra bakgrunden på startskärmen

Gör din Startskärmen mer personlig med bakgrund. Du kan använda animeringar eller ett foto som du har tagit. Gå till Android Market™ och andra källor för att hämta, exempelvis, levande bakgrunder som ändras med timmarna på dagen.

### Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Bakgrund** och välj sedan en bakgrund.

## Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din Startskärmen eller från skärmen Program.

### Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärmen, innehåller de program som kommer installerade med din telefon såväl som du program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

### Öppna skärmen Program




- Knacka på  från Startskärmen.

### Bläddra på skärmen Program

- Öppna programfönstret och snärta till höger eller vänster.

## Skapa en genväg till ett program på startskärmen




- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar ett program tills det visas på din Startskärmen, dra det sedan till önskad plats.

## Öppna och stänga program

### Öppna ett program

- Knacka på programmet från Startskärmen eller programskärmen.

### Stänga ett program

- Tryck på .
-  Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade.


## Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

### Öppna fönstret för nyligen använda program



- Håll  intryckt.

## Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen  på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.




### Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
-  En meny är inte tillgänglig i alla program.





## Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

### Sortera dina program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmen och knacka sedan på .
- 2 Välj ett sorteringsalternativ.

### Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmen och knacka sedan på .
  - 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
  - 3 Avsluta redigeringsläget genom att knacka på .
-  Du kan bara flytta dina program när  är valt.

## Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på telefonen. Till vänster får du meddelanden när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



En aviseringsskylt ger dig också information om batteristatus och vissa aviseringar. En blinkande grön skylt innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal.

- ! Aviseringsskylten kanske inte fungerar när batterinivån är låg.



## Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan exempelvis öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs t.ex. musikspelaren.

### Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

## Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

### Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- I fönstret Aviseringar knackar du på ikonen för det program som körs för att öppna det.

### Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på **Ta bort**.

## Telefoninställningsmeny


Visa och ändra dina telefoninställningar från menyn Inställningar.

### Öppna telefoninställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar**.

## Skriva text

### Använda tangentbordet

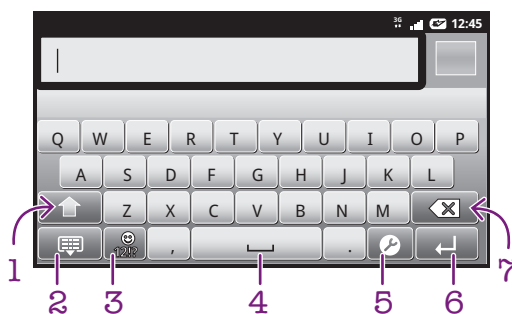



- 1 Ändra skiftläget för tecken och slå på versalläget. För vissa språk används denna tangent för att nå extratecken på det språket
- 2 Stäng tangentbordsvyn
- 3 Visa siffror och symboler. Rör vid och håll kvar för att visa uttryckssymboler
- 4 Ange ett mellanslag
- 5 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra **Inmatningsspråk** eller snabbtextinställningar
- 6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 7 Radera ett tecken före markören

### Visa tangentbordets för att skriva in text

- Knacka i ett textinmatningsfält.

### Dölja tangentbordet

- Tryck på  eller knacka på  när du skriver in text.

### Använda liggande tangentbord

- Vänd telefonen på sidan när du matar in text.
- 💡 För att knappsatsen ska stödja den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge, och inställningarna för skärmorientering måste vara inställda på automatiskt.

### Skriva in text

- Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en teckenvariant genom att röra vid och hålla kvar ett vanligt tangentbordstecken för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva "é", rör vid och håll kvar "e" tills andra alternativ visas, sedan, samtidigt som du håller fingret nedtryckt på knappsatsen, dra till och välj "é".

### Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

### Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

### Skriva siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas.

### Infoga en smiley

- 1 Rör vid  och håll kvar när du skriver in text.
- 2 Välj en smiley.

### Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

### Ange en vagnretur

- När du skriver text, knacka på  för att ange en vagnretur.



### Redigera text

- 1 Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- 2 Välj ett alternativ.



## Tangentbordsinställningar

Du kan välja inställningar för tangentbordet, t.ex. inmatningsspråk och automatisk förutsägande inmatning.

### Öppna tangentbordsinställningarna

- Knacka på  när du skriver text. Om du har valt mer än ett skrivspråk, rör vid  och håll kvar istället.

### Ändra skrivspråk



- 1 När du skriver text, knacka på , eller rör vid och håll kvar  om du redan markerat mer än ett inmatningsspråk.
- 2 Knacka på **Inmatningsspråk** och välj de språk du vill använda när du skriver.

- 💡 Knacka på  om du har valt mer än ett skrivspråk, för att välja mellan de valda skrivspråken.

## Snabbtextinställningar

När du skriver in text kan du öppna en meny av typ **Inställningar för snabbtext** som hjälper dig att ange alternativ för textpredicering. Du kan exempelvis bestämma dig för hur du vill att telefonen ska presentera ordalternativ och korrigera ord allteftersom du skriver, eller aktivera textinmatningsprogrammet så att det kommer ihåg nya ord som du skriver.

### Ändra inställningar för snabbinmatning

- 1 Knacka på  när du skriver in text eller rör vid  och håll kvar.
- 2 Knacka på **Inställningar för snabbtext**.
- 3 Välj önskade inställningar.

## Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

### Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

### Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

### Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Tyst läge**.
- 4 Välj **Vibrera** och välj ett alternativ.


## Anpassa din telefon

Anpassa telefonen till dina behov genom att exempelvis justera din personliga ringsignal, ditt telefonspråk och dina sekretessinställningar.


## Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

### Ställa in tid och datum manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange datum**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum.
- 6 Knacka på **Ställ in**.

### Ställa in tiden manuellt


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange tid**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra timme och minut.
- 6 Knacka på **AM** för att byta till **PM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ in**.

- ! Om du vill använda **AM** och **PM** måste du avmarkera **Använd 24-tim.format**.

### Ställa in tidszon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

### Ställa in datumformat

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

## Ringsignalinställningar

### Ställa in en telefonringsignal

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.


### Aktivera pektoner

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Knappljud** och **Ljud vid val**.

### Välja en ringsignal för avisering


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud** > **Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal.


### Ställa in vibrationssignal

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Välj **Vibrera** och välj ett alternativ.


## Skärminställningar

### Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka den.
- 4 Knacka på **OK**.

-  Ljusstyrkenivån påverkar dina batteriprestanda. För tips om hur du förbättrar batteriprestanda, se *Batteriets prestanda* på sidan 23.

### Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Haptisk återkoppling**. Skärmen vibrerar nu när du knackar på valknappar och vissa program.

### Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Skärm** > **Skärmens tidsgräns**.
- 3 Välj ett alternativ.

-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .




## Behålla skärmen på när telefonen laddas

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Program** > **Utveckling**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

## Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

### Ändra språk i telefonen




- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Språk och tangentbord** > **Välj språk**.
  - 3 Välj ett alternativ.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och knacka på **Inställningar**-ikonen . Markera sedan uppgiften bredvid  och markera den första posten på följande meny. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

## Flygplansläge

I flygplansläge stängs telefonens sändtagare för nät och radio av för att förhindra att känslig utrustning störs. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videoklipp och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

### Aktivera flygplansläge

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
  - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan också välja **Flygplansläge** på menyn **Telefonalternativ**. Du öppnar menyn **Telefonalternativ** genom att trycka ner och hålla nere strömknappen .

## Batteri

Din Android™-telefon håller dig ansluten och uppdaterad var du än är. Detta påverkar telefonens batterilivslängd. Nedan finns det några tips om hur du kan förlänga batteriets livslängd samtidigt som du förblir ansluten och håller informationen uppdaterad.

## Batteriets prestanda

- ! Passningstid, en vanlig term när det gäller batteriprestanda, hänvisar till den tid då telefonen är ansluten till nätverket och inte används. Ju längre passningstid för telefonen, desto längre varar batteriet.

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda telefonen ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Du kan göra det från **Inställningar för trådlöst och nätverk**. Den här inställningen förhindrar inte att telefonen skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten **Strömkontroll** i din Startskärmen. Du behöver inte stänga av 3G.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera dina e-postmeddelanden, din kalender och dina kontakter) till manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka intervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i telefonen för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video


och musik så som YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi.

- Stäng och avsluta program som du inte använder eftersom arbete med flera saker samtidigt påverkar batteriprestanda.
  - Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
  - Stäng av din telefon eller använd **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker telefonen hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
  - Använd en handsfree-enhet för att lyssna på musik. Detta förbrukar mindre batterienergi än när du lyssnar på musik genom telefonens högtalare.
- ! För mer information om hur du maximerar dina batteriers prestanda, gå till [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteriförbrukning** för att se vilka installerade program som förbrukar mest batteri.

### Lägga till widgeten Status switch på din startskärm

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till** > **Widgetar**.
- 3 Välj widgeten **Statusbyte**. Du kan nu lättare slå på och stänga av dina dataanslutningar.

### Lägga till widgeten Strömkontroll på Startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till** > **Widgetar**.
- 3 Välj widgeten **Strömkontroll**. Du kan nu lättare aktivera och inaktivera Wi-Fi™, Bluetooth och GPS.

## Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

### Kontrollera batterinivån

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.

## Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

### Minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.
- Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.
- ! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

## Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i telefonen för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91.

### Formatera minneskortet

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har demonterat minneskortet knackar du på **Radera SD-kort**.

## Bärbar handsfree med stereoljud



### Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
  - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
  - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

## Inställningar för Internet och meddelanden


För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.






### Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Hämtning av inställningar**.



### Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
  - 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

### Konfigurera Internetinställningar manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
  - 3 Tryck på .
  - 4 Knacka på **Nytt APN** .
  - 5 Knacka på **Namn** och skriv namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
  - 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
  - 7 Knacka och uppge all övrig information som krävs av nätoperatören.
  - 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .
- 💡 Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.


### Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställningarna**.

### Användningsinformation

Av kvalitetsskäl samlar Sony Ericsson in anonyma buggrapporter och statistik om din telefonanvändning. Ingen av den insamlade informationen innehåller personliga uppgifter. Standard är att alternativet att skicka användningsinformation inte är aktiverat. Men du kan välja att aktivera det om du vill.

### Skicka användningsinformation

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Användningsdata**.
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata**.

### Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

### Stänga av all datatrafik

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Data är aktiverat**.


### Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de

flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- ! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon. Ytterligare avgifter kan gälla för dataroaming. Tala med tjänstleverantören.

### Aktivera dataanslutningar och roaming


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Dataroaming**.

- ! Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats


## Nätverksinställningar

Telefonen växlar automatiskt mellan nät beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer ger dig möjlighet att växla nät manuellt, t.ex. om du reser utomlands och vill använda ett visst nät.

### Använda endast GSM-nät


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj **Endast GSM**.

### Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Sökläge**.
- 4 När det visas ett popup-fönster, knacka på **Välj manuellt**.
- 5 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

### Aktivera automatiskt val av nätverk


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Sökläge**.
- 4 Knacka på **Välj automatiskt**.


# Ringa samtal

## Nödsamtal


Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

### Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på **Telefon** från din Startskärmen.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .



 Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är infogat.

### Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

## Samtalshantering

### Ringa

- 1 Knacka på  från Startskärmen.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

### Avsluta ett samtal


- Knacka på **Lägg på**.

### Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på **Telefon** från din Startskärmen.
- 2 Peka och håll ned **0** till ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på **Ring**.

### Besvara ett samtal



- Dra  till höger över skärmen.
- ! Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-utgången för att kunna besvara samtalet.

### Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

### Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

### Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på **Högtalare**.

### Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på **Tyst**.

### Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck på .

### Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Ange siffrorna.

### Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.


## Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

### Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på **Obesvarat samtal**.

### Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Knacka på **Telefon** > **Logg** på Startskärmen.
- 2 Om du vill ringa ett nummer direkt, knacka på  bredvid numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer, rör vid och håll kvar önskat nummer, välj sedan alternativ.


### Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Knacka på **Telefon** > **Logg** från din Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar numret, knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 3 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

## Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

### Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nummer till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Knacka på **OK**.


### Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Knacka på **Telefon** från din Startskärmen.
- 2 Peka och håll kvar fingret på **1**.

## Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

### Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

### Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

### Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Avsl. påg. samtal och svara**.

### Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

### Ringa ett andra samtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring**.
- 3 Det första samtalet parkeras.

- 💡 Använd samma procedur för följande samtal.

### Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.


### Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på **Lägg på**.


## Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.


### Ringa ett konferenssamtal

- 1 Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal. Den första deltagaren parkeras.
- 2 Slå numret för den andra deltagaren och knacka på **Ring**.
- 3 Efter det att den andra deltagaren svarat knackar du på .

### Skapa ett privat samtal med en samtalsdeltagare

- 1 Under pågående konferenssamtal, knacka på knappen som visar antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare i samtalet.
- 2 Knacka på namnet på den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Avsluta det privata samtalet och återgå till konferenssamtalet genom att knacka på .

### Avsluta en deltagare från ett samtal

- 1 Under pågående konferenssamtal, knacka på knappen som visar antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare du vill avsluta.

### Avsluta ett konferenssamtal


- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

## Samtalsinställningar


### Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

### Vidarekoppla samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.


### Stänga av vidarekoppling

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Knacka på **Inakt..**

### Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.


### Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.

### Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående och inkommande samtal.

### Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

### Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Fasta nummer**.

# Kontakter

Använd programmet Kontakter för att lagra och hantera alla dina kontakter. Förvara dina telefonnummer, e-postadresser, födelsedagsinformation och annan kontaktinformation på ett ställe. **Kontakter** visar dig all kommunikation med en viss kontakt. Knacka bara på kontakten för att få den här informationen i en enkel översikt.

Du kan lägga till nya kontakter i telefonen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Sony Ericsson Sync-konto, Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andra konton som har stöd för synkronisering av kontakter. **Kontakter** försöker automatiskt koppla ihop nya adresser med befintliga kontakter för att skapa en enda post. Du kan också hantera den här processen manuellt.

## Öppna Kontakter för första gången

Den första gången du öppnar programmet Kontakter får du tips om hur du börjar lägga till kontakter i telefonen. Detta är ett bra tillfälle att välja en metod som passar din situation och installation. Du kan läsa mer om att importera kontakter på [www.sonyericsson.com/support/contacts](http://www.sonyericsson.com/support/contacts).

## Hämta kontakter till din telefon

Det finns flera sätt att få dina befintliga kontakter och annan information till den nya telefonen:



Synkronisera telefonen med kontakter som redan lagrats med en online-synkroniseringstjänst som Sony Ericsson Sync eller Google Sync™.



Importera kontakter från ett SIM-kort. Du kanske inte kan överföra all information från en telefon till en annan med denna metod på grund av begränsat minne på SIM-kortet.



Importera kontakter från ett minneskort.



Använd Bluetooth™-anslutning.



Skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster så som SMS, MMS eller e-post.

- ! Den online-synkroniseringsmetoden fungerar bäst för flertalet användare. På det sättet har du alltid en säkerhetskopia online.





### Visa dina kontakter

- Knacka på knacka sedan på från din Startskärmen. Dina kontakter visas här.




### Synkronisera dina telefonkontakter med ett synkroniseringskonto

- Knacka på , knacka sedan på från din Startskärmen.
- Tryck på och knacka sedan på **Inställningar > Konton och synkr..**
- Konfigurera ett synkroniseringskonto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen. Om du redan har konfigurerat ett synkroniseringskonto och du vill synkronisera med det kontot, knacka på kontot, tryck på och knacka på **Synkronisera nu**.

### Importerera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Imp. kontakter** > **SIM-kort**.
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du välja att lägga till kontakterna på SIM-kortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda dessa kontakter i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Importera enstaka kontakt genom att hitta och knacka på kontakten. Importera alla kontakter genom att trycka på , knacka sedan på **Importerera alla**.

### Importerera kontakter från ett minneskort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Imp. kontakter** > **Minneskort**.
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du lägga till de importerade kontakterna på minneskortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda de importerade kontakterna i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Om du har mer än en vCard-fil på SD-kortet visas en lista som visar olika satser med telefonkontakter, med motsvarande datum för när de skapades. Välj den sats som du vill importera.

### Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och telefonen är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att bekräfta om du vill få filen, knacka på **Godkänn**.
- 3 Dra ner panelen Aviseringar och knacka på den fil som du fick för att importera kontaktdata.

### Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

## Kontakter skärmöversikt






- 1 Knacka här för att skapa en kontakt
- 2 Kontaktsökningsfält
- 3 Rör vid en kontakt för att visa dess detaljer
- 4 Ikon visar kontakts status på snabbmeddelandetjänster
- 5 Alfabetiskt index för att bläddra bland kontakter
- 6 Knacka på en kontaktminiatyr för att få tillgång till snabbmenyn för kontakter
- 7 Genvägsflikar

## Hantera dina kontakter




Skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Välj att endast visa de kontakter du vill använda i telefonen. Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontakt detaljer.



### Välja vilka kontakter som ska visas

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på .
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett konto, visas det kontot i listan. Du kan knacka på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ. Knacka på **OK** när du är klar.




### Lägga till en kontakt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
  - 2 Knacka på .
  - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton, välj det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller knacka på **Telefonkontakt** om du bara vill använda denna kontakten i telefonen.
  - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
  - 5 Knacka på **Klar** när du är klar.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.



### Redigera en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på , och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Redigera den önskade informationen. Knacka på **Klar** när du är klar.




### Associera en bild med en kontakt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
  - 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
  - 3 Knacka på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
  - 4 När du har lagt till bilden, knacka på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från programmet Galleri.



### Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på , och knacka sedan på .
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

### Ta bort kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på , och knacka sedan på .
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera kont..**
- 3 Markera de kontakter som du vill ta bort eller knacka på **Markera alla** om du vill ta bort alla kontakter.
- 4 Knacka på **Radera > OK**.



### Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar **Jag själv** längst upp i kontaktlistan, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Knacka på **Klar** när du är klar.



### Undvika dubletter i Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubblettposter i dina Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

#### Koppla ihop kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar den kontakt som du vill koppla ihop med en annan kontakt, knacka sedan på **Kombinera kontakter**.
- 3 Från den lista som visas, knacka på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten. Knacka sedan på **OK** för att bekräfta. Informationen från den andra kontakten läggs till i den första kontakten, och den andra kontakten visas inte längre i listan Kontakter.




#### Separera hopkopplade kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar på den hopkopplade kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Dela upp**.
- 4 Knacka på **OK**.

### Favoriter



Du kan märka en kontakt som en favorit. Fliken **Favoriter** ger dig snabb åtkomst till dina markerade kontakter. I **Favoriter** kan du dessutom hitta en lista med kontakter som du kommunicerar med oftast.

#### Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

### Kommunicera med dina kontakter

#### Söka efter en kontakt

- 1 Knacka på  knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.




#### Snabbmenyn för kontakter

Knacka på en kontakts miniatyr för att visa snabbkommunikationsalternativ för en viss kontakt. Alternativ inkluderar att ringa kontakten, skicka ett SMS eller MMS och börja chatta med **Talk**.




- ! Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet i din telefon. Du kanske t.ex. måste starta programmet **Gmail™** och skriva in dina inloggningsdetaljer innan du kan använda det på snabbmenyn för kontakter.

## Dela dina kontakter




### Skicka ditt visitkort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka en kontakt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




### Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Knacka på **Skicka**, knacka sedan på **OK** för att bekräfta.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




## Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera kontakterna till minneskortet eller SIM-kortet.

### Exportera alla kontakter till minneskortet

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kont. > Minneskort**.
- 3 Knacka på **OK**.

### Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärmen.
  - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säk.kop kont. > SIM-kort**.
  - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
  - 4 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
  - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.






# Meddelanden

## Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot SMS från telefonen via SMS-tjänsten (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken. Om du överskrider 160 tecken länkas alla dina enstaka meddelanden och skickas tillsammans. Du debiteras för varje meddelande bestående av 160 tecken som skickas. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.


- ! Om du vill skicka MMS måste din telefon ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 25.

### Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
- 3 Knacka på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
- 4 Lägg till en mottagare genom att knacka på **Lägg till mottagare**, välj sedan en kontakt eller skriv hela numret manuellt.
- 5 Om du vill lägga till en mediefil knackar du på  och väljer ett alternativ.
- 6 Om du vill lägga till eller ta bort mottagare innan du skickar meddelandet trycker du på . Knacka på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare. Ta bort en mottagare genom att knacka på **Redigera mottagare** och knacka på  bredvid ett mottagarfält. Knacka på **Klar** när du är klar.
- 7 Knacka på **Skicka** för att skicka meddelandet.


- 💡 Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

### Läsa ett mottaget meddelande


- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka på och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.

- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusfältet. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.

### Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

### Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra medd..**
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på **Ny konversation** för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

### Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Radera meddelande** > **Ja**.



### Radera konversationer

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

### Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

### Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagaren högst upp på skärmen.
- 4 Om mottagaren sparats i dina kontakter, knacka på telefonnumret som du vill ringa upp. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter, knacka på .

### Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått



- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

## Alternativ för SMS och MMS

### Ändra aviseringstillningarna för meddelanden


- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Meddelandesignal** och välja en ljudsignal.
- 4 Om du vill, knacka på **Meddelandevibration** och markera kryssrutan som ska aktiveras.

### Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

- !  visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

### Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet


- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **SIM-meddelanden**.

# E-post

Använd programmet **E-post** i telefonen för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto eller via ditt företagskonto. Du kan också göra på båda sätten. Telefonen kan hantera flera e-postkonton samtidigt. Du kan konfigurera dessa konton så att de körs genom en kombinerad inkorg, eller genom separata inkorgar.



- ! Gmail™ har sitt eget program, men det kan också kombineras i en inkorg med andra e-postkonton.
- 💡 Dina e-postmeddelanden under din företagsadress hos Microsoft® Outlook® måste lagras på en Microsoft® Exchange-server för att ovanstående funktionalitet ska fungera. Mer information finns under *Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna* på sidan 53.

## Konfigurera ett e-postkonto i telefonen



- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
  - 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Knacka sedan på **Nästa**.
  - 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. För e-post till företagsadressen, välj **Exchange Active Sync** som kontotyp.
  - 💡 Du kan konfigurera mer än ett e-postkonto. Se *Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen* på sidan 41.

## Använda e-post



### Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Knacka på **Skriv**.
- 5 Knacka på **Till** och börja skriva mottagarens adress. Matcher visas i en dynamisk lista. Knacka på relevant match eller fortsätt skriva den fullständiga e-postadressen. Lägg till fler mottagare genom att skriva ett komma ( , ) eller ett semikolon ( ; ) och börja skriva ett annat namn. Ta bort en mottagare genom att knacka på knappen .
- 6 Knacka på **Ämne** och skriv in e-postämnet.
- 7 Skriv din meddelandetext i meddelandeområdet.
- 8 Bifoga en fil genom att knacka på **Lägg till bilaga**. Välj typ av fil, knacka sedan på den fil som ska bifogas från listan som visas.
- 9 Knacka på **Skicka**.


### Ta emot e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Knacka på **E-post**.
  - 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill kontrollera. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, knacka på **Kombinerad Inkorg**.
  - 4 Tryck på , knacka sedan på **Uppdatera** för att hämta nya meddelanden.
- 💡 Om företagskonton är inställda till push-läge behöver du inte uppdatera inkorgen. När push-läge är aktiverat uppdateras din telefon automatiskt när det tas emot nya e-postmeddelanden.

## Läsa dina e-postmeddelanden



- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto du vill kontrollera. Knacka på **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post, rulla upp eller ner och knacka på den e-post du vill läsa.
- 5 Använd pilarna framåt och bakåt längst upp på skärmen för att läsa ditt nästa eller föregående meddelande.
- 6 Tryck på  för att gå tillbaka till inkorgsvyn.

## Förhandsgranska och läsa dina e-postmeddelanden i liggande läge


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto du vill kontrollera. Knacka på **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Håll telefonen horisontellt. Ett förhandsgranskningsfönster visas till höger på skärmen.
- 5 I e-postinkorgen som visas till vänster på skärmen, rulla upp eller ner och knacka på den e-post som du vill läsa. E-posten öppnas i förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen.
- 6 Visa e-post i helskrämsformat genom att dra delningslistan (som finns mellan inkorgen och förhandsgranskningsfönstret) åt vänster. I helskrämsformat använder du pilarna framåt och bakåt längst upp på skärmen för att läsa nästa eller föregående meddelande.
- 7 Återgå till inkorgsvyn genom att dra delningslistan (längst till vänster på skärmen) åt höger.

- ! Förhandsgranskningsfönstret visas endast som standard i liggande läge.


## Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret

- 1 Knacka på  hitta och knacka sedan på **E-post** från Startskärmen.
- 2 Tryck på , knacka sedan på **Panelen förhandsgranska** och välj ett alternativ.


## Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Hitta och knacka på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Om det behövs, rulla ner i förhandsgranskningsfönstret för e-post för att se bilagan. Knacka på **Öppna** eller **Spara** vid sidan om det.


## Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Hitta och knacka på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Knacka på namnet på avsändaren längst upp på skärmen.
- 5 Knacka på **OK** när du instrueras att lägga till namnet i dina kontakter.
- 6 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 7 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.


## Svara på ett e-postmeddelande


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post, rör vid och håll kvar det meddelande som du vill besvara.
- 4 Knacka på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Skriv ditt svar, knacka sedan på **Skicka**.

### Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post, rör vid och håll kvar det meddelande som du vill vidarebefordra.
- 4 Knacka på **Vidarebefordra**.
- 5 Knacka på **Till** och ange mottagarens adress.
- 6 Skriv ditt meddelande och knacka sedan på **Skicka**.

### Ta bort e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **E-post**.
- 3 In din inkorg för e-post, markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill ta bort och knacka sedan på **Ta bort**.




-  Du kan också ta bort ett meddelande från din meddelandelista om du rör vid och håller kvar det och sedan knackar på **Ta bort**.


### Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du har konfigurerat mer än ett e-postkonto, knacka på det konto som du vill justera.
- 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Intervall för e-postkontroll** och välj ett alternativ.


## Använda e-postkonton


### Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Lägg till konto**.
- 5 Skriv in e-postadress och lösenord. Knacka sedan på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra configurationen manuellt.

-  Om du har mer än ett e-postkonto i telefonen kommer du att se en lista med dina konton när du öppnar programmet **E-post**. Knacka bara på namnet på kontot som du vill öppna.

### Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Kontoinställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**.

-  Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

### Ta bort ett e-postkonto från telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Gå till steg 4 om du har flera e-postkonton i din telefon. Om du bara har ett e-postkonto, tryck på , knacka sedan på **Konton**.
- 4 Rör vid och håll kvar på det konto du vill ta bort, knacka sedan på **Radera konto** > **OK**.


## Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ i din telefon för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto att fungera i telefonen kan du också chatta med vänner med programmet Google Talk™, synkronisera ditt telefonkalenderprogram med din Google Calendar™ och hämta program och spel från Android Market™.

### Konfigurera ett Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på  och knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Google™**.
  - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto. Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
-  Du kan också anmäla dig eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också gå online och skapa ett konto på [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


### Öppna programmet Gmail™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™** .


# Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

## Starta Google Talk™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Talk**.

## Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

# Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ ändrar hur du är i kontakt med andra genom att samla alla dina kommunikationer i en vy. Varje händelse (exempelvis SMS, MMS, obesvarade samtal och webbtjänstuppdateringar) visas som en ruta i kronologisk ordning på skärmen. På så sätt kan du visa en liten förhandsgranskning av händelser innan du öppnar och visar hela innehållet. Du kan också knacka på oändlighetsknappen för att se innehåll som gäller det objekt som du för närvarande visar i Timescape™.

- ! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

## Starta Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.

## Huvudvyn i Timescape™

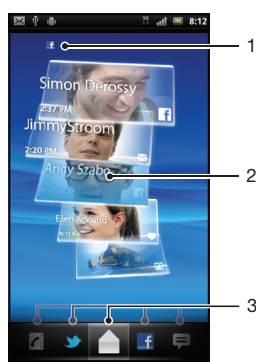


- 1 Din status för de webbtjänster som du har valt
- 2 Timescape™-rutor, i kronologisk ordning, med den senaste rutan längst upp
- 3 Timescape™-händelsefilter


## Timescape™-widgeten

Widgeten Timescape™ visar de senaste Timescape™-händelserna. Du kan knacka på widgeten för att öppna Timescape™. Lägg till Timescape™-widgeten på Startskärmen om du snabbt vill kunna komma åt den. Se *Startskärmen* på sidan 14

### Lägga till widgeten Timescape™ på din startskärm

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Knacka på **Timescape™-widget**. Välj ett objekt som du vill lägga till.

### Ta bort widgeten Timescape från din startskärm

- 1 Rör vid och håll kvar widgeten Timescape från startskärmen.
- 2 Dra widgeten till  längst ner på skärmen.

## Använda Timescape™

### Bläddra bland rutor i Timescape™

- Snärta upp eller ner för att bläddra genom rutorna.

### Förhandsgranska en ruta i Timescape™

- Knacka på rutan.


## Timescape™-händelsefilter

-  Alla händelser
-  Obesvarade samtal
-  Mottagna SMS och MMS
-  Uppdateringar från dina kontakter på Twitter
-  Uppdateringar från dina kontakter på Facebook

### Filtrera händelser som visas i Timescape™

- Knacka på eller svep igenom filterikonerna.



### Uppdatera huvudvyn i Timescape™

- När händelsefiltret i Timescape™ är inställt till alla händelser, tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera**.
- 💡 När du uppdaterar huvudvyn ansluter din telefon till Internet för att uppdatera information från webbtjänstkonton som du länkat till Timescape™.

### Logga in på Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
  - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konfigurera tjänster**.
  - 4 Knacka på tjänsten som du vill logga in på.
  - 5 Skriv in inloggningsdetaljerna.
- 💡 När du har loggat in på en webbtjänst kan du uppdatera din status eller visa uppdateringar från webbtjänsten i Timescape™.


### Uppdatera din Facebook™- eller Twitter™-status i Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på  > **Uppdat. status**.
- 4 Knacka på den tjänst som du vill uppdatera din status för. Om du inte är inloggad till tjänsten måste du skriva dina inloggningsdetaljer. När du har valt önskad tjänst knackar du på **Fortsätt**.
- 5 Knacka i textfältet och ange din nya status. Knacka sedan på **Inlägg**.

### Logga ut från Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
  - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konfigurera tjänster**.
  - 4 Knacka på tjänsten som du vill logga ut från.
- ! Din kontoinformation raderas när du loggar ut.


### Visa en händelse i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till och knacka på rutan för önskad händelse så att den visas i förhandsgranskningsläge. Knacka sedan på rutan igen.


### Ringa tillbaka från Timescape™ när du har ett obesvarat samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på den ruta som representerar det obesvarade samtalet och knacka sedan på rutan igen.
- 4 Knacka på **Ring upp**.

### Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.



### Oändlighetsknappen i Timescape™

När du knackar på en ruta visas oändlighetsknappen  i det övre högra hörnet. Om rutan är kopplad till en kontakt kan du komma åt relaterat innehåll genom att knacka på oändlighetsknappen.

### Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en ruta för en händelse som gäller en kontakt.
- 4 Knacka på . All kommunikation med kontakten visas.
- 5 Knacka på eller svep bland filterobjekten längst ned på skärmen för att visa kommunikation med kontakten som ägt rum genom andra medier.


### Uppdatera huvudvyn i Timescape™

- När händelsefiltret i Timescape™ är inställt till alla händelser, tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera**.
-  När du uppdaterar huvudvyn ansluter din telefon till Internet för att uppdatera information från webbtjänstkonton som du länkat till Timescape™.

### Filtrera händelser som visas i Timescape™



- Knacka på eller svep igenom filterikonerna.

### Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en ruta för en händelse som gäller en kontakt.
- 4 Knacka på . All kommunikation med kontakten visas.
- 5 Knacka på eller svep bland filterobjekten längst ned på skärmen för att visa kommunikation med kontakten som ägt rum genom andra medier.

## Timescape™-inställningar

### Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.

### Schemalägga uppdateringar av webbtjänstinnehåll i Timescape™

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Schemauppdateringar**.
- 4 Knacka på önskat alternativ. Om du väljer **Manuell** bokas inga automatiska uppdateringar.


# Android Market™

Öppna Android Market™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland programmen och spelen ordnade i populäraste hämtningar och andra kategorier. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Android Market™ måste du ha ett Google™-konto. Se *Konfigurera ett Google™-konto i telefonen* på sidan 42.

- ! Android Market™ kanske inte finns i alla länder eller områden

## Öppna Android Market™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Market**.

## Betalningsalternativ

När du hämtar betalprogram från Android Market™ går ditt köp genom Google Checkout™. I vissa fall kan du hämta gratisversioner av program via Android Market™ men om du vill fortsätta använda programmet måste hämtning och betalning av fullversionen göras på tillverkarens webbplats.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ är en betalningstjänst via nätet. Den erbjuder t.ex. information om din köphistorik och skyddar dig mot kreditkortsbedrägeri genom att inte ge ut hela kreditkortsnumret till säljaren. Du kan använda ditt konto hos Google™ för att logga in till Google Checkout™ från din telefon. Om du inte har ett konto hos Google Checkout™ kan du anmäla dig till ett nytt konto från din telefon. Betalning kan göras med kredit-, betal- eller presentkort. Vissa säljare accepterar även betalning via hemtelefonen.
- ! Det kanske inte är möjligt att köpa program genom Android Market™ i alla länder eller områden.

## Hämta från Android Market™

Du kan hämta alla programtyper från Android Market™, inklusive gratisprogram. Om du betalar för ett program via Google Checkout™ knyts det programmet till ditt Google™-konto så att det kan installeras obegränsat antal gånger på vilken enhet som helst.

## Innan du hämtar program

Innan du börjar hämtningen från Android Market™, se till att du har en fungerande Internetanslutning.

Kom också ihåg att du kan ådra dig datatrafikavgifter när du hämtar innehåll till din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

## Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Installera**.
- 4 Om det program som du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på din telefon visas en ytterligare skärm som talar om för dig vad programmet kan få tillgång till. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonfunktionen kan påverkas allvarligt om du går vidare. Knacka på **OK** om du godkänner, eller **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

### Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Köpa**.
- 4 Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Google Checkout™. Du kan använda ditt Google™-konto eller skapa ett nytt konto på Google Checkout™.
- 5 När du har loggat in följer du instruktionerna i telefonen för att slutföra köpet.

### Öppna ett hämtat program

- 1 I Android Market™ trycker du på  och knackar sedan på **Hämtningsbara filer**.
  - 2 Knacka på det program som hämtats.
-  Du kan även starta hämtade program från programskärmen.



## Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

### Rensa alla data för ett program

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
  - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
  - 4 Knacka på önskat program.
  - 5 Knacka på **Rensa data**.
-  Det finns en del program vars data du inte kan ta bort.

### Ta bort ett installerat program

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
  - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
  - 4 Knacka på önskat program.
  - 5 Knacka på **Avinstallera**.
-  Det går inte att ta bort förinstallerade program.

## Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.

### Visa ett programs behörigheter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.

## Installera program från okända källor

Om program med okänt eller ej tillförlitligt ursprung installeras kan telefonen skadas. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Men du kan ändra dessa inställningar och tillåta installationer från okända källor.

### Tillåta installation av program från okända källor

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Program**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

# Ordna saker

## Kalender

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisering* på sidan 53.



### Innan du använder kalendern

Innan du använder kalendern måste du skapa ett Google™-konto. Följ relevanta instruktioner i telefonen eller hänvisa till *Konfigurera ett Google™-konto i telefonen* på sidan 42. När du har konfigurerat Google™-kontot måste du synkronisera din kalender.






### Ställa in kalendervyn

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och välj **Dag**, **Vecka** eller **Månad**.

### Visa flera kalendrar

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Kalender** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.



### Skapa en kalenderhändelse

- 1 Knacka på  knacka sedan på **Kalender** från din Startskärmen.
  - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Ny händelse**.
  - 3 Skriv ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
  - 4 Om så önskas, välj ett annat alternativ under **Upprepn..**
  - 5 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen knackar du på .
  - 6 Knacka på **Klar**.
-  När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.



### Visa en kalenderhändelse

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Välj den händelse som du vill visa.

### Dölja eller fördröja en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
  - 2 Knacka på önskad händelse.
  - 3 Knacka på **Ta bort alla** eller **Snooza alla**.
-  När meddelandepanelen öppnas visas alla påminnelser. Du kan också knacka på en enda påminnelse och ta bort den från händelseöversikten.



### Ändra kalenderinställningarna

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Inställningar**.
- 3 Välj den inställning som du vill ändra.


## Alarmklocka

Du kan använda din telefon som en alarmklocka. Du kan använda valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Om telefonen är inställd på tyst läge ljuder inte alarmsignalen.


### Öppna alarmklockan


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
-  Du kan också öppna alarmklockan genom att knacka på digitalklockan från din Startskärmen.

### Ställa in ett nytt alarm


- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på **Lägg till alarm**.
- 4 Välj en tid och knacka på **Ställ in**.

### Redigera ett befintligt alarm


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **.**
- 5 Justera tiden genom att knacka på **+** eller **-**.
- 6 Knacka på **AM** för att byta till **PM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ in**.

-  Telefonens allmänna tidsinställningar avgör huruvida ett 12- eller 24-timmarsformat visas för alarmet.


### Inaktivera ett alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av de markerade alarmen.
- 4 Avmarkera kryssrutan **Aktivera alarmet**.


### Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av de alarm som inte markerats.
- 4 Markera kryssrutan **Aktivera alarmet**.


### Ta bort ett alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Ta bort**.


### Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **.**
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Knacka på **Färdig**.


### Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och knacka sedan på **.**

### Ställa in titel för ett alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Etikett**.
- 5 Skriv in ett namn.
- 6 Knacka på .

### Aktivera vibreringsfunktionen för ett alarm

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera**.

### Spela upp alarmet när din telefon är i tyst läge

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Tryck på  på skärmen för alarmklocka.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på **Alarm i tyst läge**.

### Inaktivera eller fördröja ett alarm som ljuder

- När alarmet avges, knacka på **Snooze** för snooze eller knacka på **Avvisa** för att stänga av det.

# Synkronisering

Nå din personliga onlineinformation från telefonen. Du kan exempelvis öppna både dina privata e-postmeddelanden, kontakter och kalenderhändelser och dem som du får till din företagsadress. När du synkroniserar din telefon med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad. Du kan:


- nå Gmail™, Google Calendar™ och Google™-kontakter.
  - nå e-post, kontakter och kalender för företagsadressen.
  - synkronisera din telefon med en Internet-server med SyncML™.
  - synkronisera, lagra och hantera dina kontakter på Sony Ericssons webbplats. Hämta dem till en ny telefon, eller till flera telefoner, med Sony Ericsson Sync.
- 💡 Se till att du har säkerhetskopior av allt som du vill spara innan du synkroniserar din telefon.

## Synkroniseringstjänsten Google Sync™



Med hjälp av synkroniseringstjänsten Google Sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina Google™-kontakter.

- ! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara konfigurerat i telefonen. Se *Konfigurera ett Google™-konto i din telefon för synkronisering* på sidan 53.


### Konfigurera ett Google™-konto i din telefon för synkronisering

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto > Google™**.
- 5 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 6 Knacka på ditt nyligen skapade Google™-konto och knacka sedan på de objekt som du vill synkronisera.

### Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

### Ta bort ett Google™-konto från telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.



- ! Du kan ta bort alla dina Google™-konton från kontolistan, förutom det första. Du måste återställa din telefon fullständigt för att kunna ta bort det första kontot. Se *Återställa telefonen* på sidan 107.

## Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna


Få tillgång till dina e-postmeddelanden hos företaget, kalendermöten och kontakter direkt från telefonen. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

- ! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste din företagsinformation lagras på en Microsoft® Exchange-server.


## Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företagsadressen i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
  - 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
  - 4 Knacka på **Lägg till konto > Exchange Active Sync**.
  - 5 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
  - 6 Knacka på **Nästa**.
  - 7 Om inställningarna för e-postkontot för företagsadressen inte hittas automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt. Kontakta företagets nätadministratör om du behöver mer information.
  - 8 När konfigurationen är klar, ange ett namn för detta företagskonto, så att det är enkelt att identifiera det. Knacka sedan på **Klar**.
  - 9 Du kan få en fråga om att aktivera enhetsadministratören. Detta beror på att din företagsserver måste styra vissa säkerhetsfunktioner i din telefon för att konfigurationen ska fungera.
-  Domännamnet är ofta identiskt med ditt företagsnamn.


## Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Ändra inställningarna så att de passar dina behov. Du kan t.ex. bestämma:
  - hur ofta telefonen ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.
  - att få din kalender och dina kontakter för företagsadressen till din telefon.
  - serverinställningar i **Inkommande inställningar**.

### Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Knacka på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

### Ta bort ett företagskonto från telefonen


- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt företagskonto.
- 3 Knacka på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

## Synkronisera och lagra dina kontakter



Använd Sony Ericsson Sync för att synkronisera dina kontakter med en Sony Ericsson-webbsida på [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

På det här sättet lagras dina kontakter på ett ställe och du kan enkelt överföra dem till andra telefoner. Och på det sättet har du alltid en säkerhetskopia online. Du behöver ett Sony Ericsson-konto för att denna metod ska fungera.


### Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Logga in om du redan har ett Sony Ericsson-konto eller anmäl dig och följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett.
- 6 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
- 7 Knacka på **Klar**.


### Synkronisera manuellt med Sony Ericsson Sync

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.


### Redigera ditt Sony Ericsson-konto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 4 Om du behöver ändra dina kontoinställningar knackar du på **Kontoinställningar**, redigerar önskad information och knackar på **Klar**.

### Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

### Ta bort ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**, knacka sedan på ditt Sony Ericsson-konto.
  - 3 Knacka på **Ta bort konto**.
  - 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.
- ! **Kontot tas bort från telefonen, men det finns fortfarande kvar på Sony Ericsson-servern. Du kan använda din kontoinformation för att logga in till webbplatsen Sony Ericsson på [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).**

# Ansluta till trådlösa nätverk

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Då kan du t.ex. få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

## Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

### Innan du använder Wi-Fi™

Innan du kan surfa på Internet med hjälp av Wi-Fi™-anslutningen måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk och därefter öppna webbläsaren. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™ för att öka signalstyrkan.

#### Starta Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi™-nätverk.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

#### Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk måste du ange ett lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi™-nätverk som du har anslutit till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.

💡 På vissa platser kan det vara nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi™-nätverksadministratör för mer information.

#### Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.


### Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi™-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi™-nätverk identifieras.

### Aktivera avisering i Wi-Fi™-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi™.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.


### Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.


### Avancerade Wi-Fi™-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi™ i din telefon.

### Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
  - 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
  - 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
  - 5 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
  - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
  - 7 Knacka på **Spara**.
- ! Kontakta Wi-Fi™-nätverksadministratören för att få **Nätverks-SSID** namn och **Lösenord för trådlöst**.

### Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk




- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

### Vilolägespolicy för Wi-Fi™

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi™ kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk använder telefonen en 2G/3G-mobilanslutning för att ansluta till Internet (om du har konfigurerat och aktiverat mobilanslutning i telefonen).






### Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

### Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.




### Ställa in en statisk IP-adress

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den informationen som behövs för ditt Wi-Fi™-nätverk:
  - **IP-adress**
  - **Gateway**
  - **Nätmask**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .


### Medieserver

Dela mediefiler i din telefon med andra enheter över en delad Wi-Fi®-anslutning. När din telefon är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi® och har **Medieserver** på, kan andra klientenheter som är anslutna till samma hemnätverk öppna, visa och spela upp bilder som sparats på din telefon. En klientenhet kan exempelvis vara en dator med klientprogramvara, en kamera, TV eller en PlayStation®3. Alla enheter måste vara DLNA™-certifierade (Digital Living Network Alliance).


### Använda Medieserver

- 1 Anslut din telefon till ett Wi-Fi®-nätverk.
  - 2 Knacka på , hitta och knacka sedan på **Medieserver** på din Startskärmen.
  - 3 Knacka på **Ändra servernamn** och redigera ditt telefonnamn om det behövs. Detta namn visas på en eller flera av dina klientenheter senare för att identifiera din telefon.
  - 4 Markera kryssrutan **Medieserver**.  visas i statusfältet. Din telefon kan nu fungera som medieserver.
  - 5 Anslut datorn eller andra klientenheter till samma Wi-Fi®-nätverk.
  - 6 Aktivera klientprogramvara som är installerad på datorn. Hitta och välj telefonen som server.
  - 7 En avisering visas i telefonens statusfält. Knacka på det och ange behörigheter för åtkomst.
  - 8 Överför till och visa din telefons innehåll på klientenheter. Det kan ta ett par minuter att visa allt innehåll på klientenheterna om många foto- eller musikfiler sparats på telefonen.
  - 9 Minimera **Medieserver** genom att trycka på . **Medieserver** förblir igång i bakgrunden.
  - 10 Koppla från servern genom att gå till vyn **Medieserver** i telefonen och avmarkera kryssrutan **Medieserver**.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Hänvisa dessutom till användarhandboken för din klientenhet. Om enheten inte kan ansluta, kontrollera att ditt hemnätverk fungerar.

### Ändra namnet på en klientenhet

- 1 Knacka på , hitta och knacka sedan på **Medieserver** på din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lista över klientenheter**.
- 3 Välj den klientenhet som är ansluten till din telefon och välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Ange ett nytt namn för klientenheten.

### Ändra åtkomstnivå för en klientenhet

- 1 Knacka på , hitta och knacka sedan på **Medieserver** på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lista över klientenheter** och välj den klientenhet som är ansluten till din telefon.
- 3 Knacka på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

## Få mer information om Medieserver

- I **Medieserver** knackar du på **Om** för att få information om meddelandeikoner i statusfältet.

## Dela din telefons mobila dataanslutning

Du kan dela din telefons mobila dataanslutning med en enda dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-delning (på engelska: tethering). Du kan också dela telefonens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot.

När din telefon delar sin dataanslutning kan följande ikoner visas i statusfältet eller i meddelandepanelen:



USB-delning är aktiv



Bärbar Wi-Fi®-hotspot är aktiv



Både USB-delning och bärbar hotspot är aktiva

## Dela din telefons dataanslutning med en USB-kabel

- 1 Använd den USB-kabel som medföljde telefonen för att ansluta telefonen till en dator.
  - 2 Knacka på från din Startskärmen.
  - 3 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt**.
  - 4 Markera kryssrutan **USB-sammanlänkning**. Telefonen börja dela sin mobila nätverksdataanslutning med datorn via USB-anslutningen. Ett pågående meddelande visas i statusfältet och i meddelandepanelen.
  - 5 Avmarkera kryssrutan **USB-sammanlänkning** eller koppla från USB-kabeln för att stoppa delning av din dataanslutning.
- ! Du kan inte dela din telefons dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt. Om du använder din USB-anslutning för att göra ditt SD-kort tillgängligt för din dator måste du först avaktivera denna anslutning innan du kan börja dela din telefons dataanslutning. Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91.
- 💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Gå till [android.com/tether](http://android.com/tether) för senaste information om vilka operativsystem som har stöd för Internetdelning med USB (tethering) och hur du konfigurerar dem.

## Dela din telefons dataanslutning som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**. Telefonen börjar sända sitt Wi-Fi®-nätverksnamn (SSID). Du kan nu ansluta till detta nätverk med upp till åtta datorer eller andra enheter.
- 4 Avmarkera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** när du vill sluta dela din dataanslutning via Wi-Fi®.

## Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot



- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil surfpunkt**.
- 3 Se till att kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** är markerad.
- 4 Knacka på **Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt > Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
- 5 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 6 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 7 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 8 Knacka på **Spara**.

## Virtuella privata nätverk (VPN)


Använd din telefon för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i telefonen. Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91 för mer information om hur man överför innehåll till telefonen. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

### Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till VPN**.
- 4 Välj den typ av VPN du vill lägga till.
- 5 Ange VPN-inställningar.
- 6 Tryck på  och knacka på **Spara**.

### Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på det VPN du vill ansluta till i listan med tillgängliga nät.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Knacka på **Anslut**.

### Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

# Webbläsare







Använd webbläsaren för att visa och gå till olika webbsidor, lägga till sidor som bokmärken och skapa genvägar till dem från programskärmen. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

## Öppna webbläsaren

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

## Verktysfält

Alternativen i verktysfältet gör bläddringen enkel:

-  Öppna ett nytt webbläsarfönster
-  Lägg till, öppna eller redigera ett bokmärke. Visa dina mest besökta webbsidor eller öppna webbsidor från webbläsarhistoriken
-  Visa öppna fönster
-  Uppdatera den aktuella webbsidan. Det här alternativet syns bara i landskapsläge
-  Gå framåt en sida i bläddringshistoriken
-  Öppna en meny för att se fler alternativ

## Öppna verktysfältet

- Tryck på  i webbläsaren.


## Surfa på webben

### Söknings- och adressfält

Använd söknings- och adressfältet för att bläddra på webben:




- 1 Visa hämtningsförloppet för den aktuella webbsidan
- 2 Skriv in ett sökord för att söka en webbsida eller skriv in en webbsidesadress för att ladda en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

- 💡 När en sida har hämtats kan du skapa ett bokmärke för den genom att knacka på bokmärkesikonen  bredvid söknings- och adressfältet.


### Gå till en webbsida

- 1 I webbläsaren, knacka på textfältet i sök- och adressfältet för att aktivera knappsatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på .

### Söka på en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på .

### Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

## Navigera på webbsidor

### Välja en länk



- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken. Den valda länken markeras i orange och webbsidan laddas när du släpper fingret.
- 💡 Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du avmarkera den genom att dra fingret bort tills länken inte längre är markerad.

### Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

### Zooma in eller ut på en webbsida

Använd en av följande metoder för att zooma in eller ut på en webbsida:

- 1 Använd två fingrar för att knipa skärmen.
- 2 Dubbelknacka var som helst på webbsidan.
- 3 Knacka på ikonen  för att zooma in, eller knacka på  för att zooma ut.


### Uppdatera den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Uppdatera**

### Lägga till genväg för en webbsida på din startskärm

- 1 När du visar en webbsida, tryck på .
- 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg t..**
- 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen. Knacka på **OK**.
- 4 Knacka på  och håll kvar bokmärket för att öppna en meny.
- 5 Knacka på **Lägg till genväg till Start**.



### Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 2 Knacka på **Mer > Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

## Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.


### Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
  - 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg t..**
  - 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen.
  - 4 Knacka på **OK** när du är klar.
- 💡 Om du snabbt vill skapa ett bokmärke för en webbsida kan du också knacka på ikonen  till höger om söknings- och adressfältet.

### Öppna ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på det bokmärke som du vill öppna.



### Redigera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Redigera bokmärke**.
- 5 Redigera namnet och webbadressen efter önskemål.
- 6 Knacka på **OK**.

### Ta bort ett bokmärke

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Ta bort bokmärke** om du vill ta bort det valda bokmärket.

### Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på fliken **Historik** eller fliken **Mest besökta** för att visa en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 4 Knacka på ikonen  till höger om den webbsida du vill lägga till som bokmärke.

## Hantera text och bilder

### Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Mer > Sök på sidan**.
- 3 Skriv din söktext. Matchande tecken visas markerade med grönt.
- 4 Knacka på vänster- eller högerpilen för att gå till föregående eller nästa matchande objekt.
- 5 Knacka på  när du vill stänga sökfältet.

### Spara en bild

- 1 Rör vid och håll kvar önskad bild tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Spara bild**.

## Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.


### Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Nytt fönster**.

### Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Rör vid och håll kvar en länk tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Öppna i nytt fönster**.

### Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Fönster** för att se en lista med alla öppna fönster.
- 3 Knacka på det fönster som du vill växla till.


## Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

### Visa hämtade filer


- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.

### Avbryta en pågående hämtning

- 1 Tryck på  på skärmen **Webbläsare**.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.
- 3 Markera kryssrutan för hämtningsfilen.
- 4 Knacka på **Radera**.

## Webbläsarinställningar

### Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  på **Webbläs.**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar**.


### Anpassa webbsidor automatiskt

Alternativet för automatisk anpassning gör det lättare för dig att läsa stora webbplatser med text och bilder, så som webbplatser med nyheter. Om du t.ex. zoomar in på en webbsida när automatisk anpassning är aktiverat, justeras texten automatiskt till den nya skärmstorleken. Om automatisk anpassning är inaktiverat kanske du behöver bläddra sidledes för att läsa en fullständig mening.

### Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar > Autoanpassa sidor**.

# Musik

Få ut det mesta av din musikspelare. Lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar eller använd oändlighetsknappen  för att utforska mer medieinnehåll om en artist du lyssnar på.

- 💡 Installera programmet Media Go™ på datorn och överför innehåll till och från minneskortet i din telefon. Media Go™ kan hämtas från [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91.

## Kopiera mediefiler till ditt minneskort










Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Bara anslut telefonen till en dator med en USB-kabel och använd en av följande metoder:

- Använd ett filhanteringsprogram, exempelvis Utforskaren i Windows.  
Se *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln* på sidan 92
- Använd datorprogrammet Media Go™.  
Se *Media Go™* på sidan 92


Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

## Använda musikspelaren

### Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på **Media** >  på skärmen Startskärmen. Om  inte visas på Startskärmen, knacka på , hitta och knacka sedan på .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  för att bläddra ljud enligt artist. Knacka på  för att bläddra enligt album. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
- 5 Knacka på en låt för att spela upp den.

### Musikspelaren – översikt

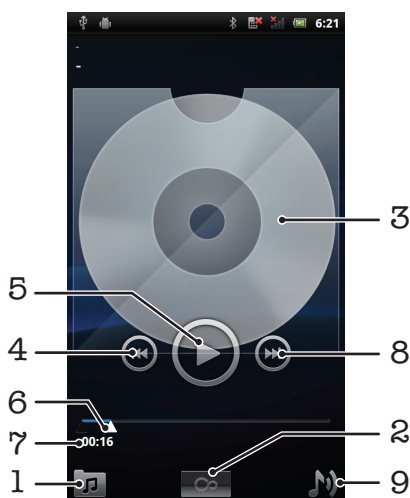

- 1 Bläddra bland musiken på ditt minneskort
- 2 Oändlighetsknappen: hitta relaterat material online
- 3 Omslag (om tillgängligt)
- 4 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningsskön eller snabbspola tillbaka
- 5 Uppspelnings- och pausknapp
- 6 Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka
- 7 Förfluten tid för aktuell låt
- 8 Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningsskön eller snabbspola framåt
- 9 Visa aktuell uppspelningsskö

### Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

### Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.


### Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in  eller  i musikspelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

### Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen i musikspelaren.



### Förbättra ljudet med equalizer

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på **Equalizer**.
- 3 Välj en musikstil.



### Visa aktuell uppspelningsskö

- Knacka på  i musikspelaren.

### Minimera musikspelaren

- I musikspelaren, tryck på  för att byta skärm, eller tryck på  för att gå till Startskärmen. Du kan nu använda andra program medan musikspelaren spelas upp i bakgrunden.

### Gå tillbaka till musikspelaren när den används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
  - 2 Öppna musikspelaren genom att knacka på låttiteln.
- 💡 Om du nyligen har använt musikspelaren kan du även öppna den genom att trycka på och hålla in  och sedan knacka på .

### Ta bort en låt


- 1 När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
  - 2 Knacka på **Radera**.
- 💡 Du kan också ta bort album på det här sättet.


### Ta bort en eller flera låtar samtidigt

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Radera flera**.
- 4 Knacka på en eller flera låtar som du vill ta bort.
- 5 Knacka på **Radera**.


### Dela en låt


- 1 När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
- 2 Knacka på **Skicka**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

 Du kan också dela album och spellistor på det här sättet.

 Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

### Dela en eller flera låtar samtidigt





- 1 Tryck på  när du bläddrar bland dina spår i musikspelarbiblioteket.
- 2 Knacka på **Skicka flera**.
- 3 Knacka på en eller flera låtar som du vill dela.
- 4 Knacka på **Skicka**.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

 Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

## Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

### Spela upp låtar i slumpmässig ordning

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och navigera till ett album eller knacka på  och bläddra till en spellista.
- 3 Öppna albumet eller spellistan genom att knacka på dess namn.
- 4 Knacka på .



 Du kan också knacka på  och blanda alla låtar i listan.

## Spellistor



Musikspelaren skapar automatiskt **Smarta spellistor** på filen med spellistan  i musikspelarbiblioteket. I musikspelaren skapas även en spellista (som kallas för **Mest spelade**) med de mest spelade låtarna för varje artist i musikbiblioteket. Du kan också skapa dina egna spellistor från musiken på ditt minneskort.

Dessutom kan du kopiera spellistor från en dator till minneskortet om du har programmet Media Go™ installerat på datorn. När du ansluter och monterar telefonen till datorn med USB-kabeln visas ditt minneskort i programmet Media Go™ på datorn. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91.



### Spela upp smarta spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

### Spela upp en artists mest spelade låtar

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och sedan på en artist.
- 3 Knacka på **Mest spelade**. Det visas upp till tio låtar från en artist.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

### Skapa din egen spellista

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Lägg till en artist, ett album eller en låt i en spellista, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller titeln på albumet eller låten för att öppna en meny.
- 3 Knacka på **Lägg till i spellista > Skapa ny spellista**.
- 4 Skriv in namnet på spellistan och knacka på **OK**. Du har nu skapat en spellista och lagt till en artist, ett album eller en låt i den spellistan. Visa dina spellistor genom att knacka på  i musikspelarbiblioteket.

### Lägga till låtar till en spellista

- 1 När du bläddrar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller namnet på albumet eller låten som du vill lägga till.
- 2 Knacka på **Lägg till i spellista**.
- 3 Knacka på namnet på spellistan som du vill lägga till artisten, albumet eller låten i. Artisten, albumet eller låten läggs till i spellistan.


### Spela upp egna spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista.
- 4 Knacka på en låt för att spela upp den.

### Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Knacka på **Radera från spellista**.

### Ta bort en spellista

- 1 Knacka på , välj sedan **Spellistor** i musikspelaren.
- 2 Rör vid och håll kvar spellistan som du vill ta bort.
- 3 Knacka på **Ta bort**.
- 4 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort** igen.

## TrackID™-teknik


Använd musikigenkännings-tjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in ett kort exempel på låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan också köpa låtar som identifieras av TrackID™. Använd TrackID™-teknik i ett tyst område för bästa resultat. Om du inte kan använda detta program, se *Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster* på sidan 108.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.


### Öppna programmet TrackID™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID™** .

### Söka efter låtinformation

- 1 Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet **TrackID™** öppnas.
- 2 Knacka på **Spela in**. Resultaten visas som låtinformation på resultat-skärmen.
- 3 Tryck på  för att återgå till startskärmen för **TrackID™**.

### Visa listor i TrackID™

- 1 När programmet **TrackID™** är öppet, knacka på fliken **Listor**. Den första gången du visar en lista är den inställd till ditt eget område.
- 2 Knacka på  > **Regioner** för att se listor med de mest populära sökningarna i andra områden.
- 3 Välj land eller område.

### Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en sökning och även i en historiklista. När en låt har hittats med TrackID™-teknik kan du exempelvis köpa låten, markera den som favorit, rekommendera den eller hitta närliggande innehåll för låten på YouTube™-tjänsten.



### Köpa en låt med TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en låttitel när programmet **TrackID™** är öppet.
  - 2 Knacka på **Hämta** på låtinformationsskärmen.
  - 3 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna i telefonen.
- ! Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.


# FM-radio

Du kan söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du kan lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare. Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som FM-radions antenn. När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna.

## Starta FM-radion

- 1 Anslut en bärbar handsfree eller hörlurar till din telefon.
  - 2 Knacka på  från din Startskärmen.
  - 3 Leta reda på och knacka på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! Du måste ansluta en bärbar handsfree eller hörlurar eftersom de fungerar som antenn.

## FM-radio – översikt

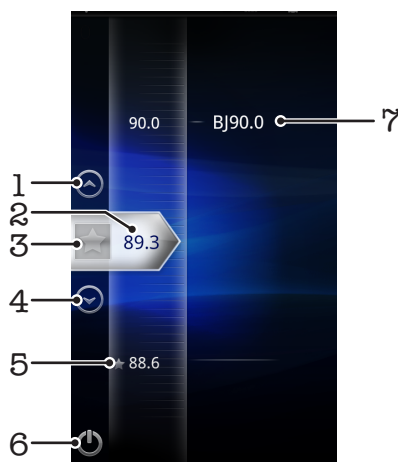

- 1 Gå uppåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter)
- 2 Aktuell frekvens
- 3 Ange eller ta bort en kanal som favorit
- 4 Gå nedåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter)
- 5 En tilldelad favoritkanal
- 6 På/av-knapp för radio
- 7 RDS-information (Radio Data System) – inte tillgängligt i alla länder/områden

## Byta radiokanal


Du kan byta kanal genom att:

- Snärta upp och ned
- Dra.
- Knacka på en kanal eller RDS-informationen om den finns tillgänglig (stationsidentifiering).

## Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.



### Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du spara som favorit.
- 2 Knacka på .

### Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort ur favoriterna.
- 2 Knacka på .

### Byta mellan favoritkanaler

- Knacka på  eller  när radion visas.
- ! Du måste lagra minst två kanaler som favoriter för att kunna byta mellan favoriter.

## Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

### Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

## Växla mellan högtalare och handsfree

Du kan välja att lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare.


### Växla mellan högtalare och handsfree

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Spela upp i högtalaren**.
- 3 Om du vill spela upp ljudet i din bärbara handsfree eller hörlurarna igen trycker du på  och knackar på **Spela upp i handsfree**.

# Ta foton och spela in videoklipp

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp med kameran i telefonen. Du kan hålla kameran horisontellt eller vertikalt. Använd kameran på framsidan för att ta självporträtt. Fotografier och videoklipp sparas automatiskt på minneskortet. Dela foto eller videoklipp med vänner, eller ladda upp foton och videoklipp till en webbtjänst. Din telefon har en känslig sensor som kallas för Exmor R-sensorn. Denna sensor möjliggör foton och videoklipp med skärpa även när det inte finns tillräckligt med ljus.

## Sökaren och kameraknapparna

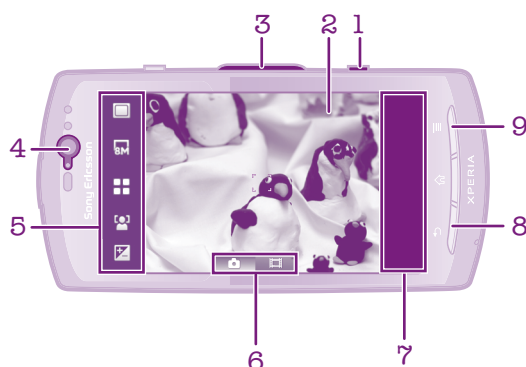

- 1 Fotoknapp. Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp
- 2 Sökare
- 3 Zooma in eller ut
- 4 Kamera på framsidan
- 5 Inställningsfält
- 6 Växla mellan stillbildskamera och videokamera
- 7 Foto/videominiatyrfält. Visa eller spela upp nytagna foton eller inspelade videoklipp
- 8 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
- 9 Visa alla inställningar

### Aktivera kameran


- Tryck på kameraknappen.

### Stänga kameran


- Tryck på ↶.

## Använda stillbildskameran

### Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs för att använda autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

### Ta ett foto genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
  - 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är vald.
  - 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
  - 4 Knacka på **Fota genom att röra skärmen** och välj **På** om det inte redan är markerat.
  - 5 Knacka på det område i sökaren där du vill placera fokus. Fotot tas så fort du släpper ditt finger. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.
- 💡 Var försiktig så att du inte vidrör  eller  när du knackar på skärmen för att ta ett foto.

### Ta ett självporträtt med kameran på framsidan

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Knacka på  om kameran på framsidan inte redan är vald.
- 4 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 5 Knacka på **Fota genom att röra skärmen** och välj **På** om det inte redan är markerat.
- 6 Knacka på det område i sökaren där du vill placera fokus. Fotot tas direkt när fokus har ställts in. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.


### Använda zoomfunktionen

- 1 Aktivera kameran.
  - 2 Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen för att zooma in eller ut.
- ! Zoom finns inte tillgängligt för alla bildupplösningar.



### Använda stillbildskamerans blix

- 1 Starta kameran och tryck på .
- 2 Knacka på **Blixt**.
- 3 Välj önskad blixinställning.
- 4 Ta fotot.


### Visa foton

- 1 I kameranökaren, dra miniatyrfältet åt vänster för att visa alla foton och videoklipp. Fotominiatyrfältet finns till höger om sökaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland foton eller videoklipp. Videoklipp visas med .
- 3 Knacka på det foto som du vill visa.
- 4 Knacka på bakåt- och framåtpilarna eller snärta skärmen för att visa dina andra foton. Knacka på skärmen om inga kontroller visas.

### Visa dina foton i galleriet

- 1 Fotominiatyrfältet finns till höger om sökaren. Dra miniatyrfältet åt vänster för att visa alla foton.
  - 2 Snärta upp eller ner för att bläddra bland foton och videoklipp. Videoklipp visas med .
  - 3 Knacka på det foto som du vill visa.
  - 4 Knacka på  för att öppna **Galleri**.
- 💡 Du kan också använda **Galleri** för att redigera foton och dela dem med andra. Mer information finns i *Visa dina foton och videoklipp i Galleri* på sidan 83.

### Ta bort ett foto

- 1 När kameran aktiverats, dra miniatyrfältet åt vänster för att visa alla foton och videoklipp.
- 2 Knacka på det foto som du vill ta bort.
- 3 Knacka på . Om inga kontrollikoner visas, visa dem genom att knacka på skärmen.

## Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En gul ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

### Ställa in ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Fokusläge > Ansiktsigenkänning**.

### Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Med **Ansiktsigenkänning** angivet, peka med kameran på ditt objekt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Knacka på den ram du vill använda för fokus. Om du inte knackar väljer kameran vilket ansikte som hamnar i fokus.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 4 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

## Leendeavkänning

Med funktionen för leendeavkänning kan du ta en bild av ett ansikte precis när personen ler mot dig. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. En grön ram visar vilket ansikte som är valt. När den personen ler tas bilden automatiskt.



### Aktivera leendeavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Bildläge > Leendeavkänning**.


### Ta ett foto med leendeavkänning

- 1 Med **Leendeavkänning** angivet, peka med kameran på ditt motiv. Varje identifierat ansikte får en ram (upp till fem ansikten). Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 2 När personen som är i fokus ler tar kameran ett foto automatiskt. Fotot sparas på minneskortet.
- 3 Om du vill ta ett foto även om personen inte ler trycker du ned kameraknappen helt.

## Lägga till geografisk position i foton


Aktivera geotagging för att lägga till ungefärlig geografisk position (en geotagg) i foton när du tar dem. Den geografiska platsen bestäms antingen med ett trådlöst nätverk (mobila nätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller GPS-teknik. När  visas i sökaren aktiveras geotagging men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska platsen finns tillgänglig så att ditt foto kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen avstängd.

### Aktivera geotagging



- 1 Aktivera stillbildskameran och tryck på .
- 2 Knacka på **Geotagg**.
- 3 Välj **På**.
- 4 Innan du tar ett foto ska du se till att din position har hittats. När  visas i sökaren finns din position tillgänglig och ditt foto kan geotaggas.

## Använda inställningar för stillbildskamera

### Välja inställningar för stillbildskamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på den inställning du vill välja.

### Anpassa inställningspanelen

- 1 Aktivera kameran.
  - 2 Tryck på  för att visa alla inställningar.
  - 3 Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position. Alla andra inställningar i panelen ordnas om automatiskt.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

## Inställningar för stillbildskamera

### Byt kamera



Växla mellan huvudkameran och kameran på framsidan

### Bildläge

Välj hur du vill ta fotot



**Normal**



**Motiv-igenkänning**

Kameran fastställer vilket motiv som är det mest lämpliga. En motivikon och text visas när motivet känns igen



**Leendeavkänning**

Fånga ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

### Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet



**Av**

Kameran justerar inställningarna för ett foto automatiskt.



**Porträtt**

Används för porträttfoton. Inställningarna är anpassade för att ge mildare hudtoner



**Landskap**

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll. När **Landskap** valts, ändras fokusläge till **Oändlighet**



**Nattmotiv**

Används för att fotografera i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blyxt). Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta. När **Nattmotiv** valts, ändras fokusläge till **Oändlighet**



**Nattporträtt**

Används för att porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan blyxt). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



**Strand och snö**

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade foton.



**Sport**

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa



**Fest**

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



#### Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast. När **Dokument** valts, ändras fokusläge till **Makro**

### Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus.



#### Auto

Kameran avgör automatiskt om belysningsförhållandena kräver att det används en blixt



#### Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta raderar oönskade mörka skuggor



#### Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton



#### Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när det tas ett foto

### Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.



#### Enkelt autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. När kameraknappen trycks halvvägs ner blir den vita fokusramen grön när fokus används



#### Multiautofokus

Kameran fokuserar automatiskt på flera områden i sökaren. När kameraknappen trycks halvvägs ner blir ramen runt fokus grön. Kontinuerligt autofokus är av.



#### Makro

Autofokus för extrema närbilder. Kontinuerligt autofokus är på



#### Ansiktigenkänning

Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar i sökaren. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja vilket ansikte att fokusera på genom att knacka på det på skärmen. När kameraknappen trycks halvvägs ner visar en grön ram vilket ansikte som är valt och i fokus. Ansiktigenkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på



#### Oändlighet

Används vid fotografering på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga. Kontinuerligt autofokus är av.



#### Pekfokus

Rör vid ett specifikt område i sökaren där du vill placera fokus. Kontinuerligt multifokus är av

### Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.



#### 8 MP 4:3

Bildstorlek på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning. Zoom stöds inte för denna upplösning



#### 6 MP 16:9

Bildstorlek på 6 megapixel med bildformatet 16:9. Ett bredbildsformat med hög upplösning. Har högre upplösning än full HD. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm. Zoom stöds inte för denna upplösning



#### 2 MP 4:3

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan bredbildsformat.



#### 2 MP 16:9

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar med bredbildsformat.

## Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under fotograferingen.



### På (10 sekunder)

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.



### På (2 sekunder)

Ställ in 2 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.



### Av

Fotot tas så fort du trycker på kameraknappen.

## Exponerings-värde



Avgör mängden ljus i sökaren. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden med ljus i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering



### Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren



### Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus i hela sökaren



### Område

Justera exponeringen i en liten del av sökaren

## Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena



### Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena



### Starkt ljus

justerar färgbalansen för varma belysningsförhållanden, så som under glödlampor



### Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning



### Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i soliga miljöer utomhus



### Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

## Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser



### På

Du kan ta ett foto med stabiliseraren på



### Av

Du kan ta ett foto med stabiliseraren avstängd

## Fota genom att röra skärmen

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid sökaren med ditt finger. Fotot tas så fort du släpper ditt finger



### På



### Av

Du kan bara ta ett foto genom att trycka på kameraknappen

## Leendenivå

Använd nivån av leende för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.



### Stort leende

Fotot tas bara om ett stort leende kan identifieras.



### Normalt leende

Fotot tas när ett normalt leende identifieras.



### Svagt leende

Fotot tas även när ett litet leende identifieras

## Geotagg



Tagga foton med information om var de togs.



### På

När geotagging är på läggs den ungefärliga geografiska positionen till i dina foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**.

Se **Positionsbestämningstjänster** på sidan 95.

Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position avgörs när  visas. När telefonen söker efter din position visas .



### Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs

## Slutarljud

Välj det ljud som låter när du trycker på kameraknappen för att ta ett foto.

## Tips om hur du använder kameran

### Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

### Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

### Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela sökaren genom att komma så nära motivet som möjligt.

### Tänk på blyxtens räckvidd

Foton som tas utanför blyxtens räckvidd blir för mörka. Du bör inte gå längre än ungefär fyra steg från motivet vid fotografering med blyxt.

### Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

### Använd en enkel bakgrund


Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

### Glöm inte att putsa linsen



Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kamerallinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

## Använda videokameran


### Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen. Videoklippen sparas automatiskt på ditt minneskort.


### Spela in video genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på **Fota genom att röra skärmen** och välj **På** om det inte redan är markerat.
- 5 Börja spela in genom att knacka på skärmen.
- 6 Knacka på skärmen för att stoppa inspelningen. Videoklippen sparas automatiskt på minneskortet.

### Visa dina inspelade videoklipp



- 1 Miniaturfältet finns till höger om sökaren. Dra miniaturfältet åt vänster för att visa alla foton och videoklipp.
- 2 Snärta upp eller ner för att bläddra bland foton och videoklipp. Videoklipp visas med .
- 3 Knacka på det videoklipp som du vill visa.
- 4 Knacka på bakåt- och framåtpilarna eller snärta skärmen för att visa dina andra videoklipp. Knacka på skärmen om inga kontroller visas.

### Ta bort ett inspelat videoklipp


- 1 När kameran aktiverats, dra miniaturfältet åt vänster för att visa alla foton och videoklipp.
- 2 Knacka på det videoklipp som du vill ta bort.
- 3 Knacka på . Om inga kontrollikoner visas, visa dem genom att knacka på skärmen.


## Använda videokamerainställningar

### Välja inställningar för videokamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Knacka på den inställning du vill välja.

### Anpassa inställningspanelen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 3 Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position. Alla andra inställningar i panelen ordnas om automatiskt.

-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

## Inställningar för videokamera

### Byt kamera



Växla mellan huvudkameran och kameran på framsidan

## Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



### Av

Kameran justerar inställningarna för ett videoklipp automatiskt



### Porträtt

Används för porträttinspelningar. Inställningarna är anpassade för att ge mildare hudtoner



### Landskap

Används för landskapsinspelningar. Kameran fokuserar på motiv på långt håll. När **Landskap** valts, ändras fokusläge till **Oändlighet**



### Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre



### Strand och snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp



### Sport

Använd den här inställningen för inspelningar av föremål i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa



### Fest

Använd den här inställningen för inspelningar i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd

## Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus



### På



### Av

Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga

## Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.



### Enkelt autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på



### Ansiktsgenkänning

Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar i sökaren. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja vilket ansikte att fokusera på genom att knacka på det på skärmen. När kameraknappen trycks halvvägs ner visar en grön ram vilket ansikte som är valt och i fokus. Ansiktsgenkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på



### Oändlighet

Används vid inspelning av videoklipp på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Motiv som är nära kameran kan då bli suddiga.

## Videostorlek

Justera videostorleken för olika format



### HD 720p

HD-format (High Definition) med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 1280×720 bildpunkter



### Fullbredds-VGA

Full Wide VGA-format med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 864×480 bildpunkter



### VGA

VGA-format med bildformatet 4:3. 640×480 bildpunkter



### QVGA

Quarter VGA-format med bildformatet 4:3. 320×240 bildpunkter



### MMS

Spela in videoklipp som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat till att få plats i ett MMS

## Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i telefonen. Använd den här inställningen för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.



### På (10 sekunder)

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoklippen börjar spelas in.



### På (2 sekunder)

Ställ in 2 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoklippen börjar spelas in.



**Av** Videoklippen börjar spelas in så snart du trycker på kameraknappen

## Exponerings-värde



Med denna inställning kan du avgöra mängden med ljus i sökaren. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd

## Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena



### Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena



### Starkt ljus

justerar färgbalansen för varma belysningsförhållanden, så som under glödlampor



### Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning



### Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i soliga miljöer utomhus



### Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden med ljus i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering



### Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren



### Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus i hela sökaren



### Område

Justera exponeringen till en liten del av sökaren

## Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser



### På

Du kan spela in ett videoklipp med stabilisatorn på



### Av

Du kan spela in ett videoklipp med stabilisatorn av

## Fota genom att röra skärmen

Identifiera ett visst fokusområde i sökaren. Videon börjar spelas in direkt när du rör vid skärmen



### På



**Av**

Du kan bara spela in videoklipp genom att trycka på kameraknappen

### **Mikrofon**

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp



**På**



**Av**

### **Slutarljud**

Välj det ljud som hörs när du trycker på kameraknappen för att spela in ett videoklipp


# Visa dina foton och videoklipp i Galleri

Använd galleriet för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med din telefonkamera, eller för att visa liknande innehåll som du har hämtat eller kopierat till ditt minneskort. I galleriet kan du också visa foton som du har sparat till en online-tjänst, exempelvis ett Picasa™-webbalbum.


Från galleriet kan du även dela dina favoritfoton och -videoklipp med vänner, via Bluetooth™ trådlös teknologi, e-post eller meddelandefunktion, eller genom att ladda upp dem till online-tjänster så som Picasa™ och YouTube™. Du kan utföra grundläggande redigeringsuppgifter på foton och ställa in dem som din bakgrund eller kontaktbild. Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 91.

- Förbättra kvaliteten på dina bilder och videoklipp med Mobile BRAVIA Engine. Funktionerna för filtret för skärpa och brusreduktion hjälper dig att få mer levande resultat.

## Aktivera Mobile BRAVIA Engine

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Skärm**.
- 3 Markera kryssrutan om den inte redan är markerad.

## Öppna galleriet och visa dina album

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på galleriet. Foton och videoklipp på ditt minneskort, inklusive dem som du tagit med kameran och dem du hämtat från webben eller andra platser, visas i album. Om du har ett Picasa™-konto som är associerat med ett Google™-konto som du har lagt till i din telefon, och om du har konfigurerat det så att det ska synkroniseras med Picasa™, visar galleriet även dina Picasa™-webbalbum.

- Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar** > **Skärm**.



- 1 Knacka i valfri vy för att gå tillbaka till huvudgalleriskärmen
- 2 Knacka för att öppna kameran
- 3 Ett album med de foton och videoklipp som du tog med kameran.
- 4 Titta i en hög genom att vidröra den med två fingrar och sedan sära på fingrarna
- 5 Snärta åt vänster eller höger på skärmen för att visa fler album

## Arbeta med album

Album är grupper med foton och videoklipp i mappar på ditt minneskort eller i Picasa™-webbalbum.



### Öppna ett album i galleriet

- Öppna galleriet och knacka på det album som du vill visa. Albumet öppnas och visar dess foto- och videoinnehåll i ett rutnät med kronologisk ordning. Överst på skärmen visas namnet på albumet.





- 1 Knacka för att växla från rutnätsvy till vy med högar
- 2 Namnet på albumet
- 3 Knacka på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 4 Knacka på en pil för att rulla en skärm åt gången. Dra åt vänster eller höger för att rulla snabbt
- 5 Knacka för att gå tillbaka till huvudgalleriskärmen

### Visa foton och videoklipp i Galleri

- 1 I galleriet knackar du på ett album.
  - 2 Foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Knacka på ett foto eller videoklipp för att visa det. Videoklipp visas med .
  - 3 Snärta till vänster i fotovisaren för att visa nästa foto eller videoklipp. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.
  - 4 Gå tillbaka till huvudgalleriskärmen när som helst genom att knacka på  längst upp till vänster på skärmen.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Skärm**.


### Ändra hur innehållet på ett album visas i galleriet

- 1 När du visar ett album i galleriet, dra albumvyknappen  åt höger för att visa innehållet i albumet i högar.
- 2 Dra albumvyknappen  åt vänster för att visa albuminnehållet i ett kronologiskt rutnät.


## Arbeta med album i galleriet

I tillägg till att arbeta med hela album och med enstaka foton kan du välja ett eller flera foton eller videoklipp i ett album för att arbeta på dem satsvis, för att exempelvis skicka ett par foton från ett album till en vän.


### Arbeta med satser med foton eller videoklipp

- 1 Öppna albumet med det innehåll som du vill arbeta med.
- 2 Tryck två gånger på .
- 3 Markera eller avmarkera de objekt som du vill arbeta med. Du kan avmarkera alla objekt du har markerat genom att knacka på **Avmarkera alla** längst upp till höger på skärmen.
- 4 Använd kontrollerna längst ner på skärmen för att justera de markerade objekten. Tillgången till kontroller beror på blandningen av de objekt du har valt.

### Dela ett album

- 1 Öppna huvudgallerifönstret.
  - 2 Tryck två gånger på .
  - 3 Markera de album som du vill dela.
  - 4 Knacka på **Dela** längst ner på skärmen.
  - 5 I den meny som öppnas, knacka på det program som du vill använda för att dela de valda albumen. Det program som du valt öppnas med foton eller videoklipp från valda album eller länkar, bifogade med ett nytt meddelande.
- ! Om du delar ett album via Gmail™, radera inte den ursprungliga bilagan innan meddelandet har skickats i sin helhet. Annars skickas inte bilagan.

### Ta bort ett album

- 1 Öppna huvudgallerifönstret.
- 2 Tryck två gånger på .
- 3 Markera eller avmarkera de album som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Ta bort** längst ner på skärmen. Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialog som öppnas.

## Arbeta med foton

Använd galleri för att visa foton som du tagit med kameran, hämtat, kopierat till minneskortet eller lagrat i online-webbalbum. Du kan också redigera foton på ditt minneskort och dela dem med vänner.

### Visa foton

- 1 Öppna ett album i galleriet och knacka på ett foto.
- 2 Snärta till vänster för att visa nästa foto i albumet. Snärta åt höger för att visa föregående foto.

### Zooma i ett foto

- 1 Knacka på fotot för att visa zoomkontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
  - 2 Knacka på en av zoomkontrollerna.
- 💡 Du kan också dubbelknacka på ett foto, eller knipa ihop två fingrar eller sära dem för att zooma in eller ut fotot. Dra sedan i fotot för att visa olika delar av det.

### Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 I fotovisningen, knacka på ett foto för att visa kontrollerna.
- 2 Knacka på **Bildspel**.
- 3 Knacka på ett foto för att avsluta bildspelet.

### Rotera ett foto

- 1 Knacka på fotot för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny > Mer**.
- 3 Knacka på **Rotera åt vänster** eller **Rotera åt höger**. Fotot sparas med den nya orienteringen.

### Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny > Mer > Använd som** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Kontaktbild**.
- 4 Välj den kontakt som du vill associera med fotot.
- 5 Beskär fotot om det behövs.
- 6 Knacka på **Spara**.


### Använda ett foto som bakgrund

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny > Mer > Använd som** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Bakgrund**.
- 4 Beskär fotot om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.

### Beskära ett foto

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny > Mer > Beskär** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Om du vill justera beskärningsramen pekar du och håller kvar fingret på beskärningsramens kant. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av beskärningsramen för att ändra dess storlek.
- 4 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt, rör vid och håll kvar ett av de fyra hörnen och dra sedan i ramen.
- 5 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.
- 6 Knacka på **Spara** för att spara en kopia av fotot som du har beskärts det. Den ursprungliga ej beskurna versionen finns kvar på ditt minneskort.

### Dela ett foto

- 1 Tryck på  om det inte visas några kontroller när du visar ett foto i fotovisningsprogrammet.
- 2 Knacka på **Dela**.
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

### Ta bort ett foto

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Ta bort**.
- 4 Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialog som öppnas.

### Visa dina foton på en karta

Du kan visa på en karta den position där ett foto togs. Allt du behöver göra är att ställa in din kamera så att du kan lägga till geografiska positionsinformation. Visa vänner och familj var du befinner dig, eller hitta tillbaka till platsen en annan gång.

- ! Visa foto som tagits med kameran på en karta genom att aktivera plats i kamerans inställningar innan du tar fotot. Du måste också aktivera positionsfunktionerna under **Inställningar > Plats och säkerhet**. Se *Positionsbestämningstjänster* på sidan 95 för mer information.

### Visa dina foton på en karta

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på **Meny > Mer** i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Visa på karta**.


### Arbeta med videoklipp

Använd galleri för att titta på videoklipp som du tagit med kameran, hämtat eller kopierat till minneskortet. Du kan också dela dina videoklipp med vänner, eller ladda upp dem till YouTube™.



### Spela upp ett videoklipp

- 1 I galleriet öppnar du ett album och knackar på ett videoklipp.
  - 2 Vrid telefonen för att visa videoklipppet i upprätt (porträtt) eller sidledes (landscape) orientering.
  - 3 Knacka på videoklipppet för att visa uppspelningskontrollerna.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Skärm**.

### Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Knacka på .


### Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
  - 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.
- 💡 Du kan också knacka på  eller .


### Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

### Dela ett videoklipp

- 1 Öppna ett gallerialbum som innehåller ett videoklipp.
  - 2 Tryck två gånger på .
  - 3 Markera det eller de videoklipp som du vill dela.
  - 4 Knacka på **Dela** längst ner på skärmen.
  - 5 I den meny som öppnas, knacka på det program som du vill använda för att dela det valda videoklipppet.
- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

### Ta bort ett videoklipp

- 1 Öppna ett gallerialbum som innehåller ett videoklipp.
- 2 Tryck två gånger på .
- 3 Markera det eller de videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Ta bort** längst ner på skärmen.
- 5 Knacka på **Bekräfta borttagning** i den dialog som öppnas.

# Trådlös Bluetooth™-teknik

Använd Bluetooth™-funktionen till att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den.

! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.


## Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth**.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

## Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

### Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Knacka på  från din Startskärmen.
- 3 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar** > **Enhetens namn**.
- 4 Ange ett valfritt telefonnamn.
- 5 Knacka på **OK**.

## Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet


När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenshet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.


En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

### Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
  - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
  - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
  - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
  - 6 Telefonen och Bluetooth™-enheten har nu kopplats. Vissa enheter behöver även anslutas innan du kan börja använda dem. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

### Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- ! En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du först kopplar ihop din enhet och sedan ansluter till andra Bluetooth™-enheter innan en anslutning kan upprättas.
- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
  - 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
  - 4 Knacka på **Anslut**.

### Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
  - 3 Rör vid och håll kvar namnet på den anslutna Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
  - 4 Knacka på **Koppla ifrån**.
- ! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

### Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.

## Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik


Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

## Skicka objekt med Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Se till at Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har Bluetooth™ aktiverat och är i läge som går att upptäcka.
- 2 I telefonen, öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och vilket objekt du vill skicka, kan du t.ex. behöva röra vid och hålla kvar på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du blir ombedd att göra det.
- 7 Under **Bluetooth-enheter**, knacka på namnet för den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

## Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
  - 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
  - 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
  - 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.
  - 6 **Sändande enhet:** Skicka ett eller flera objekt till din telefon med Bluetooth™.
  - 7 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
  - 8 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
  - 9 Knacka på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
  - 10 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
  - 11 Öppna ett mottaget objekt direkt genom att dra statusfältet nedåt och knacka på relevant meddelande.
- ! Din telefon måste ha ett minneskort infogat för att kunna ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.

# Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är att använda en USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik.

När du ansluter telefonen till datorn med en USB-kabel instrueras du att installera programmet PC Companion på datorn. Med PC Companion kan du få tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av telefonen, synkronisering av telefoninnehållet och mer.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

## Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel


Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och telefonen för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna anslutits kan du dra och släppa innehåll mellan dem genom att använda datorns filutforskare. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till telefonen, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. MediaGo konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.

## USB-anslutningslägen

De två vanligaste metoderna att dela data mellan telefonen och andra enheter med en USB-kabel är MTP-läge (Media Transfer Protocol) och MSC (masslagringsläge).

- **Medieöverföring (MTP)** – det vanligaste protokollet för kommunikation med Windows-datorer. Detta läge är normalt aktiverat som standard.
- **Masslagring (MSC)** – det vanligaste sättet att ansluta telefoner med medieenheter så som TV, bilsatser och MAC OS/Linux-datorer som inte har MTP-stöd.

### Ange masslagring som standardläge för USB-anslutning

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Anslutning > Läget USB-anslutning**.
- 3 Knacka på **Läget Masslagring (MSC)**.
- 4 Knacka på **OK**.

- ! Medieöverföringsläge är normalt aktiverat som standard.

### Ansluta telefonen till datorn med masslagringsläge

- 1 Dra statusfältet nedåt.
  - 2 Knacka på **Ansluta din telefon > Anslut telefonens minneskort**.
- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

### Koppla från USB-kabeln i masslagringsläge

- ! Koppla inte från USB-kabeln under överföring av innehåll eftersom detta kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Använd funktionen *Säker borttagning av maskinvara* för att inaktivera USB-kabelanslutningen.
  - 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt.
  - 3 Knacka på **Telefonens minneskort anslutet**.
  - 4 Knacka på **Koppla från** i den skärm som öppnas.
  - 5 Koppla från USB-kabeln från båda enheter.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

## Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon: Ansluten i läget Medieöverföring** visas i statusfältet.
- 3 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills telefonens minneskort visas som en extern disk i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 4 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonen och datorn.

## PC Companion

PC Companion hjälper dig att öppna och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till din telefon så att du kan överföra musik, video och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Innan du kan installera och använda PC Companion måste du ansluta telefonen till din dator med en USB-kabel.

### Installera PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Knacka på **Starta** i installationsfönstret för PC Companion.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt efter ett par sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

- 💡 Installationen av PC Companion på din telefon aktiveras som standard. Du kan inaktivera detta alternativ i dina telefoninställningar.

### Starta PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
  - 2 **Telefon: Ansluten i läget Medieöverföring** visas i statusfältet.
  - 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.
- 💡 Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.

## Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra innehåll och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns under *PC Companion* på sidan 92.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel innan du kan överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns under *Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn med USB-kabeln* på sidan 92.

- 💡 Det finns mer information om hur du använder programmet Media Go™ i hjälpavsnittet på huvudmenyn för programmet Media Go™.

### Överföra innehåll med programmet Media Go™


- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
  - 2 **Telefon: Ansluten i läget Medieöverföring** visas i statusfältet.
  - 3 **Dator:** Programmet PC Companion startar automatiskt. I PC Companion, klicka på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
  - 4 Dra och släpp filer mellan datorn och telefonen med gränssnittet i Media Go.
- ! Media Go™ kan även hämtas från [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Ansluta telefonen till en TV

Anslut telefonen till en TV-apparat med en HDMI™-kabel (High Definition Multimedia Interface) så kan du visa innehållet i telefonen på en större skärm.

Den här funktionen fungerar bäst med foton och videoklipp som fångats i HD-läge.

## Visa telefoninnehåll på en TV med en HDMI-kabelanslutning

- 1 Anslut din telefon till TV-apparaten med en HDMI™-kabel. Om TV-apparaten kan använda CEC (Customer Electronic Control), slås den på automatiskt och byter till HDMI™-kanalen. Om TV-apparaten inte slås på automatiskt, slå på TV:n och byt till HDMI™-kanalen manuellt.  visas i statusfältet efter det att en anslutning har upprättats.
- 2 Programmet **Galleri** aktiveras automatiskt. När telefongränssnittet visas på TV:n, följ instruktionerna i telefonen och använd TV:ns fjärrkontroll för att navigera och välja de filer som du vill öppna. Du kanske inte kan använda TV:ns fjärrkontroll när du avslutar programmet **Galleri**.

! Du kan behöva köpa en TypeD-kabel för HDMI™ separat.

## Visa instruktioner om hur du använder en TV-fjärrkontroll med din telefon

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar medan HDMI™-kabeln är ansluten till både din telefon och TV-apparaten.
- 2 Knacka på **HDMI-ansluten** för att visa instruktioner om hur du använder kontrollknapparna på TV:ns fjärrkontroll.

## Koppla från telefonen från TV-apparaten

- Koppla från HDMI™-kabeln från telefonen eller TV-apparaten.

# Positionsbestämningstjänster

Använd telefonen för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder: GPS eller trådlösa nätverk. Det är bäst att aktivera alternativet med trådlösa nätverk om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den snabbt. Om du vill ha en mer exakt position, och kan se himlen, aktivera GPS-alternativet. Du kan aktivera båda alternativ för att försäkra dig om att du hittar var du befinner dig där ett nätverk är svagt.

- ! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

## Aktivera GPS

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS-satelliter**.

## Aktivera trådlösa nätverk

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd trådlösa nätverk**.


## Använda GPS

Din telefon har en GPS-mottagare (ett globalt positioneringssystem), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig.

- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

## Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

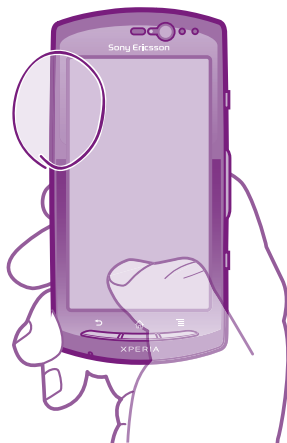


## Google Maps™

Håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

När du visar en karta kan du göra en Internet-anslutning och data överförs till telefonen. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla områden.

### Använda Google Maps™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Maps**.
- ! Om du vill använda din position, aktivera minst en av de tillgängliga positionsmetoderna under **Inställningar > Plats och säkerhet**.

### Få mer information om Google Maps™

- När du använder **Maps**, tryck på  och knacka sedan på **Mer > Hjälp**.

### Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

## Få vägbeskrivningar

Programmet Google Maps™ kan ge vägbeskrivningar för resa på fot, med offentliga kommunikationsmedel eller bil. Du kan lägga till en genväg till en destination på din startskärm så att du lätt kan röra vid genvägen för att få vägbeskrivning till den platsen var du än befinner dig.

När du visar en karta kan du göra en Internet-anslutning och data överförs till telefonen. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.


- ! Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster.

### Använda navigeringsprogrammet

Få vägbeskrivningar till olika ställen. Vägbeskrivningarna ges i både talat format och visas på skärmen.

- ! Det är inte säkert att navigering finns tillgängligt på alla marknader.

### Starta navigering


- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Navigering**.

# Låsa och skydda din telefon

## IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

### Visa ditt IMEI-nummer

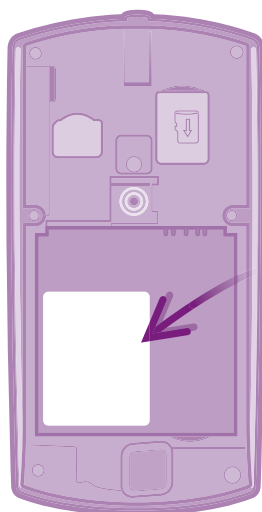

- IMEI-numret sitter under batteriet.

### Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa **IMEI**-numret.


## SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.


### Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

### Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

### Ändra SIM-kortets PIN2-kod


- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > Ändra PIN2-kod.**
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK.**
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK.**
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK.**

### Låsa upp ett låst SIM-kortet


- 1 När **Ditt SIM-kort är PUK-låst. Ange PUK-koden om du vill låsa upp det.** visas anger du PUK-koden och knackar på **OK.**
  - 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK.**
  - 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK.**
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Du måste då ta kontakt med din operatör för att få ett nytt SIM-kort.

## Konfigurera ett skärmlås

### Ställa in ett skärmlås

- 1 Knacka på  > **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in skärmlåset** från din Startskärmen.
  - 2 Välj ett alternativ.
- 💡 Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Hänvisa till ditt Sony Ericsson Call Center för mer information.

### Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in skärmlåset > Grafiskt lösenord.**
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmer ditt upplåsningsmönster för skärmen.


### Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
  - 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.
- ! Om upplåsningsmönstret du ritar på skärmen avvisas fem gånger i rad kan du välja att antingen vänta i 30 sekunder innan du försöker igen eller svara på säkerhetsfrågan du har valt.


### Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ändra skärmlåset.**
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.


### Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  > **Inställningar > Plats och säkerhet > Ändra skärmlåset** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningsmönstret för skärmen.
- 3 Knacka på **Ingen.**


### Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Knacka på  > **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in skärmlåset > PIN** på din startskärm.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod och knacka på **Fortsätt.**
- 3 Bekräfta din PIN-kod och knacka på .


### Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset** från din Startskärmen.
- 2 Ange din PIN-kod och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Knacka på **Ingen**.

### Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in skärmlåset** > **Lösenord** från din Startskärmen.
- 2 Ange ett lösenord. Lösenordet måste innehålla minst en bokstav och måste vara minst fyra tecken långt.
- 3 Knacka på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta ditt lösenord och knacka på .

### Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Knacka på  > **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ändra skärmlåset** från din Startskärmen.
- 2 Ange ditt lösenord och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Knacka på **Ingen**.


# Uppdatera telefonen

Uppdatera din telefon till senaste programvaruversion för att få bättre prestanda och senaste förbättringar. Du kan hämta uppdateringar direkt till din telefon via en 2G eller 3G Internetanslutning, eller via Wi-Fi-anslutning. Ett annat alternativ är att använda programmet PC Companion på en dator. Anslut bara din telefon till datorn med en USB-kabel så visar programmet PC Companion dig resten.

- ! Du kan ådra dig dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från telefonen. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- ! Se till att du har säkerhetskopierat och sparat alla data i telefonen innan du påbörjar uppdateringen av telefonen med PC Companion.

## Uppdatera telefonen på trådlös väg

### Hämta programvaruuppdateringar trådlöst

- 1 Knacka på  på startskärmen.
  - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
  - 3 Knacka på **Uppdatera nu**. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- 💡 Välj alternativet **Sök automatiskt** om du vill att din telefon automatiskt ska informera dig om uppdateringar till programvaran.

## Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel

Du kan uppdatera din telefon med en USB-kabel och programmet PC Companion. PC Companion finns tillgängligt om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel. Se *PC Companion* på sidan 92 för mer information om hur du startar PC Companion.

### Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du uppdaterar telefonen, eftersom det kan skada innehållet som överförs. Kontrollera att maskinvaran kopplas från på ett säkert sätt från datorn när du är klar.
  - ! Innan du kan utföra anvisningarna nedan måste du ha installerat PC Companion på din dator. Installera PC Companion genom att ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel och följ instruktionerna som visas i telefonen.
- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du just har installerat PC Companion måste du säkerställa att du kopplar från telefonen från datorn och ansluter den igen innan du försöker hämta programvaruuppdateringar.
  - 2 **Telefon:** Knacka på **Ansluta din telefon**.
  - 3 **Dator:** Vänta en liten stund medan PC Companion startas. Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.
  - 4 **Dator:** Klicka på *Supportzon* och välj alternativet *Programuppdatering*. Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera din telefon.
- ! När du använder PC Companion visas även meddelanden om eventuella programuppdateringar för telefonen.

# Telefoninställningar – översikt

Lär känna inställningarna i telefonen så att du kan anpassa dem till dina egna behov.

<b>Trådlöst och nätverk</b>	Hantera dina trådlösa anslutningar och anslutningsinställningar
<b>Samtalsinställningar</b>	Konfigurera inställningar för att exempelvis lyssna på och hantera din röstpost.
<b>Ljud</b>	Konfigurera hur telefonen ringer, vibrerar eller varnar dig på andra sätt när du får kommunikationer. Du kan också använda dessa inställningar för att ange volym för musik eller andra medier med ljud, och vissa relaterade inställningar.
<b>Skärm</b>	Välj att växla orientering när du roterar telefonen eller ställ in ljusstyrkan på skärmen
<b>Plats och säkerhet</b>	Ange navigeringsinställningar och skydda telefonen genom att konfigurera olika lås och lösenord
<b>Program</b>	Hantera och radera installerade program
<b>Konton och synkronisering</b>	Aktivera dina program så att de synkroniseras automatiskt och tillåt program att synkronisera data i bakgrunden, oavsett om du aktivt arbetar i dem eller ej
<b>Sekretess</b>	Hantera din personliga information, återställ dina inställningar och andra data när du installerar ett program och radera alla dina personliga data från intern telefonlagring
<b>Lagring</b>	Se hur mycket tillgängligt utrymme det finns i telefonens interna lagring och på SD-kortet. Du kan också radera SD-kortet eller demontera det för säker borttagning
<b>Språk och tangentbord</b>	Välj telefonspråk och justera textinmatningsalternativ
<b>Röstindata och -utdata</b>	Konfigurera röstinmatningsfunktionen så att du kan föra in text genom att tala
<b>Tillgänglighet</b>	Aktivera dina installerade hjälpmedelsprogram och justera relaterade inställningar
<b>Datum och tid</b>	Ställ in tid och datum eller välj att använda de värden som tillhandahålls av nätverket. Välj standardformat för datum och tid.
<b>Om telefonen</b>	Visa information om din telefon exempelvis modellnummer, version av inbyggd programvara och batteristatus

# Ikonöversikt



## Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläge är aktiverat
	En headset är ansluten
	Bluetooth™-funktionen är aktiverad
	Ansluten till en annan Bluetooth™-enhet
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Ljudet till telefonhögtalaren är avstängt
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt

## Aviseringsikoner




Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS

	Nytt snabbmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	En kommande kalenderhändelse
	En sång som spelas upp
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering
	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga
	Telefonen är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Varningsmeddelande
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Pågående samtal
	Ljudet är avstängt för pågående samtal
	Samtal väntar
	Vidarekoppling aktiv
	Hämtar data
	Laddar upp data
	Flera (ej visade) aviseringar

# Programöversikt

	<b>Alarm</b>	Ställa in ett alarm
	<b>Webbläsare</b>	Surfa på webben och hämta nya program och filer
	<b>Miniräknare</b>	Göra enklare beräkningar
	<b>Kalender</b>	Hålla reda på möten
	<b>Kamera</b>	Ta foton och spela in videoklipp
	<b>Kontakter</b>	Hålla reda på dina vänner och kollegor
	<b>Hämtningsbara filer</b>	Öppna dina hämtade program
	<b>Medieserver</b>	Dela mediefiler i telefonen med andra enheter över en delad Wi-Fi®-anslutning
	<b>E-post</b>	Skicka och ta emot e-postmeddelanden
	<b>FM-radio</b>	Lyssna på radio i telefonen
	<b>Galleri</b>	Visa dina bilder och foton
	<b>Gmail™</b>	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Gmail™
	<b>Sök på Google</b>	Hitta information i telefonen och på Internet
	<b>Latitude</b>	Visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela med dig av var du befinner dig och annan information med dem
	<b>Maps</b>	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	<b>Market</b>	Gå till Android Market™ för att hämta gratis- och betalprogram till telefonen
	<b>Meddelanden</b>	Skicka och ta emot SMS och MMS
	<b>Musik</b>	Spela upp musik och spellistor
	<b>Navigering</b>	Navigera med talad vägbeskrivning
	<b>News and Weather</b>	Visa nyheter och väderprognoser
	<b>OfficeSuite</b>	Bläddra i och läs textdokument
	<b>Telefon</b>	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal, skapa konferenssamtal och visa samtalshistoriken
	<b>Places</b>	Söka efter platser. Du kan exempelvis söka efter restauranger
	<b>PlayNow™</b>	Hämta nytt och spännande innehåll till din telefon
	<b>Inställningar</b>	Anpassa telefonens inställningar
	<b>Inställningsguide</b>	Förklara grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att ange nödvändiga inställningar
	<b>Synkronisera</b>	Synkronisera kontakterna, kalendern och annan information
	<b>Support</b>	Få mer information om hur du använder din telefon
	<b>Talk</b>	Chatta online

	<b>TrackID™</b>	En tjänst för musikigenkänning
	<b>Timescape™</b>	Hålla reda på alla dagliga kommunikationer
	<b>Röstuppringning</b>	Ringa telefonsamtal med röstkommandon


- ! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.
- 💡 Program du hämtar visas på programskärmen.

# Användarsupport

Få tillgång till användarsupport direkt i din telefon genom supportprogrammet. Du kan exempelvis öppna en användarhandbok med anvisningar om hur du använder din telefon. Du kan också få felsökningshjälp och annan hjälp från Sony Ericssons supportzon och från våra Call Center.

- **Supportprogramfunktioner:**
    - Användarhandbok i telefonen – läs och sök i en utförlig användarhandbok.
    - Telefonoptimering – förbättra prestanda för batteri och programvara, och förbättra kommunikation.
    - Utbilda dig själv – läs tipsen, få senaste nyheter och titta på videoklipp med instruktioner.
    - E-postsupport – skicka ett e-postmeddelande till vårt supportteam.
  - **Supportzon** – gå till [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) för allomfattande support för att få ut det mesta av din telefon.
  - **Felsökning** – hitta vanliga problem och felmeddelanden i slutet av våra användarhandböcker och i supportzonen.
  - **Call center** – om inget annat fungerar. Relevant nummer finns med i den medföljande broschyren *Viktig information*.
- ! En utförlig användarhandbok finns även tillgänglig på [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Öppna supportprogrammet

- 1 Hitta och knacka på **Support**  på programskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

# Felsökning


## Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du prova följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonen. När du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Mer information finns under *Uppdatera telefonen* på sidan 100.
- Återställa telefonen.

 Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under en återställningsprocedur, det kan ge permanenta skador på telefonen.


## Tvångsstänga ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvinga fram en stängning**.
-  Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Vänta**.

## Återställa telefonen

Du kan återställa din telefon till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Det är möjligt att återställa telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Men innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

### Återställa telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Sekretess**.
- 3 Knacka på **Återställ standardinst.**
- 4 Markera kryssrutan **Radera SD-kort** för att inte bara ta bort den interna lagringen utan även andra användardata så som bilder och musik.
- 5 Knacka på **Återställ telefonen**.
- 6 Bekräfta genom att knacka på **Radera allt**.

## Jag kan inte ladda telefonen

Laddaren är inte korrekt ansluten, eller så är batteriets kontakter smutsiga. Ta bort batteriet och rengör kontakterna.

## Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

## Batteriprestanda är låga

Följ våra tips för hur du får mer ut av ditt batteri. Se *Batteriets prestanda* på sidan 23.

## Jag kan inte överföra innehåll mellan min telefon och datorn när jag använder en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Gå till [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) för detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt.

## Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföringar ingår i ditt abonnemang och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 25 för mer information om hur du aktiverar datatrafik, dataroaming och hämtning av Internetinställningar. Kontakta din nätoperatör för mer information om dina abonnemangsinställningar.

## Felmeddelanden

### Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är avstängt.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

### Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 28 för mer information

### SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

### SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

# Juridisk information

## Sony Ericsson MT15i/MT15a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publikationsnummer: 1248-0309.2

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din anslutning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

För mer information, gå till [www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer](http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer).

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avisar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Plattform, Micro Edition.

1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

# Index

<b>A</b>		
alarm	50	
album		
ta bort	85	
Android	7	
Android Market	47	
animerad bakgrund	16	
ansiktsavkänning	74	
användningsinformation	26	
avisering	18, 102	
panel	18	
ringsignal	22	
<b>B</b>		
bakgrund	16	
använda foto som	86	
batteri	12	
lucka	8	
ta bort	8	
beskära		
foton	86	
bildspel	85	
blanda musik	67	
blixt		
använda när du tar foton	73	
byta spår	66	
<b>C</b>		
caps lock	19	
chatt	43	
<b>D</b>		
datum		
format	21	
dela		
foton	86	
foton och videoklipp	85	
musik	67	
<b>E</b>		
e-post	39	
fler än ett konto	41	
e-post hos företaget, kalendern och kontakterna	53	
equalizer	66	
<b>F</b>		
Facebook™	44	
logga in på	45	
statusuppdatering	45	
fast uppringning	31	
favoriter		
flytta omkring i radion	71	
spara radiokanaler som	71	
ta bort radiokanal ur	71	
felsökning	107	
filter		
händelser i Timescape™	45	
flygplansläge	23	
FM-radio		
favoriter	71	
fotoalbum	84	
ta bort	85	
visa	83	
foton	85, 86	
använda som bakgrund	86	
använda som en kontaktbild	86	
beskära	86	
bildspel	85	
dela	85, 86	
fotovisning	84	
kopiera till/från en dator	65	
lägga till den geografiska positionen	74	
lägga till i kontakt	34	
rotera	85	
ta	72, 73, 74	
ta bort	86	
visa	73, 83, 84, 85	
visa på en karta	86	
visa samma plats	74	
zooma	85	
fönstret senast använda program	17	
förbättra med BRAVIA Engine	83	
förinställningar		
spara radiokanaler som	71	
ta bort radiokanal ur	71	
förlängningar	14	
<b>G</b>		
Galleri	83	
ändra vyer	84	
öppna	83	
öppna album	84	
geotagging		
av foton	74	
Gmail™	42	
Google Latitude	96	
Google Maps	95	
Google Talk™	43	
GPS	95	
<b>H</b>		
handsfree	25	
använda	25	
HD-video (High Definition)	79	
HDMI	94	
hämta		
Internetinställningar	25	
händelser		
i Timescape™	45	
kalender	50	
<b>I</b>		
ikoner	102	
i kameran	79	
importera SIM-kontakter	33	
inmatningsmetod	19	
inställningar	9	
Internet	25	
kamera	75, 79	
meddelanden	25	
MMS	25	
samtal	30	
stillbildskamera	75	
Timescape™	46	
videokamera	79	
inställningsguide	9	
Internet		
inställningar	25	
webbläsare	61	
<b>J</b>		
justera volym	66	
<b>K</b>		
kalender	50	
skapa en händelse	50	
kamera	72, 74	

ansiktsavkänning .....	74
använda blixtpåtagning .....	73
geotagning .....	74
HD-video (High Definition) .....	79
ikoner .....	79
inställningar .....	75, 79
kontinuerligt autofokus .....	75, 79
kontroller .....	72
leendeavkänning .....	74
självpporträtt .....	73
spela in videoklipp .....	79
stänga .....	72
sökaren .....	72
ta bilder .....	72
ta foton .....	73, 74
video .....	79
visa foton .....	73
visa videoklipp .....	79
välja inställningar .....	75, 79
zoom .....	73
översikt .....	72
kameran på framsidan .....	72
Kartor .....	95
knappsats .....	19
konferenssamtal .....	30
konfigurera Google™-konto .....	42
kontakter .....	32
bild .....	34
dela .....	36
favoriter .....	35
importera från SIM-kort .....	33
kopiera .....	36
koppla ihop kontaktinformation .....	35
MMS .....	86
skicka .....	36
säkerhetskopiera .....	36
konton .....	10
Facebook™ .....	10
Google™ .....	10
Microsoft® Exchange (företagsadress) .....	10
Sony Ericsson .....	10
köpa .....	
musik .....	69
<b>L</b> .....	
ladda .....	12
lagra kontakter .....	54
lampa .....	18
larmnummer .....	28
Latitude .....	96
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa .....	22
leendeavkänning .....	74
levande bakgrund .....	16
ljud .....	
justera volym .....	66
spela .....	65
spela musik i slumpmässig ordning .....	67
ljudböcker .....	65
ljusstyrka .....	22
lås .....	
aktivera skärmen .....	9
låsa skärmen .....	9
skärmlås .....	9
<b>M</b> .....	
mail Se e-post .....	
meddelanden .....	
inställningar .....	25
Media Go™ .....	92
mediefiler .....	
kopiera till minneskort .....	65
MMS .....	
inställningar .....	25
Mobile BRAVIA Engine .....	
BRAVIA Engine .....	83
multimedia .....	
kopiera till minneskort .....	65
musik .....	25, 65, 70
använda equalizer .....	66
använda handsfree .....	25
byta spår .....	66
dela .....	67
justera volym .....	66
kopiera till minneskort .....	65
kopiera till/från en dator .....	65
köpa .....	69
ljudböcker .....	65
lägga till låtar i spellistor .....	68
pausa uppspelning .....	66
poddsändningar .....	65
skapa spellistor .....	68
spela .....	65
spela i slumpmässig ordning .....	67
spelaröversikt .....	65
spellistor .....	68
sök med TrackID™ .....	68
ta bort .....	66, 67
musikspelare .....	65
equalizer .....	66
minimera .....	66
skapa spellistor .....	68
smarta spellistor .....	67
spellistor .....	67
spellistor som du har skapat .....	68
ta bort låtar .....	66, 67
topplista .....	68
<b>N</b> .....	
Navigering .....	96
Navigeringsprogram .....	96
<b>O</b> .....	
oändlighetsknappen .....	
i Timescape™ .....	46
<b>P</b> .....	
pausa uppspelning .....	66
personlig information .....	32
PIN-kod .....	97
plats .....	74
positionsbestämningstjänster .....	95
program .....	7
skärm .....	16
översikt .....	104
PUK .....	97
<b>R</b> .....	
radio .....	70
byta kanal .....	70
favoriter .....	71
lyssna genom högtalaren .....	71
navigering .....	70
söka efter kanaler .....	71
välja kanal .....	70
öppna .....	70
översikt .....	70
ringa .....	25
ringsignal .....	50
rotera .....	
foton .....	85
rutor .....	44
röstbrevlåda .....	29

<b>S</b>	
samtal .....	28, 31
flera .....	29
inställningar .....	30
lista .....	29
logg .....	29
missade .....	29
nödsituationer .....	28
omdirigera .....	30
senaste .....	29
vidarekoppla .....	30
väntar .....	29
senaste samtal .....	29
SIM-kort .....	97
exportera kontakter till .....	36
importera kontakter från .....	33
sätta i .....	8
självpporträtt .....	72
skicka .....	85, 86
kontakter .....	36
visitkort .....	36
skicka objekt med Bluetooth™ .....	89
skärm .....	22
garanti .....	13
glas .....	13
lås .....	97
låsmönster .....	97
sprucket .....	13
smarta spellistor	
spela .....	67
snabbmeddelanden .....	43
Sony Ericsson Sync .....	54
SOS <i>Se larmnummer</i>	
spela	
musik .....	65
spela in videoklipp .....	72
med kameraknappen .....	79
spellistor .....	67
lägga till en låt .....	68
skapa .....	68
smarta (skapas automatiskt) .....	67
spela egna .....	68
ta bort .....	68
ta bort låtar .....	68
topplista .....	68
språk .....	23
skriva .....	20
starta .....	9
Startskärmen .....	14
ändra .....	15
status .....	18, 102
stillbildskamera .....	72
använda blixtn .....	73
inställningar .....	75
storleksändra	
foton .....	86
ström .....	9
stänga av .....	9
svarstjänst .....	29
symboler .....	19
synkronisering .....	53
Google Sync™ .....	53
kontakter .....	54
Microsoft® Exchange, kontakter, kalender, e-post .....	53
Synkronisering med Microsoft® Exchange .....	53
Synkroniseringstjänsten Google Sync™ .....	53
säkerhetskopiera	
kontakter .....	36
söka	
låtinformation .....	68
musik som använder TrackID™ .....	68
sökaren .....	72
<b>T</b>	
ta bilder	
med kameraknappen .....	72
ta bort .....	85
ett alarm .....	50
foton .....	86
låtar .....	66, 67
videoklipp .....	87
ta emot objekt med Bluetooth™ .....	89
ta foton .....	72
genom att knacka .....	73
med ansiktsavkänning .....	74
med leendeavkänning .....	74
självpporträtt .....	73
tangentbord .....	19
inställningar .....	20
telefon	
batteri .....	23
prestanda .....	23
uppdatera .....	100
telefonbok .....	32
<i>telefoni Se samtal</i>	
telefonknappar .....	12
tid .....	21
tidseffektivisering .....	50
Timescape™ .....	44
filterikoner .....	45
inställningar .....	46
oändlighetsknappen i .....	46
skärmöversikt .....	44
widget .....	44
tjänster .....	10
topplista	
spela .....	68
TrackID™-teknik .....	68
använda resultat .....	69
köpa en låt .....	69
söker efter låtinformation .....	68
visa listor .....	69
öppna .....	68
Trådlös Bluetooth™-teknik .....	88
trådlösa nätverk .....	95
Twitter™ .....	44
logga in på .....	45
statusuppdatering .....	45
tyst läge .....	21
<b>U</b>	
uppdatera	
status .....	45
uppdatera telefon .....	100
USB-anslutning .....	91
<b>V</b>	
vibration .....	22, 50
videoalbum .....	84, 85
visa .....	83
videokamera .....	72, 79
HD-video (High Definition) .....	79
inställningar .....	79
kontinuerligt autofokus .....	79
spela in videoklipp .....	79
videoklipp .....	86
anpassa volym .....	87
dela .....	87
kopiera till/från en dator .....	65
pausa .....	87

skicka .....	87
snabbspolning framåt och bakåt .....	87
spela .....	87
spela in .....	79
ta bort .....	87
visa .....	79, 83, 84, 85
videospelaren	
pausa ett videoklipp .....	87
visa	
foton .....	73
videoklipp inspelade med kameran .....	79
visitkort	
skicka .....	36
volym	
justera video .....	87
knapp .....	21
vägbeskrivningar .....	96
<b>W</b>	
webbläsare .....	61
hantera bokmärken .....	62
inställningar .....	64
verktygsfält .....	61
<i>webbsökning - se webbläsare</i>	
Wi-Fi™ .....	56
widget .....	15
Timescape™ .....	44
<b>Z</b>	
zoom .....	73
zooma	
foton .....	85
<b>Å</b>	
återställa .....	107
<b>Ö</b>	
översikt	
musikspelare .....	65