


on

NB1.1 W

Art. No. 142309
7394291020308

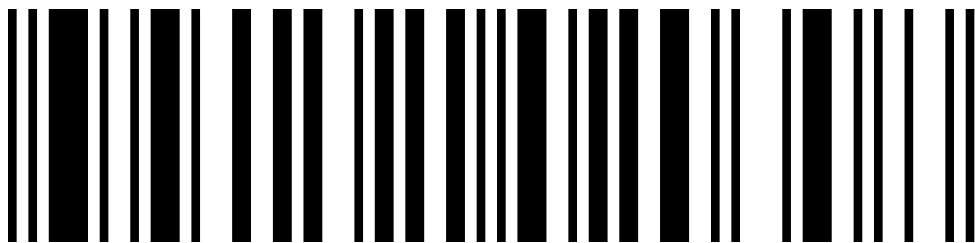

onbynetonnet

→ User's Manual

→ Netbook 10"

→ Laptop 10"

→ Bärbar dator 10"

Opphavsrett

NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra NetOnNet.

Erklæring

Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. NetOnNet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte datatap på produktene som nevnes. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produktspesifikasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. NetOnNet forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel.

Varemerke

Varemerket som brukes i denne håndboken, er bare til tolkning.

Retningslinjer for driftsmiljø

- Ikke bruk laptopen i et støvfyllt eller skittent miljø. Ikke bruk laptopen på steder med høy luftfuktighet, slik som ute i regnvær eller i en fuktig kjeller. Aldri la laptopen bli stående ved vannkokere eller kjeler hvor luften er fuktig.
- Ikke utsett laptopen for direkte sollys i lange perioder. Aldri la laptopen ligge i bilen i direkte sollys.
- Aldri dekk til luftehullene. Ikke bruk laptopen på myke underlag, slik som tepper eller sofaer. Dette for å sikre at kjølesystemet fungerer som det skal og PC-en ikke overopphetes. Sørg også for å holde laptopen på en viss avstand fra elektriske ovner eller ildsteder, med mindre det er god ventilasjon.
- Ikke plasser laptopen på steder med frost (under 0°C) eller høye temperaturer (over 50°C), da dette kan forårsake unormal maskinvarefunksjon.
- Ikke plasser laptopen i nærheten av magnetiske felt.
- Ikke plasser laptopen på ustabile traller, stoler eller skrivebord slik at den faller og blir skadet.
- Ikke sett tunge gjenstander oppå laptopen.

- Sørg for at laptopen ikke utsettes for støt eller slag. Bruk alltid riktig bæreevne, og ikke ha for mange ting i vesken, slik at ikke LCD-skjermen blir skadet.
- Aldri søl væske på laptopen. Ikke spis ved PC-en, og hold drikke på god avstand, slik at ikke mat eller drikke søles på noen av komponentene og forårsaker funksjonsfeil. Ikke bruk laptopen når du har våte hender, slik at det ikke kommer vann inn i den.
- Slå av laptopen på fly under avgang eller landing. Ikke bruk laptopen i nærheten av medisinske apparater på sykehus.

Instruksjoner for bruk av laptopen

- Ikke bruk laptopen for lenge av gangen, da dette kan forårsake tretthet eller skader. Øynene kan bli overanstrengte av å se på LCD-skjermen. Det kan medføre muskel-skader å sitte i samme arbeidsstilling eller gjenta den samme operasjonen over lang tid, slik som langtids tastering på tastaturet eller bruk av touchpaden eller musen.
- Juster vinkelen på LCD-skjermen, høyden på skrivebordet og stolen du sitter på, slik at du får en mest mulig komfortabel og praktisk arbeidsstilling.
- Laptopen blir varm under bruk eller lading. Ikke plasser laptopen på knærne eller andre kroppsdelar, dette for å unngå ubehag som følge av varmen fra PC-en.
- Ikke ta på eller trykk på LCD-skjermen med hendene, ettersom dette kan skade den. Aldri lukk laptopen på en voldsom måte.
- For å unngå overoppheting og sørge for at maskinen fungerer som den skal må luftehullene aldri tildekkes.
- Ikke putt gjenstander inn i luftehullene eller andre åpninger på laptopen, da dette kan skade de innvendige komponentene.
- Dersom laptopen ikke lar seg lukke på vanlig måte, må du holde strømbryteren inne i minst 4 sekunder for å slå den av.

Instruksjoner for riktig bruk av LCD-skjermen

- For at ikke laptopen skal bli skadet, må lokket med LCD-skjermen håndteres forsiktig ved åpning eller lukking.
- Ikke sett gjenstander på LCD-skjermen, da dette kan skade de innvendige komponentene.
- Ikke ta på LCD-skjermen med fingrene eller skarpe gjenstander.
- For å unngå riper må du ikke la harde gjenstander (som binders, klokke, belter osv.) komme i kontakt med LCD-skjermen.
- Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler til å rengjøre skjermen.
- Bruk en spesialklut til å tørke av skjermen. Ikke bruk hånden, da dette kan sette fingermerker.
- Unngå at det kommer væske ned i LCD-skjermen, da dette kan skade de innvendige komponentene.

Instruksjoner for bruk av strømadapteren

- For at laptopen skal fungere normalt, må strømforsyningen som brukes, være i henhold til merkingen på adapteren. Hvis du ikke er sikker på spenningen der du skal koble til, må du forhøre deg med strømleverandøren.
- Ikke bruk adaptere som ikke er godkjente, ei heller skal adapteren som følger med denne laptopen, brukes til annet elektrisk utstyr.
- Ikke plasser noen gjenstander på strømledningen, og ikke legg den på et sted hvor den lett kan bli tråkket på.
- Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut av kontakten, ikke trekk i selve ledningen.
- Adaptere blir varmt under bruk, sørg for å plassere den et sted med god ventilasjon.

Forholdsregler for bruk av batteri

- Bare bruk batteriet som medfølger, eller kjøp et tilsvarende batteri av en av våre autoriserte distributører.
- Ikke sett inn batteriet igjen uten autorisasjon.
- Ikke lek med batteriet. Hold batteriet utenfor rekkevidde for barn.

- Håndter batteriet på en sikker måte. Aldri utsett batteriet for ild, da dette kan føre til eksplosjon.
- Kvitt deg med defekte batterier i henhold til lokale lover eller forskrifter, ikke kast det hvor som helst.

Rengjøring

- Slå av laptopen før rengjøring. Ta støpselet ut av kontakten og batteriet ut av maskinen.
- Bruk en spesialklut og vann ved rengjøring av laptopen. Ikke bruk sterke eller etsende materialer til rengjøring, og ei heller et kjemisk rensemiddel.

Service

- Ingen skal foreta service på laptopen uten tillatelse. Feil demontering kan føre til elektrisk støt eller andre farlige situasjoner. Kontakt våre teknikere hvis du har spørsmål.
- Ta vare på emballasjen, den kan brukes dersom laptopen må returneres for service.
- Se garantihåndboken for detaljerte garanti-betingelser.
- Ta ut strømmen og forhør deg med våre teknikere i følgende situasjoner:
 - Strømledningen og støpselet har blitt skadet.
 - Det har kommet væske inn i maskinen.
 - Laptopen har falt i gulvet, eller huset har sprukket.

Brukerhåndbok

Norsk

On – et annerledes merke

On er mer enn en merkevare. Det er en garanti. Når vi setter On på et av våre produkt, har vi jobbet hardt for å sikre at det er av høy kvalitet. At det er moderne, men likevel godt testet. At det er bra designet, og har en pris som er konkurransedyktig. Kort sagt, On er en forlengelse av merkevaren NetOnNet.

Merkevaren On handler om å gjøre ting enkelt. Og det er akkurat det du forventer av en merkevare som kommer rett fra lagerhylla.

→ Register

Forskrifter	2
Kapittel 1 - Presentasjon av laptopen	6
1.1 Forside	6
1.2 Venstre side	7
1.3 Høyre side	8
1.4 Bunn	9
1.5 Statuslampe	10
1.6 Strømtastatur og implementeringstastatur	11
Kapittel 2 - Bruksanvisning	12
2.1 Koble til strømadapteren	12
2.2 Transportere laptopen	12
Kapittel 3 - Driftsmetode	13
3.1 Fn tastekombinasjoner	13
3.2 Innebygd talltastatur	14
3.3 Lydsystem	14
Kapittel 4 - Strømsystem	15
4.1 Strømadapter	15
4.2 Batterisystem	15
Kapittel 5 - Feilsøkning	17
Tillegg 1 Spesifikasjoner	20

Følgende symboler brukes i denne brukerveiledningen:

-  Fare for tap av data, skade på utstyr eller personlige sikkerhetsrisikoer som følge av feil bruk.
-  Mulig skade som følge av feil bruk.
-  Viktig informasjon og generelle merknader vedrørende bruk av laptopen.

→ Kapittel 1 Presentasjon av laptopen

Laptops grunnleggende deler og funksjoner er som følger:

- Forside
- Venstre side
- Høyre side
- Bunnen
- Statuslampe
- Strømtastatur og implementeringstastatur


Symbolene i brukerhåndboken og hurtigveiledningen er bare ment som referanse. Det kan være avvik når det gjelder utseende og farge mellom dette produktet og det faktiske produktet.

1.1 Forside




Nr.	Element	Beskrivelse
1	LCD-skjerm	Viser skjermbildene.
2	3G-nettverksknapp	Aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverkskortet.
3	Strømbryter	Slår maskinen av/på.
4	Tastatur	Til inntasting av data.
5	Touchpad	Berøringsfølsom pekeenhet som tilsvarer en vanlig mus.
6	Kamera	Innebygd kamera.
7	Statuslampe	Angir statusen for laptopen og dens komponenter.
8	Innebygd mikrofon	Rundstrålende lydbasert inndataenhet, med støtte for stereo, som kan sende stemmer og annen lyddata til relevante programmer.

1.2 Bakside

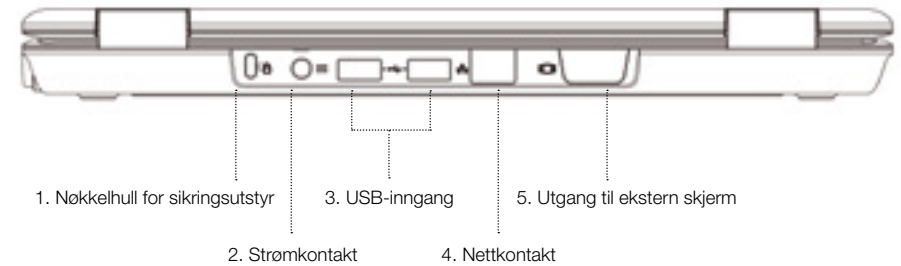


Nr.	Element	Beskrivelse
1	Nøkkelhull for sikringsutstyr	Lås som beskytter laptopen mot tyveri.
2	Strømkontakt	Til strømforsyning og lading av batteri.
3	USB-inngang (V2.0)	For tilkobling av USB-enheter.
4	Nettkontakt (RJ-45)	Støtter nettverksadapter med hastighet på 10/100 Mbps.
5	Utgang til ekstern skjerm	For tilkobling av en ekstern skjerm via VGA.

1.3 Høyre

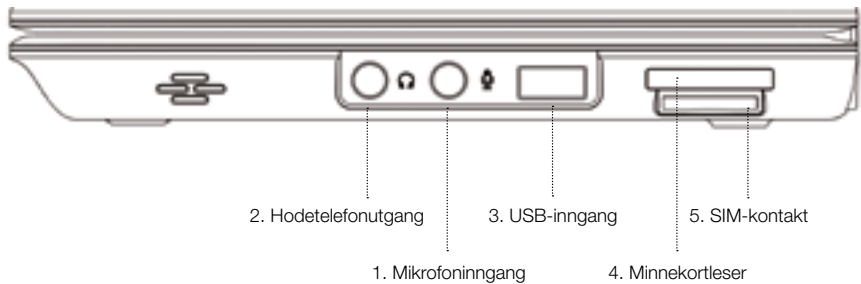

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Mikrofoninngang	For tilkobling av mono-mikrofon.
2	Hodetelefonutgang	For tilkobling av hodetelefoner og høyttalere.
3	USB-inngang (V2.0)	For tilkobling av USB-enheter.
4	Minnekortleser	Støtter kort av typen SD/MS/MMC.
5	SIM-kontakt	For SIM-kort.


1.4 Bunn

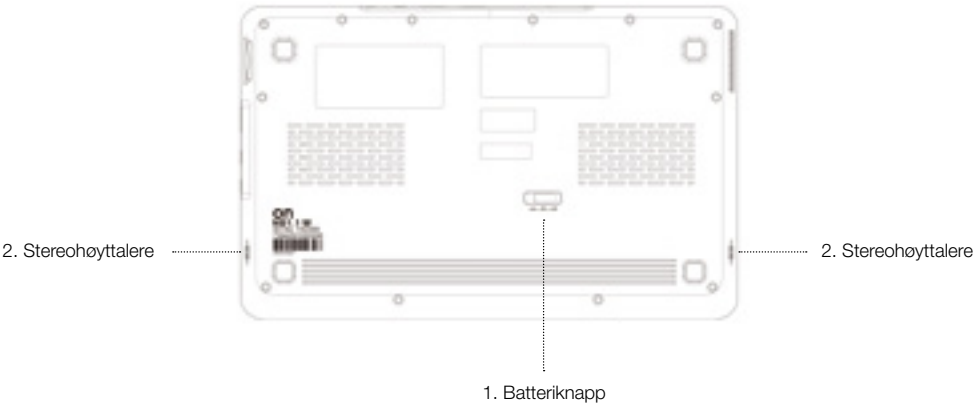

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Batteriknapp	Aktiverer/deaktiverer batteristrøm.
2	Stereohøyttalere	To høyttalere, stereolyd.

1.5 Statuslampe

Alle lampene i fronten viser statusen for laptopen og dens komponenter. Symbolene er som følger:

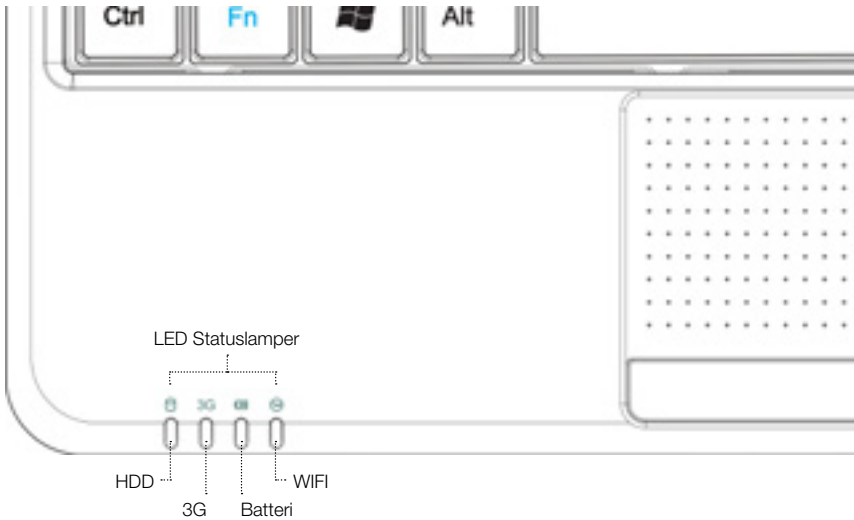

Symbol	Element	Beskrivelse
	Harddisk	Lampen forteller om harddisken er i bruk i øyeblikket.
	3G-lampe	Denne lampen forteller om PC-en er koblet til et 3G-nettverk.
	Batteristatus	Batterilampen forteller deg om batteriet lader eller er fulladet. Blinker det blått, lades batteriet. Blinker det rødt, er batteriet nesten utladet.
	Trådløst nettverk	WiFi-lampen angir om maskinen er koblet til et trådløst LAN eller ikke.

1.6 Strømtastatur og implementeringstastatur

Strømtastaturet brukes til å starte laptopen. Implementeringstastaturet brukes til å starte prosedyrer direkte. Når den aktuelle funksjonen har startet opp, vil varsellampen lyse som angitt under.



Symbol	Navn	Beskrivelse
--	3G-nettverk	Åpne eller lukke 3G-nettverk.
	Strømtastatur	Når systemet er slått av, trykker du og holder inne strømbryteren i ca. ett sekund for å starte maskinen. Når systemet er på, er det operativsystemet som i all hovedsak tar seg av strømstyringen. Hold strømbryteren inne i over fire sekunder for en tvungen avslutning av laptopen.

Tvungen avslutning av laptopen kan medføre tap av data!

Implementeringstastaturet styres av operativsystemet. Når operativsystemet er riktig installert, kan funksjonstastene implementeres.

→ Kapittel 2 Bruksanvisning


I dette kapittelet presenteres grunnleggende informasjon om hvordan laptopen brukes, inklusiv:

- Koble til strømadapter
- Starte opp / avslutte
- Bærbar laptop

2.1 Koble til strømadapter

Følg disse trinnene for å koble til strømadapteren:

1. Ta frem adapteren og strømledningen og koble dem til.
2. Sett strømstøpselet i strømkontakten.
3. Koble strømadapteren til laptopen.
4. Sørg for at alle kontakter er koblet til.

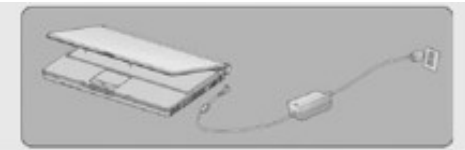

- Ikke bruk laptopens adapter på annet elektrisk utstyr. Selv om andre adaptere kan ligne på laptopens adapter, skal de ikke brukes med laptopen.
- Ettersom ulike land benytter ulike spenninger og strømkontakter, må du bruke en egnet lokal adapter hvis du skal bruke dette produktet i andre land.

2.2 Transportere laptopen

Hvis du skal transportere laptopen, må du huske følgende:

- Sørg for at harddisken ikke er i drift. Dette gjør du ved å forsikre deg om at harddisk-lampen er slukket.
- Slå av PC-en eller sett den i dvalemodus.
- Koble fra alt eksternt utstyr og strømadapteren før flyttingen.
- Ikke bær laptopen etter skjermen.
- Bruk laptopens egne bæreevne for transport, og unngå å plassere laptopen og andre gjenstander sammen.
- Hvis du må ta med deg laptopen og forlate den i en kort periode, og du ønsker å opprettholde den gjeldende arbeidsstatusen, kan du sette laptopen i dvalemodus. Når du åpner den igjen, vil maskinen fortsette der den gikk i dvale.
- Ikke forflytt laptopen når harddisken er i aktivitet, ettersom dette kan medføre skader på maskinen og da særlig harddisken. Bare flytt på maskinen når den er i vente- eller dvalemodus.
- Hvis du skal ta med deg laptopen til andre land, må du undersøke om strømledningen er kompatibel med den lokale standarden. Kjøp ved behov en kompatibel strømledning.

→ Kapittel 3 Drift

Fn-knappen brukes sammen med andre taster for å aktivere eller deaktivere ulike funksjoner.

3.1 Fn tastekombinasjoner

De ulike kombinasjonene og funksjonene finner du i den følgende tabellen.

Symbol	Beskrivelse
Fn+F1	Z² Hvilemodus
Fn+F2	 WiFi/Bluetooth på/av
Fn+F3	 Varsling av lavt batterinivå på/av
Fn+F4	CRT/LCD CRT/LCD-konvertering
Fn+F5	 Redusere lysstyrke
Fn+F6	 Øke lysstyrke
Fn+F7	 Touchpad på/av
Fn+F8	 Kamera på/av
Fn+F9	 Redusere volum
Fn+F10	 Øke volum
Fn+F11	 Dempe lyd
Fn+F12	3G 3G på/av

Noen av funksjonene kan være avhengig av programinnstillinger i operativsystemet, se dokumentasjonen for operativsystemet.

3.2 Innebygd talltastatur

Funksjonene til det innebygde talltastaturet er de samme som på et vanlig tastatur, med tall og tegn, slik det er angitt i denne tabellen:



Når det innebygde talltastaturet er låst, kan du:

- Bruke talltastene på tastaturet til å skrive inn tall.
- Samtidig kan du bruke Fn-tasten sammen med tastene på det innebygde talltastaturet til å taste inn bokstaver. Trykk Shift samtidig for å store bokstaver.



Vedlikehold av tastatur: Etter lang tids bruk samler det seg støv rundt tastene. Bruk en liten kost til å rengjøre sprekke. Kameralinsen kan rengjøres ved å blåse bort støvet med en trykklåser. Du kan også bruke en håndholdt støvsuger til å fjerne støv og smuss fra tastaturet. Rengjør tastaturets overflate med en myk klut med litt vaskemiddel når maskinen er slått av, og tørk deretter lett av med en tørr klut.

3.3 Lydsystem

Du kan bruke funksjonstastkombinasjoner til å justere volumet, se mer informasjon under seksjon 3.1.

→ Kapittel 4 Strømsystemer

Dette kapitlet omhandler strøm og strømforsyning. Kapitlet er delt inn i følgende emner:

- Strømadapter
- Batteripakke
- Strømstyring

4.1 Strømadapter

Strømadapterens funksjon er å omforme vekselstrøm til nødvendig likestrøm for laptopen.

For tilkobling av strømadapteren, se seksjon 2.1.



Adapteren består av høyspenningskomponenter. For å unngå personskade skal du ikke demontere eller forsøke å reparere adapteren.

4.2 Batteri

Lading

Sett strømadapteren i nett-PC-en og koble til strømmen for å lade nett-PC-en.



Du kan bruke laptopen som normalt mens du lader batteriet. Ladingen går imidlertid raskere når PC-en er slått av.

Utvide batteriets levetid

Batteriet vil bli dårligere etter lang tids bruk, det vil si at batteriets ytelse begynner å avta. For å maksimere batteriets levetid anbefaler vi følgende.

Kalibrerer et nytt batteri

Foreta en "kalibreringsprosess" første gang du bruker en batteripakke:

1. Koble til strømadapteren og lad helt opp.
2. Koble fra strømadapteren og start maskinen.
3. Lad batteriet helt ut.
4. Koble til strømadapteren igjen, og lad opp batteripakken på nytt.
5. Gjenta den ovennevnte prosedyren til batteriet har blitt ladet og utladet 3 ganger.
6. Etter en lang periode uten lading, gjøre en full opplading.



Utfør kalibreringsprosessen. Hvis du ikke skal bruke laptopen, bør du ta ut strømledningen.



Ikke oppbevar batteripakken i temperaturer under 0° C eller over 50° C, ettersom slike temperaturer vil påvirke batteriets ytelse. Ikke la batteriet kortslutte kontaktpunktet, dette kan påvirke batteriets levetid betraktelig eller skade det. Unngå at batteriet faller i gulvet eller utsettes for støt. Ikke plasser batteripakken i nærheten av varmekilder eller kast det i et ildsted, da dette kan medføre farlige eksplosjoner. Batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter.



Batteriets levetid og antallet ladesykluser er begrenset. Når du merker at batteripakkens brukstid reduseres kraftig, kan du gjennomføre kalibreringsprosedyren. Dersom batteripakken ikke blir bedre etter kalibreringen, kan det hende batteriet nærmer seg slutten på sin levetid og bør skiftes ut.

Øke batteriets brukstid

Du kan bruke følgende metoder for å øke batteriets brukstid:

- Justere LCD-skjermens lysstyrke. En høy lysstyrke gir høyere strømforbruk. Dersom det er mulig, bør du bruke en lavere lysstyrke.
- En fornuftig strømstyring. Du kan konfigurere en egen strømstyringsmodus.
- Utnytt dvaletasten. Dvalemodus kan være en god måte å spare batteriet på. Hvis du må forlate laptopen en stund, anbefaler vi at du setter maskinen i dvale- eller ventemodus før du går.
- Deaktiver den trådløse nettverksfunksjonen når du ikke bruker den.
- Foreta en batterikalibrering jevnlig (hver 2. - 4. uke).



Få deg gode batteribesparende vaner og utvid batteriets levetid.

→ Kapittel 5 Feilsøking

I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du skal håndtere vanlige systemproblemer. Se i dette kapittelet før du tar kontakt med teknisk støtte.



Det kan være nødvendig å åpne laptopen for å reparere enkelte alvorlige problemer. Ikke prøv å åpne den for å gjøre dette selv. Hvis du ikke finner feilen etter å ha lest dette kapittelet, må du kontakte et lokalt autorisert servicesenter for profesjonell teknisk støtte så snart som mulig.

Adapter

Problem	Tiltak
Strømadaptere gir ikke strøm	Kontroller kontaktene og sørg for at det er forbindelse mellom kontaktene og laptopens strømledning.
	Kontroller strømledningen og -kontakt. Skift dem ut hvis de er skadet.

Batteripakke

Problem	Tiltak
Batteripakken gir ikke strøm	Batteriet er kanskje utladet, koble til strømadapteren og lad opp.
Lader ikke når strømadaptere er koblet til	En helt utladet batteripakke vil ikke begynne å lade umiddelbart. Vent noen minutter.
	For å beskytte batteriets levetid vil systemet bare lade batteriet når det er under 95 % full-ladet.
Vedvarende bruk av maskinen på batteristrom er lavere enn angitt	Hvis varsellampen ikke lyser, kan det være at batteripakken nærmer seg slutten på sin levetid. Kontakt forhandleren og kjøp en ny batteripakke.
	Ulike operativsystemer og strømstyringskonfigurasjoner påvirker batteriets brukstid. Antallet timer du kan bruke laptopen på batteristrom, varierer. Du kan prøve å øke dette ved endre LCD-skjermens lysstyrke slik at strømforbruket reduseres.
	Hvis batteripakken brukes ofte når den ikke er fulladet, kan det hende du ikke kan utnytte hele kapasiteten. Foreta en batterikalibrering.

Vente-/dvalemodus

Problem	Tiltak
Systemet kan ikke gå over i vente-/dvalemodus	Kontroller om du bruker Windows Media Player. Hvis dette programmet kjører, kan det hende laptopen ikke kan gå over i vente-/dvalemodus.

Tastatur

Problem	Tiltak
Det kommer symboler ved trykk på bokstavtastene	Kontroller om Num Lock er aktivert. Trykk Fn + Num Lock-tasten, og prøv å tast inn på nytt.
	Sørg for at du ikke endrer språk på tastaturet etter installasjon av programvare.

Harddisk

Problem	Tiltak
Harddisken fungerer ikke som den skal	Systemet er brukt med feil eller skadet av virus. Det kan ikke starte. Etter at viruset er fjernet, konfigureres de riktige dokumentene i henhold til operativsystemet.
	Feil operativsystemfiler. Se dokumentasjonen for operativsystemet.
Går sakte	Overbelastning. Kjør prosedyrer for å kontrollere disken og filene.

LCD-skjerm

Problem	Tiltak
LCD-skjermen blir svart	Bruk Fn-tastekombinasjonene og endre skjermmodus. Sørg for at LCD-skjermen ikke er slått av.
	Systemet er bekreftet å ikke gå over i vente- eller dvalemodus.

Lydsystem

Problem	Tiltak
Ingen tale kan høres	Bruk Fn-tastekombinasjonene til å justere volumet.
	Kontrollere volumnivået i programvaren.
	Kontroller om hodetelefonene er ordentlig koblet til.
	Kontroller Windows enhetsbehandling. Talegjenkjenningsfunksjonen er på. Sørg for at det ikke er konflikt med annen maskinvare.

USB

Problem	Tiltak
USB-enheter fungerer ikke	Kontroller laptopens USB-port, og sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til.
	Kontroller at USB-enhetsdriveren er riktig installert.

Nettverkskort

Problem	Tiltak
Kan ikke koble til	Kontroller at kabelen mellom nettverkskortutgangen og hub-en er riktig koblet til.

→ Tilegg 1 Spesifikasjoner

Proseszor

- Intel Atom series-prosessor

Brikkesett

- Intel NM10-brikkesett

Trådløst LAN

- Intel® 3945ABG trådløst nettverkskort
- Støtter 802.11b/g/n

Minne

- 1 GB DDR2 667 minne, maks. 2 GB

Datalagring

- Dedikert 160 GB nett-PC-harddisk

Skjerm

- GMA 3150 grafikkort
- 10.2" bredformatsskjerm
- 1280 * 800 piksels oppløsning

Lyd

- Dobbel høyttaler
- Innebygd mikrofon
- Separat lydingang/-utgang, henholdsvis hodetelefonutgang og mikrofoninngang

Tastatur og touchpad

- Nordic layout
- Ergonomisk utformet touchpad med to knapper

I/O-porter og tilkoblingsenheter

- USB 2.0-inngang
- Utgang til ekstern skjerm
- Mikrofoninngang
- Hodetelefonutgang
- RJ11-kontakt
- RJ45-kontakt
- Strøminngang
- Express Card-spor
- Kortleser (støtter SD/MS/MMC-kort)
- Bluetooth
- 3G-modul

Annet

- Innebygd 1,3 MP kamera

Vekt og dimensjoner

- Ca. 1,2 kg (med batteripakke)
- 265mm (L) x 185mm (B) x 28.8mm (H)

Driftsmiljø

- Temperatur
 - Drift: 5°C ~ 35°C
 - Lagring: -20°C ~ 60°C
- Luftfuktighet
 - Drift: 20% ~ 80%
 - Lagring: 10% ~ 90%

Strøm og batteri

- Strømadapter, 65 watt, 100-240 volt
- Høykapasitets litium-ion-batteri