


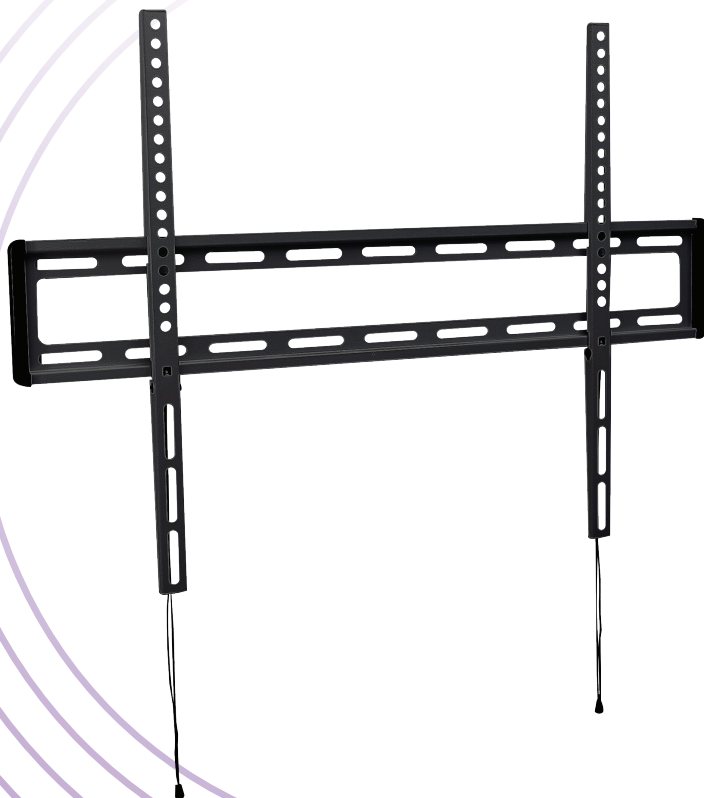

User Manual

English | Svenska | Norsk

Copyright

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

Statement

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

A note about recycling

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



Upphovsrätt

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

Meddelande

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att upp-datera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

Angående återvinning

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



Opphavsrett

Org.nr 556520-4137 har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra org.nr 556520-4137.

Erklæring

Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produktspesifikasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. Org.nr 556520-4137 forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel.

Om resirkulering

Kartonger og pakkematerialet till dette produktet er gjenvinningsbart og kan resirkuleres. Dette produktet og alt tilbehør, utenom batteriene, følger WEEE-direktivet om resirkulering. Vær vennlig og kast alt eventuelt materiale fra produktet i henhold til de lokale regler der du bor. Når du kasserer ditt produkt, følg dine lokale lover om gjenvinning. Batterier skal aldri kastes eller brennes, følg dine lokale regler om kjemisk avfall.



Table of Content / Innehållsförteckning / Register

English

Safety Instructions	4
Overview and Component Checklist	5
Step 1 - Install Side Plastic Covers	6
Step 2A - Mount on Solid Concrete	6
Step 2B - Mount on Wood Stud Wall	7
Step 3 - Attaching Brackets to Screen	7
Step 4 - Hang the TV Onto the Wall Plate	8

Svenska

Viktiga säkerhetsinstruktioner	9
Översikt och komponentlista	10
Steg 1 - Sätt på plastskydd	11
Steg 2A - Montera på tegel- och betongvägg	11
Steg 2B - Montera på vägg med träregel	12
Steg 3 - Montera skärmen på fästena	12
Steg 4 - Häng fast TV:n på väggplattan	13

Norsk

Advarsel	14
Forpakningens innhold	15
Steg 1 - Feste plastdeksel	16
Steg 2A - Montering på vegg med mur/betong	16
Steg 2B - Montering på vegg med trebjelke	17
Steg 3 - Feste braketter til skjermen	17
Steg 4 - Heng TV-en på veggplaten	18

Safety Instructions





- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact customer service for support.
- This mounting bracket was designed to be installed and utilised **ONLY** as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product should only be installed by someone with good mechanical ability who has basic building experience and fully understands this manual.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components
- If mounting to wood wall studs, make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. The use of a stud finder is highly recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items, greatly reducing their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every third month).
- **Do not exceed maximum listed weight capacity. Serious injury or property damage may occur!**

Overview and Component Checklist


→ **Important:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact customer service for support.

VESA:


100x100 -
800x600

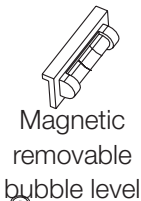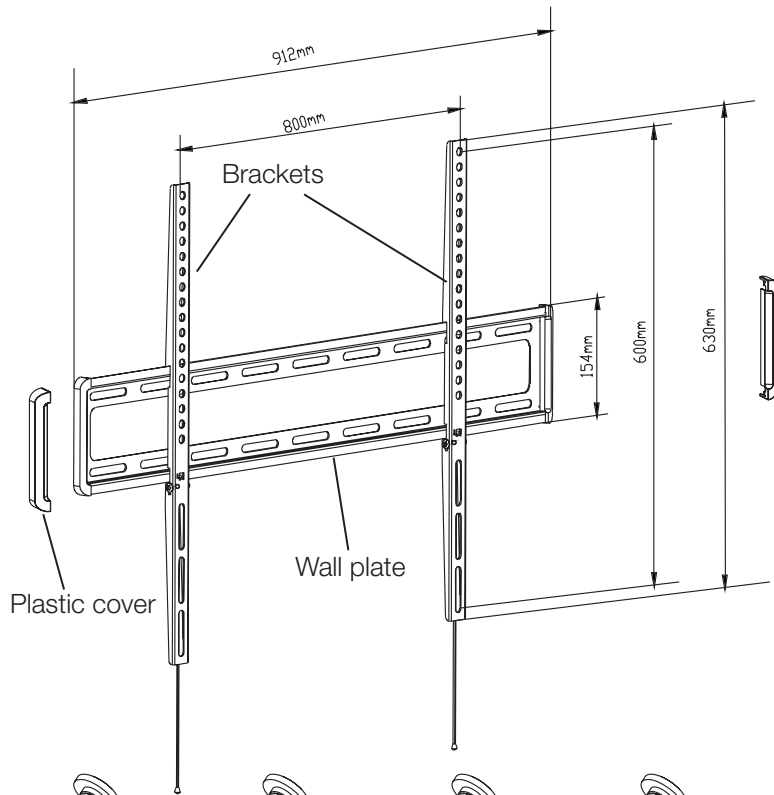


Step 1 - Install Side Plastic Covers

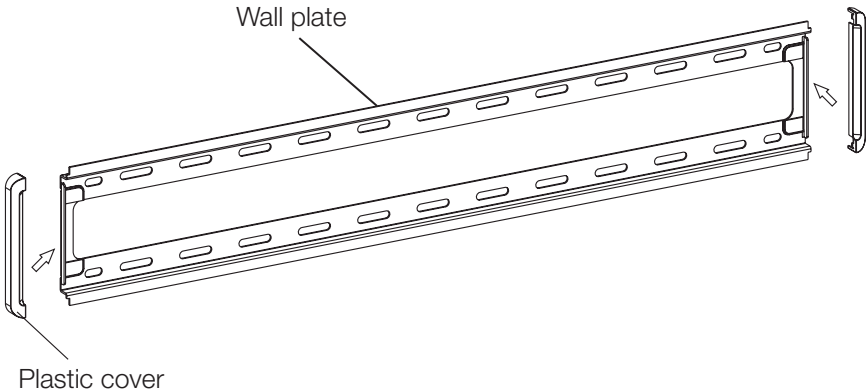

Step 2A - Mount on Solid Concrete

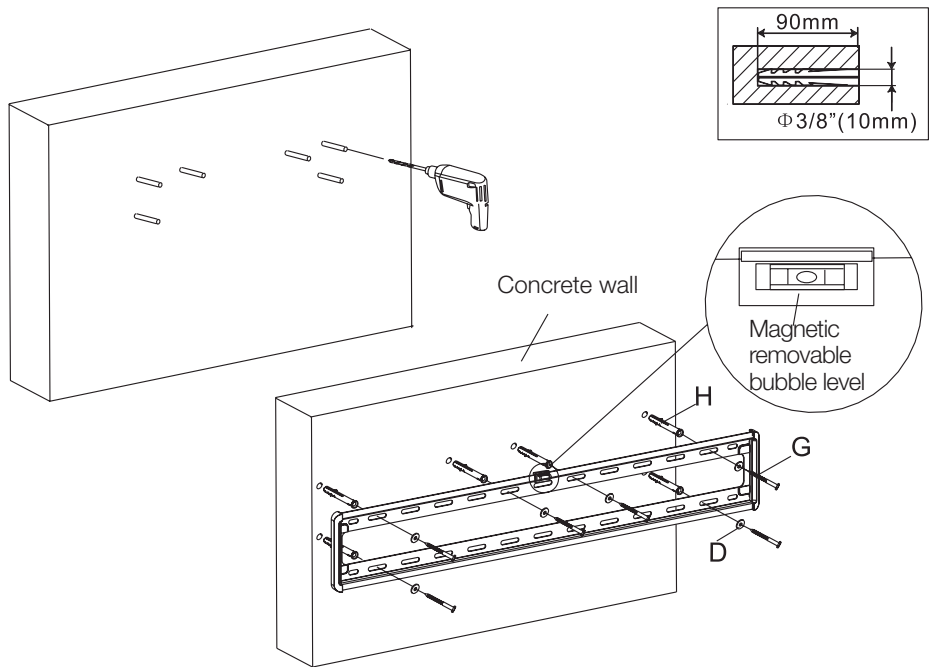


Step 2B - Mount on Wood Stud Wall

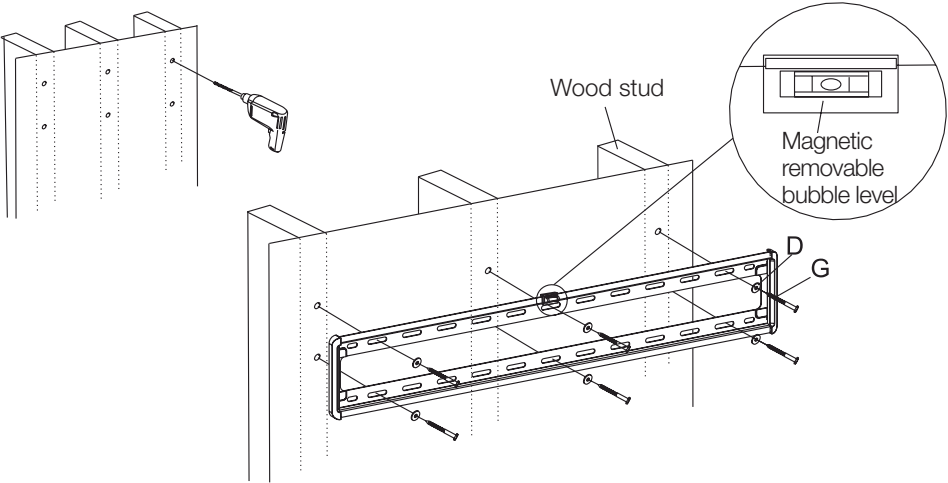


Step 3 - Attaching Brackets to Screen

Attaching to screen with flat back:

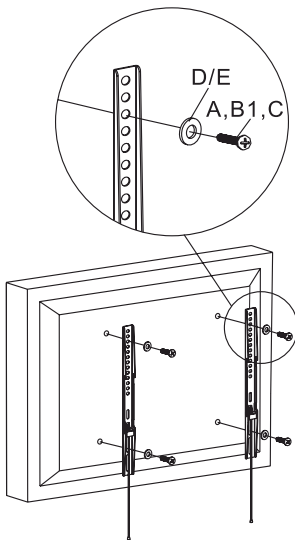

Attaching to screen with curved back or obstruction:

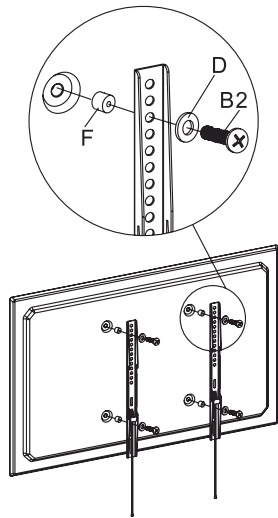


Washers:


 : (D) Small hole for M6 and M8 screws

 : (E) Medium hole for M10 screws



Step 4 - Hang the TV Onto the Wall Plate

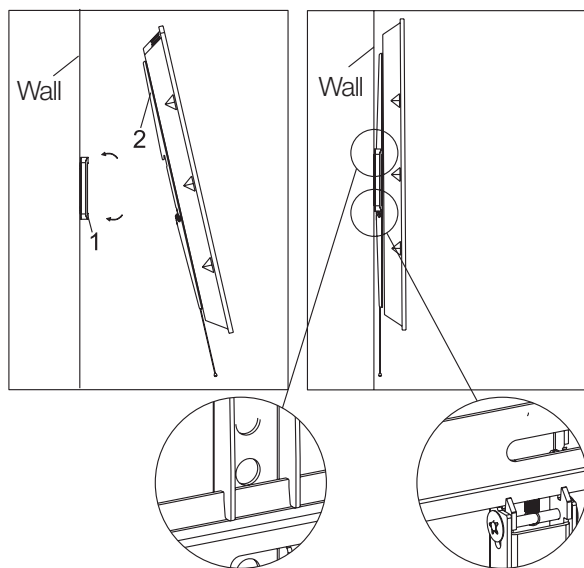

1. Press the brackets after you put them on the wall plate. They will be locked onto the wall plate.

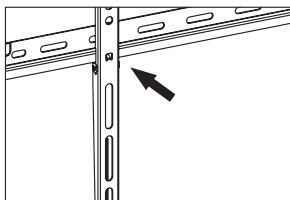

2. Pull down two strings together to unlock the brackets from the wall plate. Then you can take the brackets down.
3. Open this button to cut the strings if you wish to make them shorter.

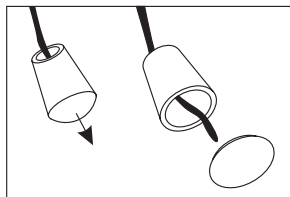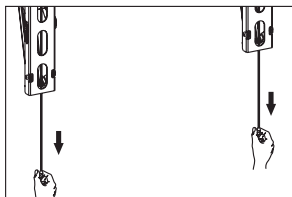

Viktiga säkerhetsinstruktioner





- Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner i den här bruksanvisningen. Om du är osäker på någon del kan du kontakta återförsäljarens kundtjänst för support, eller anlita en professionell installatör.
- Det här fästet är avsett att installeras och användas endast som specificerat i den här bruksanvisningen. Felaktig installation av produkten kan orsaka skada eller allvarlig personskada.
- Den här produkten bör endast installeras av någon med mekanisk erfarenhet som förstår instruktionerna i bruksanvisningen.
- Se till att den bärande ytan på ett säkert sätt kommer att stödja den sammanlagda vikten av utrustningen med tillhörande hårdvara och komponenterna.
- Om du monterar på vägg med träregel, se till att skruvarna är förankrade i mitten av reglarna. Vi rekommenderar att du använder regelfinnare.
- För att säkert kunna lyfta och placera produkten behöver ni vara två personer eller ta hjälp av lyftutrustning.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men inte för hårt. För hård åtdragning kan orsaka skada, vilket minskar väggfästets hållkraft.
- Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Om produkten används utomhus kan det leda till skada på produkten och personskada.
- Kontrollera med jämna mellanrum att fästet sitter fast och säkert.
- **Överskrid inte högsta angivna viktkapacitet. Det kan leda till personskada eller skada på egendom.**

Översikt och komponentlista


→ **Viktigt:** Kontrollera att du har fått alla delar före installationen. Om någon del saknas eller är defekt, kontakta återförsäljarens kundtjänst.

VESA:


100x100 -
800x600

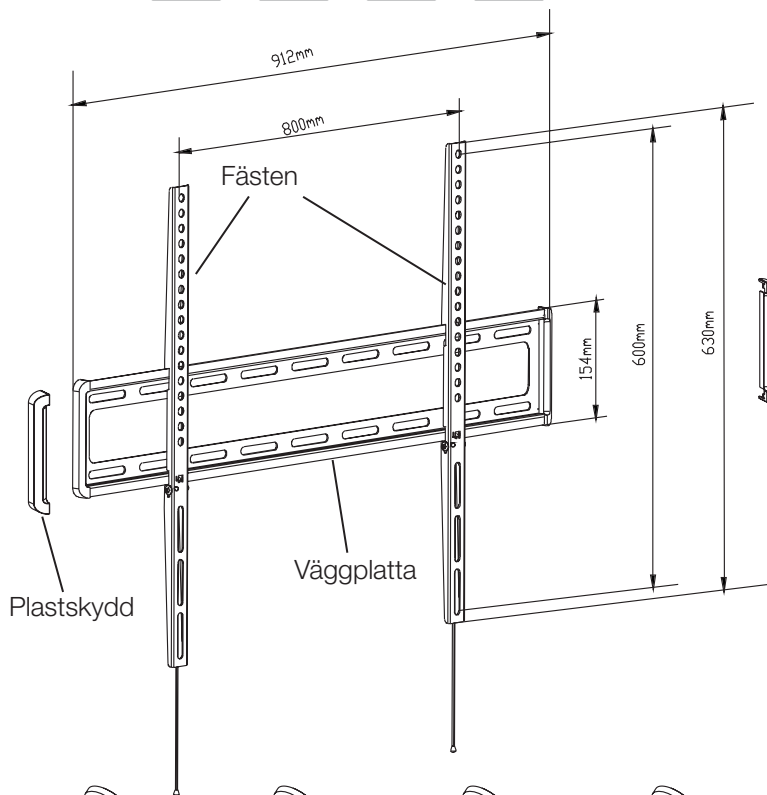


Steg 1 - Sätt på plastskydd

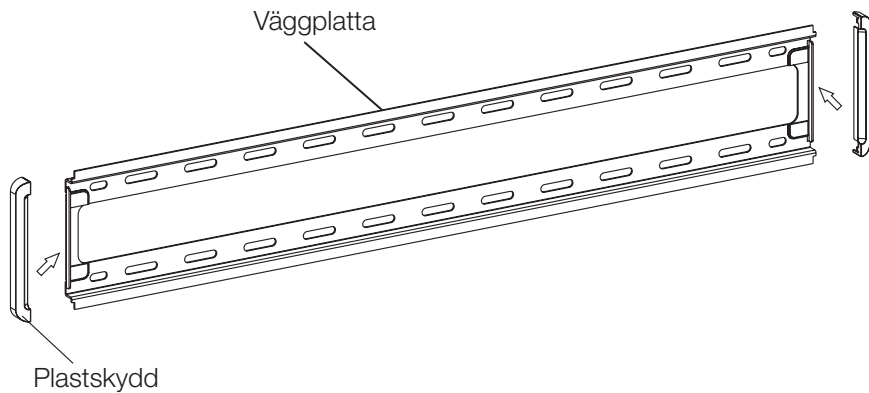

Steg 2A - Montera på tegel- och betongvägg

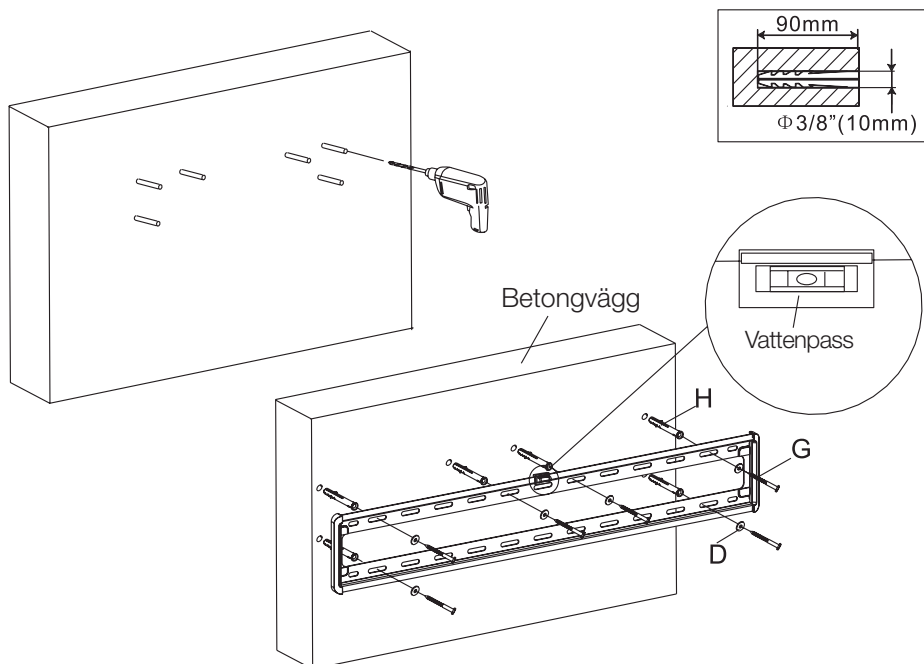


Steg 2B - Montera på vägg med träregel

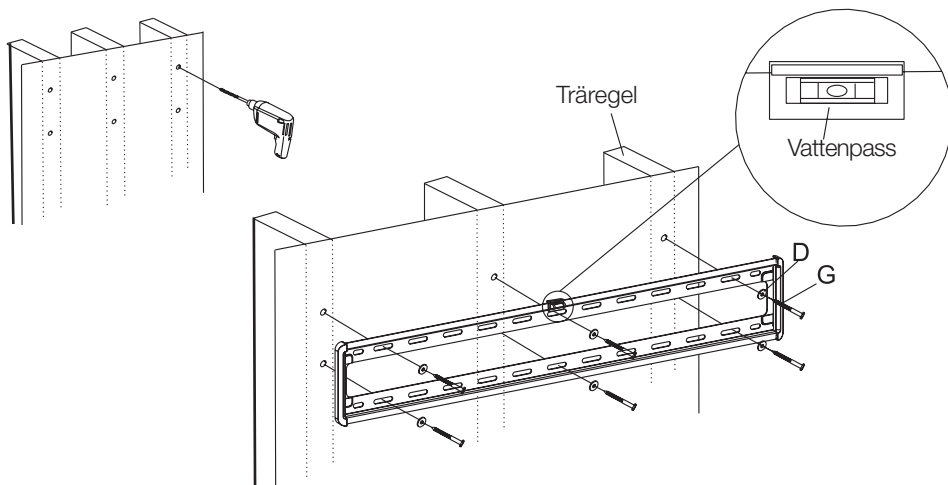


Steg 3 - Montera skärmen på fästena

Montera på skärm med platt baksida:

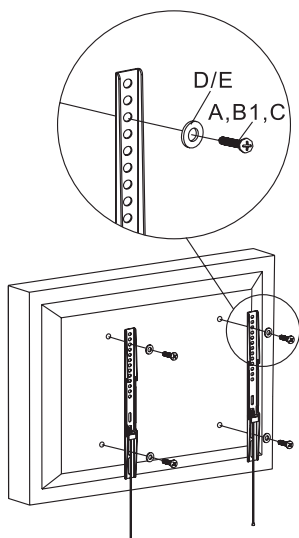

Montera på skärm med böjd baksida:

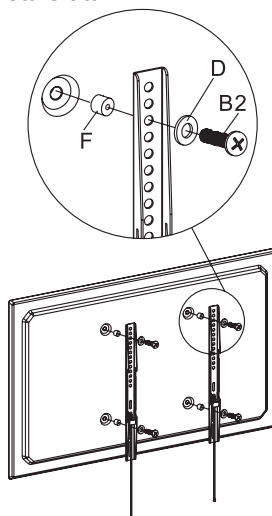

Brickor




: (D) Litet hål för M6- och M8-skravar




: (E) Mellanstort hål för M10-skravar


Steg 4 - Häng fast TV:n på väggplattan

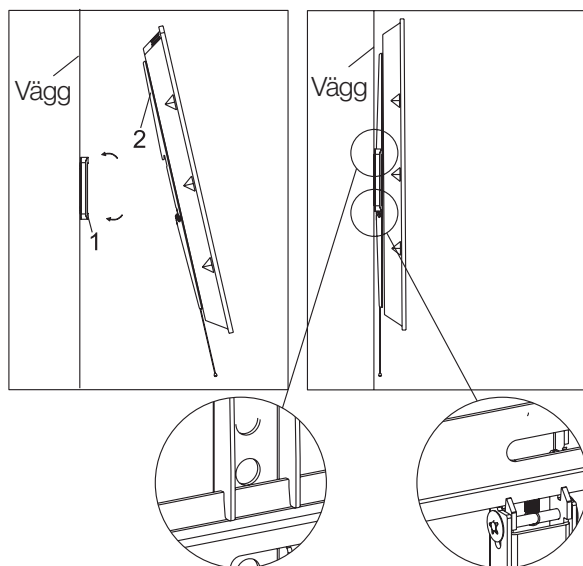


1. Tryck fast fästena på väggplattan efter att du har lagt dem på den. Då kommer de att låsas fast.

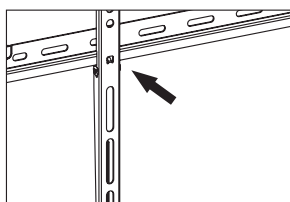

2. Dra ned de två snörena samtidigt för att låsa upp fästena från väggplattan. Sedan kan du ta av fästena.

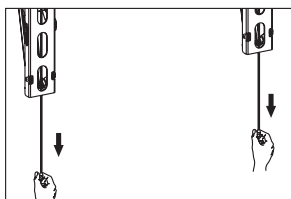

3. Öppna den här knappen om du vill skära av snörena för att göra dem kortare.

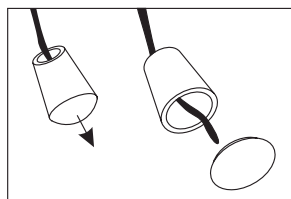

Advarsel







- Pass på at du leser og forstår instruksjonene sin helhet før installasjon. Om du er usikker på deler av installasjonen bør du kontakte en profesjonell installatør for hjelp.
- Dette produktet er kun designet for å bli installert og brukt som spesifisert i denne håndboken. Feil installasjon av dette produktet kan forårsake skade eller alvorlig personskade.
- Dette produktet bør kun installeres av personer med mekanisk erfaring og full forståelse av denne håndboken.
- Sørg for at materialet i veggen klarer å bære den kombinerte vekten av utstyret inkludert alle komponenter og evt. maskinvare.
- Hvis du monterer veggfestet til en trevegg med trebjelker må du sørge for at skruene er forankret i midten av trebjelkene. Det anbefales å bruke et verktøy som oppdager tre-stendere.
- Benytt deg alltid av en assistent og/eller mekanisk løfteutstyr for å løfte og plassere utstyret på en forsvarlig måte.
- Stram skruene godt, men ikke for hardt. Dersom du strammer for hardt, kan det skade elementene og redusere bæreevnen.
- Dette produktet er beregnet kun for innendørs bruk. Bruk av dette produktet utendørs, kan føre til produktsvikt og personskade.
- Når du har montert skjermen på braketten, bør du rutinemessig sjekke at festet er tilstrekkelig sikret og trygt å bruke. Annenhver måned bør det sjekkes om skruene sitter godt fast.
- **Ikke overskrid maksimal vektkapasitet. Alvorlig personskade eller materiell skade kan oppstå!**

Forpakningens innhold


→ **Viktig:** Kontroller at du har mottatt alle deler ved å sammenligne medfølgende innhold med denne listen før installasjon. Hvis noen deler viser seg å mangle eller være defekte bør du kontakte forhandler.

VESA:


100x100 -
800x600

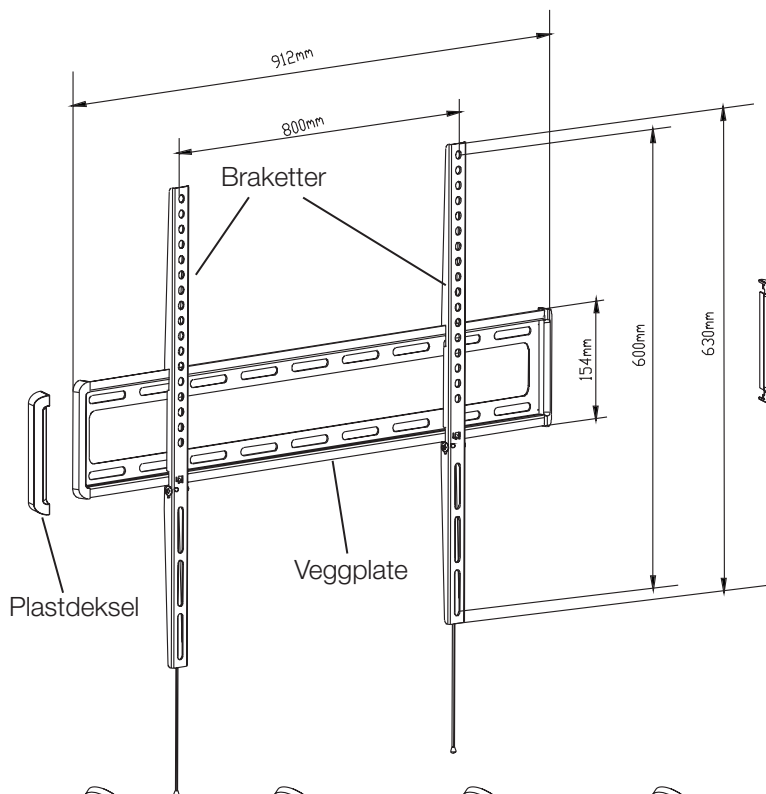


Steg 1 - Feste plastdeksel

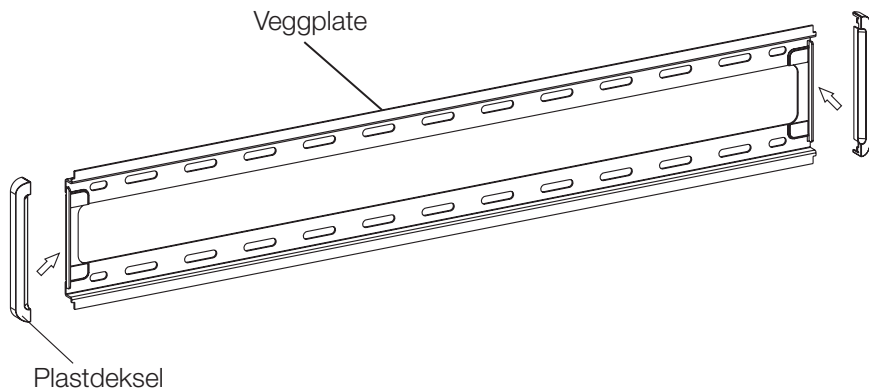

Steg 2A - Montering på vegg med mur/betong

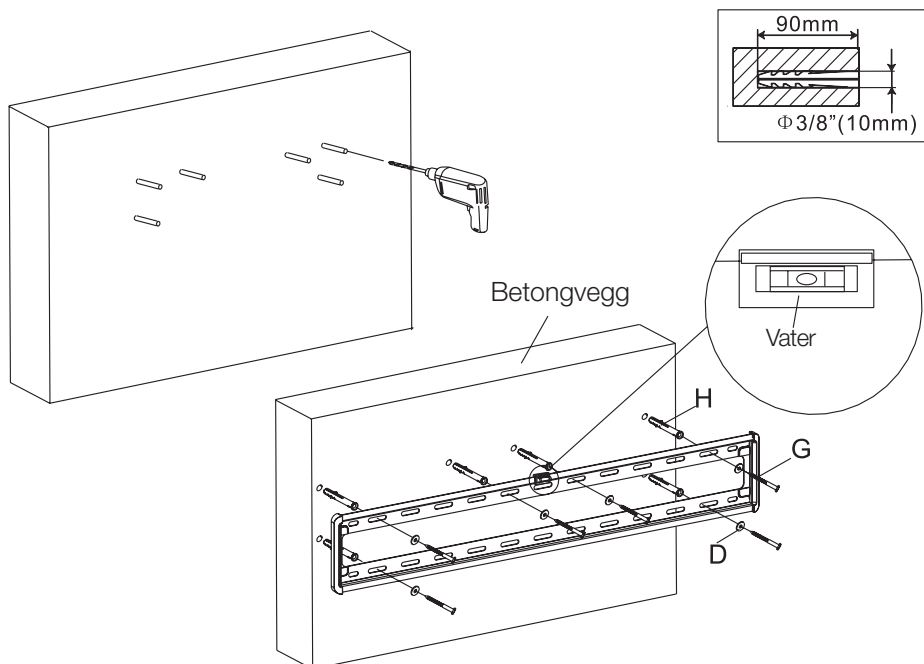


Steg 2B - Montering på vegg med trebjelke

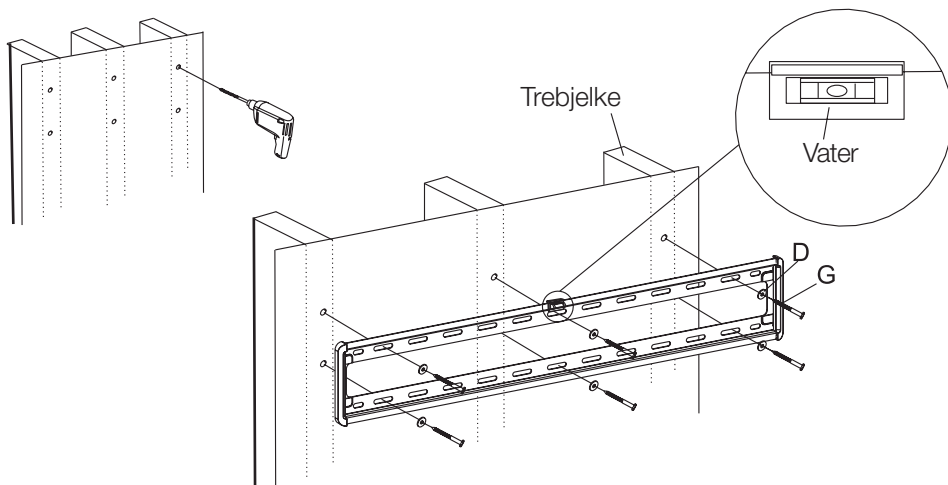


Steg 3 - Feste braketter til skjermen

Fest braketten til en skjerm med flat bakside:

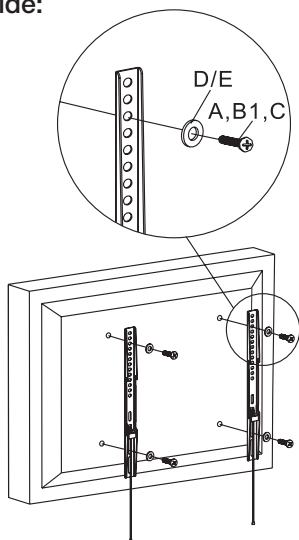

Feste braketten til en skjerm med innfelt bakside:

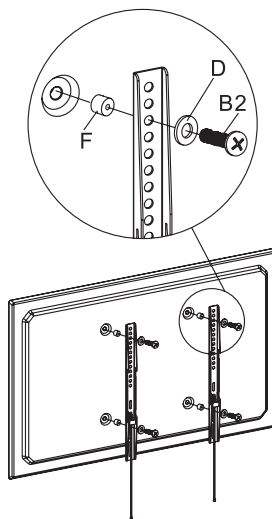

Skiver




: (D) lite hull for M6- og M8-skruer




: (E) medium hull for M10-skruer


Steg 4 - Heng TV-en på veggplaten

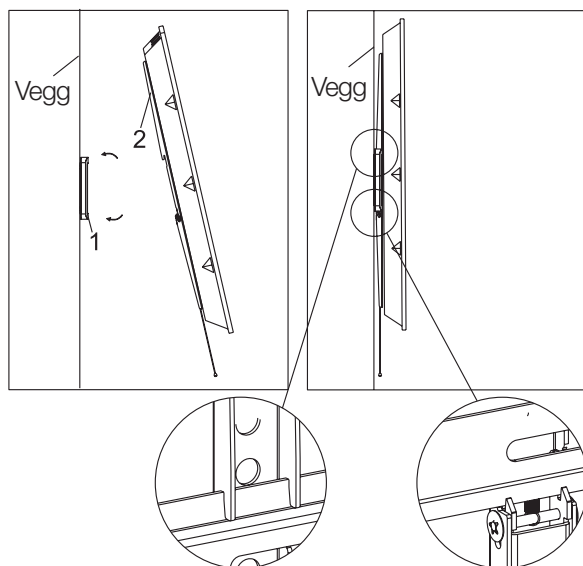


1. Trykk inn brakettene når de er montert de på veggplaten. De vil da låses med veggplaten.

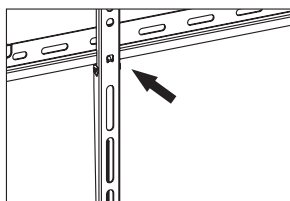

2. Trekk ned de to strengene samtidig for å låse opp brakettene fra veggplaten, deretter kan du flytte brakettene ned.

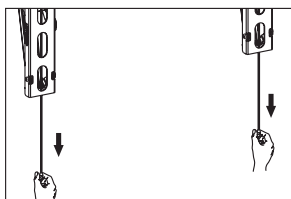

3. Åpne denne knappen for å kutte strengene hvis du syntes de er for lange

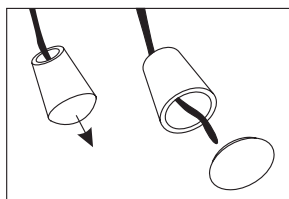

andersson®

Bockasjögatan 12

50430 Borås

Sweden

